

# SENCOR®

SFR 5010BK



TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA


Preklad pôvodného návodu



**SENCOR®**

**SFR 5010BK**



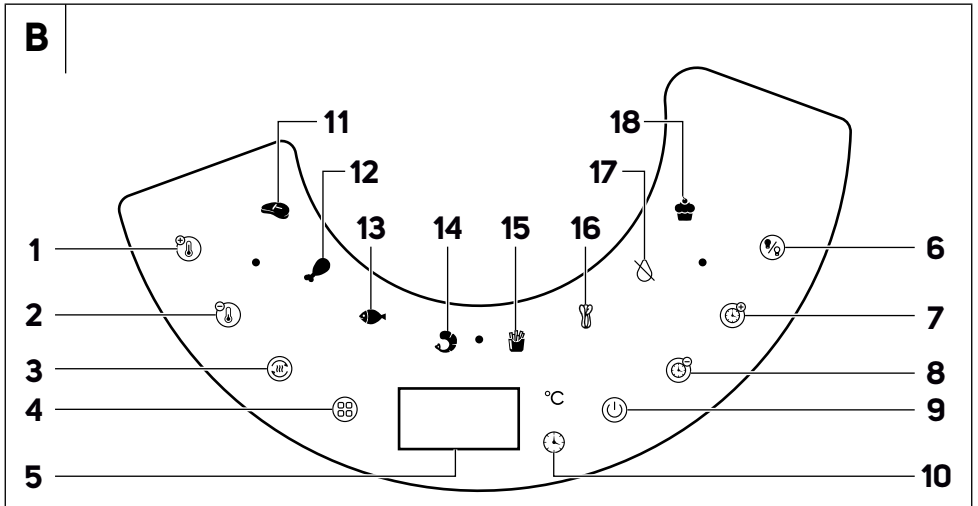

# SK Teplovzdušná fritéza

## Dôležité bezpečnostné pokyny

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

#### Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov udržiajte mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Povrchy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.

- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.



## Upozornenie: Horúci povrch.

### Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred použitím plne rozviňte prírodný kábel.
- Prírodný kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od elektrickej zásuvky mokrymi rukami.
- Dbajte na to, aby sa vidlica prírodného kábla nedostala do kontaktu s vlhkosťou, vodou alebo inou kvapalinou. Ak sa tak napriek tomu stane, vidlicu starostlivo vysušte pred ďalším použitím.
- Neodpájajte spotrebič od elektrickej zásuvky ľahom za prírodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kábla alebo elektrickej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku.
- Na prírodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prírodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Prírodný kábel udržiavajte v suchu.
- Prírodný kábel neomotávejte okolo spotrebiča.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred čistením, údržbou alebo uskladnením.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte spotrebič a jeho prírodný kábel do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky po ukončení používania.
- Ak spotrebič spadne do vody, v žiadnom prípade ho nepoužívajte a odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely alebo na iné účely, na ktoré nie je určený.

### Bezpečnosť pri používaní

- Spotrebič slúži na fritovanie potravín. Nie je určený na uvádzanie tekutín do varu. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený.
- Tento spotrebič je určený len na použitie vo vnútorných priestoroch. Nikdy ho nepoužívajte vo vonkajšom alebo priemyselnom prostredí.
- Tento spotrebič je určený iba na bežné použitie v domácnosti. Nie je určený na používanie v prostrediach, ako sú kuchynky pre personál obchodov, kancelárie alebo farmy, alebo v iných pracovných prostrediach. Spotrebič nie je určený ani na používanie klientmi v hoteloch, motelloch, zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami a iných ubytovacích zariadeniach.
- Tento spotrebič sa musí používať iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že zvolené príslušenstvo nie je poškodené. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným príslušenstvom.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony, utierky na riad a pod.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu.
- Na vybratie a prenášanie zahriateho príslušenstva používajte rukoväť.
- Pri prevádzke sa musí ponechať po všetkých stranách spotrebiča voľný priestor aspoň 15 cm na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu.
- Na spotrebiči neodkladajte žiadne predmety a nezakrývajte ventilačné otvory.
- Nekladte spotrebič do blízkosti predmetov, povrchov alebo pod predmety, ktoré sa môžu poškodiť parou, napríklad steny, kuchynské skrinky, príborníky, obrazy, záclony. Unikajúca para by ich mohla poškodiť.
- Po ukončení prevádzky vždy odpojte spotrebič od elektrickej energie a manipulujte so spotrebičom tak, aby ste sa nedotkli jeho vnútorných častí alebo iných častí, ktoré sú v dôsledku zvyškového tepla stále horúce.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotrebiča. Po vypnutí a odpojení spotrebiča od sieťovej zásuvky nechajte spotrebič dostatočne dlho vychladnúť (najlepšie 30 minút).
- Na mimoriadnu opatnosť je nutné dbať, keď premiestňujete príslušenstvo s horúcimi potravinami.
- Zahriate príslušenstvo neodkladajte na povrchy, ktoré sú citlivé na teplo.
- Na spotrebiči nevýkonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie jednotlivých súčastí opísané v tomto návode.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý je akokoľvek poškodený.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak sa ponoril do vody, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
- Spotrebič ani jej prírodný kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou. Spotrebič nie je určený na umývanie v umývačke riadu.
- Spotrebič skladujte v suchom prostredí.

# SK Teplovzdušná fritéza

## Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravny kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### OPIS SPOTREBIČA

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Vstup vzduchu   | <b>A5</b> Výstup vzduchu (zadná strana)  |
| <b>A2</b> Ovládací panel s displejom  | <b>A6</b> Prívodný kábel (zadná strana)  |
| <b>A3</b> Priehľadové okno na fritovací priestor  | <b>A7</b> Protišmykové nožky   |
| <b>A4</b> Fritovací kôš<br>Rukoväť koša je tepelne odolná a zabraňuje akémukoľvek popáleniu a umožňuje manipuláciu s horúcim košom počas prevádzky aj bez použitia ochranných rúkavíc | <b>A8</b> Vyberateľná mriežka<br>Vkladá sa do fritovacieho koša a umožňuje maximálnu cirkuláciu horúceho vzduchu v koši a tým napomáha k rovnomernému fritovaniu potraviny |

- |  |   |
|--|---|
| <b>B1</b> Zvýšenie hodnoty teploty                         | <b>B10</b> Indikátor času                           |
| <b>B2</b> Zníženie hodnoty teploty                         | <b>B11</b> Indikátor režimu steaky                  |
| <b>B3</b> Predhrev   | <b>B12</b> Indikátor režimu kurčatá/ kuracie stehná |
| <b>B4</b> Tlačidlo MENU na voľbu prednastavených programov | <b>B13</b> Indikátor režimu ryby                    |
| <b>B5</b> Displej  | <b>B14</b> Indikátor režimu krevety                 |
| <b>B6</b> Osvetlenie fritovacieho priestoru                | <b>B15</b> Indikátor režimu hranolčeky              |
| <b>B7</b> Zvýšenie hodnoty času                            | <b>B16</b> Indikátor režimu zelenina/ brokolica     |
| <b>B8</b> Zníženie hodnoty času                            | <b>B17</b> Indikátor režimu sušenie                 |
| <b>B9</b> Tlačidlo na zapnutie/vypnutie fritézy            | <b>B18</b> Indikátor režimu pečenie                 |

### ÚČEL POUŽITIA

- Táto teplovzdušná fritéza je určená iba na bežné použitie v domácnosti. Služí na prípravu smažených aj nesmažených pokrmov bez prídavného oleja alebo s minimom oleja. Je vhodná na prípravu potravín, ako sú predsmažené alebo domáce hranolčeky, zemiaky, rezne, kuracie stehná, časti rýb aj rybie prsty, zelenina a mnoho ďalších. Fritézu je možné použiť aj ako minirúru na prípravu koláčikov, cupcakov, muffinov a podobne.
- Fritéza na svoj chod využíva cirkuláciu horúceho vzduchu. Pokrm je tak pripravený rovnomerne, má autentickú chuť práve dosmaženého jedla a je omnoho zdravší. Oproti jedlám smaženým v oleji tak má omnoho menej kalórií a cholesterolu.
- Táto teplovzdušná fritéza nie je určená na ohrev vody, oleja na smaženie alebo iných tekutín.

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím umyte fritovací kôš aj vyberateľnú mriežku v teplej vode s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom tieto časti opláchnite čistou vodou a nechajte voľne uschnúť alebo ho vytrite dosucha jemnou utierkou.
- Vonkajší aj vnútorný povrch fritézy utrite mäkkou hubkou mierne navlhčenou v teplej vode. Potom ju utrite čistou utierkou dosucha.



#### Varovanie:

Fritézu nikdy neponárajte do vody, nečistite pod tečúcou vodou ani ju nedávajte umýť v umývačke riadu.

- Prívodný kábel fritézy čistite iba suchou handričkou, nikdy ho neumývajte vodou.

### UMIESTNENIE FRITÉZY

- Fritézu postavte na stabilný a vodorovný povrch odolný proti žiaru. Vždy ju umiestnite tak, aby na ňu nemohli dosiahnuť deti. Po zasunutí fritovacieho koša do fritézy vždy nasmerujte fritézu tak, aby nemohol nikto zavadiť o rukoväť koša a fritézu strhnúť.



#### Upozornenie:

Fritézu neumiestňujte na alebo do blízkosti horľavých materiálov, napríklad na obrus alebo blízko závesu. Takisto ju neumiestňujte do blízkosti predmetov alebo pod predmety, ktoré sa môžu poškodiť parou, napríklad steny a skriňa. Na fritézu ani tesne vedľa nej nekladte žiadne predmety. Mohlo by to narušiť prúd vzduchu a ovplyvniť výsledok fritovania.

- Ak chcete fritézu umiestniť na sporák pod digestor, dбайte na to, aby bol sporák vypnutý a chladný.

### PRÍPRAVA POTRAVIN

- Takmer každý pokrm, ktorý sa tradične pripravuje v rúre, je možné fritovať horúcim vzduchom.
- Potraviny sa pripravujú najlepšie a rovnomernejšie, ak majú podobnú veľkosť a hrúbku. Potraviny preto krájajte na rozmerovo zhodnú veľkosť. Menšie kúsky potravín vyžadujú kratší čas prípravy než väčšie kúsky.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky v čo najkratšom čase, pripravujte jedlo v malých dávkach. Ak je to možné, vyvarujte sa stohovania alebo vrstvenia.
- Väčšina balených potravín sa nemusí pred fritovaním vložiť do oleja. Väčšina z nich už obsahuje olej a ďalšie prísady, ktoré zlepšujú zhnednutie a chrumkavosť.
- Mrazené chutovky a predkrmky sa v tejto fritéze fritujú veľmi dobre. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, usporiadajte ich na rošte v jednej vrstve.
- Pri zmrazených potravinách odstráňte prebytočný tál.
- Ak potraviny vrstvíte, je vhodné ich počas fritovania pretrepávať alebo otáčať, aby ste získali ich rovnomernú prípravu.
- Potraviny, ktoré pripravujete oškrabaním, ako sú hranolčeky a pod, zalejte vopred malým množstvom oleja, čo podporí ich zhnednutie a chrumkavosť.
- Pri fritovaní čerstvej zeleniny zaistite, aby bola táto zelenina pred fritovaním starostlivo osušená.
- Pri fritovaní pokrmov balených v cestičku používajte husté a pastovité cestá. Tenké cestá môžu stekať a nebudú dostatočne rýchlou pripravené, ako je tomu pri štandardnej olejovej fritéze.

- Pokrytie pokrmov balených v cestičku strúhankou alebo burizónmi a ich následné postriekanie olejom vám pomôže vytvoriť chrumkavé a zdravšie verzie vašich obľúbených smažených jedál.

## VLOŽENIE POTRAVÍN

- Ťahom za rukoväť vysuňte kôš z fritézy. Do koša vložte vyberateľnú mriežku tak, aby bola vo vodorovnej polohe. Medzi dnom koša a mriežkou musí byť malý voľný priestor.
- Do koša vložte potraviny, ktoré chcete tepelne upraviť. Pri vkladaní neprekračujte značku **MAX**.



### Výstraha:

Táto fritéza pracuje s horúcim vzduchom. Kôš preto nikdy neplňte olejom, tukom na smaženie ani inou kvapalinou. Takisto do nej nekladajte papier na pečenie.

- Ak si prajete pridať do potravín trochu oleja, najprv ich premiešajte s olejom vo vhodnej miske a až potom ich presypte do fritovacieho koša.
- Po naplnení očistite horný okraj koša a prípadne všetky ostatné časti, ktoré sa počas plnenia znečistili.
- Naplnený kôš zasuňte späť do fritézy. Ak ho nezasuniete správne, fritézu nebude možné spustiť.

## ZAPNUTIE, POHOTOVOSTNÝ REŽIM A PREVÁDZKOVÝ REŽIM

- Zástrčku prívodného kábla zapojte do elektrickej zásuvky. Zaznie zvuková signalizácia, všetky indikátory krátko prebliknú a tlačidlo sa rozsvieti na červeno. Týmto je fritéza v pohotovostnom režime.
- Stlačením tlačidla zmení tlačidlo farbu na zelenú a na displeji zobrazí prednastavenú hodnotu 175 °C a 15 min. Týmto fritéza vstúpi do prevádzkového režimu.
- Ak počas 5 minút po stlačení tlačidla alebo po dokončení fritovania nevykonáte žiadnu činnosť, fritéza sa prepne späť do pohotovostného režimu.

## ÚPRAVA ČASU A TEPLoty

- Hodnotu teploty a času je možné upraviť kedykoľvek pred spustením fritovania alebo aj počas fritovania, a to bez ohľadu na zvolený program alebo funkciu.
- Na úpravu času stlačte tlačidlo so symbolom alebo . Každým stlačením tlačidla sa čas predlží alebo skráti o 1 minútu. Stlačením a podržaním tlačidla zrýchlite nastavenie času. Čas môžete nastaviť v rozmedzí 01:00 – 60:00 minút.



### Poznámka:

V prípade úpravy času v režime sa čas mení v krokoch po 1 hodine.

- Na úpravu teploty stlačte tlačidlo so symbolom alebo . Každým stlačením tlačidla sa teplota zvýši alebo zníži o 5 °C.
- Stlačením a podržaním tlačidla zrýchlite nastavenie teploty. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 80 °C – 200 °C.

## OSVETLENIE FRITOVACIEHO PRIESTORU

- V prípade potreby lepšieho náhľadu na proces fritovania je možné zapnúť osvetlenie fritovacieho priestoru stlačením tlačidla . Osvetlenie zhasne samo po 1 minúte.

## PRERUŠENIE A OBNOVENIE FRITOVANIA

- V prípade potreby môžete prebiehajúce fritovanie kedykoľvek pozastaviť stlačením tlačidla . Tlačidlo sa rozblíkajú a odpočítavanie času sa pozastaví. Na obnovenie fritovania znovu stlačte tlačidlo .



### Poznámka:

Po prerušení prevádzky tlačidlom bude ventilátor fritézy v chode zhruba 20 sekúnd. To je normálne a nejde o poruchu.



### Poznámka:

Ak fritovací kôš nezasuniete späť do 5 minút od vysunutia, fritéza sa automaticky vypne. V takom prípade je nutné vykonať všetky nastavenia znovu.

## RÝCHLE FRITOVANIE

- Zapojte fritézu do zásuvky a stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazia prednastavené hodnoty 175 °C a 15 min.
- Ak si prajete spustiť fritovanie bez nutnosti nastavenia teploty/času alebo zvolenia niektorého z programov, stlačte tlačidlo . Spustí sa fritovanie pri teplote 175 °C a 15 min.
- Po ukončení fritovania sa ozve zvuková signalizácia a na displeji sa zobrazí „END“. Ventilátor bude v chode ešte 20 sekúnd a potom sa fritéza prepne do prevádzkového režimu. Ak nasledujúcich 5 minút nevykonáte žiadnu činnosť, fritéza sa prepne do pohotovostného režimu.

## RUČNÝ REŽIM

- Ručný režim umožňuje nastavenie teploty a času podľa vašich skúseností a potrieb.
- Zapojte fritézu do zásuvky a stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazia prednastavené hodnoty 175 °C a 15 min. Obe prednastavené hodnoty môžete upraviť pomocou postupu v kapitole ÚPRAVA ČASU A TEPLoty.
- Spustíte fritovanie stlačením tlačidla .



### Poznámka:

Ručný režim je možné tiež využiť v prípade potreby predhriatia fritovacieho priestoru. Predhriatie sa využíva v prípadoch, keď je fritéza chladná alebo ak to niektoré potraviny vyžadujú.

## PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

- Fritéza je vybavená nižšie uvedenými programami na rýchle spustenie chodu bez nutnosti ďalšieho nastavenia. Stlačením tlačidla cyklicky prechádzate medzi jednotlivými programami. S každým stlačením tlačidla sa rozblíkajú príslušný indikátor:

Indikátor	Význam	Východisková teplota	Východiskový čas	Rozsah teploty	Rozsah času	Poznámka:
	Predhrev	200 °C	4 min.			
	Steaky	175 °C	15 min.			
	Kurčatá/ kuracie stehná	200 °C	25 min.			
	Ryby	160 °C	15 min.	80 – 200 °C	1 – 60 min	Po uplynutí 2/3 času sa zobrazí „TRN“.
	Krevety	180 °C	8 min.			
	Hranolčeky	200 °C	18 min.			
	Zelenina/ brokolica	150 °C	10 min.			
	Sušenie	60 °C	8 h	40 – 80 °C	1 – 24 h	
	Pečenie	150 °C	12 min.	80 – 200 °C	1 – 60 min	

## PREMIEŠANIE POTRAVÍN

- Programy **B11** až **B16** sú vybavené signalizáciou, upozorňujúcou na premiešanie potravín. Po zhruba 2/3 času prevádzky v týchto programoch sa na displeji zobrazí hlásenie „TRN“. Vysuňte fritovací kôš, potraviny premiešajte vhodným kuchynským náčiním a zasuňte kôš späť. Program bude pokračovať ďalej

## UKONČENIE FRITOVANIA

- Po ukončení fritovania sa ozve zvuková signalizácia a na displeji sa zobrazí „END“. Ventilátor bude v chode ešte 20 sekúnd a potom sa fritáža prepne do prevádzkového režimu. Ak nasledujúcich 5 minút nevýkonáte žiadnu činnosť, fritáža sa prepne do pohotovostného režimu.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak spotrebič nefunguje, ako je opísané v tomto návode, skontrolujte nižšie uvedený zoznam najbežnejších problémov, aby ste mohli problém odstrániť. Ak váš problém nie je nižšie uvedený, alebo ak problém pretrváva, vypnite spotrebič, vyľahnite zástrčku prívodného kábla do zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. V žiadnom prípade sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Fritáža nefunguje.	Fritáža nie je zapojená do zásuvky.	Skontrolujte, či je zástrčka prívodného kábla zapojená do elektrickej zásuvky.
	Po zapojení fritáže do zásuvky ste nestlačili tlačidlo ☺.	Fritáža je v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo ☺, aby sa aktivoval prevádzkový režim.
	Nespustili ste fritovanie tlačidlom ☺.	Stlačte ☺.
Fritáža sa náhle sama vypne.	Fritovací kôš nie je správne zasunutý.	Zasuňte fritovací kôš riadne do fritáže.
	Došlo k prehriatiu fritáže a automaticky sa aktivovala ochranná poistka proti prehriatiu.	Odpojte fritážu od zásuvky a nechajte vychladnúť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko, aby vymenili ochrannú poistku. Nikdy nevymieňajte ochrannú poistku sami.
Potraviny sú nedosmažené alebo nie sú osmažené rovnomerne.	Nastavili ste príliš nízku teplotu.	Zvyšte teplotu a pokračujte v príprave.
	Príliš mnoho potravín.	Upravte množstvo alebo rozmiestenie potravín.
Smažené potraviny nie sú chrumkavé.	Použili ste typ smažených potravín, určených na prípravu v tradičnej fritáži.	Používajte smažené potraviny určené na prípravu v rúre alebo potraviny mierne potriete olejom, aby ste dosiahli chrumkavú kôrku.
Z fritáže vychádza biely dym.	Vložili ste príliš mastné potraviny alebo ste potraviny potreli veľkým množstvom oleja.	Ak budete pripravovať príliš mastné potraviny, bude tuk kvapkať na dno fritovacieho priestoru, kde sa bude zahrievať a produkovať biely dym.
	Vo fritovacom priestore alebo vo fritovacom koši sú zvyšky jedla z predchádzajúcej prípravy.	Skontrolujte čistotu fritovacieho priestoru a koša. Je dôležité všetky časti riadne čistiť po každom použití.
Čerstvé hranolčeky nie sú rovnomerne osmažené.	Pred prípravou ste hranolčeky zle optáčili.	Pred prípravou je potrebné hranolčeky dôkladne optáčnuť a odstrániť škrob z vonkajšieho povrchu.
Čerstvé hranolčeky nie sú chrumkavé.	Chrumkavosť čerstvých hranolčekov závisí od množstva oleja a obsahu vody.	Hranolčeky dôkladne osušte pred prípravou. Nakrájajte ich na menšie kúsky a pridajte viac oleja, ak je to nutné.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA



### Varovanie:

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy odpojte fritážu od elektrickej zásuvky a nechajte všetky časti celkom vychladnúť.

Na čistenie fritáže, jej vnútra a všetkého príslušenstva nikdy nepoužívajte chemikálie, drôtenku na riad, kovové drôtenky ani čistiace prostriedky s brúsou zložkou. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

### Upozornenie:

Fritáža a jej napájací kábel nie sú určené na umývanie v umývačke riadu.

Nepostrekujte ich vodou alebo inou tekutinou ani ich neponárajte do vody alebo inej tekutiny.



- Odpojte fritážu od elektrickej zásuvky a nechajte ju vychladnúť. Fritáža bude rýchlejšie chladnúť, ak vysuniete fritovací kôš von.
- Fritážu odporúčame čistiť hneď po jej vychladnutí, kým dôjde k zaschnutiu zvyškov potravín. Tieto sa potom ťažšie odstraňujú. Pomocou papierovej utierky odstráňte zvyšky potravín z príslušenstva a z vnútorného priestoru fritáže.
- Z fritovacieho koša vyberte mriežku. Oboje umyte s použitím mäkkej hubky na riad pod teplou tečúcou vodou s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu. Potom tieto časti opláchnite čistou vodou, riadne ich utrite do sucha a vráťte späť na svoje miesto. Tieto diely je možné tiež umyť v umývačke riadu.
- Ak sa vám nedarí odstrániť pripečené zvyšky potravín, ktoré sa prichytili na povrchu koša, naplňte kôš teplou vodou s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu a vložte doň mriežku. Roztok vody so saponátom nechajte pôsobiť zhruba 10 minút, aby sa zvyšky potravín odmočili. Potom obe časti vyčistíte obvyklým spôsobom.
- Zaistite, aby sa na vyberateľnom koši a mriežke nehrmádili pripečené zvyšky potravín. Pred ďalším použitím musia byť obe časti čisté.
- Vonkajší a vnútorný povrch fritáže utrite mäkkou hubkou mierne navlhčenou v teplej vode. Potom ju utrite čistou utierkou dosucha.
- Prívodný kábel fritáže čistite iba suchou handričkou, nikdy ho neumývajte vodou.

## SKLADOVANIE

- Po ukončení používania a očistení uložte spotrebič a jeho príslušenstvo na čisté, suché miesto mimo dosahu detí. Uskladnený spotrebič a jeho príslušenstvo nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia .....	220 – 240 V
Menovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Menovitý príkon .....	1 500 W
Objem fritovacieho koša .....	5 l
Rozsah teplôt .....	80 – 200 °C
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) .....	II
Hlučnosť .....	65 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 65 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

## Vysvetlenie technických pojmov



### Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo izolovanou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.



## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného

nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

#### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

#### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

