

SENCOR®

SCP 2803BK



SKLOKERAMICKÝ DVOUPLOTÝNKOVÝ VAŘIČ SMOOTHCOOK



Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SCP 2803BK



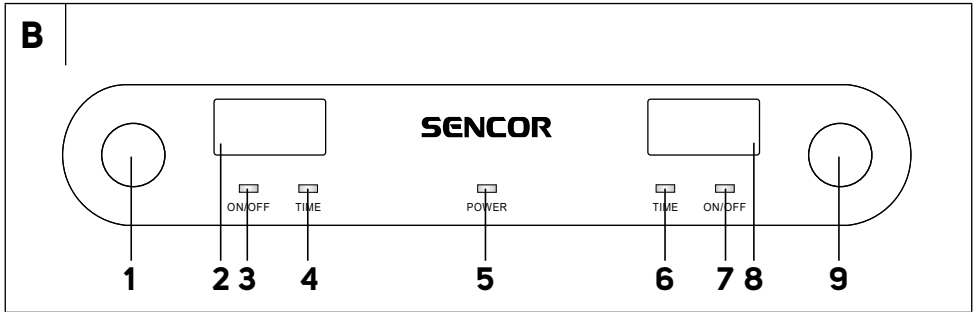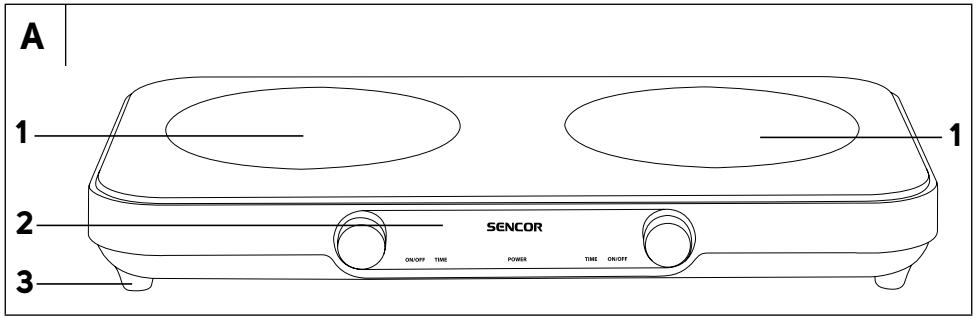

CZ Sklokeramický dvouplotýnkový vařič SmoothCook

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



UPOZORNĚNÍ:

Horký povrch. Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.



VÝSTRAHA:

Je-li povrch spotřebiče popraskán, vypněte spotřebič, aby se zabránilo možnosti úrazu elektrickým proudem.



UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Při čištění dodržujte pokyny, které jsou uvedeny v kapitole „Čištění a údržba“.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - rekreační objekty, chaty, chalupy;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní typu Bed & Breakfast.
- Spotřebič nepoužívejte venku nebo v průmyslovém prostředí.
- Spotřebič je určen pro ohřev a přípravu pokrmů. Nikdy jej nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky, ke které jej chcete připojit. Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Před použitím plně rozvířte přívodní kabel.
- Spotřebič používejte pouze na vodorovném, suchém, čistém, stabilním a žárovzdorném povrchu. Spotřebič nepoužívejte na kovových plochách, např. odkapávací desce dřezu.
- Spotřebič nepokládejte na okraj stolu, elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nepoužívejte na povrchu, který je citlivý na teplo nebo který je zakryt ubrusem, papírem nebo jiným hořlavým materiálem, v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo materiálů citlivých na teplo.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Nad plotýnkou ve směru sálání hlavního tepla musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých materiálů minimálně 50 cm a v ostatních směrech okolo spotřebiče minimálně 10 cm.
- Spotřebič musí být při provozu umístěn na pracovní desce kuchyňské linky tak, aby nad ním nebyla skříňka nebo převislá police.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
- Spotřebič nezakrývejte ani neblokujte jeho ventilační otvory.
- Spotřebič nepoužívejte bez hrnce nebo pánve umístěné na plotýnce. Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin.
- Vždy se ujistěte, že hrnec nebo pánev je správně umístěna na plotýnce.
- Rukojeti nádobí musí být v bezpečné pozici, aby se o ně nemohlo zavadit a dojít k převržení nádoby.
- Kapalinu nebo pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, jako např. v plechovkách, protože by mohlo dojít k explozi.
- Pokud používáte při vaření olej nebo tuk, dbejte zvýšené opatrnosti. Tuk nebo olej zahřátý na vysokou teplotu se může vznítit.
- Při manipulaci s horkými nádobami, které obsahuje horké potraviny nebo tekutiny, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo opaření.
- Při manipulaci s horkými nádobami používejte kuchyňské chňapky.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je v provozu nebo když je připojen k síťové zásuvce.
- Mějte na paměti, že ještě určitou dobu po ukončení používání vyzařuje plotýnka zbytkové teplo. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli zahřátého povrchu spotřebiče.
- Vždy po ukončení používání vypnete spotřebič tlačítkem zapnutí/vypnutí a přívodní kabel spotřebiče odpojte od síťové zásuvky. Toto proveďte i vždy, pokud necháváte spotřebič bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před čištěním, údržbou, přemístěním nebo uskladněním.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním, údržbou nebo uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout. Nikdy nepřemísťujte spotřebič během provozu, nebo když je na něm umístěn hrnec nebo pánev nebo dokud není zcela vychladlý.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu, aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy světe autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

CZ Sklokeramický dvouplotýnkový vařič

SmoothCook

Návod k obsluze

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
 - Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
 - Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
4. Hrnc nebo pánev umístěte na příslušnou plotýnku. K dosažení optimální spotřeby energie a doby vaření používejte nádoby s rovným dnem, jehož průměr odpovídá velikosti plotýnky. Do hrnce nebo pánve vložte potraviny.
 5. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**, světelná kontrolka se rozsvítí a na displeji vybrané plotýnky se zobrazí „----“.



Poznámka:

Neprovádete-li žádnou akci do 10 sekund, plotýnka se sama vypne.

6. Otočte otočným ovladačem a na displeji vybrané plotýnky se zobrazí výchozí výkon (levá plotýnka: 2 200; pravá plotýnka: 1 300).
7. Otočením ovladače doprava/doleva nastavte požadovaný výkon v krocích po 100 W:
Levá plotýnka: 2 200 až 100;
Pravá plotýnka: 1 300 až 100.
Na displeji se vždy zobrazí nastavený výkon, automaticky se uloží a plotýnka se spustí na nastavený výkon.
8. Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin. Spotřebič nenechávejte bez dozoru, dokud je v provozu.
9. Jakmile je pokrm hotový, vypněte používanou plotýnku tlačítkem **ON/OFF**. Na displeji používané plotýnky se zobrazí „HOT“.



Varování:

Nedočkejte se plotýnky, pokud se na displeji zobrazuje „HOT“ (horká plotýnka). „HOT“ označuje, že je daná plotýnka horká a je nebezpečné se jí dotýkat. Hrozí riziko vážného popálení.

10. Po dokončení použití spotřebiče se ujistěte, že jsou obě plotýnky vypnuty tlačítky **ON/OFF**, a odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.
11. Spotřebič nechejte zcela vychladnout. Vyčkejte, až zhasnou nápisy „HOT“ na obou displejích. Poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Nikdy nepřemisťujte spotřebič, dokud není zcela vychladlý.



Poznámka:

Po vypnutí spotřebiče bude v provozu větrák pro urychlení ochlazení. Jedná se o normální jev. Nedočkejte se plotýnky, tepla a je třeba dbát opatrnosti.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Plotýnka **A3** Protiskluzové nohy
A2 Ovládací panel

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- B1** Otočný ovladač levé plotýnky **B6** Tlačítko **TIME** (nastavení časovače) pravé plotýnky se světelnou kontrolkou
B2 Displej levé plotýnky
B3 Tlačítko **ON/OFF** (zapnutí/vypnutí) levé plotýnky se světelnou kontrolkou
B4 Tlačítko **TIME** (nastavení časovače) levé plotýnky se světelnou kontrolkou
B5 Světelná kontrolka **POWER**
B7 Tlačítko **ON/OFF** (zapnutí/vypnutí) pravé plotýnky se světelnou kontrolkou
B8 Displej pravé plotýnky
B9 Otočný ovladač pravé plotýnky

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Povrch spotřebiče otřete čistým, lehce navlhčeným hadříkem. Poté jej otřete dosucha.



Poznámka:

Při prvním spuštění se může objevit slabý kouř. To je zcela normální jev, který za několik minut zmizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Spotřebič umístěte na pracovní desku kuchyňské linky nebo stolu v dosahu síťové zásuvky. Přitom dbejte na to, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny.



Varování:

Spotřebič se nesmí pokládat na varnou desku, sporák, plynový vařič apod.

2. Ujistěte se, že na plotýnkách nejsou umístěny žádné cizí předměty a že povrch je čistý.
3. Plně rozviňte přírodní kabel a připojte jej k síťové zásuvce. Světelná kontrolka **POWER** se rozsvítí.



Poznámka:

Přírodní kabel musí být umístěn tak, aby se nedotýkal povrchu spotřebiče, protože během provozu dochází k zahřívání spotřebiče.

Nastavení časovače

Časovač umožňuje nastavit dobu, po kterou bude plotýnka v provozu a po jejímž uplynutí se vypne.

1. Zapněte spotřebič a nastavte výkon, jak je popsáno výše.
2. Stiskněte tlačítko **TIME** té plotýnky, kterou chcete používat.
3. Na displeji se zobrazí výchozí doba „30“ (30 minut).
4. Otočením ovladače doprava/doleva nastavte požadovanou dobu. Tu můžete nastavit v rozmezí od 1 do 180 minut. Nastavená doba třikrát zabliká a spustí se odpočítávání.
5. Během použití se budou na displeji střídavě zobrazovat nastavený výkon a odpočítávaný čas. Světelná kontrolka **TIME** se bude rozsvěcet a zhasínat. Když se na displeji zobrazí odpočítávaný čas, světelná kontrolka **TIME** svítí. Když se na displeji zobrazí výkon, je světelná kontrolka **TIME** zhasnutá.
6. Jakmile uplynula nastavená doba, zazní zvukové upozornění a plotýnka se vypne. Na displeji se zobrazí „----“ a poté se zobrazí „HOT“.

Pokud potřebujete časovač zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **TIME** 3 sekundy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič čistíte po každém použití. Dbejte na to, aby se na něm nehromadily zasklé zbytky potravin nebo jiné nečistoty.
- Vypněte spotřebič tlačítky ON/OFF. Vyčkejte, až zhasnou nápisy „HOT“ na obou displejích, a poté příwodní kabel odpojte od sítové zásuvky.
- K čištění plotýnek použijte měkkou, lehce navlhčenou houbičku a poté otřete dosucha.
- V případě většího znečištění použijte speciální čisticí přípravek na sklokeramické desky a měkkou houbičku. Vyčištěný povrch pak řádně otřete dosucha.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte drátěný, ředidla, čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponožte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Uložení

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od sítové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů. Před uložením se ujistěte, že je spotřebič čistý a suchý. Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Chybové hlášení	Význam	Řešení
E1	Nízké napětí (pod 90 V)	Zkontrolujte napětí ve vaší zásuvce. Obráťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Případně zapojte spotřebič do jiné zásuvky.
E2	Vysoké napětí (nad 280 V)	Zkontrolujte napětí ve vaší zásuvce. Obráťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Případně zapojte spotřebič do jiné zásuvky.
E3	Vnitřní teplota přesáhla 750 °C	Vypněte spotřebič, odpojte od zdroje napájení a nechte jej vychladnout.
E4	Otevřený obvod/zkrat	Vypněte spotřebič, odpojte od zdroje napájení a obraťte se na autorizovaný servis.
E5	PC panel dosahuje teploty vyšší než 90 °C.	Vypněte spotřebič, odpojte od zdroje napájení a nechte jej vychladnout.
E6	Otevřený obvod/zkrat teplotního senzoru	Vypněte spotřebič, odpojte od zdroje napájení a obraťte se na autorizovaný servis.
E7	Větrák přestal fungovat.	Zkontrolujte, zda nejsou ventilační otvory ucpané nebo zablokované. Vyčistěte je.

Pokud chybové hlášení přetrvává, přestaňte spotřebič používat a obraťte se na autorizovaný servis. Neopravujte spotřebič sami, neobsahuje části, které by mohl uživatel sám opravit.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V–
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	3 500 W
Maximální výkon plotýnek.....	2 200 W (levá plotýnka)
.....	1 300 W (pravá plotýnka)
Průměr plotýnek.....	20 cm
Časovač.....	1 až 180 min
Délka příwodního kabelu.....	90 cm
Rozměry.....	545 × 300 × 75 mm
Hmotnost.....	3,8 kg

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

