

SENCOR®

SCP 2803BK



SKLOKERAMICKÝ DVOJPLATŇOVÝ
VARIČ SMOOTHCOOK



Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

SCP 2803BK



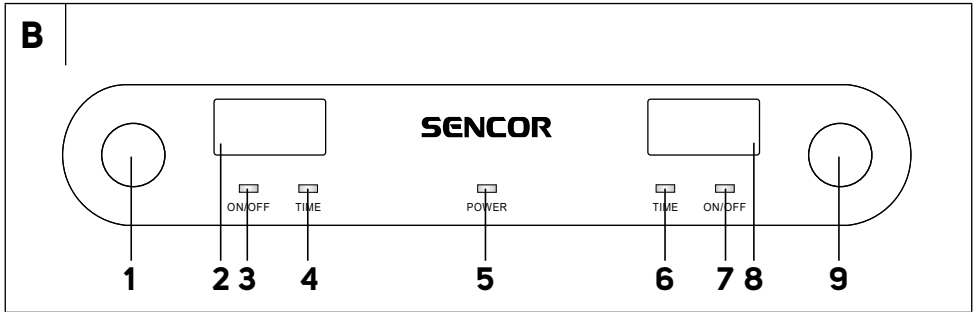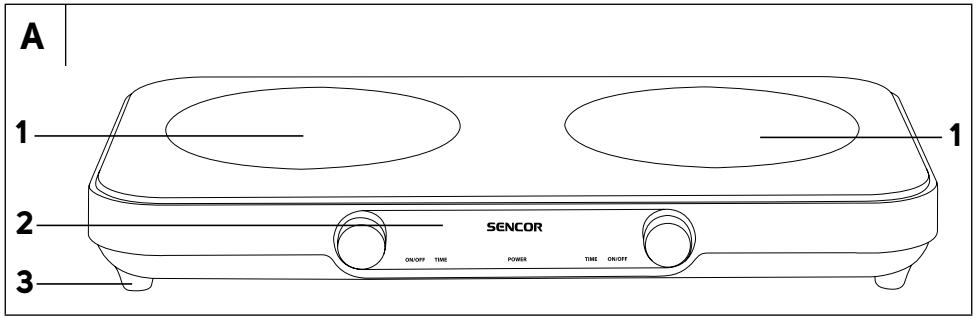

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.



UPOZORNENIE:

Horúci povrch. Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.



VÝSTRAHA:

Ak je povrch spotrebiča popraskaný, vypnite spotrebič, aby sa zabránilo možnosti úrazu elektrickým prúdom.



UPOZORNENIE:

Tento spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Pri čistení dodržujte pokyny, ktoré sú uvedené v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič je takisto určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - rekreačné objekty, chaty, chalupy;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - podniky zaisťujúce nočlah s raňajkami typu Bed & Breakfast.
- Spotrebič nepoužívajte vonku alebo v priemyselnom prostredí.
- Spotrebič je určený na ohrev a prípravu pokrmov. Nikdy ho nepoužívajte na iné účely, než na aké je určený.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej ho chcete pripojiť. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predžvovací kábel. Pred použitím plne rozviňte prívodný kábel.
- Spotrebič používajte iba na vodorovnom, suchom, čistom, stabilnom a žiaruvzdornom povrchu. Spotrebič nepoužívajte na kovových plochách, napr. odkvapkávacej doske drezu.
- Spotrebič nekladte na okraj stola, elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nepoužívajte na povrchu, ktorý je citlivý na teplo alebo ktorý je zakrytý brusom, papierom alebo iným horľavým materiálom, v blízkosti záclon a iných horľavých materiálov alebo materiálov citlivých na teplo.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Nad platňou v smere sánia hlavného tepla sa musí dodržať vzdialenosť od povrchu horľavých materiálov minimálne 50 cm a v ostatných smeroch okolo spotrebiča minimálne 10 cm.
- Spotrebič musí byť pri prevádzke umiestnený na pracovnej doske kuchynskej linky tak, aby nad ním nebola skrinka alebo presahujúca polica.
- Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
- Spotrebič nezakrývajte ani neblokujte jeho ventilačné otvory.
- Spotrebič nepoužívajte bez hrnca alebo panvice umiestnenej na platničke. Počas prevádzky pravidelne kontrolujte stav potraviny.
- Vždy sa uistite, že hrniec alebo panvica je správne umiestnená na platničke.
- Rukoväť riadu musia byť v bezpečnej pozícii, aby sa o ne nemohlo zavadiť a dôjsť k prevrhnutiu riadu.
- Kvapaliny alebo pokrmy sa nesmú ohrievať v uzatvorených nádobách, ako napr. v plechovkách, pretože by mohli dôjsť k explózií.
- Pokiaľ používate pri varení olej alebo tuk, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Tuk alebo olej zahriaty na vysokú teplotu sa môže vznietiť.
- Pri manipulácii s horúcim riadom, ktorý obsahuje horúce potraviny alebo tekutiny, dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo opareniu.
- Pri manipulácii s horúcim riadom používajte kuchynské lapky.
- Spotrebič sa nesmie ponechať bez dozoru, keď je v prevádzke alebo keď je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Majte na pamäti, že ešte určitý čas po ukončení používania vyžaruje platnička zvyškové teplo. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli zahriateho povrchu spotrebiča.
- Vždy po ukončení používania vypnite spotrebič tlačidlom zapnutia/vypnutia a prívodný kábel spotrebiča odpojte od sieťovej zásuvky. Toto vykonajte aj vždy, pokiaľ nechávate spotrebič bez dozoru, pokiaľ ho nebudete používať a pred čistením, údržbou, premiestnením alebo uskladnením.
- Spotrebič odpojajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla, nie ťahom za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Pred premiestnením, čistením, údržbou alebo uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť. Nikdy nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky, alebo keď je na ňom umiestnený hrniec alebo panvica alebo kým nie je celkom vychladený.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Na prívodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola, aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Spotrebič čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcii uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Na spotrebiči nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody alebo ak akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neopravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zášahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Sklokeramický dvojplatňový varič

SK SmoothCook

Návod na obsluhu

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- A1** Platňa **A3** Protišmykové nohy
A2 Ovládací panel

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

- B1** Otočný ovládač ľavej platne **B6** Tlačidlo **TIME** (nastavenie časovača) pravej platne so svetelnou kontrolkou
B2 Displej ľavej platne
B3 Tlačidlo **ON/OFF** (zapnutie/vypnutie) ľavej platne so svetelnou kontrolkou
B4 Tlačidlo **TIME** (nastavenie časovača) ľavej platne so svetelnou kontrolkou
B5 Svetelná kontrolka **POWER**
B7 Tlačidlo **ON/OFF** (zapnutie/vypnutie) pravej platne so svetelnou kontrolkou
B8 Displej pravej platne
B9 Otočný ovládač pravej platne

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.
- Povrch spotrebiča utrite čistou, mierne navhčtenou handričkou. Potom ho utrite dosucha.



Poznámka:

Prí prvom spustení sa môže objaviť slabý dym. To je celkom normálny jav, ktorý o niekoľko minút zmizne.

POUŽITIE SPOTREBIČA

1. Spotrebič umiestnite na pracovnú dosku kuchynskej linky alebo stola v dosahu sieťovej zásuvky. Prítom dbajte na to, aby boli dodržané všetky bezpečnostné pokyny.



Varovanie:

Spotrebič sa nesmie ukladať na varnú dosku, sporák, plynový varič a pod.

2. Uistite sa, že na platniach nie sú umiestnené žiadne cudzie predmety a že povrch je čistý.
3. Plne rozviňte prírodný kábel a pripojte ho k sieťovej zásuvke. Svetelná kontrolka **POWER** sa rozsvieti.



Poznámka:

Prírodný kábel musí byť umiestnený tak, aby sa nedotýkal povrchu spotrebiča, pretože počas prevádzky dochádza k zahrievaniu spotrebiča.

4. Hrniec alebo panvicu umiestnite na príslušnú platničku. Na dosiahnutie optimálnej spotreby energie a času varenia používajte riad s rovným dnom, ktorého priemer zodpovedá veľkosti platne. Do hrnca alebo panvice vložte potraviny.
5. Stlačte tlačidlo **ON/OFF**, svetelná kontrolka sa rozsvieti a na displeji vybranej platne sa zobrazí „----“.



Poznámka:

Ak nevynikáte žiadnu akciu do 10 sekúnd, platňa sa sama vypne.

6. Otočte otočným ovládačom a na displeji vybranej platne sa zobrazí východiskový výkon (ľavá platňa: 2 200; pravá platňa: 1 300).
7. Otočením ovládača doprava/dolava nastavte požadovaný výkon v krokoch po 100 W:
Ľavá platňa: 2 200 až 100;
Pravá platňa: 1 300 až 100.
Na displeji sa vždy zobrazí nastavený výkon, automaticky sa uloží a platňa sa spustí na nastavený výkon.
8. Počas prevádzky pravidelne kontrolujte stav potravín. Spotrebič nenechávajte bez dozoru, kým je v prevádzke.
9. Hneď ako je pokrm hotový, vypnite používanú platňu tlačidlom **ON/OFF**. Na displeji používanej platne sa zobrazí „HOT“.



Varovanie:

Nedotýkajte sa platne, ak sa na displeji zobrazuje „HOT“ (horúca platňa). „HOT“ označuje, že je daná platňa horúca a je nebezpečné sa jej dotýkať. Hrozí riziko vážneho popálenia.

10. Po dokončení použitia spotrebiča sa uistite, že sú obe platne vypnuté tlačidlami **ON/OFF**, a odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky.
11. Spotrebič nechajte celkom vychladnúť. Vyčkejte, až zhasnú nápis „HOT“ na oboch displejoch. Potom ho vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Nikdy nepremiestňujte spotrebič, kým nie je celkom vychladený.



Poznámka:

Po vypnutí spotrebiča bude v prevádzke vetrák na urýchlenie ochladenia. Ide o normálny jav. Nedotýkajte sa platne, kým „HOT“ z displeja nezmižne. Aj potom môže byť platňa teplá a je potrebné dbať na opatrnosť.

Nastavenie časovača

Časovač umožňuje nastaviť čas, keď bude platňa v prevádzke a po ktorého uplynutí sa vypne.

1. Zapnite spotrebič a nastavte výkon, ako je opísané vyššie.
2. Stlačte tlačidlo **TIME** tej platne, ktorú chcete používať.
3. Na displeji sa zobrazí východiskový čas „30“ (30 minút).
4. Otočením ovládača doprava/dolava nastavte požadovaný čas. Ten môžete nastaviť v rozmedzí od 1 do 180 minút. Nastavený čas trikrát zablíká a spustí sa odpočítavanie.
5. Počas použitia sa budú na displeji striedavo zobrazovať nastavený výkon a odpočítavajúci čas. Svetelná kontrolka **TIME** sa bude rozsvetovať a zhasínať. Keď sa na displeji zobrazí odpočítavajúci čas, svetelná kontrolka **TIME** svieti. Keď sa na displeji zobrazí výkon, je svetelná kontrolka **TIME** zhasnutá.
6. Hneď ako uplynul nastavený čas, zaznie zvukové upozornenie a platňa sa vypne. Na displeji sa zobrazí „----“ a potom sa zobrazí „HOT“.

Ak potrebujete časovač zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **TIME** 3 sekundy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič čistite po každom použití. Dbajte na to, aby sa na ňom nehnemadili zaschnuté zvyšky potravín alebo iné nečistoty.
- Vypnite spotrebič tlačidlami ON/OFF. Vyčkajte, až zhasnú nápisy „HOT“ na oboch displejoch, a potom prívodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky.
- Na čistenie platní použite mäkkú, mierne navlhčenú hubku a potom utrite dosucha.
- V prípade väčšieho znečistenia použite špeciálny čistiaci prípravok na sklokeramické dosky a mäkkú hubku. Vyčistený povrch potom riadne utrite dosucha.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drôtenky, riedidlá, abrazívne čistiace prostriedky atď. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

Uloženie

Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa vyššie uvedených pokynov. Pred uložením sa uistite, že je spotrebič čistý a suchý. Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

CHYBOVÉ HLÁSENIA


Chybové hlásenie	Význam	Riešenie
E1	Nízke napätie (pod 90 V)	Skontrolujte napätie vo vašej zásuvke. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Prípadne zapojte spotrebič do inej zásuvky.
E2	Vysoké napätie (nad 280 V)	Skontrolujte napätie vo vašej zásuvke. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Prípadne zapojte spotrebič do inej zásuvky.
E3	Vnútorná teplota presiahla 750 °C	Vypnite spotrebič, odpojte od zdroja napájania a nechajte ho vychladnúť.
E4	Otvorený obvod/skrat	Vypnite spotrebič, odpojte od zdroja napájania a obráťte sa na autorizovaný servis.
E5	PC panel dosahuje teplotu vyššiu než 90 °C.	Vypnite spotrebič, odpojte od zdroja napájania a nechajte ho vychladnúť.
E6	Otvorený obvod/skrat teplotného senzora	Vypnite spotrebič, odpojte od zdroja napájania a obráťte sa na autorizovaný servis.
E7	Vetrák prestal fungovať.	Skontrolujte, či nie sú ventiláčne otvory upchaté alebo zablokované. Vyčistite ich.

Ak chybové hlásenie pretrváva, prestaňte spotrebič používať a obráťte sa na autorizovaný servis. Neopravujte spotrebič sami, neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ sám opraviť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V-
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	3 500 W
Maximálny výkon platní	2 200 W (ľavá platňa)
.....	1 300 W (pravá platňa)
Priemer platní	20 cm
Časovač	1 až 180 min
Dĺžka prívodného kábla	90 cm
Rozmery	545 x 300 x 75 mm
Hmotnosť	3,8 kg

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo posilnenou izoláciou.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného

nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

