



DEEBOT TURBO

Návod k použití

Důležité poučení o bezpečnosti

DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Ukliděte prostor, který se chystáte vysávat. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, které by se mohly do spotřebiče zaplést. Zasuňte trásně běhounů pod běhouny a zvedněte z podlahy věci, jako jsou závěsy nebo ubrusy.
3. Pokud je v luxovaném prostoru nerovnost, například schod nebo schodiště, zajistěte, že spotřebič bude schopen tuto nerovnost zaznamenat a nepřepadne přes ni. V určitých případech může být potřeba umístit k nerovnosti fyzickou překážku, aby spotřebič přes nerovnost nepřepadl. Překážka nesmí představovat riziko zakopnutí.
4. Používejte spotřebič pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Používejte pouze doplňky doporučené nebo prodávané výrobcem.
5. Zkontrolujte, že napětí vašeho zdroje odpovídá napětí uvedenému na čisticí stanici.
6. Používejte POUZE V INTERIÉRU domácnosti. Spotřebič není určen pro používání venku ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
7. Používejte pouze originální dobíjecí baterii a čisticí stanici dodávané výrobcem společně se spotřebičem. Použití jiných než dobíjecích baterií je zakázáno.
8. Spotřebič používejte, pouze pokud je v něm

- nasazená nádoba na smetí a/nebo filtry.
9. Nepoužívejte spotřebič v místě, kde jsou zapálené svíčky nebo se v něm nachází křehké předměty.
 10. Nepoužívejte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ nebo vyšších než $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$).
 11. Dejte pozor, aby se vaše vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla nedostaly do blízkosti otvorů nebo pohybujících se součástí spotřebiče.
 12. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde právě spí kojeneček nebo dítě.
 13. Nepoužívejte spotřebič na mokřém povrchu nebo na povrchu s vrstvou vody.
 14. Dejte pozor, aby spotřebič nenasál větší předměty, jako jsou kamínky či velké kusy papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
 15. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je například benzín, toner do tiskárny nebo kopírky, ani spotřebič nepoužívejte v místech, kde se tyto materiály mohou vyskytovat.
 16. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořícího nebo doutnajícího předmětu, jako jsou například cigarety, zápalky, horké uhlíky nebo cokoli, co by mohlo způsobit požár.
 17. Nevkládejte do sacího otvoru žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sací otvor ucpaný. Odstraňujte ze sacího otvoru prach, žmolky, vlasy nebo cokoli jiného, co by mohlo snižovat sání.
 18. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič nebo čisticí stanici za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do dveří a abyste jej netahali přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
 19. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
 20. Nepoužívejte čisticí stanici, pokud je poškozená. Zdroj napájení se nesmí opravovat a nesmí se používat, pokud je poškozený

nebo poruchový.

21. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič nebo čisticí stanici, pokud nefungují správně, upadly vám na zem, jsou poškozené, nacházely se venku nebo přišly do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
22. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej vypněte příslušným tlačítkem.
23. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte čisticí stanici ze zásuvky.
24. Pokud budete spotřebič likvidovat jako odpad, sundejte jej nejprve z čisticí stanice, dejte spínací tlačítko do polohy „Vypnuto“ a poté ze zařízení vyndejte baterii.
25. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
26. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
27. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
28. Pokud delší dobu čisticí stanici nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.
29. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Společnost ECOVACS ROBOTICS nenes zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
30. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba. Pokud je třeba vyměnit baterii robota, kontaktujte prosím Zákaznický servis.
31. Pokud nebudete robota po delší dobu používat, vypněte ho a odpojte čisticí stanici ze zásuvky.
- 32. UPOZORNĚNÍ:** Za účelem dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dobíjecí jednotku CH2128 dodávanou společně se spotřebičem.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost







20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

Aktualizace spotřebiče

Některá zařízení se typicky aktualizují jednou za dva měsíce, ale není tomu tak vždy.

Některá zařízení, obvykle ta, která byla uvedena do prodeje před více než třemi roky, se budou aktualizovat pouze v případě zjištění zásadní zranitelnosti, která se tím opraví.

	Třída II
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud

Pro státy EU

Informace o prohlášení o shodě EU naleznete na adrese <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Správná likvidace výrobku


Tyto značky indikují, že v zemích EU nesmí být při likvidaci s produktem nakládáno jako s domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před působením nesprávně zlikvidovaného odpadu prosím přistupujte zodpovědně k recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Při recyklaci spotřebiče využijte systém vrácení a sběru spotřebičů nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče.

Vzdálené sledování slouží pro naprosto soukromé použití na neveřejných soukromě vlastněných místech čistě za účelem vlastní ochrany a jednotné kontroly. V případě použití berte v potaz místní zákonné povinnosti ohledně ochrany osobních údajů. Je zakázáno sledování veřejných prostor, obzvláště s tajnými úmysly anebo ze strany zaměstnavatele bez ospravedlnitelných důvodů. Takové neospravedlnitelné použití je čistě na riziko a odpovědnost uživatele.

Obsah balení

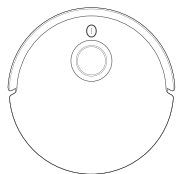


Robot




Dvojitý postranní kartáč




Pratelné podložky na vytírání

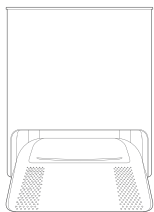

Čistící stanice



Napájecí kabel



Čistící kartáč





Návod k použití



Multifunkční čistící nástroj

Nákres výrobku

Robot

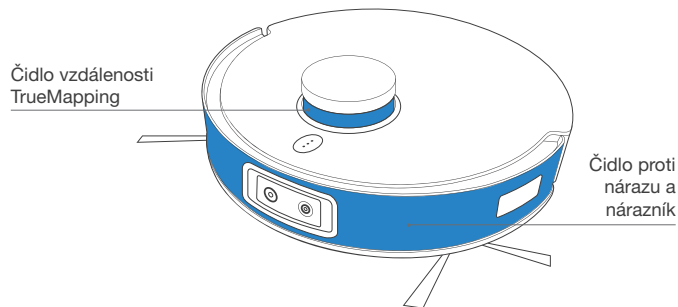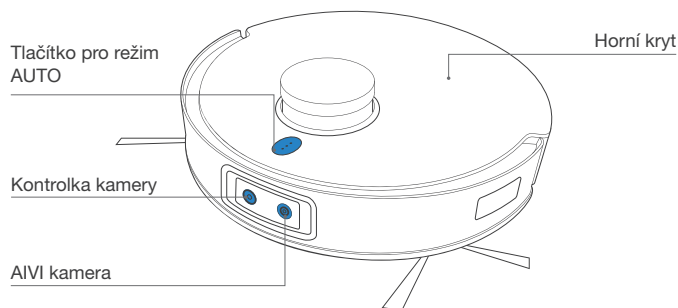

Poznámka: Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se od skutečného vzhledu výrobku lišit. Design a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tlačítko RESET

Mikrofon




Vypínač
„I“ = zapnuto
„O“ = vypnuto

Indikátor
stavu Wi-Fi

Odpadní nádoba

Vysoce výkonný filtr

Houbový filtr

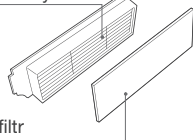

Rukojeť odpadní
nádoby

Sítový filtr
Uvolňovací
tlačítko

Pohled zdola

Čidlo pro detekci
koberec

Hlavní kartáč

Univerzální kolečko

Postranní kartáče

Řídicí kola


Čidlo proti upadnutí

Uvolňovací
tlačítko na hlavní
kartáč

Montážní otvory pro
sadu s podložkou na
vytírání podlahy

Čidlo proti upadnutí

Čistící stanice

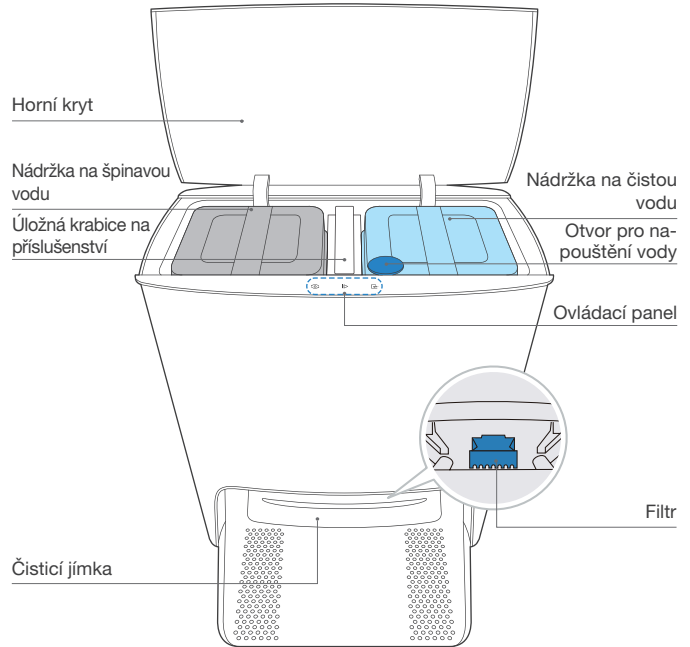

Tlačítko ovládacího panelu


Tlačítko pro samočištění



Tlačítko spuštění/pozastavení




Tlačítko pro vyvolání/
odchod

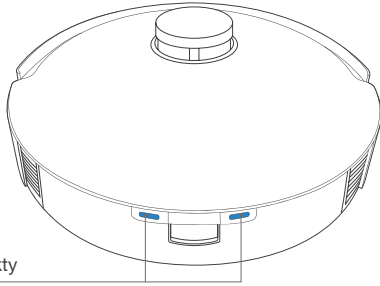



Sada s podložkou na vytírání

Pratelné podložky na vytírání

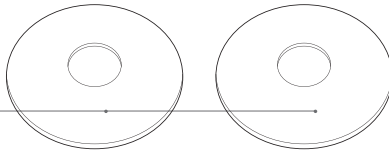


Destičky podložky na vytírání

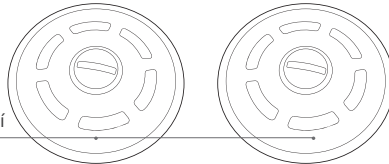

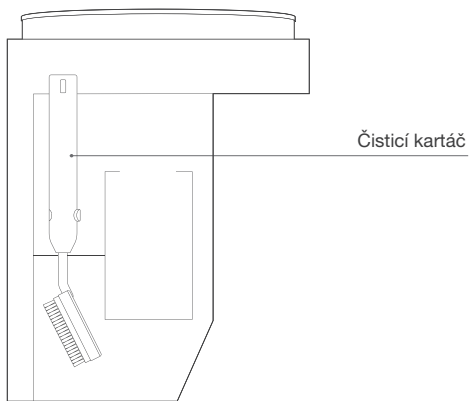


Poznámky před úklidem




Uspořádejte prostor určený k úklidu tak, aby byl nábytek, jako například židle, na svém místě.



Během prvního použití nechejte otevřené všechny dveře v místnosti, abyste robotovi DEEBOT pomohli dokonale prozkoumat vaši domácnost.

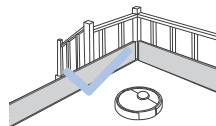

V určitých případech může být potřeba umístit k hraně nerovnosti fyzickou překážku, aby spotřebič nepřepadl přes okraj.



Přesvědčte se, že prostory, které má robot uklídit, jsou dobře osvětlené, aby správně fungovala AIVI kamera. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, aby byl úklid efektivní.



Odklidíte z podlahy předměty, jako jsou kabely, oblečení nebo přezůvky, abyste zlepšili efektivitu úklidu.



Očistěte AIVI kameru a čidlo vzdálenosti TrueMapping čistým hadříkem. Zásadně nepoužívejte čisticí prostředky ani spreje.



Před použitím výrobku na koberci s třásňovanými okraji, prosím zahrňte okraje koberce dolů.




Nestůjte v úzkých místech, jako jsou například chodby, a dbejte na to, abyste neblokovali AIVI kameru.

Rychlé spuštění

Před použitím robota DEEBOT odstraňte všechny ochranné fólie nebo pásky na robotovi DEEBOT i na čistící stanici.

Nasaďte postranní kartáč

Přesvědčte se, že barva na postranním kartáči odpovídá barvě na upevňovacím otvoru.

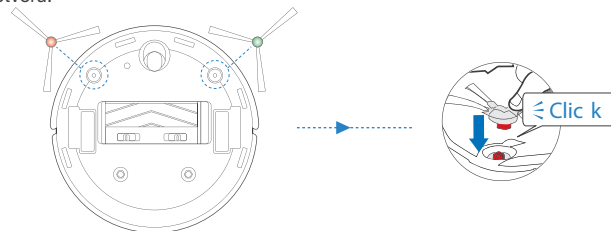

Aplikace ECOVACS HOME

Abyste mohli plně využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota DEEBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME.

Než začnete, přesvědčte se, že:

- Váš telefon je napojený na WiFi síť.
- Na vašem routeru je povoleno 2,4GHz nebo 2,4/5GHz pásmo bezdrátového signálu.
- Světlo indikátoru WiFi na robotovi DEEBOT pomalu bliká.



Světlo indikátoru Wi-Fi

	Pomalou bliká	Odpojeno od WiFi nebo čekání na WiFi připojení
	Rychle bliká	Připojování k WiFi
	Svítil	Napojeno na WiFi

Wi-Fi připojení

Než začnete nastavovat WiFi, přesvědčte se, že robot DEEBOT, mobilní telefon a WiFi síť splňují následující požadavky.

Požadavky na robota DEEBOT a mobilní telefon

- DEEBOT je plně nabitý a vypínač robota DEEBOT je zapnutý.
- Kontrolka stavu WiFi pomalu bliká.
- Vypněte mobilní data na vašem mobilním telefonu (po nastavení je můžete znovu zapnout).

Požadavky na síť WiFi


- Používáte smíšenou síť 2,4GHz nebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívejte VPN (Virtual Private Network) nebo Proxy Server.
- Nepoužívejte skrytou síť.
- WPA a WPA2 používající šifrování TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) není podporován.
- V Severní Americe použijte WiFi kanály 1–11 a mimo Severní Ameriku 1–13 (konzultujte místní regulační úřad).
- Pokud používáte síťový rozšiřovač/opakovač, jsou název sítě (SSID) a heslo stejné jako u vaší primární sítě.

Pokud po připojení k Wi-Fi nezaznamená robot DEEBOT do 10 minut žádný vstupní signál, vstoupí do síťového pohotovostního režimu.

Mějte prosím na paměti, že používání inteligentních funkcí, jako je například spuštění na dálku, ovládání hlasem, zobrazení 2D/3D mapy, nastavení ovládní a individuálně nastavený úklid (v závislosti na produktu) vyžaduje, aby si uživatel stáhl a používal aplikaci ECOVACS HOME, která se průběžně aktualizuje. Je nutné, abyste souhlasili se zásadami ochrany osobních údajů. Teprve poté budeme moci zpracovat vaše základní a nezbytné údaje a umožníme vám provoz produktu prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME. Pokud nebudete souhlasit se Zásadami ochrany osobních údajů, některé z výše uvedených inteligentních funkcí nebude možné používat prostřednictvím aplikace ECOVACS HOME, ale stále budete moci používat základní funkce tohoto produktu pro manuální provoz.


Dobíjení robota DEEBOT

1 Smontujte čisticí stanici

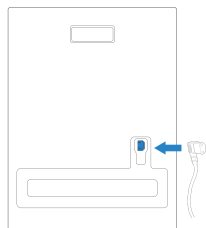


2 Umístění čisticí stanice

Udržujte prostor okolo stanice tak, aby se v něm nenacházely žádné předměty nebo předměty s reflexním povrchem.

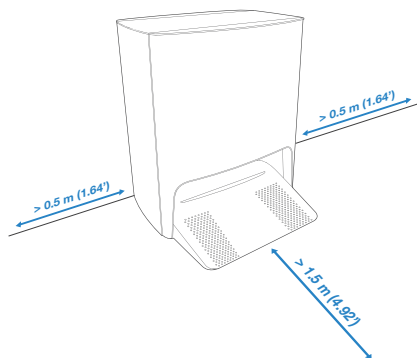


* Pokud jsou poblíž stanice reflexní předměty, jako jsou zrcadla nebo reflexní lišty, je třeba zakrýt je do výšky 14 cm. Neumísťujte stanici pod přímé sluneční záření. Doporučujeme umístit stanici na tvrdou podlahu, aby mohly fungovat veškeré funkce robota.

3 Doplňte vodu do nádržky na čistou vodu

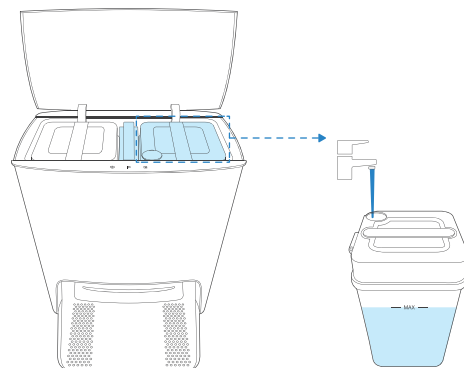

Poznámka: Doporučujeme používat čisticí roztok ECOVACS DEEBOT (prodává se samostatně). Použití jiných čisticích prostředků může způsobit, že robot DEEBOT uklouzne, zablokuje se nádržka na vodu atp.


4 Zapnutí (ON)

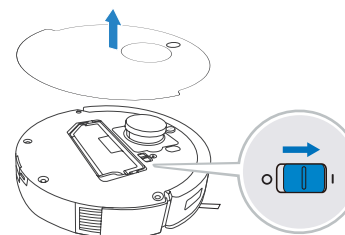

Poznámka: I = ZAPNUTO, O = VYPNUTÝ

Robota DEEBOT nelze nabíjet, pokud je VYPNUTÝ.

5 Dobijte DEEBOT

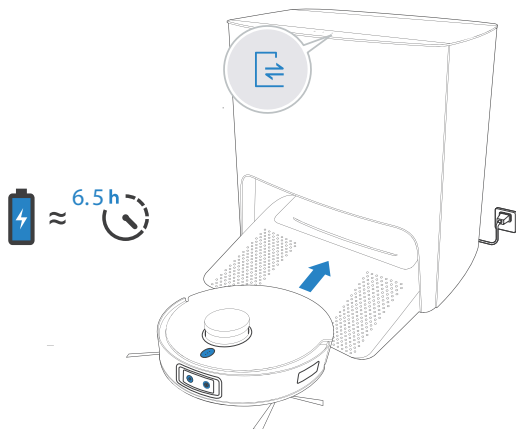

Doporučujeme, aby robot DEEBOT zahájil úklid ze stanice. Nepřesunujte stanici, když robot uklízí.

Provoz robota DEEBOT


Při prvním vytváření mapy robota DEEBOT sledujte, abyste mu případně pomohli s drobnými obtížemi.

DEEBOT se může například zaseknout pod nábytkem. Využijte následující řešení:

- ① Pokud je to možné, zvyšte nábytek.
- ② Zakryjte spodní stranu nábytku.
- ③ Nastavte v aplikaci virtuální hranice.

1 Spuštění

Stiskněte  na robotovi DEEBOT nebo  na čisticí stanici. Tím robota spustíte.

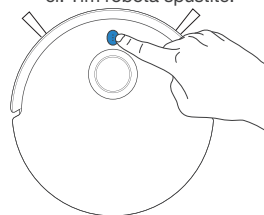


Poznámka:


1. Při prvním úklidu se přesvědčte, že je robot DEEBOT plně dobítý.
2. Nedoporučujeme při prvním úklidu používat destičky podložky na vytírání.


2 Pozastavení chodu (Pause)

Stiskněte  na robotovi DEEBOT nebo  na čisticí stanici. Tím chod robota pozastavíte.

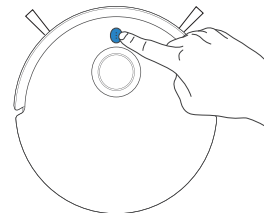


3 Probuzení

Pokud je robot na několik minut pozastaven, kontrolka se zhasne. Stisknutím  na robotovi DEEBOT robota probudíte.

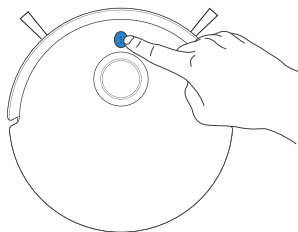

4 Zpět do stanice

Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 vteřin pošlete robota DEEBOT zpět do čisticí stanice.

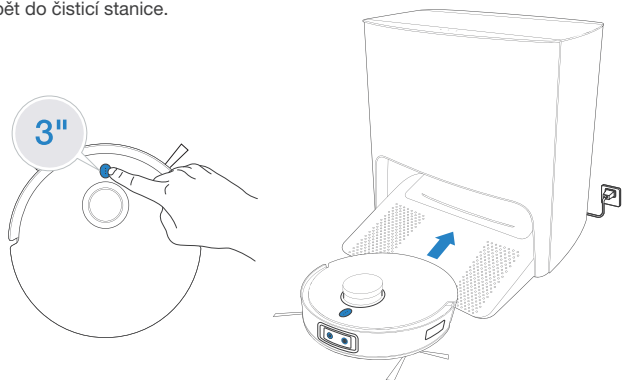


Poznámka: Pokud DEEBOT neuklízí, doporučuje se ho ponechat zapnutého a dobíjet.

Vytírání podlahy


Funkci vytírání podlahy nepoužívejte na koberci.

- 1 Upevněte podložku na vytírání na destičku podložky na vytírání.

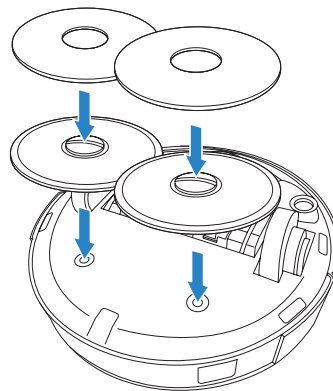


2 Vytírání podlahy

Stiskněte ⓘ na robotovi DEEBOT nebo ▶ na čisticí stanici. Tím spustíte vytírání podlahy.

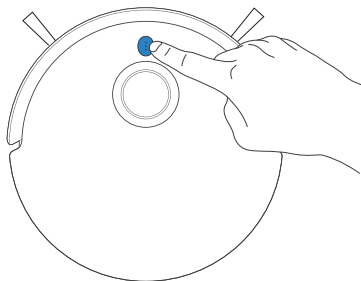


Čisticí stanice

1 Spustit/pozastavit robota DEEBOT

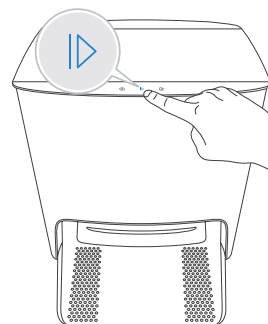

2 Přivolat robota DEEBOT

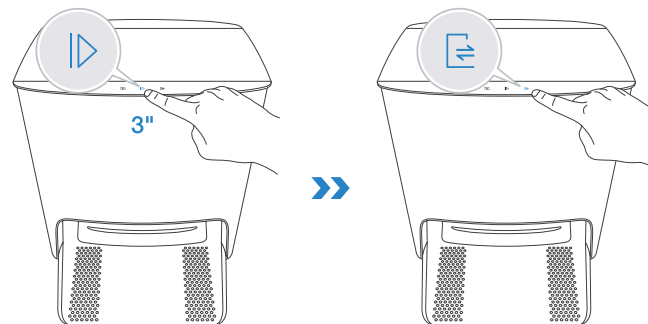


Poznámka:


1. Pratelné podložky na vytírání neodstraňujte příliš často.
2. Nepoužívejte na destičku podložky na vytírání hadr ani jiné předměty, které by ji mohly poškrábat.
3. Když vás aplikace ECOVACS HOME vyzve k výměně mopů, včas je vyměňte.

Zjistěte více o příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com/global>.

3 Nasměrování robota DEEBOT k opuštění čistící stanice

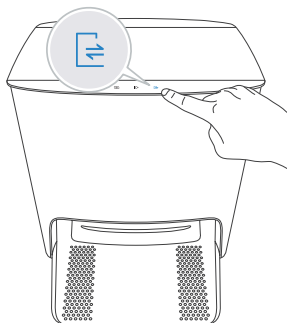

4 Vypnutí/Zapnutí dětského zámku

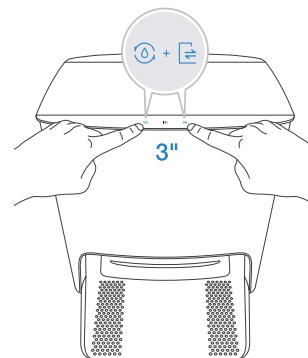

Když je aktivován dětský zámek, bude pro zajištění bezpečnosti uzamčené dotykové tlačítko na robotovi DEEBOT a stanice. Opakováním stejného kroku dětský zámek zrušíte.

Pravidelná údržba

Aby si DEEBOT udržel špičkový výkon, provádějte údržbu a výměnu součástí tak často, jak je uvedeno níže:

Část robota	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Pratelná podložka na vytírání	/	Po 1-2 měsících
Postranní kartáč	Jednou za 2 týdny	Po 3-6 měsících
Hlavní kartáč	Jednou týdně	Po 6-12 měsících
Houbový filtr/filtr s vysokou výkonností	Jednou týdně	Po 3-6 měsících
AVI kamera Čidlo vzdálenosti TrueMapping Univerzální kolečko Čidlo proti upadnutí Nárazník Dobíjecí kontakty Kolíky čisticí stanice	Jednou týdně	/
Čisticí jímka	Jednou za 2 týdny	/
Nádržka na čistou vodu	Jednou za 3 měsíce	/
Nádržka na špinavou vodu	Po každém vytírání podlahy	/
Čisticí stanice	Jednou měsíčně	/
Filtr	Jednou měsíčně	/

Před prováděním čištění a údržby robota DEEBOT vypněte (OFF) a odpojte čisticí stanici od zdroje.

Pro snadnou údržbu je součástí přístroje multifunkční nástroj na čištění. Manipulujte s ním opatrně, má ostré hrany.


Poznámka: ECOVACS vyrábí různé náhradní součásti a doplňky. Více informací o náhradních součástech vám poskytne zákaznický servis.

Proved'te údržbu odpadní nádoby


1




2

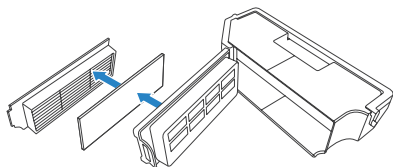

3

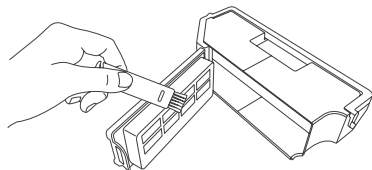


4

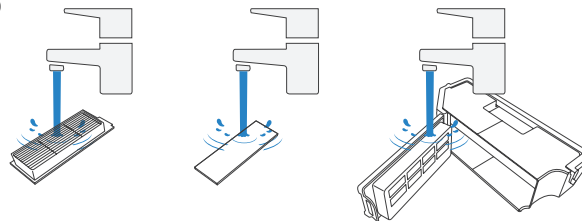

Poznámka:

1. Opláchněte filtr vodou, jak je uvedeno výše.
2. K čištění vysoce výkonného filtru nepoužívejte prst ani kartáč.

5

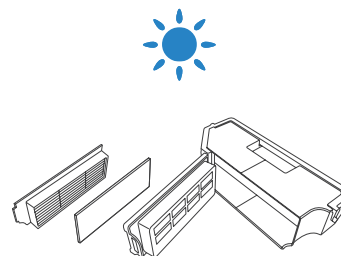


Poznámka:


Před použitím filtr zcela vysušte.
Zjistěte více o příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com/global>.

Proved'te údržbu hlavního kartáče a postranního kartáče

Hlavní kartáč






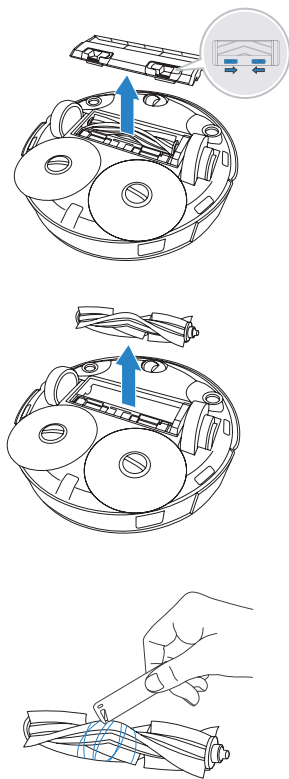


Postranní kartáče

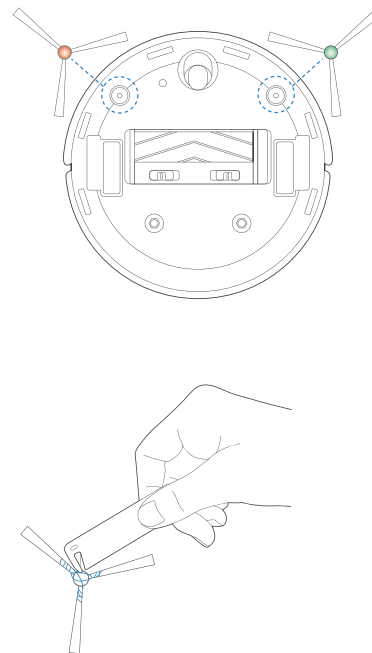


Proved'te údržbu ostatních komponent

Poznámka: Otrěte komponenty suchým čistým hadříkem. Nepoužívejte čisticí spreje nebo prostředky.

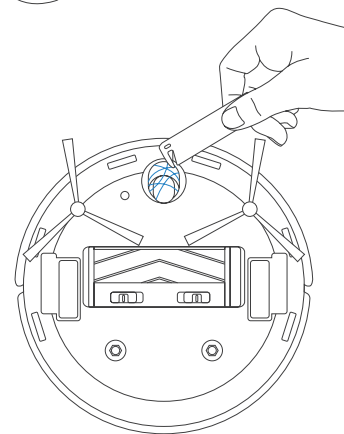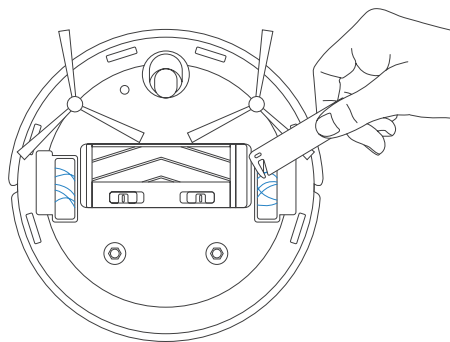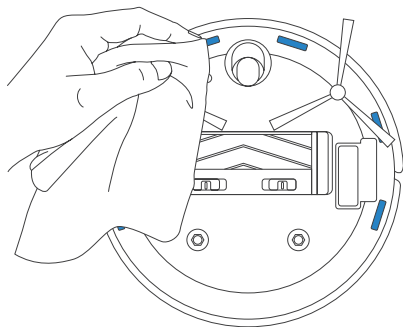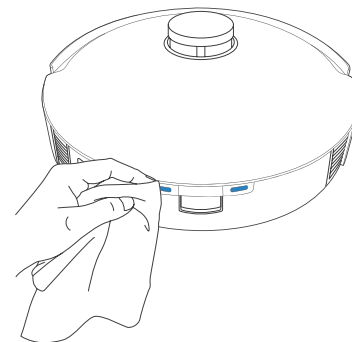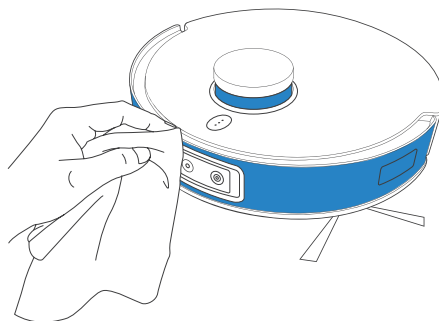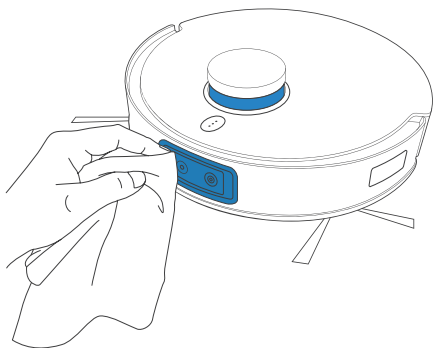


Proved'te údržbu čistící stanice


1 Doplňte vodu do čistící jímky

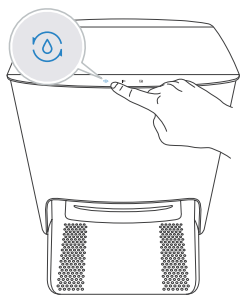


2 Vyčistěte čistící jímku

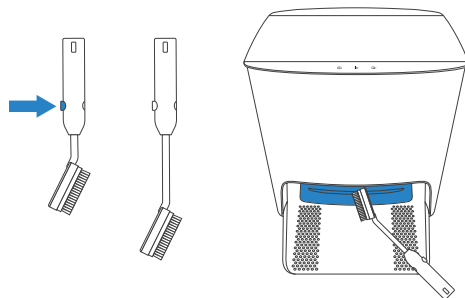


3 Vylijte vodu z čistící jímky

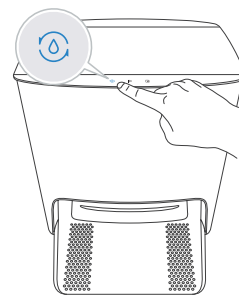

4 Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu

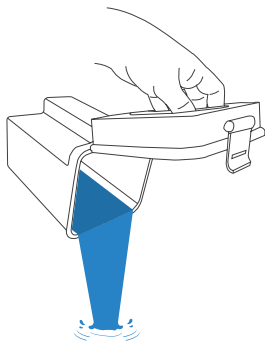


5 Vyčistěte filtr nádržky na čistou vodu

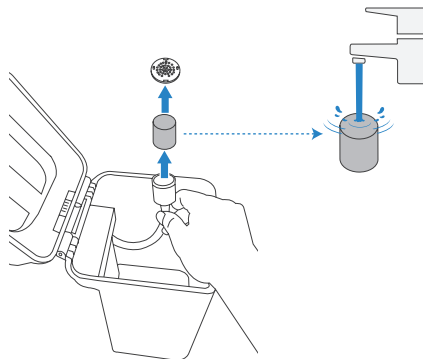


Proveďte údržbu filtru


1 Vyměňte filtr

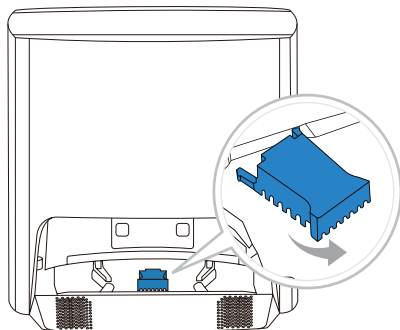

2 Omyjte filtr

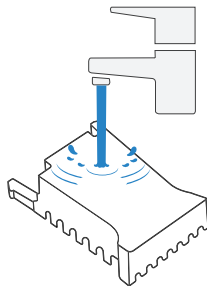

3 Nasadte filtr

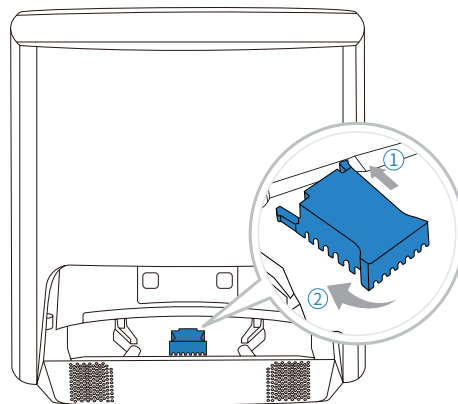




Řešení obtíží

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
1	Robot DEEBOT se nemůže připojit k aplikaci ECOVACS HOME.	Zadali jste nesprávný název nebo heslo pro WiFi síť.	Vložte správný název a heslo domácí WiFi sítě.
		DEEBOT je mimo dosah signálu domácí WiFi sítě.	Přesvědčte se, že je DEEBOT v dosahu signálu domácí WiFi sítě.
		Robot DEEBOT není ve stavu konfigurace.	Přesvědčte se, že je robot DEEBOT připojen ke zdroji napájení a zapnutý. Otevřete kryt a stiskněte RESETOVACÍ tlačítko. Robot DEEBOT vstoupí do stavu konfigurace, když vydá hlasové upozornění.
		Nainstalovali jste nesprávnou aplikaci.	Stáhněte a nainstalujte si aplikaci ECOVACS Home.
		Nepoužíváte smíšenou síť 2,4GHz nebo 2,4/5 GHz.	Robot DEEBOT nepodporuje síť 5G. Použijte smíšenou síť 2,4GHz nebo 2,4/5 GHz.
2	Mapa se ztratila.	Když robota během úklidu přemístíte, může se mapa ztratit.	Mapu obnovte přesunutím robota DEEBOT před stanicí. Vyhledejte obnovenou mapu ve správě map a obnovte ji kliknutím na „Použít tuto mapu“. Pokud bude tento problém přetrvávat i po vyzkoušení výše uvedených řešení, restartujte mapování.
3	V aplikaci nelze vytvořit mapu nábytku.	Robot DEEBOT nezahájil úklid ze stanice.	Robot DEEBOT musí zahájit úklid ze stanice.
		Přemístění robota DEEBOT během úklidu může způsobit ztrátu mopy.	Během úklidu nepřemísťujte robota DEEBOT co nejdále.
		Automatický úklid není dokončený.	Přesvědčte se, že se robot DEEBOT po úklidu automaticky vrátí do stanice.
4	Postranní kartáče robota DEEBOT během použití vypadávají.	Postranní kartáče nejsou správně nasazené.	Při nasazování musí postranní kartáče zacvaknout.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
5	Nebyl nalezen žádný signál. Nelze provést návrat do stanice	Stanice není správně umístěná.	Umístěte stanici správně podle pokynů v sekci [Dobíjení robota DEEBOT].
		Stanice není napájená nebo je manuálně přemístěná.	Zkontrolujte, zda je stanice připojená ke zdroji napájení. Nepřemísťujte stanici manuálně.
		Robot DEEBOT nezahájil úklid ze stanice.	Doporučujeme, aby robot DEEBOT zahájil úklid ze stanice.
		Dobíjecí trasa je zablokována. Příklad: dveře do místnosti se stanicí jsou zavřené.	Udržujte dobíjecí trasu volnou.
6	DEEBOT se vrací do stanice ještě před tím, než dokončí úklid.	Místnost je příliš velká a robot DEEBOT se potřebuje vrátit a dobít.	Aktivujte funkci nepřetržitého úklidu. Více podrobností naleznete v pokynech v aplikaci.
		Robot DEEBOT se nemůže dostat do určitých míst blokových nábytkem nebo jinými překážkami.	Uspořádejte prostor určený k úklidu tak, aby byl nábytek a drobné předměty na svém místě.
7	Robot DEEBOT se nedokáže nabíjet.	DEEBOT není zapnutý (ON).	Zapněte robota DEEBOT.
		Dobíjecí kontakty robota DEEBOT nejsou spojeny s kolíky stanice.	Presvědčte se, že dobíjecí kontakty robota jsou spojeny s kolíky stanice a bliká 😞 . Zkontrolujte, zda nejsou dobíjecí kontakty robota DEEBOT a stanice znečištěné. Vyčistěte tyto součásti podle pokynů v sekci [Údržba] .
		Stanice není připojena k napájení.	Ujistěte se, že je stanice připojena k napájení.
		Pokud nebudete robota DEEBOT dlouho používat baterie se nabije příliš.	Doporučujeme používat robota DEEBOT pravidelně. Pokud nelze baterii nabít, protože jste ho dlouhou dobu nepoužívali, kontaktujte oddělení zákaznické péče, kde vám pomohou.
8	Přístroj je během úklidu velmi hlučný.	Postranní kartáče a hlavní kartáč jsou zamotané. Nádobu na nečistoty a filtr jsou zablokovány.	Doporučujeme pravidelně čistit postranní kartáče, hlavní kartáč, nádobu na nečistoty, filtr atd.
		Robot DEEBOT je v režimu Max.	Přepněte do standardního režimu.
9	DEEBOT se během úklidu zasekne a zastaví.	Robot DEEBOT se zamotal do překážky na podlaze (elektrické kabely, závěsy, trásné koberce atd.).	DEEBOT se různými způsoby pokusí vymanit se z překážky. Pokud se mu to nepodaří, odstraňte překážky ručně a znovu robota zapněte.
		DEEBOT může uvíznout pod nábytkem, pod nímž je mezera podobně vysoká, jako je samotný robot.	Použijte fyzickou překážku nebo v aplikaci ECOVACS HOME nastavte virtuální hranici.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
10	Během úklidu se na trase robota DEEBOT objevuje zmatečný pohyb, návrat do určitých míst a opakované čištění, vynechání malé plochy atd. (Pokud existuje v prostoru místo, které dočasně nebylo uklizeno, robot DEEBOT uklidí vynechané místo samostatně. Někdy robot DEEBOT znovu vstoupí do už uklizené místnosti a vyhledá vynechané místo.)	Předměty, jako jsou kabely nebo přezůvky, které se nachází na podlaze, mají vliv na normální provoz robota DEEBOT.	Před úklidem poklidte kabely, přezůvky a další předměty nacházející se na podlaze. Také co nejvíce snižte množství předmětů na podlaze. Pokud jsou na nějakém místě vysypané nečistoty, robot DEEBOT chybu napraví sám – nijak mu nezasahujte do chodu (např. jeho přemístěním nebo zablokováním trasy).
		Může se stát, že řídicí kolo uklouzne, když se robot DEEBOT pohybuje po schodech, přes práh nebo přechodovou lištu, což ovlivní jeho vyhodnocení prostředí domácnosti jako celku.	Doporučujeme zavřít dveře do takového prostoru a uklidit ho samostatně. Po dokončení úklidu se robot DEEBOT vrátí na výchozí místo. Bez obav ho používejte.
		Provoz na čerstvě navoskovaných a naleštěných podlahách nebo hladké dlažbě, což má za následek menší tření řídicího kola o podlahu.	Než zahájíte úklid, počkejte, až vosk zaschne.
		Vzhledem k rozdílnostem domácího prostředí nelze některé oblasti uklízet.	Ukliděte prostředí domácnosti tak, aby do něj mohl robot DEEBOT vstoupit za účelem úklidu.
		Čidlo vzdálenosti TrueMapping je špinavé nebo zablokované cizími prvky.	Otřete čidlo vzdálenosti TrueMapping čistým hadrem nebo odstraňte cizí prvky.
11	Nelze otevřít správu videa nebo se nezobrazuje obraz.	Spojení s WiFi se nepodařilo.	Zkontrolujte status sítě Wi-Fi. Robot DEEBOT musí být v prostoru s dobrým Wi-Fi signálem, jinak nebude možné správu videa použít.
		Videosprávce nemá povolení.	Zkontrolujte před použitím robota svůj souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.
		Vzhledem ke zpoždění sítě se může stát, že nepůjde správu videa dočasně otevřít.	Zkuste to znovu později.
		AIvI kameru něco blokuje.	Odstraňte štít.
12	Zpoždění dálkového ovládání.	Wi-Fi signál je slabý, což způsobuje pomalé načítání videa.	Používejte robota DEEBOT v prostoru s dobrým Wi-Fi signálem.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
13	AIVI kamera nedokáže rozpoznat předměty.	Oblast úklidu není dobře osvětlená.	Funkce chytrého rozpoznávání vyžaduje dostatečné osvětlení. Přesvědčte se, že prostory určené k úklidu jsou dobře osvětlené.
		Čočka AIVI kamery je špinavá nebo ji něco blokuje.	Očistěte čočku měkkým čistým hadříkem a přesvědčte se, že čidlo nic neblokuje. Nepoužívejte na čištění čisticí přípravky ani sprej.
14	Destička podložky na vytírání se neotáčí.	Destičku podložky na vytírání blokují cizí předměty.	Odstraňte cizí předměty.
15	Robot DEEBOT nereaguje na pokyny stanice.	Robot DEEBOT je příliš daleko od stanice.	Pokud je robot DEEBOT za hranicí dostupnosti, lze k jeho ovládní použít i aplikaci ECOVACS HOME.
		Robot DEEBOT a stanice nejsou vzájemně spárování.	Odpojte stanici z napájení, počkejte 10 vteřin a pak ji zase zapojte. Vypněte robota a pak ho znovu zapněte. Manuálně přistrčte robota ke stanici a přesvědčte se, že nabíjecí kolíky jsou správně zapojené. Poté se robot DEEBOT začne nabíjet a hlasově oznámení uvede, že spárování se zdařilo.
16	Nejde aktivovat dětský zámek.	Přerušení komunikace mezi stanicí a robotem DEEBOT (například kvůli přílišné vzdálenosti nebo mnoha stěnám)	Přemístěte robota DEEBOT blíže ke stanici pro zajištění hladké komunikace a pak aktivujte dětský zámek.
17	Řídicí kolečka jsou zablokována.	Řídicí kolečka jsou zablokována cizími předměty.	Otáčejte řídicími kolečky a mačkejte na ně, abyste zkontrolovali, zda na nich není omotaný nebo zaseknutý cizí předmět. Pokud tomu tak je, ihned je vyčistěte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum, které vám poskytne asistenci.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
18	Když je čisticí jímka plná a nelze ji vypustit, hlasová zpráva ohlásí, že čisticí jímka je plná.	Nádržka na špinavou vodu není správně vložena.	Zatlačte na nádržku na špinavou vodu, abyste se přesvědčili, zda je správně vložena.
		Těsnicí zátky nádržky na špinavou vodu nejsou správně vloženy.	Přesvědčte se, že jsou těsnicí zátky správně vloženy.
		Stanice nemůže normálně vypustit vodu.	Zmáčkněte dvakrát na  , abyste se přesvědčili, zda může stanice správně načerpat vodu. Pokud k problému dojde během procesu čištění podložek na vytírání, stiskněte a podržte  a pak dvakrát stiskněte  , abyste se přesvědčili, zda může stanice správně čerpat vodu. Pokud je voda úspěšně načerpána, osušte senzor přečerpání vody na čisticí jímce. Pokud stanice neprovádí čerpání vody, zkontrolujte, zda není mezi nádržkou na špinavou vodu a stanicí cizí předmět a případně ho odstraňte.
		Sací otvor čisticí jímky blokuje cizí předmět.	Přesvědčte se, že v sacím otvoru čisticí jímky není cizí předmět.
		Hlasové upozornění se ozývá i po vyzkoušení výše uvedených řešení.	Odpojte stanici ze zdroje napájení a pak ji znovu zapojte. Kontaktujte oddělení zákaznické péče, kde vám pomohou.

Technické údaje

Model	DBX23
Jmenovitý příkon	20 V \equiv 2 A
Model čisticí stanice	CH2128
Jmenovitý příkon (nabíjení)	220–240 V \sim 50–60 Hz 0,3 A
Výkon (sušení)	100 W
Jmenovitý výstup	20 V \equiv 2 A
Kmitočtové pásmo	2400–2483,5 MHz
Spotřeba v pohotovostním režimu při zapojení do sítě	Méně než 2,0 W

*Maximální výkon WiFi modulu je méně než 100 mW.

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.

Objevte další příslušenství na <https://www.ecovacs.com/global>.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.