




SENDVIČOVAČ A PANINI GRIL
Návod k použití v originálním jazyce





A

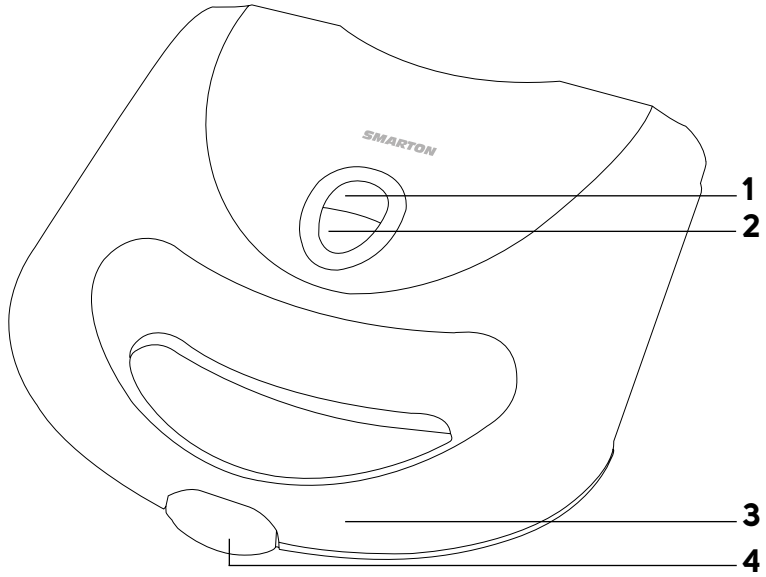

CZ Sendvičovač a panini gril

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Povrchy, které přicházejí do kontaktu s pokrmem, je třeba pravidelně čistit. Postupujte podle instrukcí v kapitole Čištění a údržba.
- Tento spotřebič není určen k ovládnutí prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládnutí.



Upozornění: Horký povrch

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Takové povrchy se mohou stát během používání horkými. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. K otevření a zavření spotřebiče používejte rukojeti.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedená na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebiče neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce dochází k zahřívání pečičích ploch a vnějšího pláště spotřebiče. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přiklopení a odklopení horní pečicí desky použijte tepelně izolovanou rukojet a pro vyjmutí hotového pokrmu použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obrabečku.
- Při provozu nechte okolo spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Na zahřátý povrch spotřebiče neodkládejte žádné předměty.
- Během tepelné úpravy potravin může dojít k jejich vznícení, a proto sendvičovač pravidelně kontrolujte. Zpozorujete-li kouř, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a oheň uhasťte.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo pokud ho nebudete používat nebo před čištěním.
- Před přemístěním, čištěním a uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte pečicí desky, viz kapitola Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomyjte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neopravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svězte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

CZ Sendvičovač a panini gril

Návod k použití

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uchovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| A1 Červená světelná kontrolka – signalizuje připojení k zásuvce el. napětí | A3 Tepelně izolované rukojeti |
| A2 Zelená světelná kontrolka – signalizuje, že je sendvičovač připraven k použití | A4 Zámek |
| | A4 Blokada |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Odklopte horní kryt sendvičovače a otřete pečicí desky pomocí měkké houbičky mírně navlhčené v teplé vodě. Následně otřete čistou utěrkou dosucha. Ujistěte se, že jsou obě desky čisté a suché.
- Před použitím doporučujeme potřít obě desky malým množstvím rostlinného oleje. Rovnoměrně rozetřete. Nadbytečné množství oleje odstraňte pomocí papírové kuchyňské utěrky.



Poznámka:

Pokud zapnete sendvičovač poprvé, můžete zaznamenat jemný kouř nebo mírný zápach. Jedná se o normální jev, který používáním zmizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky. Červená světelná kontrolka **A1** se rozsvítí a sendvičovač se začne zahřívát.
- Zatímco se sendvičovač zahřívá, připravte si sendviče.
- Jakmile se zelená světelná kontrolka **A2** rozsvítí, je sendvičovač připraven k použití.
- Uvolněte zámek **A4** a odklopte horní kryt pomocí rukojeti **A3**. Na pečicí desky vložte připravené sendviče.
- Opatrně přiklopte horní kryt. Vyvarujte se nadměrné síly, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Zajistěte rukojeti **A3** pomocí zámků **A4**.
- Nechte sendviče opékat 2 – 3 minut podle potřeby. Pravidelně kontrolujte stav opečení.
- Jakmile jsou sendviče opečeny, odklopte horní kryt pomocí rukojeti **A3** a opatrně vyjměte sendviče pomocí dřevěné vařečky nebo vhodného teplotzdorného plastového náčiní. Nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré předměty. Mohli byste poškrábat nepřilnavý povrch pečicích desek.
- Opakujte proces se zbývajícím sendviči.



Poznámka:

Během procesu opékání se bude zelená světelná kontrolka **A2** rozsvěcet a zhasínat. Jedná se o normální jev. Sendvičovač se zahřívá na provozní teplotu.

- Jakmile nebudete sendvičovač používat, odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout před jeho vyčištěním.

Tipy na přípravu sendvičů

- Vždy nechte sendvičovač zahřát na provozní teplotu.
- Používejte menší krajice chleba, pokud připravujete sendviče s měkkou náplní.
- Abyste vylepšili chuť sendviče, používejte ochucená másla.
- Sendviče se slaninou potřete výpekem ze slaniny. Sendviče budou lahodnější.
- Jako ozdobu doporučujeme používat listy salátu, listy máty, řeřichu, nakládané olivy, nakrájenou cibuli, rajčata apod.
- Pokud připravujete sladké sendviče s ovocnou náplní, posypte vnější část sendviče trochou cukru. Sendvič bude křupavější a získá karamelovou chuť.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, fedidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. K čištění povrchu pečicích desek nepoužívejte drátěnky nebo houbičky s drátěnkami apod. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponožte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Uvolněte zámek **A4** a odklopte horní kryt pomocí rukojeti **A3**. Otřete pečicí desky pomocí měkké houbičky mírně navlhčené v teplé vodě. Následně otřete čistou utěrkou dosucha. Ujistěte se, že jsou obě desky čisté a suché.
- Vnější povrch spotřebiče otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Následně otřete čistou utěrkou dosucha.
- Po vyčištění doporučujeme potřít obě desky malým množstvím rostlinného oleje. Rovnoměrně rozetřete. Nadbytečné množství oleje odstraňte pomocí papírové kuchyňské utěrky.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220 – 240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50 / 60 Hz
Jmenovitý příkon.....	700 – 800 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

