




SENDVIČOVAČ A PANINI GRIL
Preklad pôvodného návodu





A

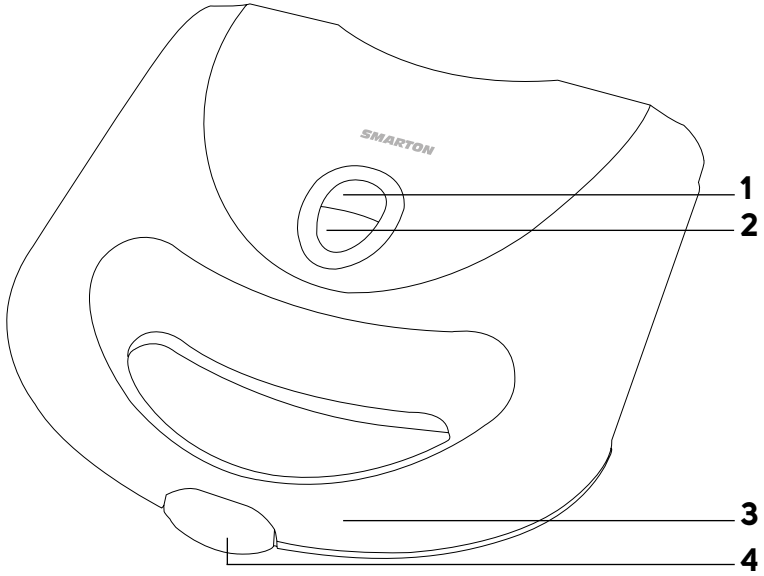

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokrmom, treba pravidelne čistiť. Postupujte podľa inštrukcií v kapitole Čistenie a údržba.

- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.



Upozornenie: Horúci povrch

Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti. Takéto povrchy sa môžu stať počas používania horúcimi. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na otvorenie a zatvorenie spotrebiča používajte rukoväti.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebiče neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Po pripojení spotrebiča k sieťovej zásuvke dochádza k zahrievaniu opekacích plôch a vonkajšieho pláštia spotrebiča. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Na pripikoplenie a odkoplenie hornej opekacej dosky použite tepelne izolovanú rukoväť a na vybratie hotového pokrmu použite drevenú alebo žiaruvzdornú plastovú obracačku.
- Pri prevádzke nechajte okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Na zahriaty povrch spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Počas tepelnej úpravy potravín môže dôjsť k ich vznieteniu, a preto sendvičovač pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete dym, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a oheň uhasťte.
- Spotrebič vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať alebo pred čistením.
- Pred premiestnením, čistením a uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Po každom použití vyčistite opekacie dosky, pozrite kapitolu Čistenie a údržba.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neumývajte spotrebič pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou alebo so zahriatym povrchom.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odopíajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

SK Sendvičovač a panini gril

Návod na použitie

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- A1** Červená svetelná kontrolka – signalizuje pripojenie k zásuvke el. napätia
- A2** Zelená svetelná kontrolka –
- signalizuje, že je sendvičovač pripravený na použitie
- A3** Tepelne izolované rukoväti
- A4** Zámok

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.
- Odložte horný kryt sendvičovača a pomocou mäkkej hubky mierne navlhčenej v teplej vode utrite dosky na pečenie. Následne utrite čistou utierkou dosucha. Uistite sa, že sú obe dosky čisté a suché.
- Pred použitím odporúčame potrieť obe dosky malým množstvom rastlinného oleja. Rovnomerne rozotrite. Nadbytočné množstvo oleja odstráňte pomocou papierovej kuchynskej utierky.



Poznámka:

Pokiaľ zapnete sendvičovač prvýkrát, môžete zaznamenať jemný dym alebo mierny zápach. Ide o normálny jav, ktorý používaním zmizne.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte zástrčku prívodného kábla do sieťovej zásuvky. Červená svetelná kontrolka **A1** sa rozsvieti a sendvičovač sa začne zahrievať.
- Kým sa sendvičovač zahrieva, pripravte si sendviče.
- Akonáhle sa zelená svetelná kontrolka **A2** rozsvieti, je sendvičovač pripravený na použitie.
- Uvoľnite zámok **A4** a odklopte horný kryt pomocou rukoväte **A3**. Na dosky na pečenie vložte pripravené sendviče.
- Opatrne priklopte horný kryt. Vyhnite sa nadmernej sile, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča. Zaisťte rukoväť **A3** pomocou zámku **A4**.
- Nechajte sendviče opekať 2 - 3 minúty podľa potreby. Pravidelne kontrolujte stav opečenia.
- Akonáhle sú sendviče opečené, odklopte horný kryt pomocou rukoväte **A3** a opatrne vyberte sendviče pomocou drevenej varešky alebo vhodného teplovzdorného plastového náčinia. Nikdy nepoužívajte kovové alebo ostré predmety. Mohli by ste poškriabať nepríhnavý povrch dosiek na pečenie.
- Opakujte proces so zvyšnými sendvičmi.



Poznámka:

Počas procesu opekania sa bude zelená svetelná kontrolka **A2** rozsvetlovať a zhasínať. Ide o normálny jav. Sendvičovač sa zahrieva na prevádzkovú teplotu.

- Akonáhle nebudete sendvičovač používať, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte ho pred jeho vyčistením vychladnúť.

Tipy na prípravu sendvičov

- Vždy nechajte sendvičovač zahriať na prevádzkovú teplotu.
- Používajte menšie krajce chleba, ak pripravujete sendviče s mäkkou náplňou.
- Aby ste vylepšili chuť sendviče, používajte ochutenú maslu.
- Sendviče so slaninou potriete výpekom zo slaniny. Sendviče budú lahodnejšie.
- Ako ozdobu odporúčame používať listy šalátu, listy mäty, žeruchu, nakladané olivy, nakrájanú cibuľu, paradajky a pod.
- Ak pripravujete sladké sendviče s ovocnou náplňou, posypte vonkajšiu časť sendviče trochou cukru. Sendvič bude chrumkavejší a získa karamelovú chuť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Na čistenie povrchu dosiek na pečenie nepoužívajte drôtenky alebo hubky s drôtenkami a pod. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

- Uvoľnite zámok **A4** a odklopte horný kryt pomocou rukoväte **A3**. Utrite dosky na pečenie pomocou mäkkej hubky mierne navlhčenej v teplej vode. Následne utrite čistou utierkou dosucha. Uistite sa, že sú obe dosky čisté a suché.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite mäkkou hubkou mierne navlhčenej v teplej vode. Následne utrite čistou utierkou dosucha.
- Po vyčistení odporúčame potrieť obe dosky malým množstvom rastlinného oleja. Rovnomerne rozotrite. Nadbytočné množstvo oleja odstráňte pomocou papierovej kuchynskej utierky.

Uloženie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa vyššie uvedených pokynov.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V-
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	700 – 800 W

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného

nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Prí nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu súlaďe s národnými predpismi udeľiť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú

