

xiaomi

Čistička vzduchu Smart Air Purifier 4 Compact – návod k obsluze



VAROVÁNÍ

- Když je napájecí adaptér poškozen, je třeba jej nahradit originálním napájecím adaptérem, který si zakoupíte u výrobce nebo v servisním středisku.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze v případě, že jim byly poskytnuty pokyny nebo dohled při používání spotřebiče a že porozuměli hrozícím rizikům.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru. Před údržbou čističky vzduchu ji vypněte a odpojte od napájení.

Preventivní opatření

- Před přemísťováním čističku vypněte a odpojte ze sítě.
- Čističku nelze zapnout, když nejsou správně nainstalovány mřížka ventilátoru a kryt přihrádky na filtr.
- Udržujte odstup alespoň 20 cm mezi přívody vzduchu a stěnami nebo jinými předměty.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být přístroj odpojen od napájení.
- Abyste snížili riziko rozmnožování bakterií, z vnější strany filtračního sítka pravidelně odstraňujte prach, vlasy a jiné částice.
- Abyste předešli zhoršení přístupu vzduchu, z přívodu vzduchu odstraňte prach, vlasy a jiné částice.
- Abyste předešli vniknutí prachu, vlasů a jiných částic do vývodu vzduchu, přikryjte jej, když nebudete čističku delší dobu používat.

Napájecí adaptér a elektrickou zásuvku používejte podle následujících pokynů, abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození:

- Napájecí adaptér příliš netahejte, nezkrucujte ani neohýbejte, protože by mohlo dojít k porušení izolace nebo zalomení vodičů.
- Napájecí adaptér musí být připojen do vhodné elektrické zásuvky.
- Používejte napájecí adaptér, který byl přiložen k čističce. Nepoužívejte napájecí adaptéry od jiných výrobců.
- Před prováděním údržby nebo přemísťováním čističky napájecí kabel vždy vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Pokud začne čistička vydávat neobvyklé zvuky, uvolňovat nepříjemný zápach, přehřívat se nebo její ventilátor se otáčí nepravidelně, okamžitě ji přestaňte používat.
- Do ochranných krytů, pohyblivých částí a přívodů/vývodů vzduchu nestrkejte prsty ani cizí předměty.
- Abyste předešli zablokování vzduchových přívodů/vývodů čističky, zajistěte, aby se tam nedostaly cizí předměty, jako jsou vlasy nebo textilie.
- Na čističku si nesedejte, neopírejte se o ni a nenaklánějte ji.
- Abyste předešli udušení oxidem uhelnatým, zajistěte při používání v kombinaci s plynovými spotřebiči (jako například plynová kamna a plynová topidla) dostatečné větrání.
- Do vývodu vzduchu na čističce nelijte žádné kapaliny ani nesypte prášky či jiné drobné částice.
- Dávejte pozor, aby do čističky nevnikly žádné hořlavé předměty.

Vzhledem k riziku úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiného poškození, čističku nepoužívejte za následujících okolností:


- V blízkosti otevřeného ohně, jako jsou například svíčky, kadidla, kamna, krby, cigarety, prskavky, zapalovače, víceúčelové baterky, zapalovače svíček nebo popelníky.
- V blízkosti zařízení, která generují vysoké teploty, jako jsou například elektrické ohřívače, horkovzdušné ventilátory, elektrické ohřívače nohou, elektrická kamna a elektrické žehličky.
- Na nestabilních místech, kde by se čistička mohla snadno převrhnout.
- V prostředích, která jsou mimořádně hořlavá, vlhká nebo mokrá, jako například v koupelnách.

Popis výrobku


Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případ potřeby v budoucnosti.

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze slouží pouze pro referenční účely.

V důsledku neustálého vylepšování produktu se jeho vzhled a funkce mohou lišit.

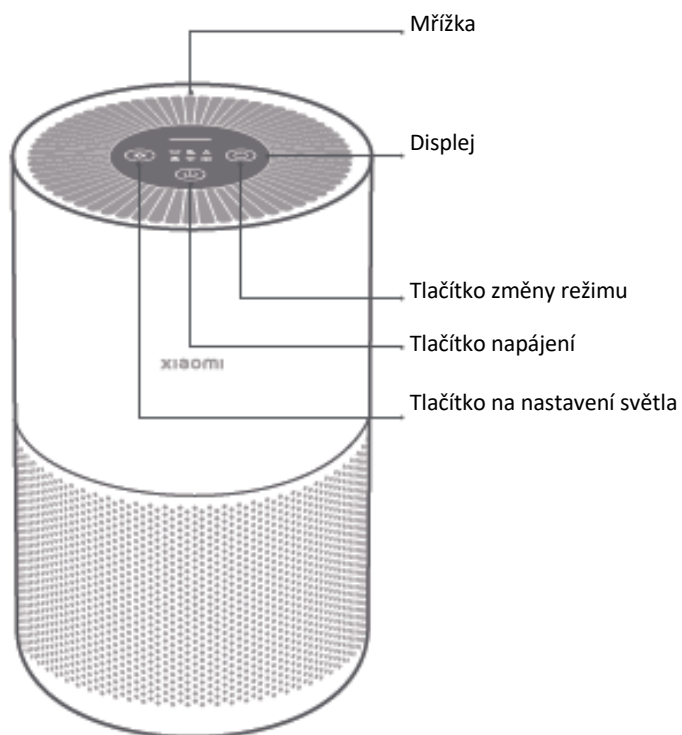


Pohled zepředu

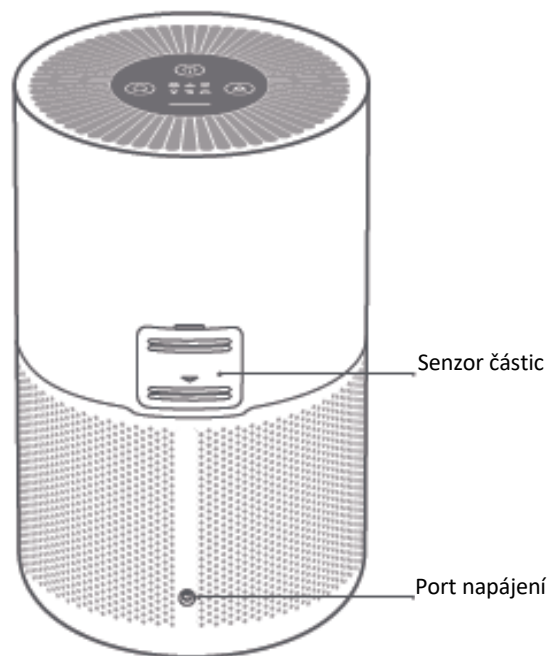

Pohled zezadu


Pokyny na displeji

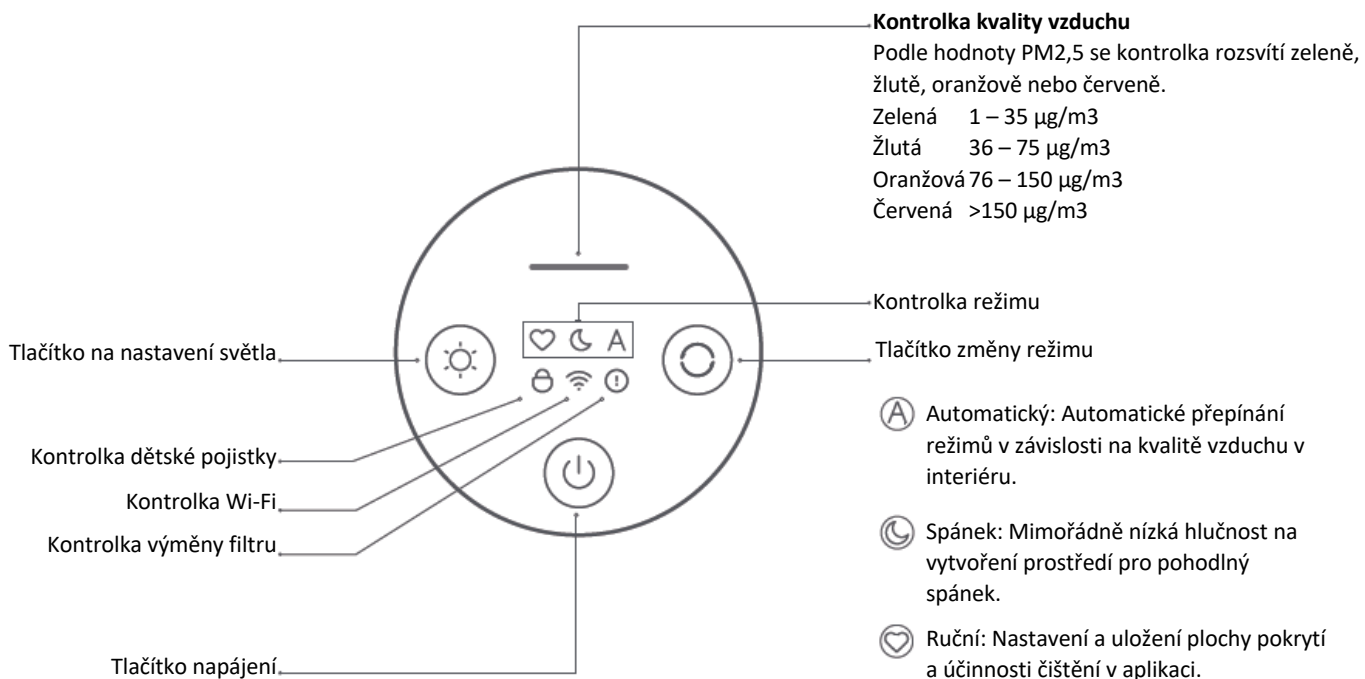

Instalace


Umístění čističky

Pro optimální výkon zajistěte, aby vzdálenosti mezi přívody vzduchu na čističce a jinými objekty, jako jsou např. stěny, odpovídaly níže navrhovaným požadavkům.

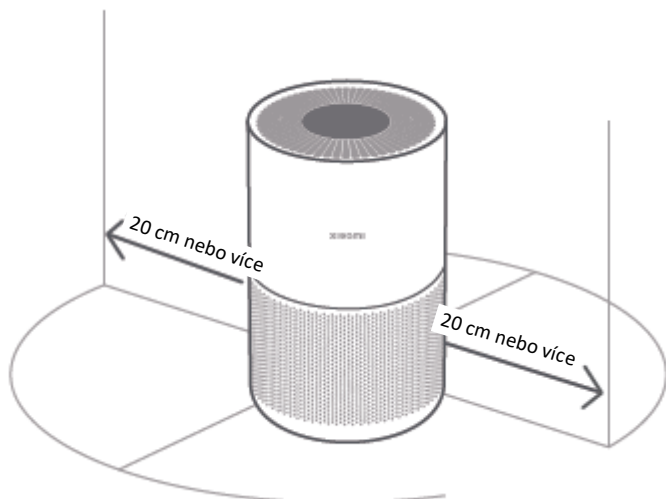





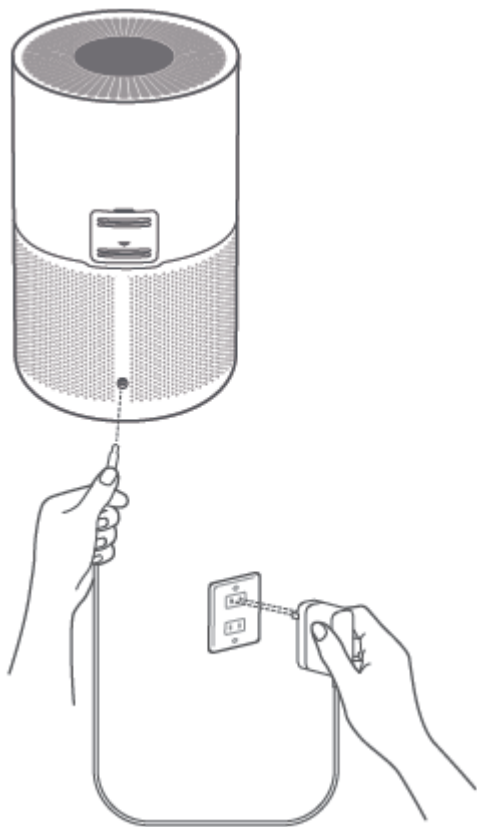

Připojení do elektrické zásuvky

Napájecí kabel připojte k napájecímu portu na spodní části čističky a následně do elektrické zásuvky.




Poznámka: Pro zajištění lepšího čistícího efektu doporučujeme ponechat dveře i okna zavřená.

Způsob použití

| Zapnutí/vypnutí | Přepínání režimů | Nastavení jasu displeje |
|--|--|---|
| <p>Čističku zapnete/vypnete stisknutím tlačítka napájení.</p> | <p>Když je čistička zapnuta, klepnutím na tlačítko přepínání režimů můžete přepínat režimy.</p> | <p>Stisknutím tlačítka nastavení světla můžete přepínat mezi úrovněmi jasu: zapnutý, tlumený a vypnutý.</p> |
|  |  |  |
| <p>Resetování Wi-Fi</p> | <p>Povolení/vypnutí Wi-Fi</p> | <p>Připomínka na výměnu filtru</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Při prvním připojení čističky k aplikaci nebo když se k ní nedá připojit, stiskněte a podržte tlačítko nastavení světla na 7 sekund. Po úspěšném resetování sítě Wi-Fi čistička vydá zvukové upozornění a kontrolka Wi-Fi začne blikat. • Po úspěšném připojení k síti Wi-Fi zůstane kontrolka Wi-Fi svítit. • Pokud připojení k síti Wi-Fi po uplynutí časového limitu selže, kontrolka Wi-Fi zhasne. | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi můžete připojit/odpojit, když současně stisknete a 15 sekund podržte tlačítko změny režimu a tlačítko nastavení světla. • Když je Wi-Fi je zapnuto, svítí kontrolka Wi-Fi, pokud je Wi-Fi vypnuto, kontrolka nesvítí. | <p>Když je filtr nutné vyměnit, na displeji začne blikat kontrolka výměny filtru.</p> |
|  |  |  |

Aktivace/deaktivace funkce dětské pojistky

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li dětskou pojistku aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte tlačítko změny režimu a podržte jej 7 sekund. • Kontrolka dětské pojistky svítí, když je funkce dětské pojistky zapnutá, a nesvítí, když je funkce vypnutá. |  |
|---|--|

Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobek je kompatibilní s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímejte QR kód, stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji. Pokud je již aplikace nainstalována, přesměrujeme vás na stránku konfigurace připojení. Případně v obchodě s aplikacemi vyhledejte aplikaci „Mi Home/Xiaomi Home“, stáhněte si ji a nainstalujte.

Spusťte aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na symbol „+“ vpravo nahoře a následně přidejte své zařízení podle příslušných pokynů.

* V Evropě (s výjimkou Ruska) je aplikace označována názvem Xiaomi Home. Za výchozí se považuje název aplikace zobrazený na vašem zařízení.




38183F11

Poznámka: Verze aplikace mohla být mezitím aktualizována. Postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

Každodenní péče a údržba

⚠ Varování: Před údržbou čističky vzduchu se ujistěte, že je vypnutá a napájecí adaptér je vypojen ze sítě.

Výměna filtru

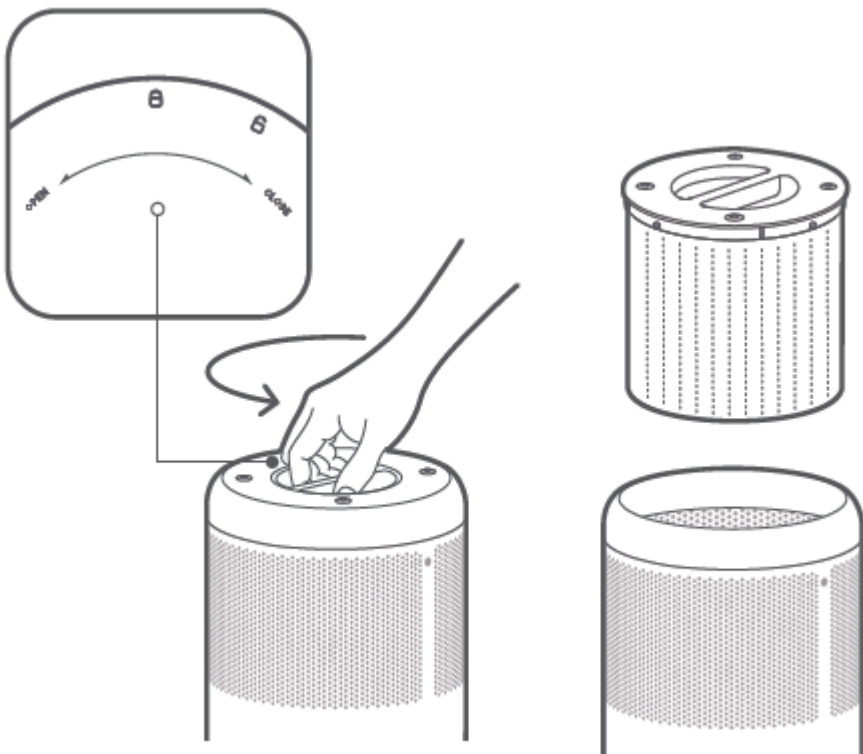

Resetování filtru

Když je čistička v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko napájení na 6 sekund. Po úspěšném resetování filtru čistička pípne a kontrolka kvality vzduchu se rozsvítí zeleně na 1 sekundu.

Poznámka: Filtr doporučujeme měnit každých 6 až 12 měsíců. Zakupte si originální a kompatibilní filtry z oficiálních zdrojů.



⚠ Varování: Před provedením následujících operací se ujistěte, že je čistička vypnutá a napájecí adaptér je odpojen ze sítě.

| Čištění přihrádky na filtr | Čištění senzoru částic |
|--|---|
| Abyste zabezpečili optimální větrání a vyčištění vzduchu, k odstranění prachu z přívodů vzduchu a přihrádky na filtr použijte vysavač nebo tato místa jemně otřete měkkým hadříkem. | Kryt laserového senzoru částic otevřete pomocí tupého náradí. Následně pomocí vzduchové pistole nebo vysoušeče na vlasy kryt a senzor vyčistěte tak, jak je znázorněno na obrázku. Doporučujeme použít suchý vatový tampon a dvakrát za rok jemně otřít prach přilepený na senzoru. |
| An illustration showing two cylindrical filter compartments. In the first, a pair of tweezers is used to clean the top surface. In the second, a hand is shown wiping the side of the compartment with a soft cloth. | An illustration showing a hand using a flat tool to lift the top cover of a particle sensor. A second illustration shows a hand using a brush to clean the sensor area. A circular inset provides a magnified view of the sensor being cleaned. |
| Poznámka: Čističku neoplachujte ani nestříkejte přímo vodou, ani ji neutírejte příliš mokrým hadříkem, abyste předešli poškození čističky. | Poznámka: Nepoužívejte horký vzduch. |

Technické parametry

Název: **xiaomi** Čistička vzduchu Smart Air Purifier 4 Compact

Model: AC-M18-SC

Rozměry položky: $\Phi 220 \times H355$ mm

Čistá hmotnost: Přibližně 2,2 kg

Efektivní pokrytí: 16 – 27 m² *

Jmenovité napětí: 24 V

Napájecí adaptér – Jmenovitý příkon: 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Jmenovitý příkon: 27 W

Hladina hluku: ≤ 60 dB(A)

* Vypočteno podle normy GB/T 18801-2015

Rychlost dodávky čistého vzduchu (RDČV pro částice): 230 m³/h

Účinnost filtrování částic: Vysoká

Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě: $< 2,00$ W

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Skladovací teplota: -10 °C až 40 °C

Vlhkost skladování: 5–90 % RV

Datum výroby: Viz obal

Podrobnosti o dovozcí naleznete na obalu.

Technické parametry vysokofrekvenčního záření:


Provozní frekvence: 2400 – 2483,5 MHz

Maximální výstupní výkon: < 20 dBm


Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele minimálně 20 cm.

Informace o souladu s nařízenímí

Evropa – Prohlášení o shodě EU

| | |
|---|---|
|  | Společnost Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu AC-M18-SC je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html |
|---|---|

Informace o likvidaci a recyklaci

| | |
|---|--|
|  | Všechny výrobky označené tímto symbolem patří mezi odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU) a neměly by se vyhazovat spolu s netříděným komunálním odpadem. Namísto toho byste měli v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí předat odpad ze svého zařízení na sběrném místě určeném k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení zřízeném vládními nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a na lidské zdraví. Více informací o daném místě, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, získáte u prodejce nebo u místních úřadů. |
|---|--|

Výrobce: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

(společnost iniciativy Mi Ecosystem)

Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Peking, Čína

Další informace získáte na stránce www.mi.com

Podrobnější elektronický návod k obsluze naleznete na stránce www.mi.com/global/service/userguide

Vyrobena v Číně

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM PŘIZNÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT I JINÁ PRÁVA PŘIZNANÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINČÍCH NEBO STÁTECH MOHOU SPOTŘEBITELSKÉ ZÁKONY PŘEDPISOVAT MINIMÁLNÍ TRVÁNÍ ZÁRUKY. POKUD TO ZÁKON NEPOVOLUJE JINAK, SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTERÁ VÁM MOHOU BÝT PŘIZNÁNA. ABYSTE ZCELA POROZUMĚLI SVÝM PRÁVÁM, DOPORUČUJEME VÁM INFORMOVAT SE O ZÁKONECH VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Společnost XIAOMI zaručuje, že v průběhu záruční doby se na výrobcích nevyskytnou chyby v materiálech a zpracování při normálním používání a používání v souladu s příslušným návodem k obsluze výrobku.

Trvání a podmínky právních záruk určují příslušné místní zákony. Více informací o výhodách spotřebitelských záruk se dozvíte na oficiální webové stránce společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že v průběhu výše uvedeného období se při normálním používání na jejích výrobcích značky Xiaomi nevyskytnou chyby v materiálech a zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz výrobku bude nepřetržitý nebo bezvadný.

Společnost Xiaomi neodpovídá za poškození, ke kterým došlo při nedodržení pokynů týkajících se používání výrobku.

2. NÁPRAVY

Zjistí-li se chyba hardwaru a společnost Xiaomi přijme v rámci záruční doby platnou reklamaci, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví výrobek, (2) vymění výrobek, nebo (3) vrátí částku za výrobek po odečtení případných přepravních nákladů.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte výrobek doručit v originálním balení nebo v podobném balení, které zajistí adekvátní ochranu výrobku, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, které zakazují platné zákony, může společnost Xiaomi od vás před poskytnutím záručního servisu vyžadovat předložení dokladů nebo dokladu o koupi a/nebo splnění registračních požadavků.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanovila jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na výrobek vyrobený společností nebo pro společnost Xiaomi, který lze identifikovat pomocí ochranných známek, obchodního názvu nebo loga „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Omezená záruka se nevztahuje na jakékoli (a) poškození způsobené zásahem přírody nebo vyšší moci, jako například bleskem, tornádem, záplavou, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) poškození způsobené nedbalostí; (c) poškození způsobené používáním pro komerční účely; (d) poškození způsobené změnami nebo modifikacemi jakýchkoli částí výrobku; (e) poškození způsobené používáním výrobku s jinými výrobky, které nejsou značky Xiaomi; (f) poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) poškození způsobené používáním výrobku mimo rozsah povoleného nebo zamýšleného používání stanoveného společností Xiaomi nebo používáním nesprávného napětí nebo napájecího zdroje; nebo (h) poškození způsobené servisem (včetně vylepšení a rozšíření) jakoukoli osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Za zálohování dat, softwaru nebo jiných materiálů, které si ukládáte nebo uchovávejte ve výrobku, odpovídáte vy sami. Je pravděpodobné, že během servisu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v rámci zařízení. Společnost Xiaomi neodpovídá za takové poškození nebo ztrátu.

Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi nemá oprávnění na jakékoli úpravy, rozšiřování nebo doplňování této omezené záruky. Pokud se některá podmínka považuje za nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek tím není dotčena.

Poprodejní služby mohou být omezeny na zemi nebo region, kde byl výrobek původně zakoupen, kromě případů, kdy to zakazuje zákon, nebo jinak určuje společnost Xiaomi.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete mít nárok na záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Proto vám společnost Xiaomi doporučuje, abyste se obrátili na prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili.

Tyto záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, které jsou zakázány platnými zákony, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání maximálně po dobu této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení trvání předpokládané záruky, a proto výše uvedené omezení nebude v těchto případech uplatňováno.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, které jsou zakázány platnými zákony, neodpovídá společnost Xiaomi za jakékoli škody způsobené nehodami, nepřímé, speciální nebo následné škody včetně, mimo jiné, ztráty zisků, příjmů nebo údajů, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovných nebo předpokládaných záruk nebo podmínek nebo podle jakékoli jiné právní teorie dokonce i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení speciálních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY SPOLEČNOSTI XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webovou stránku: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktní osobou pro služby po prodeji může být jakákoli osoba z autorizované servisní sítě společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři nebo konečný prodejce, u kterého jste si výrobek zakoupili. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou vám doporučí společnost Xiaomi.