

SENCOR®

SWK 2727MB



RÝCHLOVARNÁ KANVICA
Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

SWK 2727MB



A


1

2

3

4

5

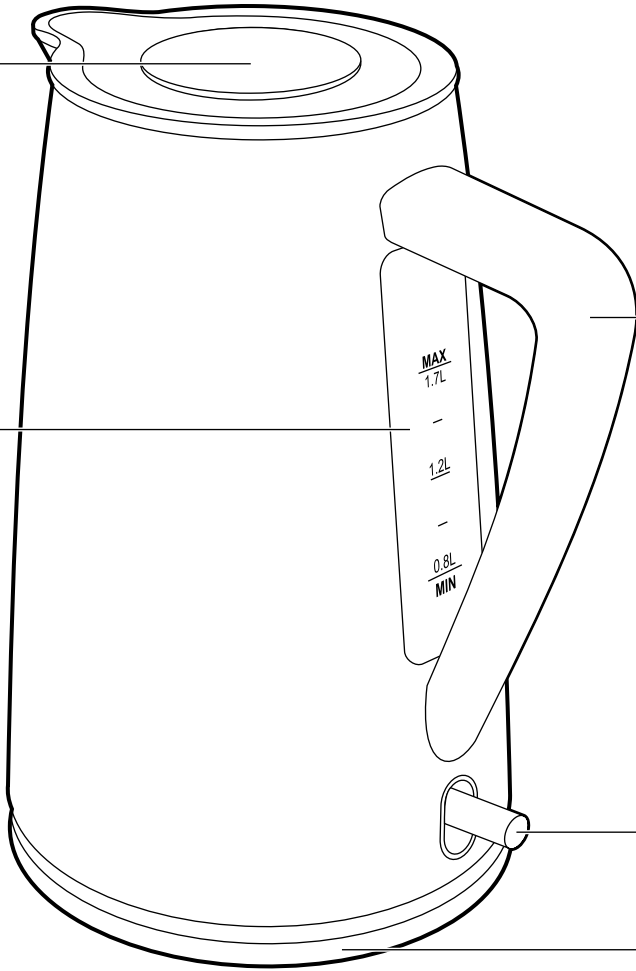

SK Rýchlovarná kanvica

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - v poľnohospodárstve;

- pre hostí v hoteloch, motelloch a iných obytných oblastiach;
- v podnikoch zaistujúcich nocľah s raňajkami.
- Spotrebič používajte iba s dodaným podstavcom.
- Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Ak je varná kanvica preplnená, môže vystreknúť vriaca voda.



Výstraha:

Neotvárajte veko kanvice počas prevádzky a kým sa varí voda.

Pokiaľ je veko polohovateľné, vždy ho umiestnite tak, aby para smerovala od držadla.

- Dbajte na to, aby na sieťovú zástrčku ani na zásuvku nestriekala voda alebo iná kvapalina, ani neprúdila horúca para zo spotrebiča. Ak sa tak napriek tomu stane, vypnite istič prívodu elektrického prúdu do zásuvky a potom zásuvku aj zástrčku starostlivo vysušte pred ďalším použitím.
- Dbajte na to, aby na podstavec a obzvlášť na jeho stredový konektor nevnikla voda alebo iná kvapalina. Ak sa tak stane, podstavec odpojte od sieťovej zásuvky a utrite ho do sucha.



UPOZORNENIE:

Pred odobratím spotrebiča z podstavca sa uistite, že je spotrebič vypnutý.

- Povrchy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.



Varovanie:

Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.

- Povrch ohrievacieho telesa obsahuje po ukončení činnosti zvyškové teplo.



Upozornenie:

Horúci povrch.

Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predĺžovací kábel.
- Táto varná kanvica nie je určená na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pred použitím plne rozviňte prívodný kábel.
- Prívodný kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od elektrickej zásuvky mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby sa vidlica prívodného kábla nedostala do kontaktu s vlhkosťou, vodou alebo inou kvapalinou. Ak sa tak napriek tomu stane, vidlicu starostlivo vysušte pred ďalším použitím.
- Neodpájajte spotrebič od elektrickej zásuvky ľahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kábla alebo elektrickej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku.
- Na prívodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Prívodný kábel udržiujte v suchu.
- Prívodný kábel neomotávejte okolo spotrebiča.
- Varnú kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazény.
- Ak spotrebič spadne do vody, v žiadnom prípade ho nepoužívajte a odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.
- Varnú kanvicu ani jej podstavec neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ju ani jej podstavec do vody alebo inej tekutiny.
- Varnú kanvicu vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ju nebudete používať, pred premiestnením alebo čistením.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poliatiu konektora pri umiestňovaní kanvice na podstavec a pri jej zdvíhaní z podstavca.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zášahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

Bezpečnosť pri používaní

- Varná kanvica je určená na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely alebo na iné účely, na ktoré nie je určený.
- Varnú kanvicu neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Varnú kanvicu vždy umiestňujte na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Varnú kanvicu nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Varnú kanvicu umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Varnú kanvicu nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu snežnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Varnú kanvicu neumiestňujte do blízkosti ohrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Varnú kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý sa s ňou dodáva. Podstavec dodávaný s touto varnou kanvicou nepoužívajte pre iné typy varných kanvic.
- Varnú kanvicu používajte len na varenie vody.
- Hoci je varná kanvica chránená proti poškodeniu pri náhodnom spustení bez vody, nespúšťajte ju naprázdno. Nesprávne používanie môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu a životnosť kanvice.
- Pred plnením kanvice vždy odoberte z podstavca.
- Pred spustením kanvice sa uistite, či je veko riadne uzatvorené. Neotvárajte veko ani s ním nijako nemanipulujte, kým sa voda varí.
- Pri varení vody sa zahrieva telo kanvice. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na zdvihnutie a prenášanie varnej kanvice používajte rukavät.
- Počas varenia vody alebo používania funkcie udržiavania teploty (podľa modelu kanvice) nevkladajte do kanvice alebo nenechávajte v kanvici žiadne predmety alebo kuchynské pomôcky (napr. lyžicu na miešanie a servírovanie pokrmu).
- Pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou dbajte na zvýšenú opatnosť.
- Pri vylievaní vody z kanvice dbajte na zvýšenú opatnosť, aby ste sa neobarili vriacou vodou alebo parou.
- Varnú kanvicu nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ju do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Čistite podľa inštrukcii uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Kanvicu nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadla na zem, ak bola ponorená do vody, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak je netešná. Kanvicu odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Spotrebič skladujte v suchom prostredí.

SK Rýchlovarná kanvica

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

- Hneď ako sa uvarí voda, kanvica sa automaticky vypne a podsvietenie zhasne.



Poznámka:

Ohrev vody môžete kedykoľvek prerušiť nastavením spínača ON/OFF do polohy OFF (vypnuté).

- Uvarenú alebo ohriatu vodu nalejte do pripravenej nádoby, hrnčeka alebo šálky. Dbajte na to, aby pri prenášaní bola kanvica vo zvislej polohe, a to hlavne vtedy, keď je naplnená až k rýskej maximu.
- Ak chcete kanvicu znovu naplniť, pri otváraní veka dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k opareniu unikajúcou parou.
- Po ukončení používania odpojte prívodný kábel od zásuvky. Kanvicu vyprázdňte a nechajte vychladnúť.

OPIS SPOTREBIČA

- | | |
|--|---|
| A1 Veko | A4 Spínač zapnuté/vypnuté (ON/OFF) |
| A2 Vozoznak na jednoduchú kontrolu hladiny vody | A5 Otočný podstavec so stredovým konektorom a prívodným káblom |
| A3 Rukoväť | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Z rýchlovarnej kanvice a jej podstavca odoberte všetok obalový materiál.
- Kanvicu naplňte čistou vodou až po rysku maxima. Vodu varvate a obsah kanvice vyprázdňte. Tento postup opakujte 2-krát až 3-krát. Pre uvarenie vody postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Použitie.
- Vonkajší povrch kanvice, podstavec a prívodný kábel očistite iba suchou handričkou. Žiadnu z týchto častí neponárajte do vody, nečistite pod tečúcou vodou ani ich nedávajte umyť v umývačke riadu.

POUŽITIE

- Nastavte požadovanú dĺžku prívodného kábla a vtačte ho do drážky v podstavci. Podstavec umiestnite na stabilnú, rovnú a čistú povrch. Vidlicu prívodného kábla pripojte k elektrickej zásuvke.
- Otvorte veko stlačením tlačidla na veku a kanvicu naplňte požadovaným množstvom vody. Hladina vody musí dosahovať aspoň k rýskej minimu, ale nesmie prešahovať rysku maxima. Po naplnení kanvice riadne uzatvorte veko.



Upozornenie:

Kanvicu nikdy nenapĺňujte, keď je umiestnená na podstavci.

- Kanvicu umiestnite na podstavec. Vidlicu sieťového kábla pripojte k zásuvke a stlačením spínača ON/OFF do polohy ON (zapnuté) uveďte kanvicu do chodu. Rozsvietí sa podsvietenie spínača.



Upozornenie:

Rýchlovarná kanvica je určená iba na ohrev vody. Nikdy v nej neohrievajte iné tekutiny ani látky. Kanvicu nikdy nespúšťajte naprázdno bez vody. Nesprávne používanie môže nepriaznivo ovplyvniť jej životnosť. Ak zapnete omylom kanvicu bez vody, po dosiahnutí určitej teploty sa kanvica automaticky vypne. Kanvicu je možné znovu spustiť, až dôjde k ochladeniu ohrievacieho dna.

OCHRANA PROTI VARENIU BEZ VODY

- Ak zapnete omylom kanvicu bez vody, termostat po dosiahnutí určitej teploty automaticky preruší elektrický obvod. Spínač ON/OFF sa vráti nahor do polohy OFF (vypnuté) a podsvietenie zhasne. Kanvicu môžete znovu spustiť po niekoľkých minútach, keď dôjde k ochladeniu ohrievacieho dna.



Upozornenie:

Aj keď je kanvica vybavená ochranou proti vareniu bez vody, nespúšťajte ju naprázdno. Nesprávne používanie kanvice môže nepriaznivo ovplyvniť jej funkciu a životnosť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Varovanie:

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy odpojte podstavec od elektrickej zásuvky a kanvicu nechajte vychladnúť.

Varnú kanvicu, jej podstavec ani prívodný kábel NIKDY neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ich do vody alebo inej tekutiny.

Na čistenie kanvice a jej podstavca nepoužívajte riedidlá, čistiace prostriedky spôsobujúce oter a pod. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

- Na čistenie vonkajších častí kanvice používajte suchú handričku alebo handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Po umytí utrite povrch čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom ho vytrite dosucha.
- Vnútornú časť kanvice utrite mäkkou hubkou alebo čistou handričkou, namočenou do čistej teplej vody. Na vnútornú časť nepoužívajte saponát ani iné chemické prostriedky. Po očistení kanvicu niekoľkokrát vypláchnite čistou vodou.
- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.

Odstraňovanie vodného kameňa

- Pri bežnom používaní dochádza k usadzovaniu nečistôt z vody a vytvorí sa tzv. vodný kameň. Ten môže negatívne ovplyvniť životnosť kanvice a znegodnotiť chuť aj vzhľad vášho nápoja, preto ho pravidelne odstraňujte v závislosti od frekvencie používania kanvice.
- Pri používaní kanvice s frekvenciou 3-krát až 5-krát denne odporúčame odstraňovať vodný kameň:
 - 1-krát za mesiac v oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou;
 - 1-krát za dva až tri mesiace v oblastiach s mäkkou vodou a stredne tvrdou vodou.

- Vyčistiť vodný kameň je možné pomocou bežne dostupných prípravkov na odstránenie vodného kameňa (podľa návodu výrobcu) alebo použite:
 - 8% biely ocot, bežne dostupný v obchodoch. Kanvicu naplňte 1 l vody a ¼ l octu. Roztok privedte do varu a nechajte ho odstáť v kanvici 2 hodiny. Potom kanvicu vyprázdňte a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevariť čistú vodu.
 - kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvici prevarte 1 l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a roztok nechajte odstáť cca 30 minút. Potom kanvicu vyprázdňte a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevariť čistú vodu.

SKLADOVANIE

- Po ukončení použitia a očistení uložte kanvicu a podstavec na čisté, suché miesto mimo dosahu detí. Uskladnenú kanvicu a podstavec nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1 850 – 2 200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného

nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

