

Sauna na obličej

orava

FI-120A

Návod k obsluze/Záruka

CZ



CE

FI-120A

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno ke kosmetickému napařování a na preventivní vdechování vodní páry. Přístroj poskytuje především kosmetické relaxační účinky jako např. přehřívání, stimulace a prokrvení pokožky obličeje při napařování, a umožňuje preventivní vdechování nahřáté vodní páry dýchacím ústrojím, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrické spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a upozornění pro bezpečný, správný a hospodárny provoz elektrického zařízení. Jejich dodržování pomáhá uživateli vyhnout se rizikům, zvýšit spolehlivost a životnost výrobku.
- V tomto dokumentu je v textových částech použit obecný termín výrobek, jako:
elektrické zařízení - je jakékoli zařízení používané pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod nebo použití elektrické energie.
- Z hlediska účelu použití elektrické energie bude pojem elektrické zařízení v užším slova smyslu zahrnovat následující kategorie:
 - Elektrické domácí spotřebiče,
 - Informační a komunikační zařízení,
 - Spotřební elektroniku,
 - Osvětlovací zařízení,
 - Elektrické a elektronické nástroje,
 - Hračky a zařízení na sportovní a rekreační účely,
 - Zdravotnické zařízení (pomůcky),
 - Přístroje pro monitorování a kontrolu,
 - Prodejní automaty.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením zařízení do provozu vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli obsluhujícími toto zařízení.
- Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte pouze pro zamýšlený účel a způsobem, který je stanovený výrobcem.
- Zařízení je určeno pro používání v domácnosti a v podobných vnitřních prostorách určených k bydlení bez zvláštního zaměření.
- Tento spotřebič je určen kromě použití v domácnosti i na následující způsoby použití:
 - V obchodech, kancelářích a ostatních podobných pracovních prostředích;
 - V hospodářských budovách;
 - V hotelech, motelech a ostatních obytných prostředích;
 - V zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.
- Nejde o profesionální zařízení na komerční použití.
- Neměňte technické parametry a vlastnosti zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

1.2 Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - Zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
 - Kapající nebo stříkající vody,
 - Vibrací a nadměrného mechanického namáhání,
 - Hmyzu, živočichů a rostlinstva,
 - Agresivních a chemických látek.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

- Charakteristiky provozního prostředí:
 1. Teplota okolí: $+5 \div +40$ °C
 2. Vlhkost: $5 \div 85\%$
 3. Nadmořská výška: $\leq 2\ 000$ m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
 5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné
 6. Stupeň ochrany krytem: min. IP20 (zařízení je chráněno před dotykem nebezpečných částí prstem ruky a nechráněné proti účinkům vody)
- Tento stupeň ochrany krytem není označen na výrobku a v technických parametrech uvedených v návodu k obsluze.
- Pokud je stupeň ochrany krytem u výrobku odlišný od stupně IPX0, tento údaj je pak uveden na štítku zařízení, případně i v technických parametrech návodu k obsluze.
- Ostatní charakteristiky provozního prostředí v domácnosti (mechanické namáhání - rázy a vibrace, výskyt rostlinstva, živočichů, povětrnostních vlivů ...) jsou z hlediska účinku na správné a bezpečné používání elektrických zařízení zanedbatelné.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Před prvním připojením elektrického spotřebiče do napájecí sítě zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí síťové zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotřebič je určen k napájení z elektrické sítě 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz.
- Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručena výhradně pouze v případě správného zapojení do elektrické sítě.
- Elektrické zařízení třídy ochrany I jsou vybaveny ochranou proti úrazu elektrickým proudem prostředky ochranného uzemnění neživých částí, které se mohou stát při poruše zařízení nebezpečně živými. Taková zařízení připojujte vždy pouze do řádně nainstalovaných síťových zásuvek, které jsou vybaveny ochranným uzemněním a mají správně připojen vodič ochranného uzemnění.
Jsou to všechna elektrická zařízení vybavena třívodičovým napájecím příívodem.
- Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou vybaveny ochranou proti úrazu elektrickým proudem dvojitou izolací nebo zesílenou izolací nebezpečných živých elektrických částí. Zařízení třídy ochrany II nesmí být vybaveno prostředky pro připojení ochranného uzemnění.
Jsou to všechna elektrická zařízení vybavena dvouvodičovým napájecím příívodem.
- Elektrická zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií nebo akumulátorem) a nepředstavují z hlediska úrazu elektrickým proudem pro uživatele žádné nebezpečí.

- Pro zajištění zvýšené bezpečnosti proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem při používání elektrických spotřebičů laiky se doporučuje nainstalovat do obvodu elektrického napájení pro zásuvky s jmenovitým proudem nepřesahujícím 20 A proudový chránič (RCD) s jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA.
O zajištění bezpečnosti a správnosti elektrické instalace se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
- Používejte výhradně pouze napájecí kabel se zástrčkou (síťovou šňůru), který byl dodán spolu se zařízením a kompatibilní se síťovou zásuvkou. Použití jiného kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič vždy připojujte do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě vzniku provozní poruchy je nutné spotřebič co nejrychleji vypnout a odpojit od síťového napájení.
- Napájecí kabel a síťová vidlice musí vždy zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení elektrického spotřebiče od napájení z elektrické sítě.
- Napájecí kabel/síťovou šňůru neodpojujte taháním za kabel/šňůru. Odpojení proveďte vytažením přívodu za vidlici napájecího kabelu/síťové šňůry.
- Pokud použijete prodlužovací napájecí kabel, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý výkon všech zařízení připojených k prodlužovacímu napájecímu kabelu nepřevyšuje max. proudové zatížení prodlužovacího kabelu.
- Pokud musíte použít prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok, zajistěte, aby byl prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok připojen k elektrické zásuvce, a ne k dalšímu prodlužovacímu napájecímu kabelu nebo napájecímu bloku. Prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok musí být určen pro uzemněné elektrické zástrčky a zapojen do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
- Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívejte žádné adaptéry ani jiným způsobem zásuvku neupravujte. Nepoužívejte nevhodné a poškozené zásuvky!
- Abyste předešli elektrickému šoku, připojte napájecí kabely zařízení do řádně uzemněných elektrických zásuvek. Pokud je zařízení vybaveno napájecím kabelem s 3-pólovou zástrčkou, nevyužívejte adaptéry, které nemají uzemňující prvek, ani neodstraňujte zemnicí prvek ze zástrčky nebo adaptéru.
- Neohýbejte, nemačkejte nebo jiným způsobem nevystavujte napájecí kabel/síťovou šňůru spotřebiče působení mechanického namáhání ani vnějším zdrojům tepla. Poškození napájecího kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Při poškození napájecího kabelu spotřebič odpojte od elektrické sítě a dále nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel/síťová šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Elektrický spotřebič, jakož i napájecí kabel a síťovou zásuvku pravidelně kontrolujte a udržujte v čistotě. Vidlici napájecího kabelu pravidelně odpojujte a podle potřeby čistěte. Znečištění prachem nebo jinými látkami může způsobit narušení izolačního stavu a následně požár.
- Elektrický spotřebič nevystavujte působení vody nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel mokrá nebo do spotřebiče vnikla voda, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě. Pokud je spotřebič připojen k síťové zásuvce a je to možné, vypněte napájení na elektrickém jističi ještě před pokusem o odpojení napájení. Pokud vytahujete mokré kabely ze živého zdroje napájení, buďte nanejvýš opatrní.
- Pokud při instalaci (připojování) elektrického zařízení dochází k demontáži ochranných krytů, tak po ukončení instalace nesmí být jeho elektrické části přístupné uživatelům.

1.4 Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen k používání a obsluhu osobami bez elektrotechnické kvalifikace - laiky, podle pokynů stanovených výrobcem.
- K obsluze zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič je možné stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti! Nepoužívejte elektrický spotřebič, pokud jste nadměrně unavení, pod vlivem léků nebo omamných látek snižujících pozornost a soustředění.
- Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.

1.5 Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou je možné vyčistit použitím čisticích saponátů, určené speciálně k čištění domácích spotřebičů.
- Pokud elektrický spotřebič nepoužíváte, čistíte jej, nebo když se na spotřebiči vyskytla závada, spotřebič vždy odpojte od napájení z elektrické sítě.
- Elektrické spotřebiče, které se po používání čistí a nejsou určeny k úplnému ani částečnému ponoření do vody nebo jiné kapaliny, chraňte před účinky kapající a/nebo stříkající vody a před ponořením.
- Elektrické domácí spotřebiče stejně jako všechny ostatní technická zařízení podléhají vlivům okolního provozního prostředí a přirozenému opotřebením. Vzhledem k tomu, že na elektrické spotřebiče používané v domácnosti laiky není stanoven právní rámec pravidelné údržby, výrobce doporučuje, aby uživatel nechal spotřebič zkontrolovat a odborně vyčistit alespoň 1-krát za rok v odborném servisu.
- Takovým postupem lze dosáhnout udržení bezpečnosti, provozní spolehlivosti a zvýšení doby provozní životnosti zařízení.
- Elektrický spotřebič nerozebírejte! Spotřebič pracuje s nebezpečným napětím. Z toho důvodu vždy při uživatelské údržbě spotřebič vypněte a odpojte jej z napájecí sítě. V případě poruchy přenechejte opravu autorizovanému servisu.
- Než zavoláte servis:
 1. Vypněte a zapněte spotřebič, abyste se přesvědčili, zda se porucha znovu objeví.
 2. Pokud i po uvedených činnostech závada spotřebiče přetrvává, zavolejte nejbližší odborný servis.
- Elektrický spotřebič nikdy svépomocí neopravujte!
- Neautorizovaný, nekvalifikovaný a neodborný zásah do elektrického spotřebiče může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné zranění.
- Záruční, ale i pozáruční opravu elektrického spotřebiče svěřte jen příslušnému kvalifikovanému odborníkovi(*)).

(*) Příslušný kvalifikovaný odborník: prodejní oddělení výrobce nebo dovozce nebo osoba, která je kvalifikovaná a oprávněna vykonávat tento druh činnosti se schopností vyhnout se všem nebezpečím.

2. Speciální bezpečnostní pokyny.

Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluhu a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možná nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.



Tento symbol použitý na výrobku nahrazuje větu: Neponořovat do vody nebo jiných tekutin!



Nebezpečí popálení v důsledku úniku páry!
Bud'te opatrní při manipulaci se zařízením.

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a přenášení dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí, pádu a poškození zařízení.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků.
- Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím dodávaným a schváleným výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení před jeho uvedením do provozu zkontrolujte a sestavte podle pokynů uvedených v části „Před použitím“.
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi) nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k ponoření do kapaliny a k natečení kapaliny do zařízení.
- Elektrické části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.

Provoz/Používání Nebezpečí!

- Přístroj nikdy nepoužívejte v domácím prostředí u velmi malých a malých dětí.
- V případě, že se rozhodnete používat přístroj u malých nebo starších dětí nebo u zranitelných osob, vždy tak jedněte pouze na základě doporučení odborného lékaře a dbejte zvýšené opatrnosti a nikdy nenechávejte děti a zranitelné osoby bez nepřetržitého dozoru dospělé odpovědné osoby.
- Nikdy nepoužívejte roztoky léků v domácím prostředí na základě svévolného uvážení. Přístroj není zdravotnický prostředek.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v případě pokud jste nadměrně unavení, pokud jste pod vlivem utišujících nebo omamných látek a pokud jste nadměrně ospalí a během spánku.
Hrozí nebezpečí vážného ohrožení zdraví.
Hrozí nebezpečí udušení.

Výstraha!

- Zařízení používejte s maximální opatrností. Především tehdy:
 - pokud se na pokožce obličeje nacházejí různé skvrny nebo plastické útvary, jako jsou například velké pihy, mateřská znaménka, puchýřky nebo bradavice, apod.,
 - pokud je pokožka obličeje postižená ekzémem, lupénkou, otevřenými ranami nebo jinými akutními kožními infekcemi,

- pokud je pokožka obličeje jiným způsobem mechanicky nebo jinak zdravotně poškozena,
- při srdečních onemocněních,
- při problémech dýchání a jiných závažných respiračních onemocněních.
- Použití zařízení osobami necitlivými na teplo se doporučuje pouze při zvýšené osobní opatrnosti.
- O vhodnosti použití zařízení, napařování pokožky obličeje a vdechování zahřáté vodní páry se poraďte se svým lékařem nebo lékařem specialistou.
- Zařízení na kosmetické napařování pokožky obličeje a vdechování zahřáté vodní páry bylo navrženo tak, aby umožňovalo aplikování účinků vodní páry případně obohacené o bylinné esence.
- Zařízení používejte pouze tehdy, pokud je naplněné dostatečným množstvím vody. Požadované množství vody je vymezeno označením na vnitřní stěně nádoby.
- Přístroj používejte pouze doporučeným způsobem a takový čas, kdy vám jeho účinky nebudou nepříjemné, resp. nebudou nepříznivé.
- Přístroj používejte jen na tvář, která byla důkladně umytá a zbavená všech kosmetických přípravků.
- Při napařování pokožky obličeje a/nebo vdechování vodní páry nastavte takovou teplotu, aby Vám používání přístroje nebylo nepříjemné a nezpůsobovalo zdravotní potíže.
- Doba použití přístroje není výrobcem stanovena. Je výlučně na osobním odhadu odpovědné osoby, aby nepřekročila takový časový interval při používání, aby nedošlo k ohrožení a poškození zdraví a k poškození nebo zničení přístroje.
- Všechny údaje v návodu k použití o časovém úseku používání přístroje jsou pouze orientační a představují jen „tip“ pro způsob použití.
- Pokud při používání pocítíte jakýkoliv nepříznivý účinek zařízení na stav pokožky obličeje nebo dýchacího ústrojí, přestaňte toto zařízení okamžitě používat. V případě vzniku a přetrvávajících potíží kontaktujte svého lékaře.
- Výrobce výslovně doporučuje, aby bylo zařízení udržováno v náležité čistotě.
- Po použití je nutno zařízení vždy důkladně očistit podle pokynů uvedených v části „Čištění přístrojů a jejich příslušenství, určených k péči o lidské tělo“.

Upozornění!

- Zařízení je určeno k osobní kosmetice a preventivnímu relaxačnímu používání. S ohledem na tuto skutečnost se nedoporučuje, aby bylo používáno osobami, které trpí přenosným dermatologickým onemocněním pokožky obličeje a nakažlivým onemocněním dýchacího ústrojí.

- Při nedodržení zásad správného a důkladného hygienického udržování přístroje:
Hrozí nebezpečí přenosu dermatologického onemocnění!
- Nesprávné nebo nedůkladné čištění všech částí může vést např. ke vzniku plísní, následkem čehož
Hrozí nebezpečí vážného ohrožení nebo poškození zdraví, a
Hrozí poškození nebo úplné znehodnocení přístroje.

Výstraha!

- Zařízení nepoužívejte ve vaně a/nebo sprše.
- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů a jiných nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, vypněte ho a nechte zcela vyschnout.
- V případě, že zařízení následně vykazuje známky poškození nebo změnu funkcionality, odneste ho ke kontrole do odborného servisu.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Zařízení nevystavujte:
 - přímého slunečního záření, zdrojů produkujících nadměrné teplo,
 - vibrací a mechanického namáhání,
 - znečišťujících chemických látek,
 - hmyzu, rostlin,
 - agresivních vlivů prostředí.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Režim provozu zařízení (čas provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte. Znečištění zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů a možné následné nevratné poškození.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Čištění přístrojů a jejich příslušenství, určených k péči o lidské tělo
- Používání zařízení určených k péči o lidské tělo přináší s sebou i nutnost provádět pravidelné a důkladné čištění těchto zařízení a jejich příslušenství.
- Tento odstavec uvádí důležité základní postupy při čištění přístrojů a jejich příslušenství, určených k péči a ošetřování částí lidského těla při opakovaném používání.

Upozornění!

- Nedovoďte jiným osobám používání přístroje na péči o lidské tělo, především přístroje určeného na osobní hygienu resp. osobní používání.
- Při používání a čištění přístrojů pro ošetřování částí lidského těla dodržujte následující postup a pokyny:
- Před každým použitím přístroje tento vždy pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen, zda správně funguje a zda je v uspokojivém hygienickém stavu.
- Po každém použití přístroje všechny části a plochy přístroje a jeho příslušenství, které byly znečištěny např. tukem z pokožky obličeje nebo zbytky kosmetických přípravků důkladně otřete např. do suché papírové utěrky - hrubé suché čištění.
- Po odstranění hrubého znečištění naneste na součásti zařízení vhodný čisticí prostředek (vhodný koncentrát čisticího prostředku na odstranění zbytků biologických částic a odmaštění povrchů - čisticí a případně dezinfekční prostředek určený k ošetřování hygienických pomůcek,) a důkladně tyto části ručně pročistěte (vytvářením přiměřeného tlaku prsty ruky a třením povrchů),
- Po ukončení čištění příslušenství přístroje (části oddělitelné od jednotky s elektrickými obvody) důkladně opláchněte pod tekoucí, čistou a teplou vodou,
- Všechny části zařízení a příslušenství otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Pro důkladné očištění příslušenství zařízení od zbytků nečistot je často nutné tento postup i vícekrát zopakovat.
- Pro dosažení vyššího účinku v procesu čištění a dezinfekce příslušenství přístroje se doporučuje použití vhodného dezinfekčního prostředku, používaného v oblasti dezinfekce lidské kůže (např. septonexový spray, apod.).
- Správné a důkladné čištění příslušenství přístrojů na péči o lidské tělo je důležitým předpokladem pro udržení těchto částí v přijatelném hygienickém stavu a dosažení co nejdélejší provozní životnosti.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!

Informace

Pečujte o svou unavenou pleť, zvláště pokud pociťujete na své tváři příznaky stárnutí, úbytek tuku a živin z lícních kostí, brady a rtů, a naopak, jejich hromadění na krku.

Zařízení je určeno pro intenzivní péči o pleť a vdechování vodní páry.

- Uvolňuje svaly a zmírňuje bolest.
- Provádí hloubkovou masáž pokožky.
- Dodává Vaší pleti mladistvý vzhled.
- Zmírňuje stres a únavu.
- Otevírá póry pro efektivnější čištění a hydratuje pleť.
- K dispozici je také parní nástavec pro nos na vdechování vodní páry.
- Snadno se čistí.

Správné použití má za následek zvýšení krevního oběhu v pokožce obličeje, což se projevuje příjemným a dlouhodobým pocitem tepla (vzrůst teploty pokožky).

Obličejová sauna v pravidelných intervalech zlepšuje krevní oběh v obličejové pokožce a uvolňuje nosní čelové dutiny.

Po tom co, nastavíte teplotu vody na ovládacím panelu zařízení, udržuje ohřívací systém s kontrolou teploty požadovanou teplotu v zařízení.


Příprava

Umístění

Vybalte zařízení, odstraňte veškerý obalový materiál a postavte jej na rovný, pevný a tvrdý povrch.

Nepokládejte jej například na koberec.

Popis částí

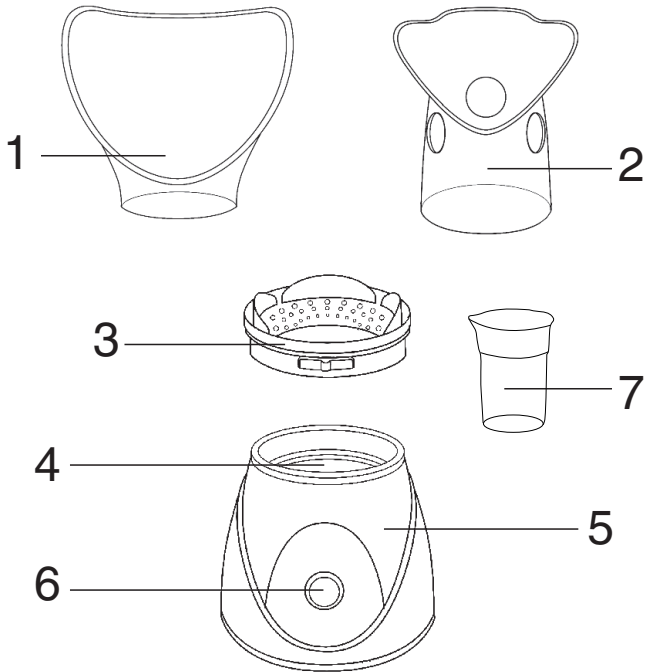

- 1 Maska na obličej
- 2 Nástavec na nos pro vdechování vodní páry
- 3 Držák nástavců s posuvným regulátorem páry
- 4 Miska na vodu (vnitřek zařízení)
- 5 Tělo zařízení
- 6 Tlačítko zapnutí/vypnutí s indikátorem napájení
- 7 Odměrka na vodu

Používání zařízení

- 1 Postavte vyhřívací základnu na rovný, neklouzavý a suchý povrch.
- 2 Zařízení lze používat, pouze pokud je naplněné vodou. Odstraňte držák nástavců **3** pootočením doprava a vytažením směrem nahoru. Naplňte misku teplou vodou dle potřeby pomocí dodávané odměrky. Neplňte vodu více než po značku „60ml“, označenou na vnitřní zadní straně misky na vodu.

Varování

Nikdy neplňte více vody než po značku „60ml“ v misce na vodu. Jinak by se mohlo zařízení přeplnit a voda by se dostala do jeho vnitřku. Mohli byste tím zařízení poškodit a vyřadit.

- 3 Ujistěte se, že je zařízení VYPNUTO (tlačítko **6** nesvítlí).
- 4 Nasadte držák nástavců **3**. Výčnělky musí zapadnout do drážek na základně. Potom otočte držák doleva, aby se pevně zajistil na vyhřívací základně.

Potom zapojte síťovou šňůru do elektrické zásuvky 230 V ~ 50 Hz.

- 5 Nasadte obličejovou masku **1** nebo nástavec na nos **2** pro vdechování vodní páry do držáku nástavců **3**.
- 6 Stisknutím ovladače **6** zapnete zařízení.
- 7 Otočením regulátoru páry **3** doprava zablokujte otvory pro páru, aby se pára nejdříve nakumulovala.
- 8 Když se začne voda odpařovat, pohodlně se posaďte s tváří nad zařízení a pomalu přitlačte tvář na obličejovou masku. Zavřete oči a uvolněte se.

Regulátor páry pomalu posouvejte doleva, aby se odkrývaly otvory pro páru a nastavte si požadovanou intenzitu páry.

- 9 Vdechujte vodní páru nebo si jen vychutnávejte teplou páru na pokožce.

Při používání obličejové sauny se Vaše pokožka optimálně připraví na další ošetřování, jako je například hloubkové čištění, zvlhčování, obličejové masky apod. Pára oživí pokožku, otevře póry, takže nečistoty se pak dají snadněji odstranit.

Pokud byste se necítili dobře, nebo by Vám byla pára nepříjemná, odtáhněte si tvář trochu dále od masky na obličej nebo snižte intenzitu páry regulátorem. Pokud bude nepříjemný pocit přetrvávat, ukončete používání zařízení.

Upozornění:

Při následujících onemocněních obličejovou masku raději nepoužívejte:

- při zánětech pokožky
- při zčervenání pokožky
- při otocích v obličejové oblasti
- při srdečních onemocněních
- při problémech dýchání
- při poraněních v obličejové oblasti

- při ekzémech
 - při lupénce a psoriáze
 - pokud jste těhotná nebo máte jiné zdravotní problémy
- Před použitím při uvedených problémech určitě požádejte o radu lékaře.

10 Když se voda z misky na vodu odpaří, zařízení se automaticky vypne. Když chcete zařízení vypnout dříve, stiskněte ovladač 6 tak, aby zhasl indikátor napájení.

Upozornění:

Po 40 minutách se zařízení automaticky vypne, i když je ještě voda v misce na vodu.

11 Po vypnutí odpojte zařízení z elektrické sítě, sundejte obličejovou masku, vylijte případnou zbylou vodu z misky a nechejte zařízení vychladnout.

Zařízení uskladněte až po jeho vychladnutí.

12 UPOZORNĚNÍ!

Do misky nelijte minerální vody ani oleje (používejte pouze čistou vodu).

Tipy

Parní ošetřování mastné pleti

Napařujte si obličej cca 10 až 15 minut.

Pak si vyčistěte obličej vodou a univerzálním čisticím prostředkem na pokožku.

Pak natřete obličej vrstvou pleťového mléka nebo peelingovou maskou.

Nakonec použijte obličejovou emulzi.

Parní ošetřování suché pleti

Napařujte si obličej cca 5 až 10 minut.

Pak si vyčistěte obličej vodou.

Nakonec použijte masku z bělicího krému nebo výživovou emulzi.

Parní ošetřování citlivé pleti

Napařujte si tvář cca 10 minut.

Pak si vyčistěte obličej vodou.

Nakonec použijte přípravky na citlivou pokožku (krém, výživovou masku apod.).

Parní ošetřování pleti náchylné na tvorbu uhrů a vyrážek

Napařujte si obličej cca 5 až 15 minut.

Pomocí tamponu na odstraňování mejkapu otřete z obličeje pot a kožní maz.

Pak opatrně prsty vytlačte uhry nebo vyrážky.

Po vyčištění ošetřete pleť univerzálním čisticím prostředkem na pokožku, tinkturou na pokožku nebo léčivou emulzí.

Čištění a údržba

Jde o zařízení určené k péči o tělo, nejen o jednoduchou nádobu. Před použitím si umyjte obličej a používejte čistou vodu.

Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

Postup čištění

Čištění základny

Po použití z misky zařízení vylijte vodu a misku a základnu čistěte jen suchým hadříkem navlhčeným vodou. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, jako je líh, benzín nebo ředidlo. Zařízení nikdy neponořujte celé do vody.

Nakonec zařízení opláchněte a osušte.

Čištění obličejové masky, násady na nos a odměrky

Tyto díly po sundání ze zařízení vyčistěte ve slabém roztoku čisticího saponátu. Pak vše opláchněte čistou vodou a nechte zcela volně vyschnout na vzduchu.

Miska na vodu

Když se začnou vytvářet vápenné usazeniny (vodní kámen) v misce, vyčistěte misku na vodu běžně dostupným odvápnovačem, vhodným i pro hliník.

Řiďte se při tom návodem k používání odvápnovače.

Skladování

Zařízení odpojte z elektrické sítě. Zkontrolujte, zda je vychladlé a nenachází se v něm voda. Potom ho uskladněte na čisté a suché místo. Před skladováním zařízení omotejte síťovou šňůru kolem základny.

Technické údaje

Napájení:	230 V~ 50 Hz
Třída ochrany:	II (ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou izolací)
Příkon:	130 W
Rozměry (v x p):	11,3 x 12,9 cm (bez příslušenství)
Objem misky:	60 ml
Hmotnost:	0,55 kg (s příslušenstvím)

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí přidat do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.