

# SENCOR®

SBS 2475WH  
SBS 2476BK



## OSOBNÍ VÁHA

Návod k použití v originálním jazyce



**SENCOR®**

**SBS 2475WH  
SBS 2476BK**




**A**

**1**

**2**

**3**

**4**

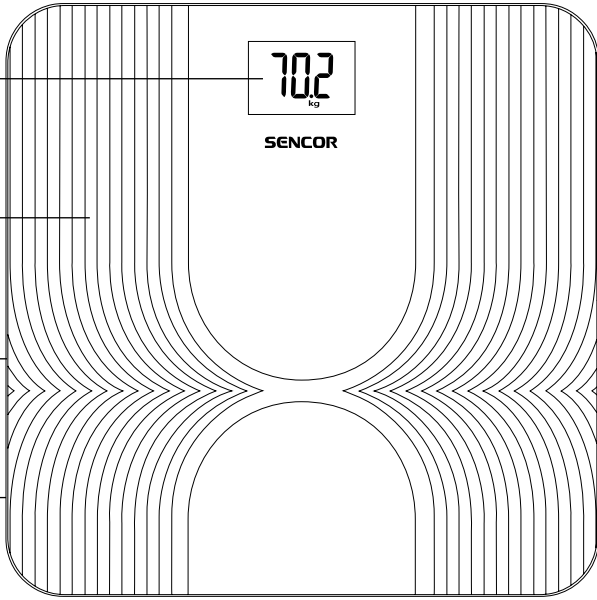

## Důležité bezpečnostní pokyny

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej pro komerční, lékařské nebo jiné účely.
- Tento spotřebič mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebič nepoužívejte venku, neumísťujte jej na nestabilní povrchy, na elektrický nebo plynový vaříč, do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti a nepoužívejte jej v nadměrně prašném prostředí.
- Dbejte na to, aby byl spotřebič umístěn na rovném, hladkém, tvrdém a stabilním povrchu. To platí zejména při použití spotřebiče. V opačném případě může dojít k nepřesnostem ve vážení.
- Spotřebič nepoužívejte v dosahu silného elektromagnetického pole.
- Než vstoupíte na vážicí plochu, ujistěte se, že její povrch není vlhký a že nemáte mokrá chodidla. V opačném případě hrozí nebezpečí uklouznutí.
- Na spotřebič neskákejte a nepřekračujte jeho maximální váživost. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů. Skladujte jej ve vodorovné poloze a dbejte na to, aby na něm nebyly umístěny žádné předměty.
- Pokud se rozhodnete, že spotřebič nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Pokud by baterie vytekly do vnitřního prostoru spotřebiče, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Vždy používejte nové baterie stejného typu. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nevkládejte do ohně, nezkratujte ani nikterak nepoškozujte. Po skončení jejich životnosti je ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie uschovejte mimo dosah dětí, protože v jejich přítomnosti mohou představovat nebezpečí. Pokud by dítě spolkló baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Spotřebič neponožte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěžte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS VÁHY

- A1** Displej
- A2** Nášlapná plocha váhy
- A3** Prostor pro vložení baterie (ve spodní části váhy, bez vyobrazení)
- A4** Přepínač jednotek hmotnosti (umístěný ve spodní části váhy, bez vyobrazení)

### ZDROJ NAPÁJENÍ

- Součástí balení této váhy jsou dvě baterie typu AAA (2x 1,5 V). Baterie je již instalována v prostoru pro baterii, který se nachází ve spodní části váhy, nicméně během přepravy je chráněna izolační páskou, aby nedošlo k jejímu vybití před doručením koncovému spotřebiteli a poškození spotřebiče. Abyste mohli váhu používat, odstraňte izolační pásku.
- Jakmile se na displeji zobrazí „Lo“, je třeba baterii vyměnit za novou.
- Odstraňte kryt prostoru pro baterii a vyjměte vybitou baterii. Vložte novou baterii stejného typu. Dbejte na správnou polaritu, která je znázorněna na dně prostoru pro baterii a nasadte kryt.

### POUŽITÍ VÁHY

- Váhu umístěte na rovný, hladký, tvrdý a stabilní povrch. Neumístujte ji na koberec nebo jiný měkký povrch, jinak může být výsledek měření zkreslen.
- Postavte se na váhu. Při vážení stůjte klidně a nenaklánějte se. Na displeji se zobrazí naměřená hodnota.
- Váha se automaticky vypne po několika sekundách nečinnosti.
- Abyste zajistili porovnatelné výsledky, je důležité, abyste se vážili ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno. Výsledky vážení mohou ovlivnit různé faktory, např. oblečení, které máte na sobě, jídlo a pití, které konzumujete před vážením.

### Volba jednotek hmotnosti

- Ve spodní části váhy se nachází přepínač jednotek hmotnosti. Vyberte požadovanou jednotku hmotnosti mezi: kg – lb – st.

### Chybová hlášení

Chybové hlášení	Význam	Řešení
Err	Přetížení	Překročili jste maximální váživost váhy. Opatrně z váhy sestupte.
Lo	Nízký stav baterií.	Vyměňte baterie za nové.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- K čištění váhy používejte měkkou houbičku mírně navlhčenou v teplé vodě. Otřete dosucha čistou utěrkou.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození povrchu.
- Váhu neponořujte do vody ani jiné tekutiny ani ji neoplachujte pod tekoucí vodou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení .....	2x AAA baterie (2x 1,5 V)
Váživost .....	2-180 kg / 4,4 - 396 lb
Přesnost vážení .....	100 g / 0,2 lb
Volba jednotek .....	kg / lb / st

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

### Likvidace použitých baterií



Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného komunálního odpadu. Použité baterie odevzdejte k řádné likvidaci na místech určených k jejich zpětnému odběru.

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

