

beurer









SatinSkin

HL 76



| | |
|------------------------------|----|
| CS Epilátor Wet & Dry | |
| Návod k použití | 4 |
| SK Epilátor Wet & Dry | |
| Návod na obsluhu | 11 |



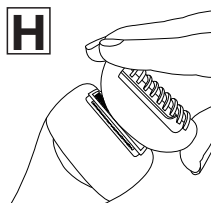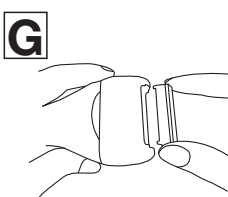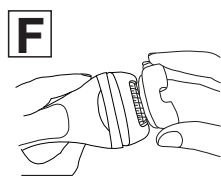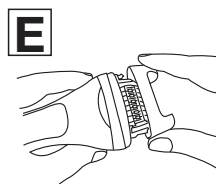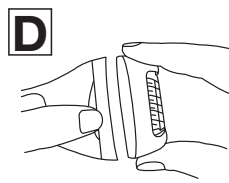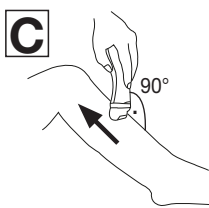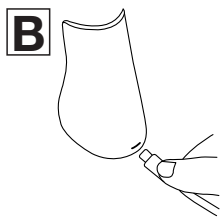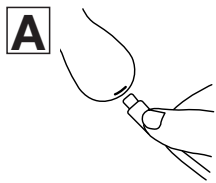



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby byl návod k použití přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte také návod k použití.

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. OBSAH BALENÍ..... | 4 |
| 2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ..... | 5 |
| 3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ | 7 |
| 4. POPIS PŘÍSTROJE..... | 7 |
| 5. POUŽITÍ..... | 8 |
| 6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA | 9 |
| 7. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY | 9 |
| 8. LIKVIDACE..... | 10 |
| 9. TECHNICKÉ ÚDAJE | 10 |
| 10. ZÁRUKA | 10 |

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, že přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a že je odstraněn veškerý obalový materiál. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 epilátor Wet & Dry
- 1 nástavec na epilaci
- 1 kluzný nástavec (k nástavci na epilaci)
- 1 přesný nástavec (k nástavci na epilaci)
- 1 držák modulu (k nástavci na holení)
- 1 nástavec na holení
- 1 zastříhovací nástavec (4 mm)
- 1 ochranný kryt
- 1 úložné pouzdro
- 1 štěteček na čištění
- 1 nabíjecí kabel USB-C
- 1 nabíjecí a odkládací stojan

2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ

- Používejte přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Strojek je nutné při čištění vodou odpojit od přívodního vedení.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič RCD s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA.

- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Přístroj smí být napájen pouze ochranným nízkým napětím.
- Nebezpečí udušení! Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte obličej spálený od slunce, otevřené nebo řezné rány či ekzém.
- V případě poruchy nebo poškození přístroj nechte opravit v kvalifikované opravně.
- Přístroj a příslušenství chraňte před nárazy, vlhkostí, nečistotami, silnými teplotními výkyvy a přímým slunečním zářením.

Použití v souladu s určením

Epilátor Wet & Dry (dále jen přístroj) je určen výhradně k odstranění lidského ochlupení. Přístroj nepoužívejte na zvířatech nebo na předmětech!



Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie se nesmí rozebírat, otvírat nebo drtit.
- Baterie se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním zcela nabijte baterii. Pro dosažení co nejdelší životnosti baterii plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.
- Přístroj obsahuje nevyměnitelné baterie.













3. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity tyto symboly:

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví. |  | POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství |
|  | Informace o výrobku Upozornění na důležité informace |  | Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU. |
|  | Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí. |  | Přečtěte si pokyny. |
|  | Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a vnitrostátních směrnic. |  | Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) |
|  | Výrobce |  | Ochrana proti dočasnému ponoření do vody |
|  | Vhodné pro použití ve vaně či ve sprše. |  | Stejnoseměrný proud Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud |
|  | Značka posuzování shody Spojeného království | | |


4. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

- | | |
|---|---|
|  1 Základní přístroj |  7 Kluzný nástavec (k nastavení na epilaci) |
|  2 Vypínač |  8 Přesný nástavec (k nastavení na epilaci) |
|  3 Kontrolka nabíjení |  9 Držák modulu (k nastavení na holení) |
|  4 Nabíjecí stojan |  10 Nástavec na holení |
|  5 Ochranný kryt |  11 Zastříhovací nástavec (4 mm) (k nastavení na holení) |
|  6 Nástavec na epilaci |  12 Tlačítko Release (uvolnění) |

5. POUŽITÍ


Uvedení do provozu / nabití baterie

 Příklad byste měli nabíjet pouze se síťovým adaptérem s výstupem min. 1 A.

1. Před prvním použitím přístroj nabíjejte asi 2 hodiny. Přístroj můžete nabíjet přímo (obr. **A**) nebo ho můžete připojit k nabíjecímu stojanu (obr. **B**). Připojte nabíjecí stojan nebo přístroj k vhodnému síťovému adaptéru (síťový adaptér není součástí balení) nebo k zařízení s vhodným rozhraním.
2. Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení **3**. Jakmile je baterie zcela nabitá, svítí kontrolka nabíjení **3** nepřetržitě. Přístroj je nyní připraven k provozu. Nabitá baterie vydrží asi 40 minut.

Epilace

1. Přístroj se zapíná stisknutím vypínače **2**.
2. Stupeň rychlosti zvýšíte opětovným stisknutím vypínače **2**.
3. Před epilací očistěte pokožku, abyste předešli zarudnutí. Provádějte epilaci v ideálním případě po sprchování nebo i ve sprše, chloupky se snadněji vytrhávají. Přístroj můžete používat na suché pokožce nebo také ve sprše či ve vaně.
4. Nastavte přístroj do svislé polohy. Pohybuje přístrojem po pokožce pomalu a rovnoměrně proti směru růstu chloupků (obr. **C**). Na strojek netlačte. Protože chloupky nerostou vždy stejným směrem, pohybujte přístrojem po pokožce v různých směrech. Pro dosažení optimálního výsledku napněte volnou rukou kůži, aby se chloupky zvedly. Pro důkladnou epilaci by chloupky měly být dlouhé asi 2 až 5 milimetrů.

 Uvědomte si, že oblast podpaží a bikin je velmi citlivá na bolest, zejména na začátku epilace. Proto se při prvním použití doporučuje použít nižší rychlostní stupeň. Při opakovaném používání přístroje pocity bolesti ustoupí. Protože je pokožka po epilaci v této oblasti zvláště citlivá, neměli byste používat žádné prostředky, které by mohly dráždit pokožku, např. deodoranty s obsahem alkoholu.

5. Přístroj se vypíná stisknutím vypínače **2**. Pokud během provozu na baterii bliká kontrolka nabíjení **3** červeně, je baterie téměř vybitá.
6. Na nástavec na epilaci **6** můžete navíc nasadit následující dva nástavce:
Kluzný nástavec **7**: Pro jemné klouzání přístroje po kůži během epilace. Nasadte kluzný nástavec **7** na nástavec na epilaci **6** (obr. **E**).
Přesný nástavec **8**: Pro epilaci velmi citlivých oblastí. Za tímto účelem nasuňte přesný nástavec **8** na kluzný nástavec **7** (obr. **F**).

Holení/zastříhování

1. Přístroj můžete používat také k holení nebo zastříhování:
Nástavec na holení **10**: Pro jemné oholení pokožky.
Zastříhovací nástavec **11**: Pro zkracování chloupků na 4 mm. Nasadte zastříhovací nástavec **11** na nástavec na holení **10** (obr. **H**).
2. Stiskněte tlačítko Release pro uvolnění **12** a sejměte nástavec na epilaci **6** ze základního přístroje **1** (obr. **D**).

- Nasadte držák modulu (k nastavci na holení **9**) na základní přístroj **1**.
- Nasadte nástavec na holení **10** do držáku modulu (k nastavci na holení **9**) (obr. **G**).

Cestovní pojistka

Přístroj je vybaven funkcí cestovní pojistky. Pokud je cestovní pojistka aktivovaná, není možné přístroj zapnout. Cestovní pojistka zabrání nechtěnému zapnutí přístroje (např. v kufru na cestách).

- Cestovní pojistka se aktivuje stisknutím vypínače **2** na 3 sekundy. Kontrolka nabíjení **3** zabliká. Přístroj je nyní zablokovaný. Pokud během aktivované cestovní pojistky stisknete vypínač **2**, krátce zabliká i kontrolka nabíjení **3**.
- Cestovní pojistka se deaktivuje stisknutím vypínače **2** opět na 3 sekundy. Kontrolka nabíjení **3** zabliká. Přístroj je nyní odblokován.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před čištěním přístroj vždy odpojte od zásuvky. Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem.

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Pro lepší čištění můžete po epilaci sejmut kluzný nástavec **7** z nástavce na epilaci **6** (obr. **E**). Po holení sejmete nástavec na holení **10** z držáku modulu **9** (obr. **G**).
- Pak vyjměte nástavec na epilaci **6** / držák modulu (k nastavci na holení **9**) ze základního přístroje **1** (obr. **D**).
- Štětečkem na čištění odstraňte nahrubo chloupky z nástavce na epilaci **6** / držáku modulu (k nastavci na holení **9**) / nástavci na holení **10**.
- Přístroj je vodotěsný. Nástavec na epilaci **6** / držák modulu (k nastavci na holení **9**) / nástavci na holení **10** a základní přístroj **1** důkladně očistěte pod tekoucí vodou.
- Přístroj opět použijte, jestliže je úplně suchý.

7. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách. Doporučená výměna: po 12 měsících.

| Název | Číslo výrobku nebo objednáací číslo |
|------------------------|-------------------------------------|
| 2x nástavec na holení | 576.26 |
| 2x nástavec na epilaci | 576.27 |

8. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po skončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starost.



Baterie nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy, při jejichž likvidaci je nutné se řídit pravidly pro zacházení s nebezpečným odpadem.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmium,

Hg = baterie obsahuje rtuť.



9. TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------|----------------------|
| Model | HL 76 |
| Hmotnost | 146 g |
| Rozměry přístroje | 15,4 x 6,2 x 4,3 cm |
| Stupeň krytí přístroje | IPX7 |
| Vstup přístroje | 5,0 V \equiv 1,0 A |

| | |
|------------------|---------|
| <u>Baterie:</u> | |
| Kapacita | 800 mAh |
| Jmenovité napětí | 3,7 V |
| Označení typu | Li-Ion |

Technické změny vyhrazeny.

Prohlášení o shodě pro tento výrobek naleznete na adrese:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

10. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

Obsah

| | |
|---|----|
| 1. OBSAH BALENIA | 11 |
| 2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA..... | 12 |
| 3. VYSVETLENIE SYMBOLOV..... | 14 |
| 4. POPIS PRÍSTROJA | 14 |
| 5. POUŽÍVANIE..... | 15 |
| 6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ | 16 |
| 7. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY | 16 |
| 8. LIKVIDÁCIA..... | 17 |
| 9. TECHNICKÉ ÚDAJE..... | 17 |
| 10. ZÁRUKA | 17 |

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 epilátor Wet & Dry
- 1 epilačný nadstavec
- 1 kĺzavý nadstavec (pre epilačný nadstavec)
- 1 precízny nadstavec (pre epilačný nadstavec)
- 1 držiak modulu (pre holiaci nadstavec)
- 1 holiaci nadstavec
- 1 nadstavec na zastrihávanie (4 mm)
- 1 Ochranný nadstavec
- 1 úložná taštička
- 1 čistiaci štetec
- 1 nabíjací kábel USB C
- 1 nabíjacia a odkladacia stanica

2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VÝSTRAHA

- Prístroj používajte výlučne na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v návode na použitie.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Časť prístroja, ktorá sa drží v rukách, odpojte pred čistením vodou od pripojovacieho vedenia.
- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vyťahnite ho po nabíjaní zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Ak prístroj aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam spadne do vody, okamžite vyťahnite zástrčku zo zásuvky! Nesiahajte do vody! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA.

- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj sa smie napájať iba s ochranným nízkym napätím.
 - Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Prístroj nepoužívajte, keď máte popáleniny od slnka, otvorené rany, ekzémy alebo rezné rany.
 - V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.
 - Prístroj a príslušenstvo chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, nečistotami, veľkými teplotnými výkyvmi a priamym slnečným žiarením.

Účel použitia














Epilátor Wet & Dry (ďalej prístroj) je určený výlučne na odstraňovanie chĺpkov na tele človeka. Prístroj nepoužívajte na zvieratách alebo predmetoch!

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátorom

- Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádzte do ohňa.
- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a nedrvte.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na použitie.
- Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor. Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora nabite akumulátor doplna aspoň 2-krát do roka.
- Prístroj obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.

3. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia. |  | POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve. |
|  | Informácia o produkte Upozornenie na dôležité informácie |  | Výrobky preukázateľne vyhovujú požiadavkám technických predpisov EAEU |
|  | Obal ekologicky zlikvidujte |  | Prečítajte si pokyn |
|  | Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem. |  | Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |
|  | Výrobca |  | Ochrana pred krátkodobým ponorením |
|  | Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche. |  | Jednosmerný prúd Prístroj je vhodný len pre jednosmerný prúd |
|  | United Kingdom Conformity Assessed Mark | | |

4. POPIS PRÍSTROJA

Prislúchajúce nákresy sú zobrazené na strane 3.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Základný prístroj | 7 Kĺzavý nadstavec (pre epilačný nadstavec) |
| 2 Tlačidlo ZAP/VYP | 8 Precízny nadstavec (pre epilačný nadstavec) |
| 3 Kontrolný indikátor nabitia | 9 Držiak modulu (pre holiaci nadstavec) |
| 4 Nabíjacia stanica | 10 Holiaci nadstavec |
| 5 Ochranný nadstavec | 11 Nadstavec na zastrihávanie (4 mm) (pre holiaci nadstavec) |
| 6 Epilačný nadstavec | 12 Spúšťačie tlačidlo |

5. POUŽÍVÁNIE


Uvedenie do prevádzky / Nabitie akumulátora

 Prístroj by sa mal nabíjať iba sieťovým adaptérom s výstupom min. 1 A.

1. Pred prvým použitím prístroj úplne nabite cca 2 hodiny. Prístroj môžete nabíjať buď priamo (obrázok **A**) alebo ho spojte s nabíjacou stanicou (obrázok **B**). Spojte nabíjaciu stanicu alebo zariadenie s vhodným sieťovým adaptérom (sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky) alebo cez prístroj s vhodným rozhraním.
2. Počas nabíjania bliká kontrolný indikátor nabitia nažltlo **3**. Keď je akumulátor úplne nabitý, svieti kontrolný indikátor nabitia **3** trvalo. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku. Jedno nabitie batérie stačí na približne 40 minút prevádzky.

Epilácia

1. Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo ZAP/VYP **2**.
2. Na zvýšenie rýchlostného stupňa opäť stlačte tlačidlo ZAP/VYP **2**.
3. Pred epiláciou si vyčistite pokožku, aby ste predišli sčervenaniu. Epilujte ideálne po sprchovaní alebo aj počas neho, aby sa chlčky ľahšie vytiahli. Prístroj sa môže používať ako na suchej pokožke, ako aj pod sprchou alebo vo vani.
4. Prístroj priložte kolmo. Prístrojom prechádzajte po pokožke pomaly, rovnomerne a bez tlaku proti smeru rastu chlpkov (obrázok **C**). Na dosiahnutie optimálneho výsledku prechádzajte prístrojom po pokožke v rôznych smeroch. Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok, napnite voľnou rukou pokožku, aby ste chlčky postavili. Na dôkladnú epiláciu by mali byť chlčky dlhé asi 2 až 5 milimetrov.

 Dbajte na to, že oblasť podpažusia a bikin je predovšetkým na začiatku epilácie veľmi citlivá. Preto sa pri prvom použití odporúča použiť nižší rýchlostný stupeň. Pri opakovanom použití sa citlivosť na bolesť zníži. Keďže pokožka v tejto oblasti je po epilácii obzvlášť citlivá, nemali by ste používať žiadne látky dráždiace pokožku, ako sú napr. dezodoranty s obsahom alkoholu.

5. Ak chcete prístroj vypnúť, znovu stlačte tlačidlo ZAP/VYP **2**. Ak je počas prevádzky na batériu kontrolný indikátor nabitia **3** bliká načerveno, je batéria takmer vybitá.
6. Na epilačný nastavec **6** môžete navyše nasadiť nasledujúce dva nastavce:
Kĺzavý nastavec **7**: Na jemné kĺzanie po koži počas epilácie.
Na tento účel nasadte kĺzavý nastavec **7** na epilačný nastavec **6** (obrázok **E**).
Precízny nastavec **8**: Na epiláciu veľmi citlivých miest.
Na tento účel nasadte precízny nastavec **8** na kĺzavý nastavec **7** (obrázok **F**).

Holenie/zastrihávanie

1. Prístroj môžete používať aj na holenie alebo na zastrihávanie:
Holiaci nastavec **10**: Na jemné holenie pokožky.
Nastavec na zastrihávanie **11**: Na skrátenie vlasov na 4 mm. Nasadte pritom nastavec na zastrihávanie **11** na holiaci nastavec **10** (obrázok **H**).
2. Stlačte spúšťacie tlačidlo **12** a vytiahnite epilačný nastavec zo **6** základného prístroja **1** (Obrázok **D**).

3. Nasadte držiak modulu (pre holiaci nadstavec) **9** na základný prístroj **1**.
4. Vložte holiaci nadstavec **10** do držiaka modulu (pre holiaci nadstavec) **9** (obrázok **G**).

Cestovná poistka

Prístroj má cestovnú poistku. Keď je cestovná poistka aktivovaná, prístroj nemôžete zapnúť. Cestovná poistka zabráni tomu, aby sa prístroj neúmyselne zapol (napr. na ceste v kufri).

1. Na aktivovanie cestovnej poistky podržte tlačidlo ZAP/VYP **2** stlačené 3 sekundy. Kontrolný indikátor nabitia **3** bliká. Prístroj je teraz zablokovaný. Ak počas aktivovanej cestovnej poistky stlačíte tlačidlo ZAP/VYP **2**, tiež krátko zabliká kontrolný indikátor nabitia **3**.
2. Na deaktivovanie cestovnej poistky znovu podržte tlačidlo ZAP/VYP **2** stlačené 3 sekundy. Kontrolný indikátor nabitia **3** bliká. Prístroj je teraz odblokovaný.

6. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Prístroj pred každým čistením vyťahnite zo zásuvky. Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom.

1. Nepoužívajte na čistenie agresívne čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!
2. Na lepšie čistenie môžete po epilácii zložiť kľzavý nadstavec **7** z epilačného nadstavca **6** (obrázok **E**). Po holení odstráňte holiaci nadstavec **10** z držiaka modulu **9** (obrázok **G**).
3. Následne odstráňte epilačný nadstavec **6**/držiak modulu (pre holiaci nadstavec) **9** zo základného prístroja **1** (obrázok **D**).
4. Pomocou čistiaceho štetca odstráňte hrubé vlasy z epilačného nadstavca/**6**držiaka modulu (pre holiaci nadstavec/**9**) holiaci nadstavec **10**.
5. Prístroj je vodotesný. Epilačný nadstavec/držiak modulu (pre **6** holiaci nadstavec)/**9** holiaci nadstavec a **10** základný prístroj **1** dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou.
6. Prístroj opäť používajte až po úplnom vyschnutí.

7. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú adresu servisu vo svojej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho dostanete príslušenstvo a náhradné diely aj v obchode. Odporúčaná výmena každých 12 mesiacov.

| Označenie | Číslo výrobu, resp. objednávacie číslo |
|------------------------|--|
| 2 x holiaci nadstavec | 576.26 |
| 2 x epilačný nadstavec | 576.27 |

8. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Môžu obsahovať toxické ťažké kovy a podliehajú spracovaniu nebezpečného odpadu.

Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,

Cd = batéria obsahuje kadmium,

Hg = batéria obsahuje ortuť.



9. TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Model | HL 76 |
| Hmotnosť | 146 g |
| Rozmery prístroja | 15,4 x 6,2 x 4,3 cm |
| Druh krytia prístroja | IPX7 |
| Vstup prístroja | 5,0 v $\overline{=}$ 1,0 A |

| | |
|--------------------|---------|
| <u>Akumulátor:</u> | |
| Kapacita | 800 mAh |
| Menovité napätie | 3,7 V |
| Typové označenie | Li-ion |

Technické zmeny vyhradené.

Vyhlásenie o zhode pre tento výrobok nájdete na adrese:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

10. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

