

# beurer

## HC 50



**CZ** Vysoušeč vlasů  
Návod k použití

**Obsah**

1. Účel použití.....	3
2. Vysvětlení symbolů.....	3
3. Použití v souladu s určeným účelem.....	4
4. Popis spotřebiče.....	4
5. Bezpečnostní pokyny.....	5
6. Ovládání.....	6
7. Čištění a údržba spotřebiče.....	8
8. Technické údaje.....	8
9. Likvidace.....	9

**Obsah dodávky**

- Vysoušeč vlasů
- Úzká profesionální tryska
- Difuzér
- Tento návod k použití

**⚠ VAROVÁNÍ**

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho zlikvidovat.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.

- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič (RCD=**R**esidual-**C**urrent **C**ircuit **D**evise) s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného podniku v oblasti elektro.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

## 1. Účel použití

Vysoušeč vlasů je vhodný k sušení a profesionální úpravě vlasů.

Díky dvoustupňové regulaci ventilátoru a třem stupňům teploty můžete tento vysoušeč vlasů nastavit vždy podle svých potřeb.

Přídavný aretovatelný stupeň studeného vzduchu umožňuje lepší fixaci účesu.

Pomocí úzké profesionální trysky můžete cíleně upravovat svůj účes, difuzérový nástavec zajistí dodatečný objem vlasů.

Ochranná funkce zajišťuje správnou rovnováhu mezi zahříváním a proudem vzduchu. Vlasy jsou tak chráněny před vysoušením a zachovávají si svou zářivou barvu.

Integrovaná iontová technologie neutralizuje vlasy proudem negativně nabitých iontů a díky 2-stupňové intenzitě je vhodná pro každý typ vlasů. Zabraňuje vzniku statického náboje ve vlasech. Funkce automatického odpojení chrání přístroj před přehřátím.





Odnímatelný filtr usnadňuje odstraňování nasátých žmolků, prachu a vlasů.

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití.

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

## 2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití, resp. na spotřebiči jsou použity následující symboly.

	<b>Nebezpečí</b>	Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo ve vodě (např. v umyvadle, ve sprše, ve vaně) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	<b>Varování</b>	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	<b>Pozor</b>	Bezpečnostní upozornění na možné poškození spotřebiče/příslušenství.
	<b>Upozornění</b>	Upozornění na důležité informace.

### 3. Použití v souladu s určeným účelem

Vysoušeč vlasů se smí používat výhradně k sušení a profesionálnímu stylingu vlasů a je určený k soukromému použití v domácnosti!




#### Varování

**Spotřebič používejte výhradně:**

- pro vnější použití,
- za účelem, pro nějž byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití.

Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

### 4. Popis spotřebiče

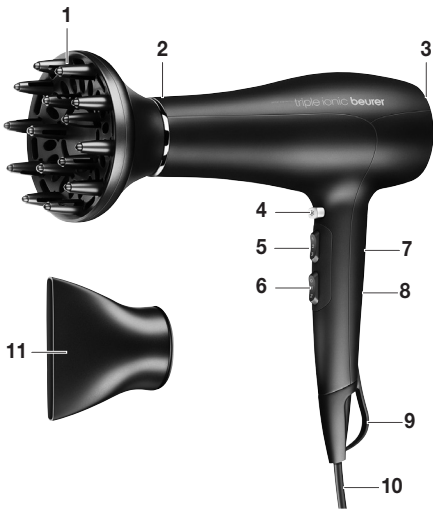	1	Difuzér
	2	Otvor pro výstup vzduchu
	3	Odnímatelný filtr
	4	Tlačítko studeného vzduchu ❄️
	5	Stupeň teploty se třemi polohami: 1 vysoká teplota 2 střední teplota 3 nízká teplota
	6	Stupeň proudu vzduchu se třemi polohami: 0 silný proud vzduchu 1 šetrný proud vzduchu 2 vyp.
	7	Přepínač proudu iontů se třemi stupni intenzity: 0 žádné ionty 1 málo iontů 2 hodně iontů
	8	Ochranná funkce pro šetrné vysoušení
	9	Ochrana proti zlomení kabelu se závěsným okem
	10	Síťový kabel
	11	Otočná profesionální tryska

## 5. Bezpečnostní pokyny



### Nebezpečí

**Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:**

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny!  
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody!  
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před opětovným použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizované opravně! Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem!
- Kovové předměty (např. šperky) chraňte před kontaktem s otvorem pro výstup vzduchu, mohlo by dojít k jejich nasátí – nebezpečí úrazu el. proudem!
- Do vnitřní části přístroje nezasunujte žádné předměty! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození následkem pádu, nelze ho již dál používat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění!
- Při viditelném poškození přístroje, přívodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí – nebezpečí udušení!



### Varování

**Předcházejte možným úrazům a dodržujte tyto zásady:**

- Vysoušeč vlasů, ventilátor ani nasávací otvor nesmí být zakrývány – nebezpečí vzniku požáru!
- Odnímatelný filtr [3], nasávací otvor a otvor pro výstup vzduchu [2] vysoušeče vlasů nesmí být znečištěny žmolky, prachem a vlasy – nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj nepoužívejte na umělých vlasech – nebezpečí vzniku požáru!
- Dávejte pozor na to, aby v blízkosti přístroje nebyly žádné lehce zápalné kapaliny. Nebezpečí vzniku požáru!



### Upozornění

- Kabel vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

- V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Pokud přístroj předáte třetí osobě, musíte jí předat i tento návod k použití.

## 6. Ovládání



### Varování

- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ujistěte se, že máte suché ruce! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Difuzér pro objem vlasů [1], profesionální tryska [11] a vysoušeč vlasů se mohou na základě polohy spínače a délce použití zahřát na vysokou teplotu – nebezpečí popálení a vzniku požáru!
- Během používání přístroje se nedotýkejte difuzéru pro objem vlasů [1] a profesionální trysky [11], protože se tyto díly silně zahřívají. Nebezpečí popálení a vzniku požáru!
- Vysoušeč vlasů odkládejte pouze na nehořlavý podklad. Nebezpečí požáru!
- Ujistěte se, že nemohou být bezprostředně nasáty žádné vlasy. Nebezpečí požáru!



### Pozor

- Dávejte pozor na to, abyste nepřiskřípli přívodní kabel [10], např. do zásuvky nábytku nebo do dveří.
- Pokud je přívodní kabel [10] zamotaný, rozmotejte ho.
- Za přívodní kabel [10] netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. nevedte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!



### Upozornění

Po prvním zapnutí je z přístroje několik minut cítit lehký zápach. Jde o normální jev, který neohrožuje lidské zdraví. Nechte přístroj v chodu po dobu tří až pěti minut. Pak již přístroj můžete používat normálně.

### Sušení vlasů

> Zapněte vysoušeč vlasů posuvným spínačem [6.1]:

- 1 silný proud vzduchu
- 2 šetrný proud vzduchu

> Zvolte stupeň teploty:

- 1 vysoká teplota
- 2 střední teplota
- 3 nízká teplota

> Zvolte intenzitu iontů

- 0 žádné ionty pro velmi řídké vlasy
- 1 málo iontů pro jemné vlasy
- 2 hodně iontů pro husté a vlnité vlasy

> Podle přání si vysušte vlasy a/nebo proveďte styling vlasů.

### Po každém použití/přerušení fénování vysoušeč vlasů vždy vypněte posuvným spínačem [6.1] (stupeň 0).



> Spotřebič se z bezpečnostních důvodů při přehřátí automaticky vypne.

> Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.

> Před opětovným zapnutím zkontrolujte otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3], zda nejsou ucpané (např. nasátými vlákny, prachem, vlasy).

### Zvolte funkci

Vysoušeč vlasů má 2 funkce, které můžete zvolit posuvným spínačem [8] a tlačítkem studeného vzduchu [4]:

Funkce	Popis
<b>Protect-funktion</b> 	Ochranná funkce: Pro šetrné sušení vlasů. Teplota je omezená cca na 55 až 62 °C a je konstantně udržovaná v tomto rozmezí. Funkce může být zapnuta posuvným spínačem [8] (stupeň 1).
	Studený vzduch: Studený vzduch slouží k perfektnímu závěrečnému stylingu. Ochladí vlasy a pro dosažení lepšího výsledku účes zafixuje. Studený stupeň můžete kdykoli aktivovat stisknutím tlačítka [4]. Po opětovném stisknutí tlačítka se opět nastaví dříve zvolený stupeň teploty.

### Příslušenství

Součástí dodávky jsou následující nástavce:


- Difúzer [1]: Dodává účesu objem a pružnost.
- Profesionální tryska [11]: Umožňuje cílený a přesný styling a tvarování účesu.

### Po použití

- Po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nechte spotřebič vychladnout.
- Síťový kabel nenáviňte na spotřebič!
- Spotřebič uložte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Spotřebič lze zavěsit za závěsné oko [9] na háček.

## 7. Čištění a údržba spotřebiče

### Čištění




#### Pozor

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala voda. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nečistěte lehce zápalnými kapalinami! Nebezpečí vzniku požáru!



#### Upozornění

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt vysoušeče vlasů a příslušenství lze čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.
- Před každým použitím očistěte otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3] štětečkem/kartáčkem od nasátých žmolků, prachu a vlasů.

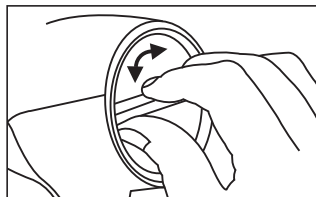

## 8. Technické údaje

Hmotnost	cca 600 g
Zdroj napětí	220-240 V ~, 50/60 Hz
Příkon	max. 2200 W
Třída ochrany	II
Podmínky prostředí	schváleno pouze pro použití uvnitř
Přípustný teplotní rozsah	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

### Spotřebič má označení CE a splňuje následující směrnice EU:

- 2006/95/EC směrnice o bezpečnosti elektrických zařízení nízkého napětí,
- 2004/108/EC směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.



## 9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být spotřebič po uplynutí doby své životnosti vyhozen spolu s domovním odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Seznam míst, kde je možno odevzdat staré spotřebiče, obdržíte např. na místním obecním nebo městském úřadu, u podniku pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.







