

Elektronická váha zavazadel

Orava

EV-9 B

Návod k obsluze/Záruka

CZ



CE

Návod uschovejte pro další použití.

Všeobecná bezpečnostní upozornění

- Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtete tento návod k použití!
- Odložte si tento návod k použití se záručním listem, pokladni blok a krabici s vnitřním obalem pro případ reklamace výrobku!
- Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti. Nejde o profesionální zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, čistíte jej nebo když se vyskytne porucha, zařízení vypněte.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru se zařízením.
- Zvolte takové umístění zařízení, aby bylo mimo dosah dětí.
- Zařízení nerozebírejte. Opravu přenechejte autorizovanému servisu.
- Nevystavujte zařízení působení tepla, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, mechanickému poškození ostrými předměty ani jiným nepříznivým vlivům.
- Zařízení nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Zařízení nesmí přijít do styku s deštěm, vodou nebo jinou tekutinou. Zařízení neponořujte do vody.
- Zařízení nevystavujte prudkým nárazům ani otřesům.
- Zařízení musí být v horizontální poloze a na suchém místě.
- Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.
- Používejte zařízení pouze pro účely uvedené v tomto návodu.
- Zařízení musí být pod dozorem, pokud ho používají děti nebo invalidní osoby.
- Mějte zařízení z dosahu horkých objektů.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení.

Bezpečnostní upozornění k baterii

- Baterii skladujte mimo dosah dětí.
- Pokud by došlo k jejímu spolknutí, ihned vyhledejte lékaře.
- Baterii před vložením otřete suchým hadříkem. Zajistíte tak dobrý kontakt.
- Při vkládání baterie zkontrolujte správnou polaritu.
- Baterii nedávejte do kontaktu s kovovými předměty. Může dojít ke zkratu.

Výstraha!

Při nesprávném zacházení může baterie explodovat. Baterii nerozebírejte ani ji neházejte do ohně.

Baterii likvidujte ve smyslu platných místních předpisů a norem.

Technické údaje

Napájení:	3 V z baterie CR2032 (dodávaná)
Měrné jednotky:	metrické (kg)/anglické (libry)
Maximální vážená hmotnost:	50 kg/110 lb
Rozměry (š x v x h):	132 x 32 x 27 mm (bez popruhu/háku)
Hmotnost:	76 g

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s. Seberínho 2 821 03 Bratislava Slovenská republika	ORAVA distribution CZ, s.r.o. Ostravská 494 739 25 Svadnov Česká republika
---	---

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - nařízení Evropské unie 2002/96/EC a upravující problematiku úředního sběru odpadu



Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Připijete tak k ochraně a ke zlepšení životního prostředí.


Toto zařízení je označeno podle evropského nařízení 2002/96/EC o elektrickém odpadu a elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odpovědnosti o sběru a recyklaci elektrického odpadu a elektronického vybavení.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

Obsluha

Popis částí:

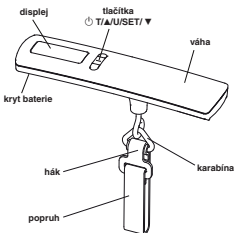

Příprava

Napájení

Zařízení pracuje na jednu 3 V baterii (CR2032). Vysuňte kryt baterie a vložte správně baterii. Při vkládání baterie dodržte správnou polaritu. Potom kryt baterie zasuňte zpět.


Výměna baterie

Pokud je baterie slabá, na displeji se zobrazí „Lo“. Vybitou baterii vyměňte za novou (typ CR2032).

- 1 Vysuňte kryt baterie a pomocí vhodného nástroje vyjměte původní baterii (viz obrázek).
- 2 Novou baterii okrajem nasuňte pod plastový držák a následně ji prstem vtlačte na doraz.
- 3 Nasuňte zpět kryt baterie.

Poznámka

Před prvním použitím váhy vytáhněte spod baterie izolační pásek.



Vážení

- 1 Položte zavazadla na zem nebo pevnou plochu, provlečte popruh váhy přes rukojeř vážených zavazadel a hák na popruhu pevně a správně zahákněte o karabinu.
- 2 Krátkým stisknutím tlačítka $\text{⏻}/\text{T}/\text{▲}$ zapněte váhu ještě před nadzvednutím zavazadel.
- 3 Před vážním počkejte, až se na displeji zobrazí „0,00“.
- 4 Tlačítkem **U/SET/▼** zvolte jednotky hmotnosti (kg/libry).
- 5 Váhu se zavěšenými zavazadly pomalu zvedněte. Dbejte na to, aby byla váha vodorovně a ve stabilní poloze. Vyčkejte až váha zjistí hmotnost a stabilizuje se. Údaj na displeji třikrát zabliká a zůstane svítit. Zobrazená je hmotnost zavazadel. Hmotnost bude zobrazena 2 minuty, pak se zobrazení vypne.

Chcete-li hned provést další vážení, když je zobrazena hmotnost, stisknutím tlačítka $\text{⏻}/\text{T}/\text{▲}$ vynulujte údaj a můžete znovu vážít. Váha se automaticky vypne po 2 minutách.

Chcete-li váhu vypnout okamžitě, stiskněte a podržte tlačítko $\text{⏻}/\text{T}/\text{▲}$ na 2 sekundy.

Přepínání jednotek

Pokud potřebujete změnit jednotky hmotnosti, stiskněte tlačítko **U**. Po každém stisknutí se střídavě přepínají metrické a anglické jednotky hmotnosti.

Funkce „TARE“ (dovažování)

Chcete-li zvážit několik věcí v jednom zavazadle, ale nechcete po každém vážení váhu vypínat a zapínat, postupujte následovně:

Po zvážení první náplně v zavazadle stiskněte tlačítko $\odot/T/\blacktriangle$. Displej se vynuluje a bude indikována funkce TARE znakem **T**. Můžete přidávat a vážit další položky do zavazadla až po maximální nosnost váhy 50 kg, přičemž už zváženou náplň v zavazadle z něj nemusíte vyjmát (po přidání dalších věcí vždy stiskněte tlačítko $\odot/T/\blacktriangle$). Váha po každém stisku zobrazí celkovou hmotnost zavazadel. V levé části displeje se zobrazuje znak **T**. Po skončení vážení se váha automaticky vypne po 2 minutách.

Vypnutí váhy

Automatické vypnutí

Pokud váhu nepoužíváte, váha se automaticky vypne po cca 2 minutách.

Manuální vypnutí

Váhu po použití vypnete stisknutím a přidržením tlačítka \odot **Z/T** na více než 2 sekundy. Displej zhasne.

Likvidace použité baterie

Pokud se na displeji zobrazí „Lo“, je nutné vyměnit baterii. Ekologickou likvidaci použité baterie zajistíte jejím předáním u svého specializovaného prodejce nebo ji vyhodíte do speciálních kontejnerů, které pro tento účel připravila obec. Informujte se o způsobu likvidace baterie ve smyslu platných místních předpisů a norem. Nelikvidujte ji běžným domovním odpadem. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. Zabráňte tak jejímu vybití a případnému poškození zařízení vyteklým elektrolytem. Baterii vyměňte postupem popsáním v úvodu návodu.

Čištění a údržba

Váhu čistěte jen suchým hadříkem navlhčeným vodou. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, jako je líh, benzín nebo ředidlo. Váhu neponořujte do vody.

Upozornění!

Pokud displej trvale ukazuje chybové hlášení „Err“, nebo v případě, že váha nefunguje i když jste vyměnili baterii, obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.

- Vážení provádějte v dostatečné vzdálenosti od přístrojů s elektromagnetickým polem, abyste zabránili vzájemnému rušení. Jinak vážení nebude přesné.
- Nevystavujte váhu nárazům, otřesům a nepouštějte ji na zem.
- Používejte váhu pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Karabinu dlouhodobě příliš nezatěžujte.
- Během cestování mějte váhu mimo dosah předmětů s ostrými hranami, může se poškodit, případně se může náhodně zapínat a vypínat, čímž se vybijí baterie.
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalostí zabraňuje v bezpečném používání zařízení, pokud nebyly pod dohledem nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se zařízením hrát.