

SENCOR®

SKS 7100SS



KUCHYŇSKÁ VÁHA

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SKS 7100SS



A

1

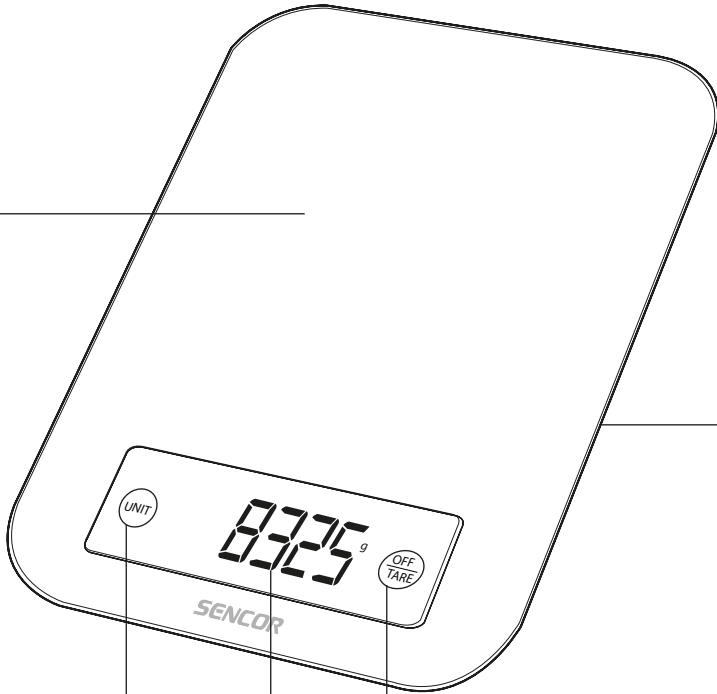

5

2

3

4

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely, k vážení zvířat nebo k jiným účelům, ke kterým není určen.
- Tento spotřebič mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Spotřebič nepoužívejte venku, neumísťte jej na nestabilní povrchy, na elektrický nebo plynový vaříč, do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti a nepoužívejte jej v nadměrně prašném prostředí.
- Při použití je třeba zajistit, aby byl spotřebič umístěn na rovném, hladkém, tvrdém a stabilním povrchu. V opačném případě může dojít k nepřesnostem ve vážení.
- Pokud dojde k překročení maximální váživosti, odeberte surovinu či předmět o nadměrné hmotnosti z vážicí plochy, abyste se vyvarovali případnému poškození spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů. Při skladování musí být zajištěno, že na spotřebiči nebudou umístěny žádné předměty.
- Vždy používejte nové baterie stejného typu. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nevkládejte do ohně, nezkratujte ani nikterak nepoškozujte. Po skončení jejich životnosti je ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Pokud by baterie vytekla do vnitřního prostoru spotřebiče, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie uschovávejte mimo dosah dětí, protože v jejich přítomnosti mohou představovat nebezpečí. Pokud by dítě spolkovalo baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

CZ Kuchyňská váha

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Plocha k vážení
- A2** Tlačítko UNIT pro přeplánání jednotek metrického a imperiálního systému
- A3** Číselný displej
- A4** Tlačítko OFF/TARE pro zapnutí a vypnutí váhy; pro vynulování hmotnosti položky umístěné na váze a dovažování ingrediencí
- A5** Prostor pro vložení baterií (ve spodní části)

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Součástí balení této váhy jsou i 2x 1,5V baterie typu AAA. Odstraňte kryt prostoru pro baterie. Vložte nové baterie stejného typu. Dbejte na správnou polaritu, která je znázorněna na dně prostoru pro baterie a nasadte kryt.
- Jakmile se na displeji zobrazí „LO“, je třeba obě baterie vyměnit za nové.
- Odstraňte kryt prostoru pro baterie a vyjměte vybité baterie. Vložte nové baterie stejného typu. Dbejte na správnou polaritu, které je znázorněna na dně prostoru pro baterie a nasadte kryt.

VOĽBA JEDNOTEK HMOTNOSTI A OBJEMU

- Stiskněte tlačítko UNIT a vyberte jednotku hmotnosti v pořadí: g – lb:oz – oz – ml. Na displeji se zobrazí příslušná ikona.

POUŽITÍ VÁHY

- Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch.
- Mírně stiskněte plochu pro vážení, abyste váhu zapnuli. Na displeji se zobrazí „0“. Do středu plochy na vážení položte surovinu, které chcete zvážít. Na displeji se zobrazí hmotnost vážených surovin.
- Pokud potřebujete zvážít několik surovin po sobě a vždy začínat od nuly, po zvážení jedné suroviny stiskněte tlačítko OFF/TARE, abyste hodnotu na displeji vynulovali a mohli zvážít další surovinu.
- Po dokončení vážení stiskněte dlouze tlačítko OFF/TARE, abyste váhu vypnuli.
- Váha se automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

| Displej | Co dělat |
|---------|--|
| Lo | Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie. Více informací v kapitole „Zdroj napájení“. |
| un št | Zobrazená hodnota na displeji není stabilní nebo váha není umístěna na pevném a rovném povrchu. Položte váhu na pevný a rovný povrch a vážení zopakujte. |
| EEEE | Překročili jste maximální váživost váhy. Odeberte surovinu, abyste ji nepoškodili. |

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- K čištění váhy používejte měkkou houbičku mírně navlhčenou v teplé vodě. Očítejte dosucha čistou utěrkou.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození povrchu.
- Váhu neponořujte do vody ani jiné tekutiny ani ji neoplachujte pod tekoucí vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení 2x 1,5V baterie typu AAA
Váživost 10 kg / 22 lb
Přesnost vážení 1 g, 0,1 lb:oz, 0,05 oz, 1 ml
Volba jednotek g / lb:oz / oz / ml

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek likvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

