

SENCOR®

SKS 7700BK



KUCHYNSKÁ VÁHA
Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

SKS 7700BK




A

1

2

3

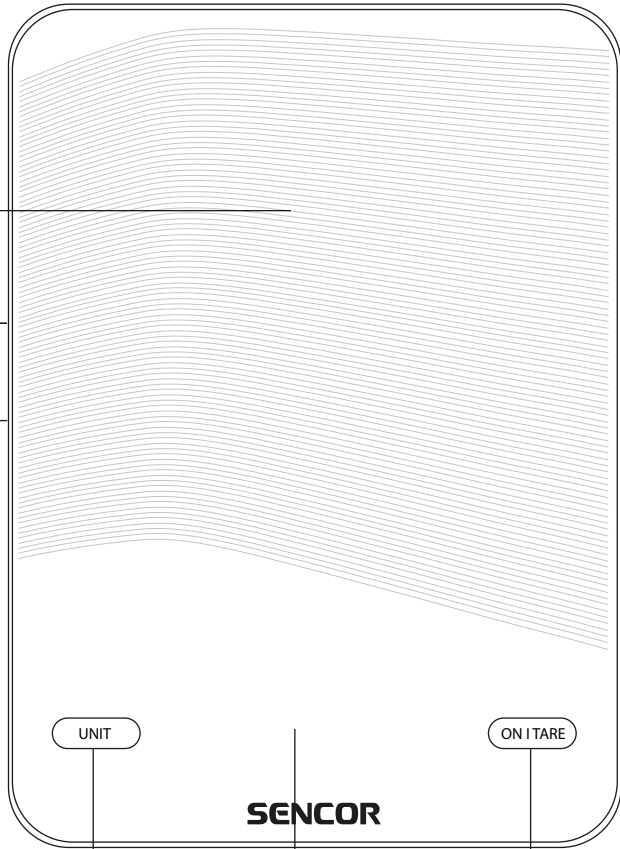

4

5


6

B

1

2

3

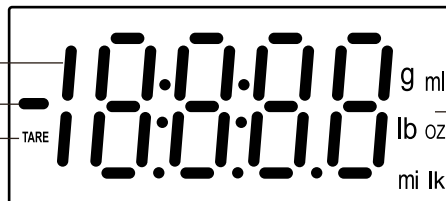

4

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely, na váženie zvierat alebo na iné účely, na ktoré nie je určený.
- Tento spotrebič môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nepoužívajte vonku, neumiestňujte ho na nestabilné povrchy, na elektrický alebo plynový varič, do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti a nepoužívajte ho v nadmerne prašnom prostredí.
- Pri použití je potrebné zaistiť, aby bol spotrebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu. V opačnom prípade môže dôjsť k nepresnostiam vo vážení.
- Ak dôjde k prekročeniu maximálnej váživosti, odoberte surovinu či predmet s nadmernou hmotnosťou z vážiacej plochy, aby ste sa vyvarovali prípadného poškodenia spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Pri skladovaní sa musí zaistiť, že na spotrebiči nebudú umiestnené žiadne predmety.
- Váha je vybavená vstavaným, dobijacím akumulátorom. Na nabíjanie používajte dodávaný USB kábel a sieťový adaptér (odporúčané napätie 5 V/1 A; sieťový adaptér nie je súčasťou balenia). Váhu nechajte nabíť až v okamihu, keď sa na displeji zobrazí „Lo“. Váhu nenabíjajte po každom použití. Nepoužívajte váhu, zatiaľ čo sa nabíja.
- Odporúčame váhu pravidelne nabíjať, aspoň raz za tri mesiace, ak ju pravidelne nepoužívate.
- V blízkosti váhy nepoužívajte otvorený oheň, horľavé alebo prchavé látky.
- Spotrebič udržiujte v čistote. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

SK Kuchynská váha

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| A1 | Plocha na váženie | A5 | Číselný displej |
| A2 | Hlavný vypínač | A6 | Tlačidlo ON/TARE na zapnutie a vypnutie váhy; na vynulovanie hmotnosti položky umiestnenej na váhe a dovažovanie ingrediencií |
| A3 | Nabíjaci USB-C konektor | | |
| A4 | Tlačidlo UNIT na prepínanie jednotiek metrického a imperiálneho systému | | |

POPIS DISPLEJA

- | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|--------------------|
| B1 | Číselný displej | B3 | Ikona funkcie tare |
| B2 | Záporné znamienko | B4 | Ikony jednotiek |

NABÍJANIE

- Pred prvým použitím váhy plne nabite vstavaný akumulátor.
- USB-C koncovku nabíjacieho kábla zapojte do USB-C konektora na ľavej strane váhy. Druhú koncovku nabíjacieho kábla zapojte do konektora sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia). Odporúčané napätie sieťového adaptéra je 5 V/1 A.
- Prepnite hlavný vypínač do polohy „I“ (zapnuté). Na displeji sa rozblíkajú symboly „-“ a „-“. Hneď ako sa na displeji zobrazí „FULL“, je váha nabitá. Čas nabíjania trvá spravidla 2 až 3 hodiny.
- Hneď ako sa na displeji zobrazí „Lo“, je potrebné váhu nabíť.



Poznámka:

Vyčkajte, až sa na displeji zobrazí „Lo“. Nenabíjajte váhu po každom použití.



Poznámka:

Nepoužívajte váhu, zatiaľ čo sa nabíja.

VOLBA JEDNOTIEK HMOTNOSTI A OBJEMU

- Prepnite hlavný vypínač do polohy „I“ (zapnuté). Stlačte tlačidlo ON/TARE, aby ste váhu zapli. Na displeji sa zobrazí posledná použitá jednotka.
- Stlačte tlačidlo UNIT a vyberte jednotku hmotnosti v poradí: g – lb:oz – oz – ml – ml (milk). Na displeji sa zobrazí príslušná ikona.



Poznámka:

Táto váha môže merať objem v ml pre vodu a pre mlieka. Pri meraní objemu vody v ml sa na displeji zobrazí iba jednotka „ml“; pri meraní objemu mlieka v ml sa na displeji zobrazí jednotka „ml milk“.

POUŽITIE VÁHY

- Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch.
- Prepnite hlavný vypínač do polohy „I“ (zapnuté). Váha sa automaticky zapne.
- Stlačte tlačidlo ON/TARE, aby ste váhu zapli, ak bola predtým vypnutá.
- Hneď ako sa na displeji zobrazí „0“, je váha pripravená na použitie.
- Do stredu plochy na váženie položte suroviny, ktoré chcete zvážiť. Na displeji sa zobrazí hmotnosť váženej suroviny.
- Ak potrebujete vážiť niekoľko surovín po sebe a vždy začínať od nuly, po zvážení jednej suroviny stlačte tlačidlo ON/TARE, aby ste hodnotu na displeji vynulovali a mohli zvážiť ďalšie suroviny.
- Po dokončení váženia stlačte dlho tlačidlo ON/TARE, aby ste váhu vypli. Na úplné vypnutie váhy prepnite hlavný vypínač do polohy „0“ (vypnuté).



Poznámka:

Váha sa automaticky vypne po dvoch minútach nečinnosti.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Displej	Čo robiť
Lo	Vstavaný akumulátor je takmer vybitý. Nabite ho.
unSt	Zobrazená hodnota na displeji nie je stabilná alebo váha nie je umiestnená na pevnom a rovnom povrchu. Položte váhu na pevný a rovný povrch a váženie zopakujte.
EEEE	Prekročili ste maximálnu váživosť váhy. Odoberte suroviny, aby ste ju nepoškodili.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie váhy používajte mäkkú hubku mierne navlhčenú v teplej vode. Utrite dosucha čistou utierkou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Váhu neponárajte do vody ani inej tekutiny ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstavaný akumulátor.....Li-Ion, 3,7 V, 250 mAh
Váživosť.....10 kg/22 lb
Presnosť váženia.....1 g, 0,1 lb:oz, 0,05 oz, 1 ml
Voľba jednotiek.....g / lb:oz / oz / ml / ml milk

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného

nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

