

SENCOR®

SFH 8990BK



KERAMICKÉ SLOUPOVÉ TOPIDLO

Návod k použití v originálním jazyce

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasně používání!



SENCOR®

SFH 8990BK



A

1



2

3


4

5


6

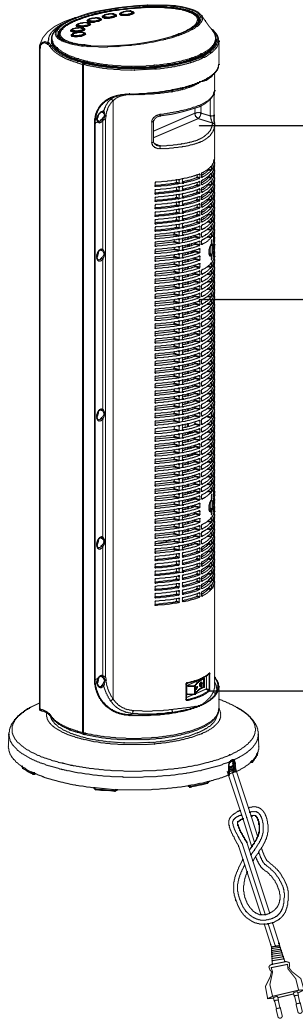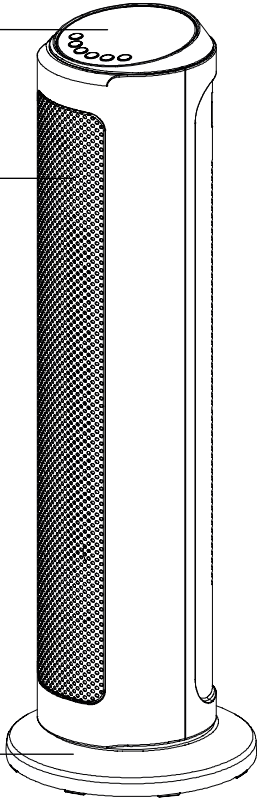

B

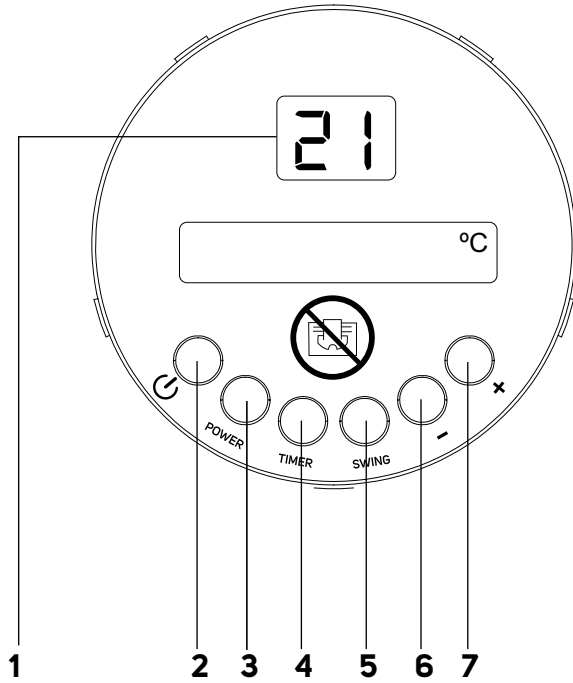

C

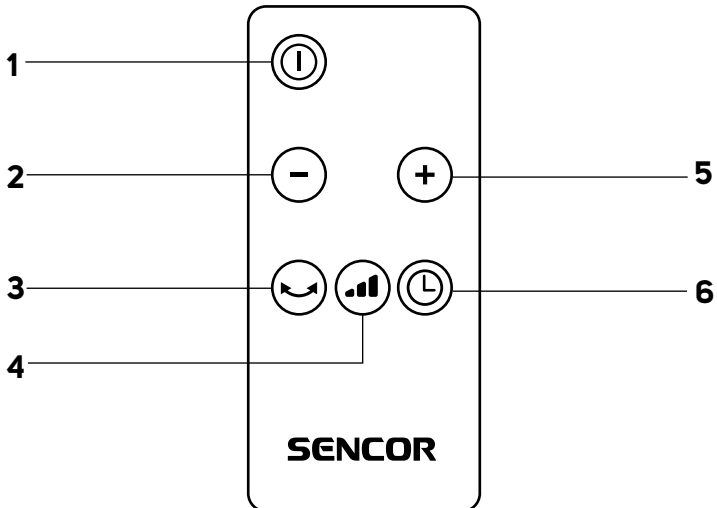

CZ Keramické sloupové topidlo

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat

vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.



UPOZORNĚNÍ:

Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.



VÝSTRAHA:

Nezakrývat. Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo.

- Topidlo nesmí být umístěno těsně pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívat toto topidlo s programem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládání nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná topidlo automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je topidlo zakryto nebo nesprávně umístěno.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeví viditelné známky poškození.
- Používejte spotřebič na vodorovném a stabilním povrchu. Nepoužívejte jej připevněný ke stěně.



VÝSTRAHA:

Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech, jsou-li obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami, není-li zajištěn trvalý dozor.



VÝSTRAHA:

Pro omezení rizika požáru udržujte textilie, záclony nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál ve vzdálenosti minimálně 1 m od výstupu vzduchu.


- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu nebo rozdvoje.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorách, kde se skladují chemické látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič není určen k připevnění na zeď.
- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy, jako je např. koberec s hustými dlouhými vlákny.
- Pokud je spotřebič v provozu, musí být ponechán volný prostor alespoň 100 cm před spotřebičem a 50 cm za ním k zabezpečení dostatečné cirkulace vzduchu.
- Nevystavujte osoby či zvířata přímému proudění teplého nebo studeného vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich zdraví.
- Nestřekejte žádné předměty skrz přední mřížku pro výstup vzduchu nebo zadní mřížku pro vstup vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození spotřebiče.
- Abyste se vyvarovali případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny a nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a před čištěním.
- Nenechávejte spotřebič v provozu během spánku.
- Během čištění neponořujte spotřebič do vody ani jej neotírejte navlhčeným hadříkem.
- Napájecí kabel nadbytečně nepřehýbejte a nepřekrucujte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkými povrchy nebo ostrými předměty.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky.
- Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.
- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.





POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Ovládací panel	A4 Madlo pro snadné přenášení
A2 Přední ochranná mřížka výstupu vzduchu	A5 Zadní ochranná mřížka přívodu vzduchu
A3 Základna	A6 Hlavní vypínač

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B1 Displej	B5 Tlačítko SWING k otáčení topidla
B2 Tlačítko  (zapnutí/vypnutí)	B6 Tlačítko -
B3 Tlačítko POWER k nastavení výkonu	B7 Tlačítko +
B4 Tlačítko TIMER k nastavení časovače	

POPIS DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ


C1 Tlačítko  (zapnutí/vypnutí)	C5 Tlačítko +
C2 Tlačítko -	C6 Tlačítko  k nastavení časovače
C3 Tlačítko  k otáčení topidla	
C4 Tlačítko  k nastavení výkonu	

PŘED POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič z jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.

OVLÁDÁNÍ TOPIDLA

Zapnutí topidla


- Umístěte spotřebič na rovný a pevný povrch v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky.
- Zástrčku přívodního kabelu zapojte do síťové zásuvky.
- Hlavní vypínač (**A6**), který se nachází vzadu dole, přepněte do polohy I (zapnuto). Topidlo se přepne do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí okolní teplota.
- Stiskněte tlačítko , abyste topidlo zapnuli.



Poznámka:


Při prvním spuštění nebo po delší době nepoužívání spotřebiče můžete ucítit slabý zápach. Tento jev zmizí za krátkou chvíli.

Vypnutí topidla



- Pokud nebudete topidlo používat, stiskněte tlačítko  a topidlo se vypne. Přepněte hlavní vypínač do polohy „0“. Odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.





Poznámka:

Po vypnutí topidla tlačítkem  bude v provozu ventilátor, který ochlazuje vnitřní komponenty, po dobu asi 30 sekund. Poté se vypne. Jedná se o normální jev. Před odpojením zástrčky přívodního kabelu od síťové zásuvky vyčkejte, až se ventilátor zastaví.


Režim ventilátoru

- Po zapnutí tlačítkem  se topidlo spustí v režimu ventilátoru. Na displeji se rozsvítí kontrolka . V tomto režimu nedochází k ohřevu vzduchu. Proudící vzduch proto bude studený, a můžete tak používat spotřebič i k ochlazení místnosti.


Nastavení výkonu

- K nastavení výkonu slouží tlačítko **POWER**. Stiskněte jednu tlačítko **POWER** a nastavíte nízký výkon. Na displeji se rozsvítí kontrolka .
- Stiskněte znovu tlačítko **POWER** a nastavíte vysoký výkon. Na displeji se rozsvítí kontrolka .
- Opětovným stisknutím tlačítka **POWER** topidlo přestane topit.


Nastavení teploty

- K nastavení teploty slouží tlačítka +/- . Jejich opětovným stisknutím nastavíte teplotu v rozmezí od 10 do 35 °C. Nastavená teplota se zobrazí na displeji.
- Pokud okolní teplota dosáhne nastavené teploty, příp. bude vyšší, topidlo přestane topit. Na displeji se rozsvítí kontrolka .
- Pokud okolní teplota klesne o 2 °C pod nastavenou teplotu, topidlo se automaticky spustí na nízký výkon; pokud teplota klesne o 4 °C pod nastavenou teplotu, topidlo se automaticky spustí na vysoký výkon. Na displeji se rozsvítí kontrolka nastaveného výkonu.

Nastavení časovače

- K nastavení časovače slouží tlačítko **TIMER**. Jeho opakovaným stisknutím nastavíte dobu, po jejímž uplynutí se topidlo vypne. Na displeji se rozsvítí kontrolka . Doba časovače můžete nastavit od 1 do 12 hodin. Nastavená doba se zobrazí na displeji.

Funkce otáčení

- Pro zapnutí otáčení topidla ze strany na stranu stiskněte tlačítko **SWING**. Na displeji se rozsvítí kontrolka . Opětovným stisknutím tlačítka **SWING** otáčení vypnete.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vložení baterií do dálkového ovládání

1. Vyjáhnete držák baterie ze spodní části dálkového ovládání.
 2. Do držáku vložíte baterii typu CR2025 (3 V). Dbejte na správnou polaritu. Baterie není součástí balení.
 3. Držák s baterií vložte zpět do dálkového ovládání.
- Pokud chcete použít dálkové ovládání, nasměřujte jej na topidlo. Maximální dosah signálu je 5 m. Jestliže umístíte dálkové ovládání tak, že v přenosu signálu brání překážky, nemusí dojít k přenosu signálu vůbec.



Poznámka:

Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovládání. Baterie nikdy nevkládejte do ohně, nezkratujte ani nikterak nepoškozujte. Po skončení jejich životnosti je ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.

Princip ovládání topidla prostřednictvím dálkového ovládání je stejný jak ten popsán v kapitole „Ovládání topidla“.

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

- Keramické topidlo je vybaven pojistkou, která jej automaticky vypne, pokud dojde k jeho přehřetí. Tato pojistka plní bezpečnostní funkci, a zabraňuje tak vzniku nebezpečné situace.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

- Pokud je teplota topidla příliš vysoká z důvodu nevyhovujícího prostředí, ve kterém je používáno, nebo z důvodu nesprávného použití, dojde k automatickému přerušení napájení a topidlo přestane fungovat. Doporučujeme odpojit zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechat jej zcela vychladnout. Poté budete moci topidlo znovu používat.

TEPELNÉ JIŠTĚNÍ

- Keramické topidlo je vybaveno dvojitým bezpečnostním tepelným jištěním – vratnou a nevratnou tepelnou pojistkou. Vratná tepelná pojistka vypne topidlo v okamžiku, kdy by mělo dojít k jeho přehřátí nebo k poruše. Jakmile dojde k poklesu teploty topidla, budete jej moci znova používat.
- Nevratná tepelná pojistka je instalována pro případ, že by došlo k sethání vratné tepelné pojistky. Pokud dojde k přehřátí, poruše nebo topidlo nefunguje z jiného důvodu, nevratná tepelná pojistka zcela vypne topidlo a nebude možné jej zapnout. V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nejčastějším důvodem přehřátí je nahromaděný prach nebo nečistoty na zadní mřížce i na přední mřížce. Pravidelně odstraňujte nečistoty pomocí vysavače. Topidlo vždy před čištěním vypněte, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte zcela vychladnout.
- Topidlo není vybaveno snímačem ovládání přesné teploty, proto jej není možné použít jako izolační zařízení při skladování nebo uložení zvířat či květín.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se nejdříve ujistěte, že je spotřebič vypnutý, a nechte jej zchladnout.
- Spotřebič otřete měkkým, suchým hadříkem. Pravidelně odstraňujte nečistoty z přední i zadní mřížky. K odstranění nečistot můžete použít i vysavač. Nicméně se vždy ujistěte, že je topidlo vypnuté, zástrčka přívodního kabelu je odpojena od zásuvky a topidlo je zcela vychladlé.
- K čištění nepoužívejte chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchu spotřebiče.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Dlouhodobé uložení

- Pokud nebudete spotřebič používat delší dobu, uložte jej na suché, čisté místo mimo dosah dětí. Před uložением nechte spotřebič zchladnout.
- Z dálkového ovládání vyjměte baterie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí.....	220–240 V ~
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	2 200 W
Hlučnost.....	max. 50 dB(A)
Nastavení výkonu.....	1 300 W/2 200 W
Nastavení teploty.....	10 °C–35 °C
Rozměry topidla.....	22 × 22 × 69,3 cm
Hmotnost topidla.....	3 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je max. 50 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zeslenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

