

SENCOR®

SHB 6551WH
SHB 6552BK

- EN** STICK BLENDER
Translation of the original manual
- CZ** TYČOVÝ MIXÉR
Návod k použití v originálním jazyce
- SK** TYČOVÝ MIXÉR
Preklad pôvodného návodu
- HU** BOTMIXER
Az eredeti útmutató fordítása
- PL** BLENDER
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
- RU** РУЧНОЙ БЛЕНДЕР
Перевод оригинального руководства
- HR** ŠTAPNI MIKSER
Prijevod originalnog priručnika
- GR** ΡΑΒΔΟΜΠΛΗΝΤΕΡ
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου









SENCOR®


**SHB 6551WH
SHB 6552BK**




A

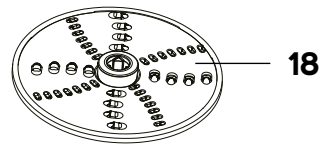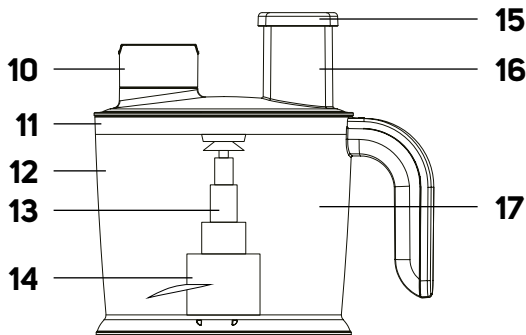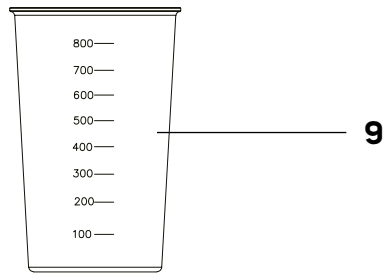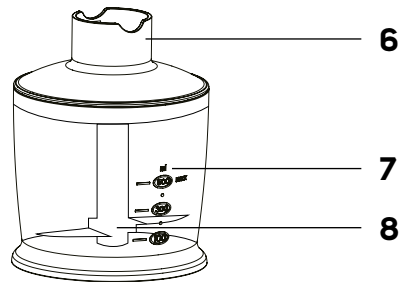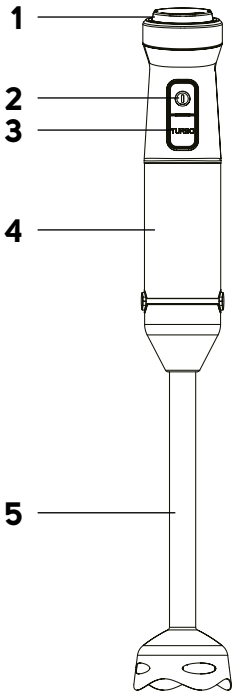


A

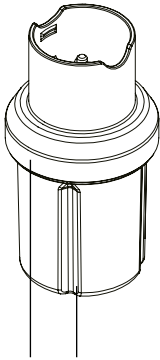


20 21

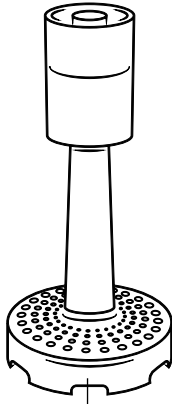

22

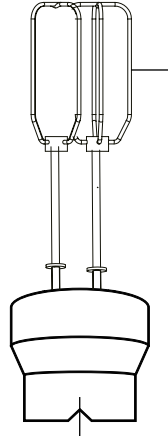

23 24



25

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



VAROVÁNÍ:

Nesprávné používání může vést ke zranění. Věnujte pozornost při manipulaci se sekacími čepelími, zvláště při vyjímání čepelí z nádoby, vyprazdňování nádoby a během čištění.

- Při čištění povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami, dodržujte pokyny, které jsou v tomto návodu uvedeny. Používejte jen čistou vodu s trochou neutrálního kuchyňského saponátu.
 - Spotřebič vždy odpojte od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
 - Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje jmenovité napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
 - Spotřebič je určen pro domácí použití a slouží k mixování, sekání, strouhání a šlehání potravin. Nepoužívejte jej ke zpracování příliš tvrdých potravin, jako jsou např. kostky ledu, muškátový oříšek apod.
 - Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen. Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrch. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
 - Spotřebič používejte pouze s originálními příslušenstvími, které je s ním dodáváno.
 - Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven.
 - Při provozu se nedotýkejte rotujících částí, které jsou v pohybu. Jinak může dojít k úrazu.
 - Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Z důvodu zvýšené bezpečnosti nechejte horké tekutiny a potraviny před mixováním zchladnout alespoň na teplotu 45 °C.
 - K protlačování surovin plnicím otvorem vždy používejte dodávaný přítlak. Nikdy nepoužívejte ruce nebo jiné předměty.
 - Provozní doba spotřebiče je 1 minuta. Před dalším spuštěním jej nechejte alespoň 3 až 5 minut vychladnout. Používáte-li spotřebič k mixování lepkavých nebo tvrdších potravin, přerušete provoz již po 30 sekundách.
 - Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
 - Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním a před jeho přemístěním.
 - Než demontujete spotřebič na jednotlivé části, ujistěte se, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
 - Při manipulaci se struhadly, nožovou jednotkou tyčového mixéru nebo sekáčku, a to obzvláště při vyjímání struhadel nebo nožové jednotky, při vyprazdňování nádoby a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří.
 - Motorovou jednotku a síťový kabel neponožujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou.
 - Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
 - Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku. Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví známky poškození.
 - Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

CZ Tyčový mixér

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|---|--|
| A1 Otočný regulátor rychlosti | A14 Nožová jednotka food procesoru |
| A2 Spínač \odot k zapnutí/vypnutí | A15 Přítlak |
| A3 Tlačítko TURBO | A16 Plnicí tubus |
| A4 Motorová jednotka | A17 Rukojeť nádoby na strouhání |
| A5 Odmíratelný nástavec tyčového mixéru | A18 Oboustranné struhadlo na strouhání |
| A6 Víko nádoby sekáčku s otvorem pro připojení motorové jednotky | A19 Oboustranné struhadlo na krájení |
| A7 Nádoba sekáčku o objemu 500 ml | A20 Nožová jednotka nástavce na mletí s otvorem pro připojení motorové jednotky |
| A8 Nožová jednotka sekáčku | A21 Nádoba na mixování a šlehání o objemu 800 ml |
| A9 Nádoba na mixování a šlehání o objemu 800 ml | A22 Nástavec na přípravu bramborové kaše |
| A10 Otvor pro připojení motorové jednotky | A23 Adaptér pro připojení šlehacích metel nebo nástavce na napěnění mléka |
| A11 Víko nádoby food procesoru | A24 Šlehací metly |
| A12 Nádoba food procesoru o objemu 1,5 l | A25 Nástavec na pění mléka |
| A13 Hřídel | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Veškeré odnímatelné příslušenství, které je určeno pro styk s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte čistou vodou a nechte volně uschnout nebo jej důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou. Součásti, které jsou vybaveny převodovým systémem (koncovka nástavce se šlehacími metlami, víko sekáčku, víko nádoby na strouhání, horní část nástavce na mletí a horní část nástavce na přípravu bramborové kaše), čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby dovnitř těchto součástí nevnikla voda. Při čištění nástavce tyčového mixéru nepoňoujte do vody horní konec, který se připevňuje k motorové jednotce.
- Motorovou jednotku otřete mírně navlhčeným hadříkem a otřete dosucha.

Varování:

Při manipulaci se struhadly a nožovou jednotkou tyčového mixéru a sekáčku dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostrý.



ÚČEL POUŽITÍ

Tyčový mixér

Je vhodný pro mixování měkkých ingrediencí a tekutin. Používá se zejména k přípravě dětských příkrmků, různých druhů koktejlů, omáček, pomazánek apod.

Sekáček

Je vhodný pro sekání potravin, jako je maso, polotvrdý a tvrdý sýr, ovoce a zelenina v syrovém stavu, ořechy, bylinky apod. Nepokoušejte se s ním zpracovat příliš tvrdé potraviny, jako jsou kostky ledu, zrnková káva, muškátový oříšek, kakaové boby apod.

Ruční šlehač

Je vhodný pro přípravu lehkých třeňých těst nebo ke šlehání šlehačky, vaječných bílků a krémů. Nepoužívejte je ke šlehání hutných těst.

Food procesor

Oboustranná struhadla slouží ke strouhání a sekání ovoce a zeleniny v syrovém stavu, tvrdých sýrů, čokolády, tvrdého pečiva apod. Nožová jednotka slouží ke zpracování potravin, jako je maso, polotvrdý a tvrdý sýr, ovoce a zelenina v syrovém stavu, ořechy, bylinky.

Nástavec na mletí

Je vhodný k mletí ořechů, zrnkové kávy, bylinek apod.

Nástavec na přípravu bramborové kaše

Je vhodný k přípravě bramborové kaše, bramborového pyré nebo pyré z měkkého ovoce či uvařené zeleniny. Nepoužívejte jej k rozdrncení tvrdých nebo polotvrdých potravin.

Nástavec na šlehání mléka

Je vhodný k vyšlehání teplého nebo studeného mléka a náhražek mléka k dalšímu použití, např. k přípravě cappuccina nebo horké čokolády. Nepoužívejte jej k vyšlehání šlehačky, krémů apod.

SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ

Než začnete spotřebič sestavovat nebo demontovat, ujistěte se, že je motorová jednotka vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a že rotující části nejsou v pohybu. Části, které se připevňují k motorové jednotce, musí být suché a čisté!

Tyčový mixér

- Nástavec tyčového mixéru připevněte zesponu k motorové jednotce. Spojení obou částí je signalizováno cvaknutím.
- Potravinu mixujte v dodávané nádobě nebo jiné vhodné nádobě, která je určena pro styk s potravinami.
- Při demontáži stiskněte a přidržte tlačítka po stranách a současně sejměte nástavec tyčového mixéru z motorové jednotky.
- Při použití tyčového mixéru k rozmixování potravin v hrnci, vždy nejdříve sejměte hrnec ze zapnuté plotýnky.
- Potravinu, které vkládáte do dodávané nádoby, by neměly být vroucí ani příliš horké, aby nedošlo k poškození nádoby. Doporučujeme potraviny nechat vychladnout na teplotu asi 50 až 60 °C před použitím tyčového mixéru.

Sekáček

- Na středový kolík na dně nádoby nasadte nožovou jednotku.
- Nasadte víko nádoby sekáčku tak, aby hřídel nožové jednotky zapadla do středové části ve víku a aby bezpečnostní zámky po stranách víka zapadly do bezpečnostního systému nádoby. Otočte víkem ve směru hodinových ručiček až na doraz. Tím dojde k jeho zajištění.
- Motorovou jednotku umístěte do otvoru ve víku a mírně ji stlačte dolů, až se ozve cvaknutí. Nyní je sekáček sestaven.
- Při demontáži stiskněte a přidržte tlačítka po stranách motorové jednotky a současně vytáhněte motorovou jednotku směrem nahoru. Dále postupujte opačným způsobem než při sestavení sekáčku.

**Varování:**

Při manipulaci s nožovou jednotkou dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří.

Food processor – použití oboustranného struhadla

1. Na středový kolík na dně nádoby nasadíte hřídel.
2. Struhadlo nasadíte na hřídel tou stranou, kterou budete chtít používat.
3. Nasadíte víko food processoru tak, aby konec hřídele zapadl do středové části ve víku a aby bezpečnostní zámky po stranách víka zapadly do bezpečnostního systému nádoby. Otočte víkem ve směru hodinových ručiček až na doraz. Tím dojde k jeho zajištění.
4. Motorovou jednotku umístíte do otvoru a mírně ji stlačíte dolů, až se ozve cvaknutí. Do plničního tubusu vložte přítlak.
5. Pro sejmutí motorové jednotky stiskněte a přidržíte tlačítka po stranách motorové jednotky a současně vytáhněte motorovou jednotku směrem nahoru. Dále postupujte opačným způsobem než při sestavení food processoru.

Food processor – použití sekacího nože

1. Opatrně jednou rukou držte nožovou jednotku food processoru a druhou rukou vložte hřídel uříznutým koncem do otvoru nožové jednotky. Dbejte zvýšené opatrnosti, nožová jednotka je velmi ostrá.
2. Na středový kolík na dně nádoby nasadíte hřídel s nožovou jednotkou.
3. Nasadíte víko food processoru tak, aby konec hřídele zapadl do středové části ve víku a aby bezpečnostní zámky po stranách víka zapadly do bezpečnostního systému nádoby. Otočte víkem ve směru hodinových ručiček až na doraz. Tím dojde k jeho zajištění.
4. Motorovou jednotku umístíte do otvoru a mírně ji stlačíte dolů, až se ozve cvaknutí. Do plničního tubusu vložte přítlak.
5. Pro sejmutí motorové jednotky stiskněte a přidržíte tlačítka po stranách motorové jednotky a současně vytáhněte motorovou jednotku směrem nahoru. Dále postupujte opačným způsobem než při sestavení food processoru.

**Varování:**

Při manipulaci se struhadly a nožovou jednotkou dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří.

Ruční šlehač

1. Do otvorů v adaptéru zasuňte šlehačí metly, až dojde k jejich zacvaknutí. Před použitím se vždy ujistěte, že metly jsou řádně připevněny.
2. Adaptér s metlami nasadíte zespodu na motorovou jednotku. Připevnění je signalizováno cvaknutím.
3. Potravinu šlehejte v dodávané nádobě nebo jiné vhodné nádobě, která je určena pro styk s potravinami.
4. Při demontáži stiskněte a přidržíte tlačítka po stranách motorové jednotky a současně vytáhněte motorovou jednotku směrem nahoru. Dále postupujte opačným způsobem než při sestavení ručního šlehače.

Nástavec na mletí

1. Našroubujte nožovou jednotku nástavce na mletí do nádoby. Ujistěte se, že je pevně nasazená.
2. Motorovou jednotku umístíte do otvoru a mírně ji stlačíte dolů, až se ozve cvaknutí.
3. Pro sejmutí motorové jednotky stiskněte a přidržíte tlačítka po stranách motorové jednotky a současně vytáhněte motorovou jednotku směrem nahoru. Dále postupujte opačným způsobem než při sestavení nástavce na mletí.

**Varování:**

Při manipulaci s nožovou jednotkou nástavce na mletí dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří.

Nástavec na přípravu bramborové kaše

1. Nástavec na přípravu bramborové kaše nasadíte zespodu na motorovou jednotku. Připevnění je signalizováno cvaknutím.

2. Otáčením spodní části nástavce nastavte požadovanou strukturu bramborové kaše.
3. Při demontáži stiskněte a přidržíte tlačítka po stranách motorové jednotky a současně vytáhněte motorovou jednotku směrem nahoru.

Nástavec na šlehání mléka

1. Do otvoru v adaptéru zasuňte konec nástavce na šlehání mléka.
2. Adaptér s nástavcem nasadíte zespodu na motorovou jednotku. Připevnění je signalizováno cvaknutím.
3. Nepoužívejte nástavec na šlehání mléka déle než 1 minutu. Poté jej nechte 1 minutu vychladnout.
4. Při demontáži stiskněte a přidržíte tlačítka po stranách motorové jednotky a vytáhněte nástavec na šlehání mléka z motorové jednotky.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zvolte typ příslušenství, které chcete použít, a spotřebič sestavte dle instrukcí uvedených v kapitole Sestavení a demontáž spotřebiče.
- Zástrčku přívodního kabelu připojte k síťové zásuvce. Regulátorem rychlosti nastavte požadovaný rychlostní stupeň. Otáčením regulátoru ve směru hodinových ručiček zvyšujete rychlost, otáčením na opačnou stranu rychlost snižujete.
- Jakmile je nastavena požadovaná rychlost, stiskněte spínač. Rychlost nenastavujte během provozu spotřebiče. Dokud bude spínač stisknutý, spotřebič bude v provozu. Po uvolnění spínače se spotřebič vypne.
- Pokud potřebujete rychle zpracovat surovinu, stiskněte tlačítko TURBO a spotřebič se spustí na maximální výkon. Po uvolnění tlačítka se spotřebič vypne.
- Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky. Ujistěte, že se rotující části přestaly otáčet, a spotřebič demontujte na jednotlivé části. Všechny použité části pak vyčistíte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

**Varování:**

Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 1 minuta. Poté jej nechte 3 až 5 minut vychladnout. Používáte-li spotřebič k mixování lepkavých nebo tvrdších potravin, přerušete provoz již po 30 sekundách.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**Tipy a rady při použití spotřebiče**

Týčový míxér: Nožovou jednotku udržujte ponořenou, dokud je spotřebič v provozu, aby nedošlo k rozstříknutí potravin. Rozstříkovaná potravin rovněž zamezte tím, že nebudete přepřítovat nádobu, ve které je zpracováváte. Doporučujeme zpracovávat potraviny v krátkých impulzech. Pohybujte nožovou jednotkou pomalu nahoru a dolů a v kruzích.

Sekáček: Nakrájejte potraviny na stejné velké kusy a rozprostřete potraviny rovnoměrně v nádobě. Nejdříve vložte nožovou jednotku a poté potraviny, které chcete zpracovat. Neplňte nádobu sekáčkem nad ruskou maxima. Doporučujeme zpracovávat potraviny v krátkých impulzech.

Ruční šlehač: Ponořte šlehačí metly do nádoby a poté zapněte spotřebič. Šlehačí metly udržujte ponořené, dokud je spotřebič v provozu, aby nedošlo k rozstříknutí potravin. Rozstříkovaná potravin rovněž zamezte tím, že nebudete přepřítovat nádobu, ve které je zpracováváte. Nešlehejte více než 6 bitků nebo 1000 ml smetany.

Food procesor: Dodávaná struhadla jsou oboustranná. Stranu, kterou budete používat, má směřovat nahoru. Nakrájejte suroviny tak, aby se pohodlně vešly do plničního tubusu. K protlačování potravin skrz tubus používejte vždy dodávaný přítlak a pomalu jej stlačujte. Ke stlačování potravin nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné předměty. Průběžně kontrolujte, zda není nádoba food processoru přeplněná.

Nástavec na mletí: Vložte potraviny do nádoby nástavce a doběte zašroubujte nožovou jednotku. Doporučujeme používat tlačítko TURBO v krátkých intervalech (asi 10 sekund) pro lepší zpracování potravin. Pravidelně kontrolujte stav zpracovaných potravin.

Nástavec na přípravu bramborové kaše: Otáčením spodní části nástavce nastavte požadovanou strukturu bramborové kaše. Ponořte nástavec do uvařených potravin a zapněte spotřebič. Pomalu pohybujte nástavcem, až dosáhnete požadované struktury.

Nástavec na šlehání mléka: Ponořte nástavec na šlehání do mléka a zapněte spotřebič. Pohybujte nástavcem v mléce od hladiny až ke dnu, abyste provzdušnili mléko a vytvořili mléčnou pěnu. Nezpracovávejte více než 200 ml mléka. Před vyjmutím nástavce z mléka vypněte spotřebič.



Varování:

Při sestavování sekáčku vložte potraviny do nádoby až poté, co umístíte nožovou jednotku na středový kolík na dně nádoby. Nádobu nenaplňujte nad rysku maxima.

Nástavec na přípravu bramborové kaše

Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Brambory (vařené; bramborová kaše s kousky brambor)	200 g	Střední až maximální	45 s
Brambory (vařené; bramborová pyré)	200 g	Střední až maximální	60 s
Vařená zelenina	200 g	Střední až maximální	45 s

Nástavec na šlehání mléka

Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Mléko	200 ml	Střední až maximální	30 s

RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ

Tyčový mixér

Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Dětská vůžička	300 g	Střední až maximální	45 s
Pomazánku	200 g	Střední až maximální	30 s
Ovoce a zelenina (vařená)	200 g	Střední až maximální	45 s
Omáčku	500 ml	Střední až maximální	45 s
Koktejl	500 ml	Střední až maximální	30 s

Sekáček/food procesor s nožovou jednotkou

Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Maso	150 g	Střední až maximální	30 s
Ovoce a zelenina (suřová)	100 g	Střední až maximální	15 s
Tvrdé a polotvrdé sýry	100 g	Maximální	15 s
Tvrdé pečivo na strouhanku	50 g	Střední až maximální	20 s
Vyloupané ořechy	50 g	Maximální	15 s
Bujlinky	25 g	Střední	15 s

Větší kusy potravin nejprve rozkrájejte na 2cm kostky a teprve poté je zpracujte sekáčkem. Zeleninu, jako je např. cibule, stačí rozkrojit na čtvrtky.

Ruční šlehač

Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Vaječné bílky	4 ks	Maximální	60 s
Smetana ke šlehání	200 ml	Maximální	60 s
Lehká těsta	500 g	Střední až maximální	60 s

Smetanu a vaječné bílky šlehejte vždy v úzké, vysoké nádobě. Při šlehání vaječných bílků musí být šlehačí metla a nádoba vždy naprosto čistá a suchá, jinak nemusí dojít k vyšlehání bílků do pevného sněhu.

Food procesor se struhadly

Typ struhadla	Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Oboustranné struhadlo na strouhání	Pečivo na strouhanku	150 g	Střední až maximální	45 s
Oboustranné struhadlo na strouhání	Ovoce a zelenina	500 g	Střední až maximální	40 s
Oboustranné struhadlo na krájení	Tvrďý sýr	200 g	Střední	15 s

Větší kusy potravin nejprve rozkrájejte tak, aby prošly plnicím tubusem, a teprve poté je zpracujte struhadlem.

Nástavec na mletí

Ingredience	Množství	Nastavení rychlosti	Doba zpracování
Káвовá zrna	50 g	Maximální/TURBO	30 s
Vyloupané ořechy	50 g	Maximální/TURBO	15 s
Bujlinky	25 g	Střední	15 s



Poznámka:

Výše uvedené doby zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná doba zpracování závisí na velikosti potravin, jejich množství a požadované výsledné konzistenci. Pokud není dosaženo požadované konzistence během maximální doby provozu spotřebiče, po jeho vychladnutí můžete znovu pokračovat ve zpracování potravin.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Spotřebič demontujte na jednotlivé části. Použité příslušenství důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte čistou vodou a nechteje volně uschnout nebo důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.
- Součásti, které jsou vybaveny převodovým systémem (adaptér, víko sekáčku, víko nádoby na strouhání, nožová jednotka nástavce na mletí a horní část nástavce na přípravu bramborové kaše), čistěte pouze navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby dovnitř těchto součástí nevnikla voda. Při čištění nástavce tyčového mixéru neponořujte do vody horní konec, který se připevňuje k motorové jednotce.
- Motorovou jednotku otřete mírně navlhčeným hadříkem a otřete dosucha.
- Nádoba na mixování, nádoba sekáčku, nádoba food procesoru, šlehačí metla, hřídel a struhadla jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Ostatní části nejsou určeny k mytí v myčce.
- Nožovou jednotku tyčového mixéru je též možné vyčistit tak, že ji po ukončení používání ponoříte do teplé vody s přídavkem kuchyňského saponátu a spotřebič krátce uvedete do provozu. Poté spotřebič odpojte od síťové zásuvky, demontujte a nožovou jednotku opláchněte čistou pitnou vodou a důkladně vysušte.



Varování:

Při čištění struhadel a nožové jednotky tyčového mixéru, sekáčku, food procesoru nebo nástavce na mletí dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V-
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	1500 W
Hlučnost.....	75 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 75 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.