

SENCOR®

SVC 0600GG / SVC 0601GR
SVC 0602BL / SVC 0603VT
SVC 0604RD / SVC 0605RS
SVC 0606GD / SVC 0607CH
SVC 0608BK




TYČOVÝ VYSÁVAČ 3 V 1
Preklad pôvodného návodu






SENCOR®


SVC 0600GG / SVC 0601GR
SVC 0602BL / SVC 0603VT
SVC 0604RD / SVC 0605RS
SVC 0606GD / SVC 0607CH
SVC 0608BK

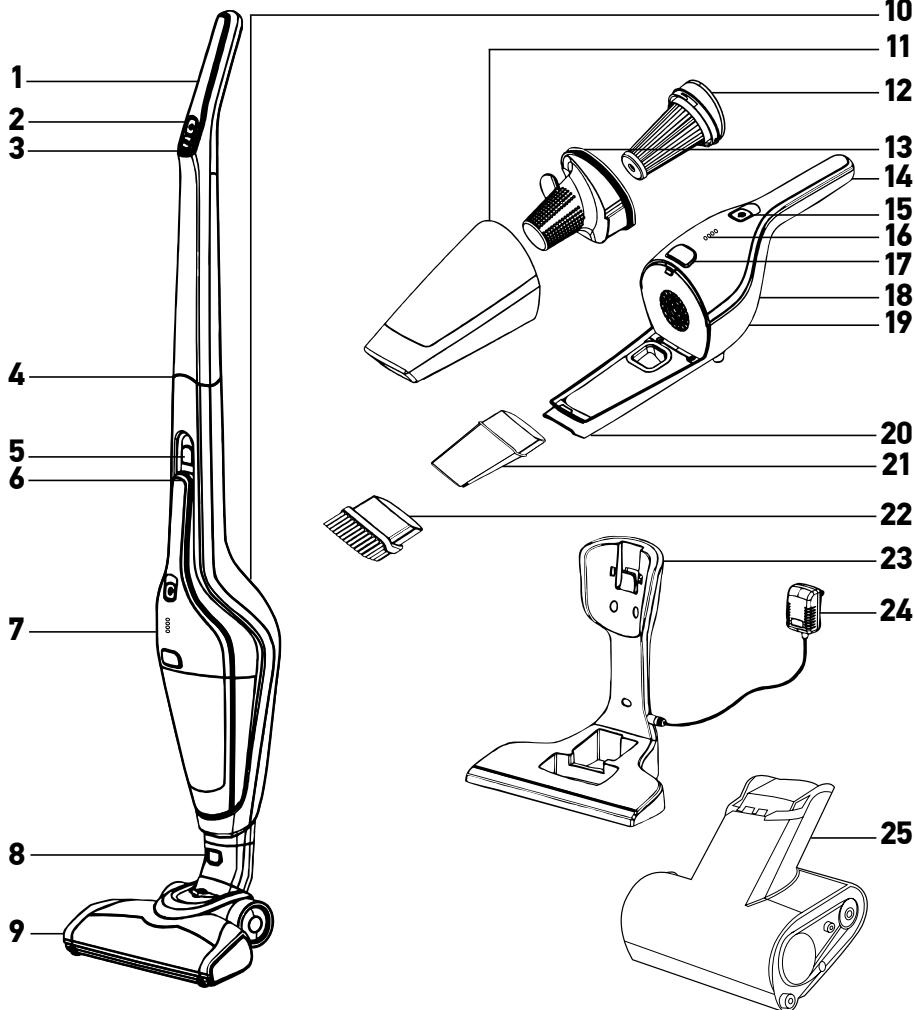

A

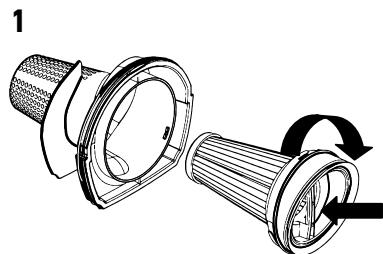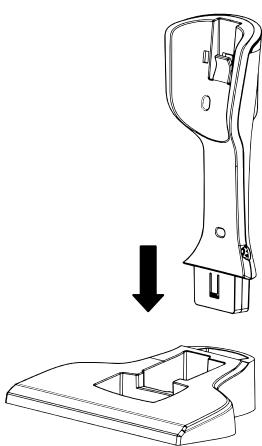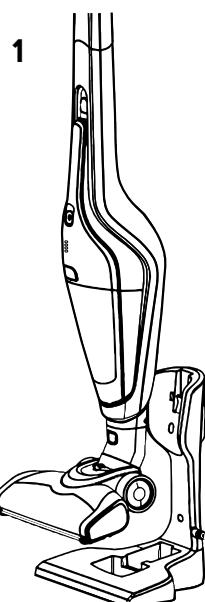
B**C****D****E**

2

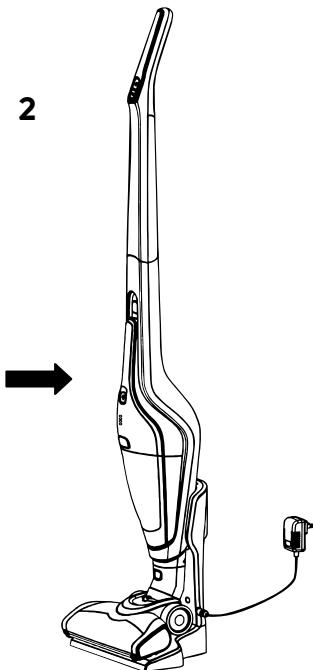


F

1

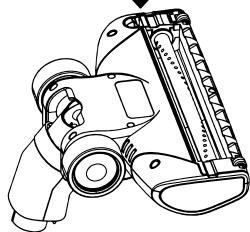

2

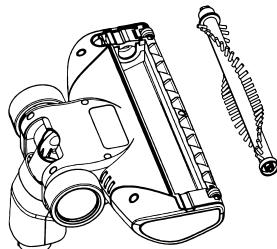

SK Tyčový vysávač 3 v 1

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento vysávač môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto vysávača bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je sieťový adaptér poškodený, musí sa nahradíť originálnym typom. Pre výmenu adaptéra kontaktujte autorizované servisné stredisko. Spotrebič s poškodeným sieťovým adaptérom je zakázané používať.



VÝSTRAHA:

Vyvarujte sa kontaktu s rotačnými časťami ručného príslušenstva vysávača. Hrozí riziko zachytenia o tieto časti a možné poranenie.

Vysávač používajte iba s originálnym sieťovým adaptérom, dobíjacou základňou a príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.

- Tento vysávač je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriach a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí.
- Vysávač nevystavujte príamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Pred pripojením adaptéra k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätim zásuvky.
- Dabajte na to, aby sa napájací kábel sieťového adaptéra nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov. Sieťový kábel adaptéra umiestnite tak, aby sa oň nezakopávalo.
- Vysávač, dobijaciu základňu ani sieťový adaptér neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ich neoplaňujte pod tečúcou vodou.
- Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je správne zostavený a že všetky vstupné a výstupné filtre sú inštalované na svojom mieste.
- Dabajte na to, aby pri prevádzke vysávača neboli blokované otvory na výstup vzdachu alebo nasávací otvor.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie:
 - tlejúcich cigaret, horiacich predmetov, zápaliek alebo žeravého popola;
 - vody a iných tekutín;
 - horľavých alebo prchavých látok;
 - ostrých predmetov, ako sú napr. črepy, ihly, špendlíky a pod.;
 - múky, omietky, cementu a iných stavebných materiálov;
 - väčších kusov papiera alebo plastových vrecúšok, ktoré môžu ľahko zablokovať nasávací otvor.
- Pri vysávaní niektorých typov podlahových krytin môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nepredstavuje pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.
- Vysávač vždy vypnite, pokiaľ ho nechávate bez dozoru, po ukončení používania a pred čistením.
- Pred čistením a po ukončení nabíjania odpojte sieťový adaptér od zásuvky.
- Sieťový adaptér odpájajte od zásuvky tahom za zástrčku, nie za sieťový kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového adaptéra alebo zásuvky.
- Pokiaľ je sieťový adaptér poškodený, musí sa nahradíť originálnym typom. Pre výmenu adaptéra kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nepoužívajte vysávač, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Vysávač neopravujte sami ani ho nikako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

SK Tyčový vysávač 3 v 1

návod na použitie

- Pred použítiom tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebíci používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručného list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS VYSÁVÁČA A JEGO PRÍSLUŠENSTVA

A1	Rukoväť tyčového vysávača	A12	Umrývateľný vnútorný filter typu HEPA
A2	Tlačidlo na zapnutie a vypnutie tyčového vysávača	A13	Umrývateľný vonkajší filter
A3	Tlačidlo na nastavenie 2 stupňov sacieho výkonu a 2 rýchlosť rotačnej kefky	A14	Držadlo ručného vysávača
A4	Spájacie kábel nachádzá sa v spoji medzi rukoväťou a telom tyčového vysávača.	A15	Tlačidlo na zapnutie a vypnutie tyčového vysávača
A5	Tlačidlo na uvoľnenie ručného vysávača z tela tyčového vysávača	A16	LED indikátory priebehu nabijania a stavu nabitia akumulátora
A6	Telo tyčového vysávača	A17	Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
A7	Bezrázškovo rúčny vysávač so systémom Cyclone pre dokonale oddelenie prachu od vzduchu	A18	Motorová jednotka ručného vysávača
A8	Tlačidlo na uvoľnenie podlahovej hubice	A19	Otvor pre výstup vzduchu
A9	Podlahová hubica s elektrickou totačnou kefou	A20	Násavací otvor ručného vysávača
A10	Otvory pre výstup vzduchu	A21	Štrbinová hubica
A11	Zberné nádoba na prach	A22	Kefová hubica
		A23	Základna na nabijanie s úložným priestorom pre štrbinovú a kefovú hubicu
		A24	Síťový adaptér
		A25	Cat & Dog motorová minikefa

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ

1. Ručný vysávač

- Vnútorný filter vložte do vonkajšieho filtra a rukoväťou vnútorného filtera otáčajte v smere hodinových ručičiek (pozri obr. **B1**), až dojde k spojeniu oboch filterov (pozri obr. **B2**). Zostavený filter vložte do zbernej nádoby na prach a nádobu pripnite k motorovej jednotke ručného vysávača.
- Na sací otvor ručného vysávača môžete nasadiť kefovú alebo štrbinovú hubicu, ktorá je súčasťou príslušenstva.
- Pri demontáži postupujte opačným spôsobom. Na odobratie nádoby na prach stlačte tlačidlo **A17** a súčasne odoberte nádobu.

2. Tyčový vysávač

- K telu tyčového vysávača pripojte rukoväť tak, aby spájaci kábel bol vo vnútri spoja. Spoj upevnite dodávanou skrutkou, pozri obr. **C**. Do tela tyčového vysávača vložte zostavený ručný vysávač (bez nadstavca). K spodnej časti tela vysávača pripneste podlahovú hubicu, pozri obr. **C**. Prípnevenie hubice je indikované vysunutím tlačidla **A8**.
- Pri demontáži postupujte opačným spôsobom. Pri odobratí podlahovej hubice stlačte tlačidlo **A8** a súčasne odoberte hubicu. Na vytiahnutie ručného vysávača z tela tyčového vysávača stlačte tlačidlo **A5** a súčasne vytiahnite ručný vysávač.

3. Základňa na nabíjanie

- Zostavenie základne na nabíjanie prevediete vložením hornej časti do spodnej (pozri obr. **D**). Na zistenie lepšej stability môžete základňu prípevniť dodávanými skrutkami k stene, príčom je treba dbať na to, aby základňa bola umiestnená v dosahu sieťovej zásuvky.
- Pri demontáži postupujte opačným spôsobom.

PARKOVACIA POLOHA VYSÁVÁČA

- Na uvedenie tyčového vysávača do parkovacej polohy umiestnite špičku vásheho chodidla zhora na podlahovú hubicu a jednoduchým pohybom rukoväť smerom dopredu zaistite státie vysávača vo zvislej polohе. Západka umiestnená vpredu na klbe podlahovej hubice zapadne do drážky v hornom kryte hubice.
- Na odistenie tyčového vysávača z parkovacej polohy umiestnite špičku vásheho chodidla zhora na podlahovú hubicu a rukoväť sklopke dozadu. Západka umiestnená vpredu na klbe podlahovej hubice sa vysunie z drážky v hornom kryte hubice.

NABÍJANIE VYSÁVÁČA

- Zostavenú základňu na nabíjanie umiestnite na rovnú, suchú a stabilnú povrch v dosahu sieťovej zásuvky.
- Konektor sieťového adaptéra pripojte k výstupu, ktorý je umiestnený na bočnej strane základne na nabíjanie, a vidlicu adaptéra pripojte k sieťovej zásuvke.
- Tyčový vysávač, ktorý ste predtým vypli a uviedli do zvislej parkovacej polohy, umiestnite do základne, pozri obr. **E**. Po vložení do základne sa vysávač prepne do nabíjacieho módu a LED indikátora budú signalizovať stav nabijania vstavaného akumulátora. Na plné nabité je potrebných približne 6 hodín. Skutočný čas nabijania závisí od stavu výbavy akumulátora.
- Hned ako bude proces nabijania ukončený, rozsvietia sa všetky LED indikátory.
- Ked dokončíte upratovanie a vyčistíte prístroj, umiestnite ho do nabíjacieho stojana, aby sa batéria mohla dobít.
- Nabijaci zdroj nechajte trvalo v zásuvke. Elektronika v prístroji si riadi nabijanie batérie tak, aby bola vždy optimálne dobítia. Pri plnom nabiti batérie elektronika nabijania preruší a v prípade potreby batériu opäť dobije. Nie je potrebné sa obávať zbytočnej spotreby elektrickej energie.
- Iba v prípade dlhodobej neprítomnosti vytiahnite nabijaci zdroj zo zásuvky. Po návrate ho opäť zasuňte do zásuvky, aby bol vysávač pripravený na ďalšie použitie.

POUŽITIE VYSÁVÁČA

1. Tyčový vysávač

- Tyčový vysávač môžete použiť na vysávanie rôznych typov podlahových krytin, ako sú napr. tvrdé podlahové krytiny, koberce atď.
- Vysávač uchopte za rukoväť a ľahom smerom hore ho vyberte zo základne na nabíjanie. Po vybratí zo základne by mal byť vysávač zaistený vo zvislej parkovacej polohе. Ked vysávač odistíte z parkovacej polohy môžete rukoväť pohybovať po vertikálnom smere.
- Vysávač uvedte do prevádzky stlačením tlačidla **A2**. Tlačidlom **A3** regulejte výkon vysávača a rýchlosť rotačnej kefky vo dvoch úrovniach.
- LED indikátory signalizujú stav nabitia akumulátora. S postupným využívaním akumulátora zhasnajú jednotlivé LED indikátory. Ak dojde

k jeho vybitiu, všetky LED indikátory zhasnú a chod vysávača sa zastaví.

- Po ukončení používania vysávač vypnite stlačením tlačidla **A2**. Vyčistite ho podľa pokynov uvedených v kapitole Údržba a čistenie a nechajte ho nabit podľa inštrukcií uvedených v kapitole Nabijanie vysávača.

2. Ručný vysávač

- Ručný vysávač zapnite stlačením tlačidla **A15**. Môžete ho použiť na vysávanie lokálne znečistených podlahových krytín, nábytku atď. Vysávanie fažko pristupných miest uľahčí štrbinový nadstavec a vysávanie čalúneného nábytku kefou nadstavcom.
- Po ukončení používania vysávač vypnite opäťovným stlačením tlačidla **A15**. Vyčistite ho podľa pokynov uvedených v kapitole Údržba a čistenie a nechajte ho nabit podľa inštrukcií uvedených v kapitole Nabijanie vysávača.

3. Cat & Dog motorová minikefá

- Cat & Dog motorová minikefá je vybavená vlastným elektrickým motorom. Priepnute motorovú kefu k ručnému vysávaču. Ručný vysávač zapnite stlačením tlačidla **A15**. Môžete ho použiť na vysávanie čalúneného nábytku alebo interiéru auta. Jednoducho odstráňte vlasy alebo zvieracie chlipy z nábytku, koberca, podlahy alebo interiéru auta.
- Po ukončení používania vypnite vysávač opäťovným stlačením tlačidla **A15**. Vyčistite ho podľa pokynov uvedených v kapitole Údržba a čistenie a nechajte ho nabit podľa inštrukcií uvedených v kapitole Nabijanie vysávača.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením sa vždy uistite, či je vysávač vypnutý a sieťový adaptér odpojený od zásuvky.

Zberná nádoba na prach a filtre

- Ručný vysávač rozoberte podľa inštrukcií uvedených v kapitole Zostavenie a demontaža. Odstráňte obsah nádoby, vypláchnite ju vodou a riadne poučírajte dosucha.
- Z vonkajšieho filteru odstráňte prach a nečistoty. Umyte ho pod tečúcim vodom a potom riadne vysušte alebo ho nechajte voľne uschnúť.
- V prípade, že je znečistený vnútorný filter typu HEPA, umyte ho pod slabým prúdom tečúcej vody a nechajte voľne uchнút.

Upozornenie:

Skôr ako zostavte vysávač, skontrolujte, či všetky jeho súčasti sú úplne suché. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú všetky filtre riadne nainštalované na svojom mieste. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu vysávača.

Znečistenie filtrov vedie k zníženiu ich účinnosti a preto nezanedbávajte ich čistenie.

- Zhruba za 6 mesiacov používania odporúčame vymeniť vnútorný filter typu HEPA za nový. Náhradné filtre môžete zakúpiť v kamenných alebo internetových obchodoch.

Podlahová hubica a násadce

- Ak je rotačná kefa znečistená od vlasov alebo zvieracích chlipov, demontujte podlahovú hubicu z tela vysávača. Otočte ju tak, aby rotačná kefa smerovala nahor. Na ľavej strane hubice je umiestnená západka, ktorou je zaistený kryt kefy, pozri obr. **F1**. Západku uvoľnite, odklopíte kryt a vytiahnite kefu (pozri obr. **F2**).
- Z rotačnej kefy a vnutorného priestoru podlahovej hubice odstráňte všetky nečistoty. Po vyčistení vráťte rotačnú kefu späť na svoje miesto. Priklape a zaistite kryt.
- Na čistenie povrchu podlahovej hubice a nadstavcov a A používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku. Všetko potom vytriete dosucha.

Vonkajší povrch vysávača

- Vonkajší povrch vysávača čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Všetko potom vytriete dosucha. Zvýšenú pozornosť venujte pri čistení tela týčového vysávača. V časti, kde je umiestnený nasávací otvor, môže dochádzať k hromadeniu prachu, ktorý je potrebné pravidelne odstraňovať.
- Základnu očistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou, príčom dbajte na to, aby nedošlo k navlhčeniu výstupu na pripojenie konektora sieťového adaptéra. Potom všetko riadne vytriete dosucha.
- Na čistenie vysávača nepoužívajte drôtenky, brúsne čistiace prostriedky, benzín alebo riedidlá atď.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Adaptér

Vstup	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Výstup	27 V \equiv , 0,5 A

Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) II

Vysávač

Prikon	110 W
Elektrická rotačná kefa	10 W
Akumulátor	Li-Ion / 21,6 V \equiv / 2 000 mAh
Čas potrebný na plné nabítie	približne 4 - 6 h
Doba prevádzky pri plnom nabítí	≥ 21 minút (tučový vysávač)
..... ≥ 20 minút (tučový vysávač – vysoký výkon) ≥ 45 minút (tučový vysávač – nízky výkon)
Hlučnosť	79 dB(A)
Kapacita nádoby na prach	0,5 l

Deklarovaná hodnota emisie hľuku vysávača SVC 0600GG, SVC 0601GR, SVC 0602BL, SVC 0603VT, SVC 0604RD, SVC 0605RS, SVC 0606GD, SVC 0607CH, SVC 0608BK je 79 dB(A), čo predstavuje hľadinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:



Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitoú alebo zosilnenou izoláciou.



Symbol domu (použitie v domácnosti)

Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Výrobok nie je určený na vonkajšie používanie.



Symbol prečítania návodu

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Pred použitím výrobku si riadne prečítajte všetky pokyny na jeho použitie.



Tento symbol označuje, že spotrebič sa nesmie používať, ak je vidlica poškodená.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať preventii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najblízšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

LIKVIDÁCIA AKUMULÁTOROV



Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste bude potrebné zaistiť, aby sa z neho vybral vstavaný akumulátor. Pred vybratím akumulátora je potrebné spustiť vysávač a výčkať, až dôjde k jeho vybitiu. Vybrať akumulátora zaisti autorizované servisné stredisko.

Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, preto nepatrí do bežného domového odpadu. Jeho správnu likvidáciu zaistí príslušné zberné miesto.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu