




HOTDOGOVAČ

Návod k použití v originálním jazyce




A

HM 020

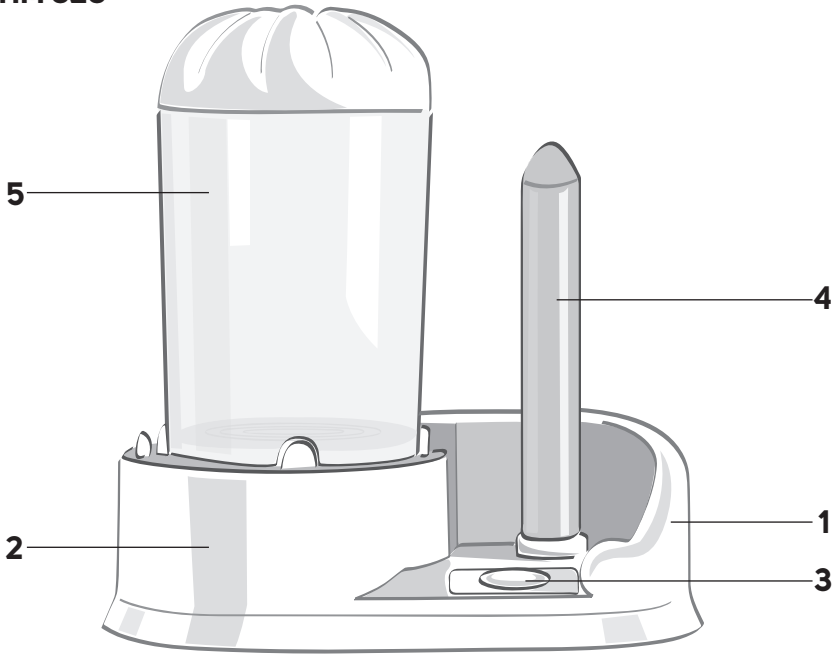

HM 050

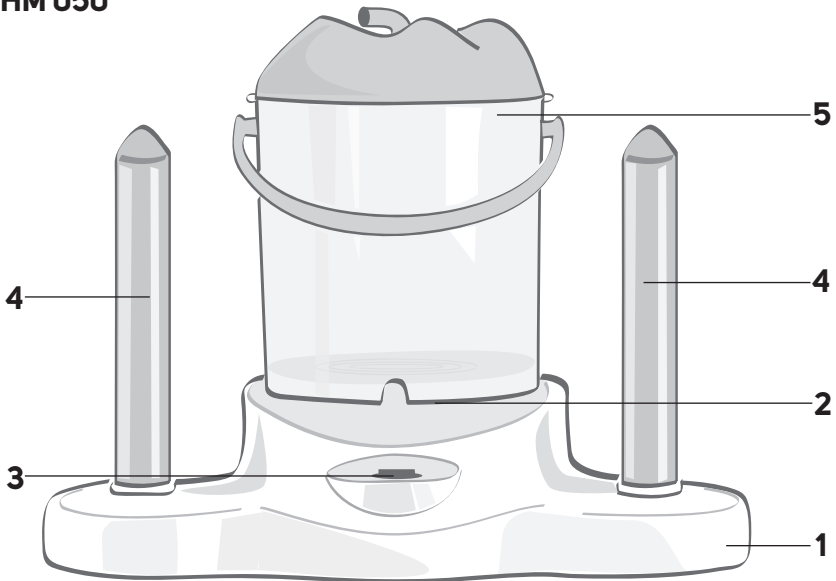

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Při plnění misky vždy dodržujte rysku MAX. Nikdy neplňte misku nad tuto rysku.
- Povrchy a části spotřebiče, které přicházejí do kontaktu s potravinami, čistěte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.

- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - v zemědělství;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;
 - v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku přívodního kabelu neponořujte do vody ani jiné kapaliny.



VÝSTRAHA:

Zabraňte polití nástrčky.



VÝSTRAHA:

Při nesprávném používání hrozí riziko poranění.



Upozornění: Horký povrch

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Takové povrchy se mohou stát během používání horkými. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič nepoužívejte v případě, že máte mokré nebo vlhké ruce.
- Nepřenášejte spotřebič, pokud je v provozu.
- Udržujte spotřebič v čistotě.
- Spotřebič umístěte na čistý, rovný povrch. Nepoužívejte spotřebič na kovovém povrchu jako např. na kuchyňském dřezu.
- Pokud spotřebič nebudete používat nebo ho necháváte bez dozoru a před čištěním či přemístěním, ho vždy vypněte a odpojte od zásuvky.
- Nepokládejte síťový kabel spotřebiče do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo nezakopávalo.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Spotřebič neomývejte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, které jsou zdroji tepla. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

- Dbejte zvýšené opatnosti, jestliže přenášíte spotřebič s horkou vodou. Hrozí riziko opaření.
- Při přípravě párků v rohlíku se nedotýkejte nástavce na rozpékání pečiva, misky umístěné v základně a nádobky na párký.
- Pokud potřebujete spotřebič bezprostředně po použití přemístit, použijte kuchyňské chňapky a spotřebič uchopte po stranách. K přenášení spotřebič nepoužívejte nástavce.
- Při sejmutí víka nádoby na párký buďte opatrní, neboť unikající pára může způsobit zranění.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Hrozí nebezpečí poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Při sejmutí rohlíku z rozpékacího nástavce dbejte zvýšené opatnosti. Rozpékací nástavec je horký.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím. Nikdy nepoužívejte příslušenství od jiných výrobců.
- Nezakrývejte ventilační otvory předměty, jako jsou noviny, papírové ubrousky apod.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený přívodní kabel nebo základna.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebič neprovádějte žádné úpravy. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

- Před zapnutím tohoto spotřebiče se prosím seznáme s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
 - Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
8. Při výměně rohlíků se nedotýkejte nástavce na rozpékání pečiva, protože je horký.
 9. Jakmile jsou párky uvařeny, vypněte spotřebič přepnutím hlavního vypínače do polohy 0 a odpojte jej od síťové zásuvky. Sejměte opatrně víko nádoby. Párky vyjměte z nádoby pomocí kuchyňských kleští nebo podobného kuchyňského náčiní. Párky nevýmínejte rukou! Riziko popálení!
 10. Párky podávejte v rohlíku dle vaší chuti s kečupem, hořčicí, tartarkou nebo osmaženou cibulkou a nakrájenou okurkou apod.

POPIS SPOTŘEBIČE

HM 020

- | | |
|---|---|
| A1 Základna | A4 Nástavec na rozpékání pečiva |
| A2 Miska opatřená nepřilnavou povrchovou úpravou | A5 Průhledná nádobka s víkem |
| A3 Hlavní vypínač a přepínač funkcí | A6 Nástavec na vejce (není zobrazen) |
| 0 – vypnuto | |
| ● – aktivace funkce vaření párou a nástavců na rozpékání pečiva | |
| ◐ – aktivace funkce vaření párou | |
| ◑ – aktivace nástavce na rozpékání pečiva | |

HM 050

- | | |
|---|--|
| A1 Základna | A4 Nástavce na rozpékání pečiva |
| A2 Miska opatřená nepřilnavou povrchovou úpravou | A5 Průhledná nádobka s víkem a držadlem |
| A3 Hlavní vypínač a přepínač funkcí | A6 Nástavec na vejce (není zobrazen) |
| 0 – vypnuto | |
| I – aktivace funkce vaření párou | |
| II – aktivace funkce vaření párou a aktivace nástavců na rozpékání pečiva | |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Připrava párků v rohlíku:

1. Umístěte spotřebič na suchý, rovný povrch.
2. Naplňte misku studenou vodou až po rysku MAX. Nepřekračujte rysku MAX.
3. Umístěte průhlednou nádobku na misku základny a ujistěte se, že je nádobka pevně usazena v úchytech.

HM 020

4. Do nádoby můžete vložit až 6 ks standardních nožiček párků. Nádobku zavřete víkem.
5. Nožem odkrojíte jednu špičku rohlíku a koncem bez špičky nasadíte rohlík na nástavec na rozpékání.
6. Připojte zástrčku síťového kabelu k řádně uzemněné zásuvce. Hlavní vypínač přepněte do polohy ●. Tím bude aktivována funkce ohřívání párků (vaření párou) i rozpékání pečiva.
7. Doba ohřevu bude záležet na tom, jak a kde byly párky skladovány. Pokud byly párky skladovány v chladu, pak bude doba ohřevu delší. Čas ohřevu také závisí na počtu a velikosti párků. 6 ks standardních párků se bude ohřívat zhruba 6 až 8 minut.

HM 050

4. Do nádoby můžete vložit až 16 ks standardních nožiček párků. Nádobku zavřete víkem.
5. Nožem odkrojíte jednu špičku rohlíku a koncem bez špičky nasadíte rohlík na nástavec na rozpékání. Současně můžete rozpékat až 2 rohlíky.6. Připojte zástrčku síťového kabelu k řádně uzemněné zásuvce. Hlavní vypínač přepněte do polohy II. Tím bude aktivována funkce ohřívání párků (vaření párou) i rozpékání pečiva.
7. Doba ohřevu bude záležet na tom, jak a kde byly párky skladovány. Pokud byly párky skladovány v chladu, pak bude doba ohřevu delší. Čas ohřevu také závisí na počtu a velikosti párků. 16 ks standardních párků se bude ohřívat zhruba 18 minut.
8. Při výměně rohlíků se nedotýkejte nástavců na rozpékání pečiva, protože jsou horké!
9. Jakmile jsou párky uvařeny, vypněte spotřebič přepnutím hlavního vypínače do polohy 0 a odpojte jej od síťové zásuvky. Sejměte opatrně víko nádoby. Párky vyjměte z nádoby pomocí kuchyňských kleští nebo podobného kuchyňského náčiní. Párky nevýmínejte rukou! Riziko popálení!
10. Párky podávejte v rohlíku dle vaší chuti s kečupem, hořčicí, tartarkou nebo osmaženou cibulkou a nakrájenou okurkou apod.

Připrava vařených vajíček

1. Umístěte spotřebič na suchý, rovný povrch.
2. Naplňte misku studenou vodou až po rysku MAX. Nepřekračujte rysku MAX.
3. Umístěte průhlednou nádobku na misku základny a ujistěte se, že je nádobka pevně usazena v úchytech.

HM 020

4. Vložte čerstvá syrová vejce (max. 3 ks) ve skořápce do otvorů nástavce na přípravu vajíček. Tyčku, která je součástí příslušenství, prostrčte síředem nástavce a nástavec opatrně spusťte pomocí tyčky na dno nádoby a nádobku zakryjte víkem.
5. Připojte zástrčku síťového kabelu k řádně uzemněné zásuvce. Hlavní vypínač přepněte do polohy ◐. Tím bude aktivována pouze funkce vaření párou.
6. Pokud chcete vajíčka na měkko, vařte je 7 minut. Pokud chcete vajíčka natvrdo, vařte je o 5 minut déle. Doba vaření bude záležet na tom, jak a kde byly vejce skladovány.
7. Jakmile jsou vajíčka uvařena, přepněte hlavní vypínač do polohy 0 a síťový kabel odpojte od zdroje energie.
8. Opatrně sejměte víko nádoby. K vyjmutí vajíček použijte kleště nebo podobné kuchyňské náčiní.

HM 050

- Vložte čerstvá syrová vejce (max. 5 ks) ve skořápce do otvorů nástavce na přípravu vajíček a pomocí tyčky na středů nástavce spusťte opatrně nástavec na dno nádoby a nádobku zakryjte víkem.
- Připojte zástrčku síťového kabelu k řádně uzemněné zásuvce. Hlavní vypínač přepněte do polohy I. Tím bude aktivována pouze funkce vaření párou.
- Pokud chcete vajíčka na měkko, vařte je 7 minut. Pokud chcete vajíčka natvrdo, vařte je o 5 minut déle. Doba vaření bude záležet na tom, jak a kde byly vejce skladovány.
- Jakmile jsou vajíčka uvařena, přepněte hlavní vypínač do polohy 0 a síťový kabel odpojte od zdroje energie.
- Opatrně sejměte víko nádoby. K vyjmutí vajíček použijte kleště nebo podobné kuchyňské náčiní.

VAŘENÍ ZELENINY

- V nádobce lze též vařit kukuřičné klasy nebo zeleninu jako např. brokolici, chřest apod. Před vařením upravte velikost kukuřičného klasu tak, aby se vešel do nádoby. Brokolici bude třeba rozdělit na menší růžičky. Při vaření zeleniny postupujte stejným způsobem jako při přípravě vajíček pouze s tím rozdílem, že nepoužijete nástavec na vajíčka. Nádobku nadměrně nepřepřlujte.

Přibližné časy vaření zeleniny:

150g brokolice	cca 6 min
kukuřičný klas	cca 10 min
150 g chřestu	cca 8 min

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po každém použití spotřebiči vypněte pomocí hlavního vypínače a odpojte od síťové zásuvky. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Nádobku, víko nádoby a nástavec na vaření vajec, byl-li používán, omyjte v teplé vodě s kuchyňským saponátem. Poté je opláchněte pod čistou tekoucí vodou a otřete dosucha.
- Nedoporučujeme mýt nádobku, víko a nástavec na přípravu vajíček v myčce na nádobí.
- Z misky umístěné v základně odstraňte zbylou vodu. Misku vyčistěte pomocí navlhčeného hadříku a vytřete dosucha.
- Základnu vyčistěte čistým mírně navlhčeným hadříkem a vytřete dosucha.
- Základnu přístroje v žádném případě neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

230 V ~ 50 Hz, 350 W (HM 020)
230 V ~ 50 Hz, 380 W (HM 050)

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

