

# SENCOR®

SSM 9310WH



## SENDVIČOVAČ S VÝMĚNNÝMI DESKAMI

Návod k použití v originálním jazyce







**SENCOR®**

**SSM 9310WH**



**A**

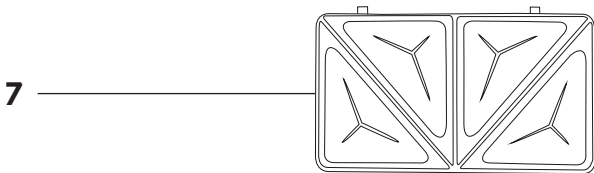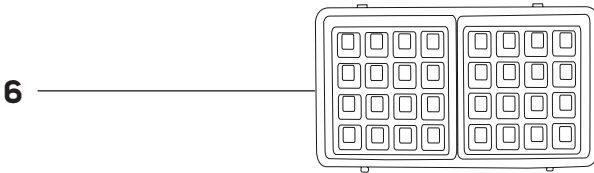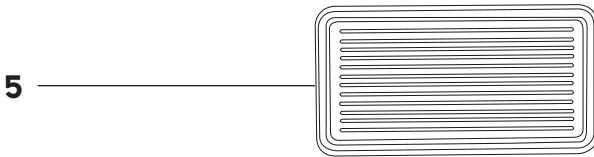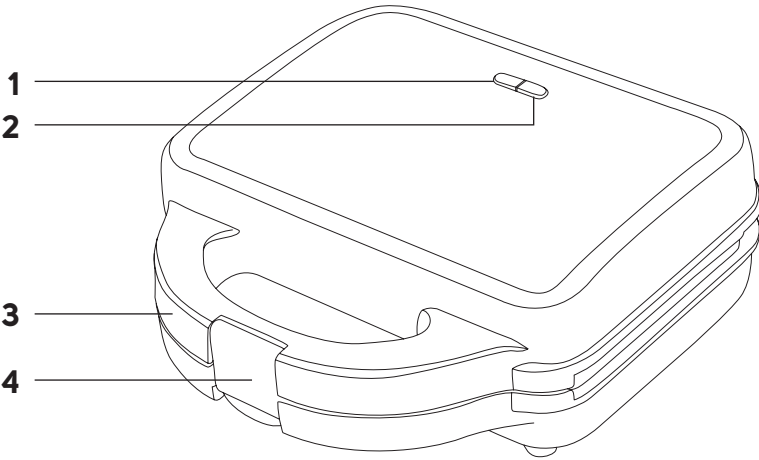

# CZ Sendvičovač s výměnnými deskami

## Důležité bezpečnostní pokyny

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Povrchy, které přicházejí do kontaktu s pokrmem, je třeba pravidelně čistit. Postupujte podle instrukcí v kapitole Čištění a údržba.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



## Upozornění: Horký povrch

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Takové povrchy se mohou stát během používání horkými. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. K otevření a zavření spotřebiče používejte rukojeti.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebiče neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Tento spotřebič je dodáván se třemi páry výměnných pečicích desek. Současně používejte pouze stejný pár pečicích desek. Před uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že jsou pečicí desky ve spotřebiči řádně vloženy.
- Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce dochází k zahřívání pečicích ploch a vnějšího pláště spotřebiče. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přiklopení a odklopení horní pečicí desky použijte tepelně izolovanou rukojeť a pro vyjmutí hotového pokrmu použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obrabečku.
- Při provozu nechte okolo spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Na zahřátý povrch spotřebiče neodkládejte žádné předměty.
- Během tepelné úpravy potravin může dojít k jejich vznícení, a proto sendvičovač pravidelně kontrolujte. Zpozorujete-li kouř, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a oheň uhasťte.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo pokud ho nebudete používat, před výměnou pečicích desek a před čištěním.
- Před výměnou pečicích desek, přemístěním, čištěním a uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte pečicí desky, viz kapitola Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neopravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

## POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Červená kontrolka – signalizuje připojení k síťové zásuvce
- A2** Zelená kontrolka – signalizuje zahřívání pečicích desek
- A3** Tepelně izolované rukojeti
- A4** Zámek pro snadné zajištění a odjištění rukojeti
- A5** Výměnné grilovací desky
- A6** Výměnné desky na pečení vaří
- A7** Výměnné desky pro zapékání sendvičů



## Poznámka:

Pokud jste vložili do sendvičovače příliš velké množství nebo kousky potravin, sendvičovač nebude možné zavřít. V takovém případě bude třeba část potravin odebrat nebo potraviny nakrátet na menší kousky. Nepokoušejte se sendvičovač zavřít násilím, jinak může dojít k jeho poškození.

- Asi po 2 až 3 minutách odjistěte zámek, odklopte horní desku a hotový pokrm buď vyjměte, nebo v případě potřeby dobu pečení prodlužte. K vyjmutí pokrmu použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obraběčku. Nepoužívejte nůž nebo vidličku ani jiné kovové předměty. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
- Před vložením dalších potravin sendvičovač zavřete a vyčkejte, až zelená kontrolka zhasne.
- Po ukončení používání odpojte sendvičovač od síťové zásuvky.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Pečicí plochy výměnných desek otřete mírně navhčeným hadříkem a poté je vytřete dosucha suchým hadříkem.
- Před prvním použitím doporučujeme sendvičovač spustit alespoň na 5–7 minut naprázdno s každým párem pečicích desek, aby se desky zbavily případného zápachu.



## Poznámka:

Při prvním uvedení sendvičovače do provozu se může objevit slabý kouř. Tento jev je způsoben zahřátím vnitřních komponent a za okamžik zmizí.

## VYMĚNA PEČICÍCH DESEK

Před výměnou pečicích desek odpojte sendvičovač od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout.

- Vyjmutí pečicích desek:** Posunutím zámků směrem k rukojeti uvolněte spodní pečicí desku a pak ji vyjměte. Stejným způsobem uvolněte a vyjměte horní desku.
- Vložení pečicích desek:** Okraj spodní pečicí desky zasuňte pod levý i pravý závěs. Desku přiklopte a přitlačte směrem k pláští sendvičovače, až se ozve slyšitelná klapnutí. Nyní je deska zajištěna zámkem ve správné poloze. Stejným způsobem připevňte horní desku. Vždy používejte desky stejného typu.

## POUŽITÍ SENDVIČOVAČE

- Dle druhu potravin, které chcete tepelně zpracovat, vyberte typ výměnných desek a vložte je do sendvičovače. Desky potřete trochou másla nebo jedlého oleje.
- Sendvičovač připojte k síťové zásuvce. Obě kontrolky na horním panelu se rozsvítí. Červená kontrolka signalizuje připojení ke zdroji napájení. Zelená kontrolka signalizuje zahřívání pečicích desek.
- Sendvičovač zavřete, aby se pečicí desky rychleji zahřály.
- Než se desky zahřejí, připravte si potraviny, které chcete tepelně zpracovat.
- Jakmile se pečicí desky zahřejí na provozní teplotu, zelená kontrolka zhasne.



## Poznámka:

Kontrolka zahřívání pečicích desek se střídavě rozsvěcí a zhasíná. Tím je signalizováno udržování provozní teploty pečicích desek.

- Otevřete sendvičovač a na spodní pečicí desku položte připravené potraviny. Pomocí rukojeti přiklopte a přitiskněte horní pečicí desku ke spodní desce. Rukojeti zajištěte zámkem.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištením odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- K čištení jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí ani pod tekoucí vodou.



## Varování:

Abyste se zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Nepřilnavý povrch pečicích desek vyčistěte po každém použití. Zabráňte tím vrstvení připečených zbytků potravin. K čištění použijte mírně navhčenou, měkkou textilii. Pokud na deskách zůstaly připečené zbytky potravin, pokapejte je roztokem vody a neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu otřete desky čistou, navhčenou textilii.
- Pečicí desky se vám budou lépe čistit, pokud budou vlažné.
- Vnější plášť sendvičovače otřete mírně navhčenou, měkkou textilii a poté vytřete dosucha.

## Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## Sendvičovač s výměnnými deskami

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V–  
 Jmenovitý kmitočet..... 50–60 Hz  
 Jmenovitý příkon..... 750 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

