

SENCOR®

SSM 9310WH



SENDVIČOVAČ S VÝMENNÝMI DOSKAMI

Preklad pôvodného návodu







SENCOR®

SSM 9310WH



A

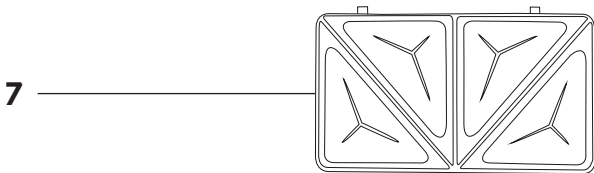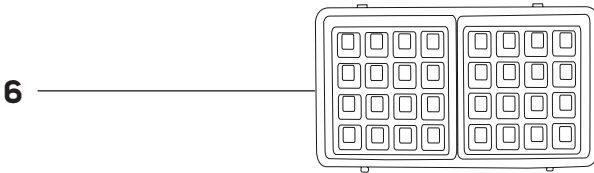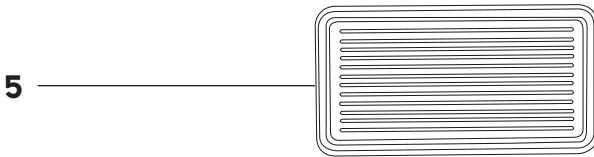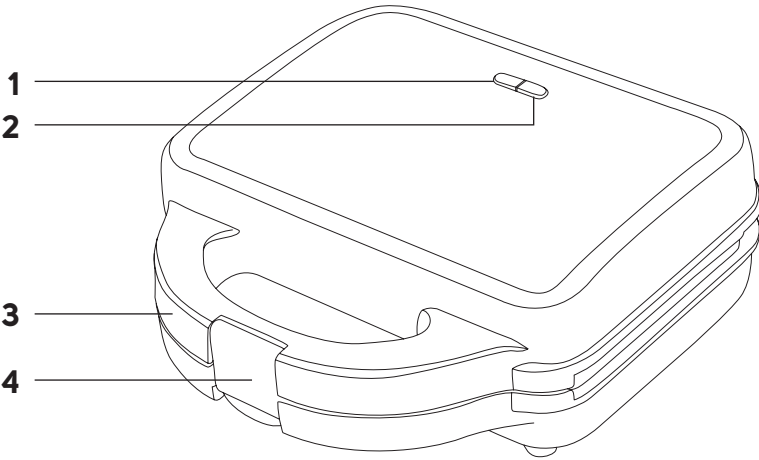

SK Sendvičovač s výmennými doskami

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Povrchy, ktoré prichádzajú do styku s pokrmom, by sa mali pravidelne čistiť. Postupujte podľa inštrukcií v kapitole „Čistenie a údržba“.

- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.



Upozornenie: Horúci povrch

Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti. Takéto povrchy môžu začať byť počas používania horúce. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na otvorenie a zatvorenie spotrebiča používajte rukoväť.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Tento spotrebič sa dodáva s tromi pámi výmenných dosiek na pečenie. Súčasne používajte iba rovnaký pár dosiek na pečenie. Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa uistite, že sú dosky na pečenie v spotrebiči riadne vložené.
- Po pripojení spotrebiča k sieťovej zásuvke dochádza k zahrievaniu plôch na pečenie a vonkajšieho pláštia spotrebiča. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Na pripojenie a odklopenie hornej dosky na pečenie použite tepelne izolovanú rukoväť a na vybratie hotového pokrmu použite drevenú alebo žiaruvzdornú plastovú obracačku.
- Pri prevádzke nechajte okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Na zahriaty povrch spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Počas tepelnej úpravy potravín môže dôjsť k ich vznieteniu, a preto sendvičovač pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete dym, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a oheň uhasťte.
- Spotrebič vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred výmenou dosiek na pečenie a pred čistením.
- Pred výmenou dosiek na pečenie, premiestnením, čistením a uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Po každom použití vyčistite dosky na pečenie, pozrite kapitolu Čistenie a údržba.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neumývajte spotrebič pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou alebo so zahriatym povrchom.
- Neopájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odopájajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neopravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

POPIS SPOTREBIČA

- A1** Červená kontrolka – signalizuje pripojenie k sieťovej zásuvke
- A2** Zelená kontrolka – signalizuje zahrievanie dosiek na pečenie
- A3** Tepelne izolované rukoväti
- A4** Zámka na jednoduché zaistenie a odistenie rukoväti
- A5** Výmenné grilovacie dosky
- A6** Výmenné dosky na pečenie vafli
- A7** Výmenné dosky na zapekanie sendvičov



Poznámka:

Ak ste vložili do sendvičovača príliš veľké množstvo alebo kúsok potravín, sendvičovač nebude možné zatvoriť. V takom prípade bude potrebné časť potravín odobrať alebo potraviny nakrájať na menšie kúsky. Nepokúšajte sa sendvičovač zatvoriť násilím, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

- Asi po 2 až 3 minútach odistíte zámku, odklopte hornú dosku a hotový pokrm buď vyberte, alebo v prípade potreby čas pečenia predĺžite. Na vybratie pokrmu použite drevenú alebo žiaruvzdornú plastovú obracačku. Nepoužívajte nôž alebo vidličku ani iné kovové predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu neprírodného povrchu.
- Pred vložením ďalších potravín sendvičovač zatvorte a vyčkejte, až zelená kontrolka zhasne.
- Po ukončení používania odpojte sendvičovač od sieťovej zásuvky.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z okolového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.
- Opekanie plochy výmenných dosiek utrite mierne navlhčenou handričkou a potom ich utrite dosucha suchou handričkou.
- Pred prvým použitím odporúčame sendvičovač spustiť aspoň na 5 – 7 minút naprázdno s každým párom dosiek na pečenie, aby sa dosky zbavili prípadného zápachu.



Poznámka:

Prí prvom uvedení sendvičovača do prevádzky sa môže objaviť slabý dym. Tento jav je spôsobený zahriatím vnútorných komponentov a za okamih zmizne.

VÝMENA DOSIEK NA PEČENIE

Pred výmenou dosiek na pečenie odpojte sendvičovač od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

- Vybratie dosiek na pečenie:** Posunutím zámok smerom k rukoväti uvoľníte spodnú dosku na pečenie a potom ju vyberte. Rovnakým spôsobom uvoľníte a vyberte hornú dosku.
- Vloženie dosiek na pečenie:** Okraj spodnej dosky na pečenie zasuňte pod ľavý aj pravý záves. Dosku priklapte a prilačte smerom k plášťu sendvičovača, až sa ozve počuteľné klapnutie. Teraz je doska zaistená zámkami v správnej polohe. Rovnakým spôsobom pripevnite hornú dosku. Vždy používajte dosky rovnakého typu.

POUŽITIE SENDVIČOVAČA

- Podľa druhu potravín, ktoré chcete tepelne spracovať, vyberte typ výmenných dosiek a vložte ich do sendvičovača. Dosky potrite trochu masla alebo jedlého oleja.
- Sendvičovač pripojte k sieťovej zásuvke. Obe kontrolky na hornom paneli sa rozsvietia. Červená kontrolka signalizuje pripojenie k zdroju napájania. Zelená kontrolka signalizuje zahrievanie dosiek na pečenie.
- Sendvičovač zavrite, aby sa dosky na pečenie rýchlejšie zahriali.
- Než sa dosky zahrejú, pripravte si potraviny, ktoré chcete tepelne spracovať.
- Hneď ako sa dosky na pečenie zahrejú na prevádzkovú teplotu, zelená kontrolka zhasne.



Poznámka:

Kontrolka zahrievania dosiek na pečenie sa striedavo rozsvetuje a zhasína. Tým je signalizované udržiavanie prevádzkovej teploty dosiek na pečenie.

- Otvorte sendvičovač a na spodnú dosku na pečenie položte pripravené potraviny. Pomocou rukoväti priklapte a prilačte hornú dosku na pečenie k spodnej doske. Rukoväti zaistíte zámku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu ani pod tečúcou vodou.



Varovanie:

Abyste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nemonarajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

- Neprírodný povrch dosiek na pečenie vyčistíte po každom použití. Zabráňte tým vrstveniu pripečených zvyškov potravín. Na čistenie použite mierne navlhčenú, mäkkú textíliu. Ak na doskách zostali pripečené zvyšky potravín, pokvapkajte ich roztokom vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii saponátu utrite dosky čistou, navlhčenou textíliou.
- Dosky na pečenie sa vám budú lepšie čistiť, ak budú vlažné.
- Vonkajší plášť sendvičovača utrite mierne navlhčenou, mäkkou textíliou a potom utrite dosucha.

Uloženie

- Ak nebudete spotrebič dlhšie používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistíte ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sendvičovač s výmennými doskami

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	750 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe

ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

