




TOPINKOVAČ

Návod k použití v originálním jazyce





A

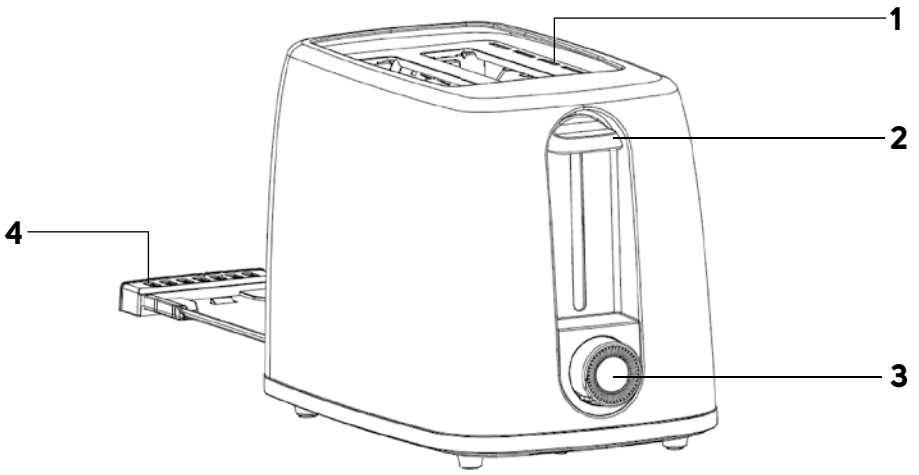

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.
- Chléb se může vznítit, nepoužívejte proto spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, nebo pod ním.
- Povrchy, které jsou v kontaktu s pokrmem, čistěte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“. Vyjímatelná

příhrádka musí být pravidelně čištěna, aby se v ní nehromadily drobky. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.

- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič slouží k opékání pečiva, jako je toastový chléb, běžný konzumní chléb, rohlík, zemle, bagel apod.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepoužívejte k rozpékání sladkého pečiva, které je posypané cukrem nebo obsahuje zavařeninu, marmeládu nebo džem, jako jsou např. koláče, buchtý apod. Jinak může dojít ke vzniku požáru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím v zásuvce. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Zcela odviňte přírodní kabel před použitím spotřebiče. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se dotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do jeho blízkosti, na okraj stolu, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchu. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje tento spotřebič normám platným v Evropské unii. Ve smyslu těchto norem se o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu, pokud ve směru hlavního sálání je dodržena bezpečná vzdálenost od povrchů hořlavých hmot minimálně 50 cm a v ostatních směrech minimálně 10 cm.
- Spotřebič nepoužívejte bez řádně zasunuté příhrádky na drobky.
- Před prvním použitím musí být spotřebič spuštěn alespoň třikrát naprázdno při nastavení maximální intenzity opečení, aby se zbavil případného zápachu.
- Teplota přístupných povrchů spotřebiče může být vyšší během provozu a po ukončení provozu v důsledku zbytkového tepla. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého povrchu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Nikdy nezakrývejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je zahřátý.
- Do otvorů na topinky nevkládejte nadměrně velké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkové fólii nebo kovové předměty. Jinak může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zvláštní pozornost musí být věnován vyjímání menších kousků pečiva ze spotřebiče, aby nedošlo ke vzniku popálenin.
- Nikdy nerozpékejte pečivo tak, že byste jej vodorovně položili přímo na otvory pro opékání topinek. Tím by došlo k narušení cirkulace vzduchu a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
- Nikdy se nesnažte vyjmout zablokovaný toast, housku nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým předmětem, mohlo by dojít k poškození topných těles, závažným poruchám přístroje, anebo úrazu elektrickým proudem. Nechte spotřebič vychladnout, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a opatrně vyjměte zablokovaný kus pečiva.
- Nevýjímajte pečivo, zatímco je spotřebič v provozu.
- Používejte pouze příslušenství, které je se spotřebičem dodáváno.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, spotřebič ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru nebo pokud jej nebudete používat, před čištěním a přemístěním. Před přemístěním, čištěním a uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem nebo ponořen do vody. Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy světe autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

CZ Topinkovač

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky Smarton, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Otvory pro opékání pečiva **A4** Vyjímatelná příhrádka na drobků
- A2** Ovládací páčka
- A3** Otočný ovladač intenzity opečení pečiva/zrušení opečení

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační štítky či etikety.
- Před prvním použitím musí být topinkovač spuštěn alespoň třikrát náhodně při nastavení maximální intenzity opečení, aby se zbavil případného zápachu.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Topinkovač umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch do dostatečné vzdálenosti od povrchů hořlavých hmot, jak je uvedeno v kapitole Bezpečnostních pokynů.
2. Zcela rozviňte síťový kabel a topinkovač připojte k síťové zásuvce.
3. Ujistěte se, že je příhrádka na drobků správně vložena.
4. Do každého otvoru vložte jeden plátek toastového chleba, krajice běžného konzumního chleba, plůtku žemle nebo bagelu apod. Krajice chleba nesmí být příliš silné, aby se nezablokovaly v otvorech, a po ukotvení ovládací páčky v dolní poloze by neměly vyčnívat z topinkovače.



Varování:

Varování:
Do topinkovače nevkládejte pečivo potřené máslem, margarínem apod.

5. Otočným ovladačem nastavte intenzitu opečení v rozmezí 1 až 6, kde nastavení 1 je nejsvětější intenzita opečení a 6 je nejtmaší intenzita opečení. Při prvním použití doporučujeme nastavit intenzitu opečení na stupeň 3. Nastavení intenzity opečení můžete upravit podle vlastních preferencí. Intenzitu opečení nelze během procesu opékání měnit.
6. Topinkovač uveďte do provozu stlačením ovládací páčky směrem dolů. Po ukotvení páčky v dolní poloze se automaticky zahájí proces opékání pečiva.



Poznámka:

Pokud není topinkovač připojen k síťové zásuvce, nedojde k ukotvení páčky v dolní poloze, a tím ani k jeho spuštění.

7. Během procesu opékání můžete zkontrolovat stav opékání zdvihnutím ovládací páčky směrem nahoru. Pokud bude třeba,

můžete proces opékání zrušit otočením ovladače směrem doleva od pozice „CANCEL“.

8. Topinkovač se automaticky vypne a vysune vložené pečivo, jakmile je dokončen proces opékání. Z topinkovače vyjměte pečivo a pro opékání dalšího pečiva opakujte výše uvedený postup.



Poznámka:

Abyste mohli vyjmout menší kousky pečiva, zdvihněte ovládací páčku až nahoru.



Varování:

Nikdy se nesnažte vyjmout zablokovaný chléb nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým předmětem. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče. Zablokuje-li se pečivo uvnitř topinkovače, vypněte jej, odpojte od síťové zásuvky a nechte vychladnout. Poté opatrně vyjměte pečivo.

- Po použití odpojte topinkovač od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout.

Tipy a rady k nastavení intenzity opečení

- Opékání topinky je proces, který probíhá ve dvou fázích. V první fázi se nejříve odpaří vlhkost z pečiva a v druhé fázi dochází k jeho opečení.
- Stupeň opečení závisí na druhu, velikosti a čerstvosti pečiva.
- Čerstvý chléb se bude opékat déle, protože se musí nejříve odpařit vlhkost v něm obsažená a teprve poté se začne opékat. Proto vyžaduje nastavení vyššího stupně intenzity opečení. Celozrnný chléb, silnější krajice chleba, rozkrojené žemle a bagely rovněž vyžadují nastavení vyššího stupně intenzity opečení.
- Starší chléb, který neobsahuje tolik vlhkosti jako chléb čerstvý, se bude opékat kratší dobu, a proto vyžaduje nastavení nižšího stupně intenzity opečení, než je obvyklé.
- Menší a slabší plátky chleba se budou opékat rychleji než větší a silnější plátky chleba.
- Opékáte-li pouze jeden plátek chleba, nastavte nižší stupeň opečení, než když opékáte dva plátky současně.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Topinkovač čistěte po každém použití. Před čišněním se ujistěte, že je odpojený od síťové zásuvky a že je vychladlý.
- Příhrádku na drobků vysuňte z topinkovače a odstraňte z ní drobků, otřete ji čistým, suchým hadříkem a vraťte ji zpět na své místo. Příhrádku na drobků čistěte po každém použití topinkovače. Dbejte na to, aby se v ní drobků nehromadily. Jinak by mohlo dojít k jejich vzplanutí.
- Pro odstranění drobků z vnitřního prostoru otočte topinkovač vzhůru nohama a opatrně z něj vytřete zbytky pečiva nad odpadkovým košem.
- Vnější povrch topinkovače otřete suchým nebo mírně navhčeným hadříkem a poté jej řádně otřete dosucha. Dbejte na to, aby do vnitřního prostoru topinkovače nevnikla voda nebo vlhkost.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín, ředidla apod.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponožujte spotřebič ani jeho síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V ~
Jmenovitý kmitočet.....50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....650 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

