

SENCOR®

STS 7500WH
STS 7501BK



TOPINKOVÁČ


Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR[®]

STS 7500WH
STS 7501BK

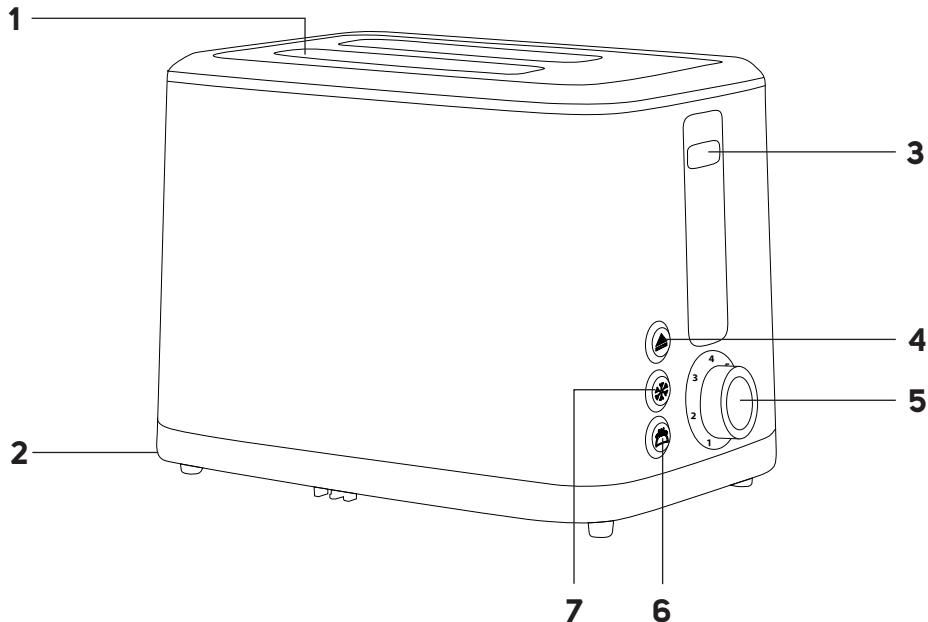

A

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.
- Chléb se může vznítit, nepoužívejte proto spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, nebo pod ním.

- Povrchy, které jsou v kontaktu s pokrmem, čistěte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“. Vyjímatelná přihrádka musí být pravidelně čištěna, aby se v ní nehromadily drobky. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



Upozornění: Horký povrch

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, jelikož spotřebič v činnosti. Takové povrchy se mohou stát během používání horkými. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky.

- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokojí a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajíždající nocleh se snídani.
- Spotřebič slouží k opékání pečiva, jako je toastový chléb, běžný konzumní chléb, žemle, bagel apod.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepoužívejte k rozpečení sladkého pečiva, které je posypané cukrem nebo obsahuje zavařeninu, marmeládu nebo džem, jako jsou např. koláče, buchty apod. Jinak může dojít ke vzniku požáru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím v zásuvce. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Zezde odvírejte přívodní kabel před použitím spotřebiče. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se dotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynný vařič nebo do jeho blízkosti, na okraj stolu, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje tento spotřebič normám platným v Evropské unii. Ve smyslu této normy se jedná o spotřebič, který lze provozovat na stole nebo podobném povrchu, pokud ve směru hlavního sálání je dodržena bezpečná vzdálenost od povrchů hořlavých hmot minimálně 50 cm a v ostatních směrech minimálně 10 cm.
- Spotřebič nepoužívejte bez rádné zasunuté přihrádky na drobky.
- Před prvním použitím musí být spotřebič spuštěn alespoň třikrát naprázdno při nastavení maximální intenzity opečení, aby se zbavil případného západu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Nikdy nezakrývejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je zahřátý.
- Do otvorů na topinky nevkládejte nadměrně velké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkové fólii nebo kovové předměty. Jinak může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zvláštní pozornost musí být věnována využívání menších kousků pečiva ze spotřebiče, aby nedošlo ke vzniku popálenin.
- Nikdy nerozpékajte pečivo tak, že byste jej vodorovně položili přímo na otvory pro opékání topinek. Tím by došlo k narušení cirkulace vzduchu a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
- Nikdy se nesnažte vymout zablokováný toast, housku nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým předmětem, mohlo by dojít k poškození topiných těles, závažným poruchám přístroje, anebo úrazu elektrickým proudem. Nechte spotřebič vychladnout, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a opatrně vymějte zablokován kus pečiva.
- Nevyužímejte pečivo, zatímco je spotřebič v provozu.
- Používejte pouze příslušenství, které je spotřebičem dodáváno.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, spotřebič ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru nebo pokud jej nebudeste používat, před čištěním a přemístěním. Před přemístěním, čištěním a uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem nebo ponoren do vody. Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

CZ Topinkovač

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho ovládání, a to i v případě, že jste již obecnění s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovjete pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní úmluvu a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|---|
| A1 | Otvory pro opékání pečiva | A5 | Otočný ovladač intenzity opečení pečiva/zrušení opečení |
| A2 | Výjimečná příhrádka na drobky | A6 | Tlačítko pro ohřev pečiva |
| A3 | Ovládací páčka | A7 | Tlačítko pro rozpékání mraženého pečiva |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍ

- Před prvním použitím vyměňte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační štítky či etikety.
- Před prvním použitím musí být topinkovač spuštěn alespoň třikrát napřímo při nastavení maximální intenzity opečení, aby se zbavil případného zápuče.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Topinkovač umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch do dostatečné vzdálenosti od povrchu hořlavých hmot, jak je uvedeno v kapitole Bezpečnostních pokynů.
- Zcela rozviněte síťový kabel a topinkovač připojte k síťové zásuvce.
- Ujistěte se, že je příhrádka na drobky správně vložena.
- Do každého otvoru vložte jeden plátek tostového chleba, krajic běžného konzumního chleba, půlku žemle nebo bagelu apod. Krajice chleba nesmí být příliš silné, aby se nezablokovaly v otvorech, a po ukotvení ovládací páčky v dolní poloze by neměly vyčinávat z topinkovače.

Varování:

Do topinkovače nevkládejte pečivo potřené máslem, margarínem apod.

- Otočným ovladačem nastavte intenzitu opečení v rozmezí 1 až 7, kde nastavení 1 je nejsvětlejší intenzita opečení a 7 je nejmavší intenzita opečení. Při prvním použití doporučujeme nastavit intenzitu opečení na stupeň 3. Nastavení intenzity opečení můžete upravit podle vlastních preferencí. Intenzitu opečení nelze během procesu opékání měnit.
- Topinkovač uveděte do provozu stačením ovládací páčky směrem dolů. Po ukotvení páčky v dolní poloze se automaticky zahájí proces opékání pečiva.

Poznámka:

Pokud není topinkovač připojen k síťové zásuvce, nedojde k ukotvení páčky v dolní poloze, a tím ani k jeho spuštění.

- Během procesu opékání můžete zkontrolovat stav opékání zdvihnutím ovládací páčky směrem nahoru. Pokud bude třeba, můžete proces opékání zrušit tlačítkem .
- Topinkovač se automaticky vypne a vysune vložené pečivo, jakmile je dokončen proces opékání. Z topinkovače vyměte pečivo a pro opěkání dalšího pečiva opakujte výše uvedený postup.

Poznámka:

Abyste mohli vymout menší kousky pečiva, zdvihněte ovládací páčku až nahoru.



Varování:

Nikdy se nesnažte vymout zablokován chléb nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým předmětem. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče. Zablokujte-li se pečivo uvnitř topinkovače, vypněte jej, odpojte od síťové zásuvky a nechte vychladnout. Poté opatrně vyměte pečivo.

- Po použití odpojte topinkovač od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout.

Funkce ohřevu pečiva

- Tato funkce umožňuje ohřát pečivo bez dalšího opékání.
- Do otvorů vložte pečivo a ovládací páčku stlačte dolů, až se ukotví v dolní poloze. Stiskněte tlačítko . Tlačítko se rozsvítí.
- Topinkovač se automaticky vypne a vysune vložené pečivo, jakmile je dokončen proces ohřevu. Z topinkovače vyměte pečivo a pro ohřev dalšího pečiva opakujte výše uvedený postup.

Poznámka:

Dober ohřev je před nastavena výrobou a není možné ji upravit. Pokud potřebujete proces ohřevu zrušit, stiskněte tlačítko .

Funkce opékání mraženého pečiva

- Do ovládacího otvoru vložte do otvoru, nastavte požadovaný stupeň opečení a ovládací páčku stlačte dolů, až se ukotví v dolní poloze. Stiskněte tlačítko . Tlačítko se rozsvítí.
- Topinkovač se automaticky vypne a vysune vložené pečivo, jakmile je dokončen proces opékání. Z topinkovače vyměte pečivo a pro opékání zmaženého pečiva opakujte výše uvedený postup.

Poznámka:

Pokud potřebujete proces opékání zmaženého pečiva zrušit, stiskněte tlačítko .



Upozornění:

Funkci opékání mraženého pečiva a ohřevu pečiva nelze zvolit současně.

Tipy a rady k nastavení intenzity opečení

- Opékání topinky je proces, který probíhá ve dvou fázích. V první fázi se nejdříve odpaří vlhkost z pečiva a v druhé fázi dochází k jeho opečení.
- Stupeň opečení závisí na druhu, velikosti a čerstvosti pečiva.
- Čerstvý chléb se bude opékat déle, protože se musí nejdříve odpařit vlhkost v něm obsažená a teprve poté se začne opékat. Proto

výžaduje nastavení vyššího stupně intenzity opečení. Celozrnný chléb, silnější krajice chleba, rozkrojené žemle a bagety rovněž výžadují nastavení vyššího stupně intenzity opečení.

- Starší chléb, který neobsahuje tolik vlhkosti jako chléb čerstvý, se bude opékat krásť dobu, a proto výžaduje nastavení nižšího stupně intenzity opečení, než je obvyklé.
- Menší a slabší plátky chleba se budou opékat rychleji než větší a silnější plátky chleba.
- Opékáte-li pouze jeden plátek chleba, nastavte nižší stupeň opečení, než když opékáte dva plátky současně.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Topinkovač čistěte po každém použití. Před čištěním se ujistěte, že je odpojenou od sítové zásuvky a že je vychladlý.
- Přihrádku na drobky vysuňte z topinkovače a odstraňte z ní drobky, otřete ji čistým, suchým hadříkem a vrátěte ji zpět na své místo.
Přihrádku na drobky čistěte po každém použití topinkovače. Dbejte na to, aby se v ní drobky nehromadily. Jinak by mohlo dojít k jejich vzplanutí.
- Pro odstranění drobků z vnitřního prostoru otočte topinkovač vzhůru nohama a opatrně z něj vylřeste zbytky pečiva nad odpadkový košem.
- Vnější povrch topinkovače otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem a poté jej rádně otřete dosucha. Dbejte na to, aby do vnitřního prostoru topinkovače nevnikla voda nebo vlhkost.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otř, benzín, ředidla apod.
- Abyste zabránili připadnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič ani jeho sítový kabel do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V ~
Jmenovitý kmitočet..... 50–60 Hz
Jmenovitý příkon..... 780–930 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKONY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci přejděte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyzádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyzádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou uniю

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyzádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu