

SENCOR®

SRW 6010WH





ROBOTICKÝ ČISTIČ OKIEN
Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

SRW 6010WH

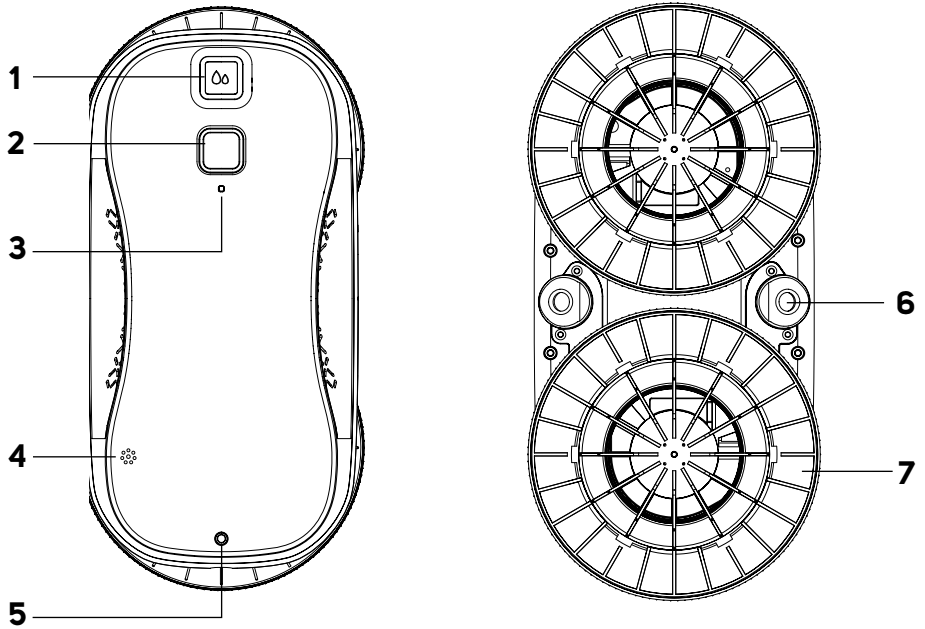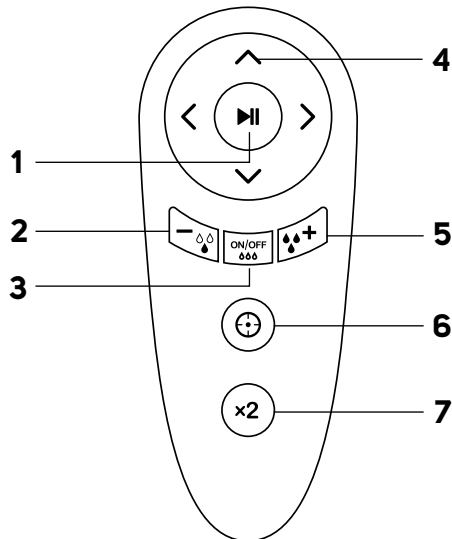


A**B**


C

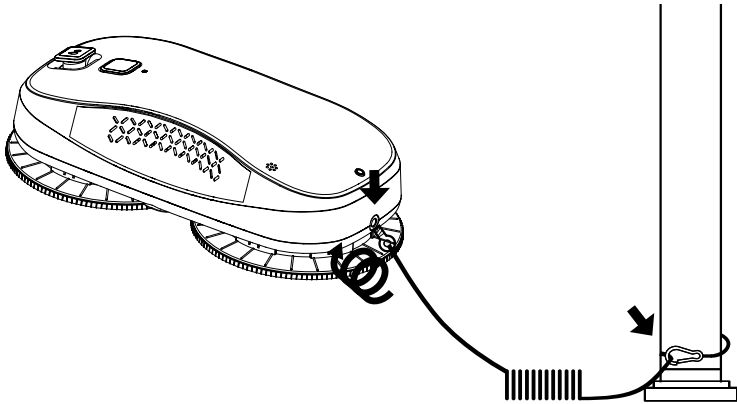


D1

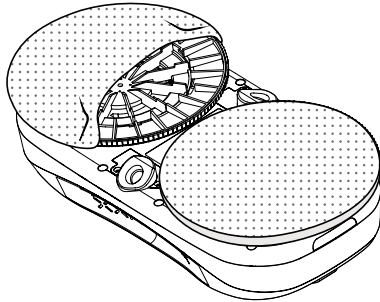


D2

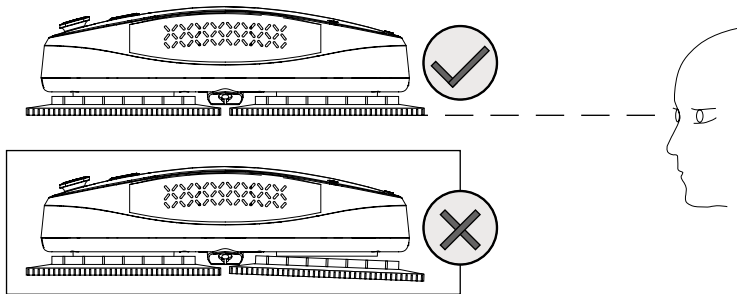

E

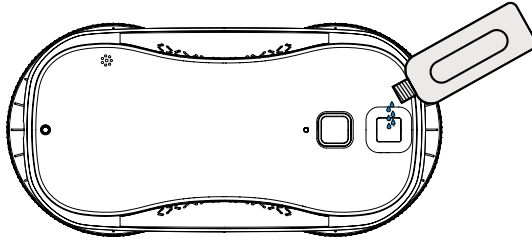

F

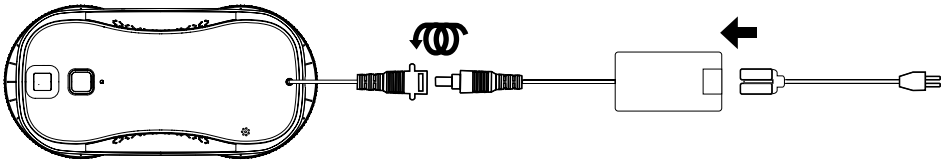

SK Robotický čistič okien

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.
- Kvapalina alebo para nesmú vytekať smerom k zariadeniu obsahujúcemu elektrické súčiastky.
- Plniaci otvor nesmie byť počas používania otvorený. Dodržujte pokyny pre bezpečné doplňovanie nádoby s vodou.
- Spotrebič musí byť odpojený po použití a pred vykonávaním údržby používateľom na spotrebiči.

- Spotrebič nesmie zostať ponechaný bez dozoru, zatiaľ čo je pripojený k napájacej sieti.
 - Spotrebič sa nesmie používať, ak spadol, sú tu viditeľné známky poškodenia alebo netesní.
 - Zabráňte prístupu deťom, ak je spotrebič pod napätím alebo chladne.
 - Na napájanie spotrebiča používajte iba dodávaný adaptér!
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a vnútri budovy. Nepoužívajte ho vonku.
 - Tento spotrebič je určený na umývanie okien. Nepoužívajte ho na iný účel. Nepoužívajte ho na komerčný účel.
 - Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva. Nepoužívajte iné príslušenstvo so spotrebičom ani nepoužívajte príslušenstvo tohto spotrebiča pri inom spotrebiči. Hrozí úraz elektrickým prúdom.
 - Používajte spotrebič pri teplotách 0 až 40 °C.
 - Pred pripojením privodného kábla k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné napätie uvedené na typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky.
 - Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
 - Privodný kábel neodpájajte od zásuvky takom, aby došlo k poškodeniu vidlice alebo zásuvky. Privodný kábel odpájajte od zásuvky takom, aby sa neotáčala.
 - Privodný kábel nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby privodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho či horúceho povrchu.
 - Privodný kábel udržiavajte v suchu.
 - Privodný kábel neprípájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokkými rukami.
 - Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte spotrebič ani žiadnu jeho časť vode ani ich neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
 - Spotrebič nerozoberajte, neskratujte ani neupravujte. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič nevhadzujte do ohňa ani nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C.
 - Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte robotický čistič okien sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
 - Pred každým čistením alebo údržbou spotrebič vypnite a odpojte od zásuvky elektrického napätia.
 - Pred použitím spotrebiča vždy plne dobite záložný akumulátor.
 - Z plochy, ktorú budete čistiť, odstráňte prach, hrubé nečistoty, nálepky a pod. Záclony a závesy zložte, príp. zhrňte na stranu, aby nedošlo ku kontaktu so spotrebičom. Voľné časti by sa mohli namotať na spotrebič a spôsobiť škodu na majetku.
 - Plocha, ktorú budete čistiť, by mala byť suchá a odmastená.
 - Ak je plocha, ktorú budete čistiť, opatrená ochrannou fóliou, nebude spotrebič fungovať správne.
 - Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
 - Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v mieste, kde sa používajú alebo skladujú horľavé, prchavé alebo výbušné látky.
 - Nepoužívajte spotrebič na okne, na ktoré svieti slnko alebo ostré svetlo.
 - Ak sa má spotrebič použiť na čistenie vonkajších skiel alebo okien, nesmie sa používať za dažďa, hmlu, ak mrzne, sneží alebo je veterno.
 - Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je bezpečnostný kábel riadne pripojený.
 - Pred spustením spotrebiča sa uistite, že sú držiaky správne nasadené a na držiakoch sú mopovacie návleky. Nepoužívajte spotrebič bez držiakov a mopovacích návlekov. Hrozí poškodenie spotrebiča alebo rozbitie skla.
 - Nepoužívajte spotrebič na skle/okne, ktoré je rozbité, je prasknuté alebo inak poškodené.
 - Minimálna hrúbka skla, na ktorom je možné spotrebič používať, musí byť aspoň 3 mm.
 - Spotrebič nenechávajte bez dozoru, keď je zapnutý a v prevádzke. Dodržujte pokyny pre prichytenie na sklo a pre odstránenie zo skla, ktoré sú uvedené v tomto návode.
 - Nezakrývajte ventilačné otvory spotrebiča. Hrozí jeho poškodenie.
 - Uchovávajte vlasy, prsty, voľné kusy oblečenia a pod. v dostatočnej vzdialenosti od pohybujuúcich sa častí spotrebiča. Voľné časti by sa mohli omotať alebo nasať a spôsobiť vážne zranenia alebo škody na majetku.
 - Na čistenie plochy používajte iba čistú vodu. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani chemické látky.
 - Spotrebič je možné použiť na okná alebo zrkadlá bez rámov. Môže sa stať, že bude zobrazovať chybové hlásenie.
 - Ak používate spotrebič na čistenie veľkých sklenených plôch, napr. na čistenie sklenených dverí bez viditeľného rámu, ktoré zostávajú zatvorené počas čistenia, odporúčame pred takúto plochu umiestniť varovnú cedulu.
 - Pri použití spotrebič na iných než vertikálnych sklách (napr. strešné okná) je možné, že spotrebič nezvolí správne trasu počas automatického čistenia. V takom prípade je nutné vyčistiť pomocou šípok na ovládači.
 - Udržiavajte spotrebič čistý. Pri čistení a údržbe dodržujte pokyny uvedené v tomto návode.
 - Po použití spotrebič vypnite a uložte na suché miesto mimo dosahu detí a domácich maznáčikov.
 - Keď nebudete spotrebič dlhodobo používať, odporúčame pravidelne (každé 3 mesiace) dobíjať vstavaný akumulátor.

SK Robotický čistič okien

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A1 Kryt nádržky na vodu | A6 Dúžka |
| A2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia | A7 Držiaky mopovacích návlekov |
| A3 LED kontrolka | A8 Otvor na pripojenie bezpečnostného kábla |
| A4 Bzučiak | |
| A5 Zdieška na pripojenie kábla | |

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- | | |
|---|--|
| B1 Tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky | B4 Smerové tlačidlá |
| B2 Tlačidlo zníženia výdaja vody | B5 Tlačidlo zvýšenia výdaja vody |
| B3 Tlačidlo zapnutia/vypnutia výdaja vody | B6 Tlačidlo lokálneho čistenia |
| | B7 Tlačidlo intenzívneho čistenia |

OBSAH BALENIA

- Robotický čistič okien
- Držiak mopovacieho návleku (2 ks)
- Diaľkový ovládač
- Mopovací návlak (10 ks)
- Bezpečnostný kábel
- Prepájací kábel
- Adaptér
- Prívodný kábel
- Flaša na vodu
- 2x batéria typu AAA do diaľkového ovládača

REŽIMY ČISTENIA

Automatické čistenie

- Ide o hlavný program robotického čističa okien. Stlačte dlho tlačidlo **spustenia/prerušenia prevádzky**, aby ste robotický čistič okien zapli. Umiestnite robotický čistič okien na okno, ktoré chcete vyčistiť. Krátko stlačte tlačidlo **spustenia/prerušenia prevádzky**, príp. stlačte tlačidlo **▶▶** na diaľkovom ovládači, aby ste robotický čistič okien spustili.
- Robotický čistič okien sa automaticky presunie nahor a potom doprava, až dorazí do praveho horného rohu, odkiaľ spustí čistenie. Robotický čistič okien bude opisovať krivku tvaru S, než zaznie zvukový signál, ktorý znamená ukončenie umývania daného okna.
- Ak je zapnutý výdaj vody, bude zapnutá pravá dúžka pri pohybe smerom doprava a ľavá dúžka pri pohybe smerom doľava.

Lokálne čistenie

- Vo vymedzenom priestore sa bude robotický čistič okien pohybovať smerom hore a dole. Ak je zapnutý výdaj vody, bude zapnutá dúžka smerujúca nahor pri pohybe nahor.

Intenzívne čistenie

V tomto režime bude robotický čistič okien čistiť danú plochu dvakrát, aby bola zaistená maximálna efektívnosť čistenia.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Bezpečnostný kábel (obr. C)

- Koniec bezpečnostného kábla vložte do otvoru na pripojenie bezpečnostného kábla, ktorý sa nachádza v zadnej časti robotického čističa okien. Zaskrutkujte, až ucítite odpor.
- Vždy je nutné upevniť bezpečnostný kábel pomocou karabíny k pevnému predmetu, ktorý sa neohne a ktorý je dostatočne vysoký, aby zaistil bezpečnú prevádzku robotického čističa okien.

Držiaky mopovacích návlekov (obr. D1, D2)

- Držiaky pripevnite k spodnej časti robotického čističa okien. Na držiaku aj na mieste, kam sa má inštalovať držiak, sú žlté značenia „Pairing“. Tieto značenia na seba pasujú. Zarovnajtie ich k sebe a mierne zatlačte, aby ste držiak pripevnili k spodnej časti robotického čističa okien.
- Na držiaky nasadíte mopovacie návleky.
- Ak sú sklá okien znečistené pieskom alebo prachom, utrite sklá najskôr ručne. Ak to nie je možné, vypnite funkciu výdaja vody a utrite nečistoty suchými navlekmí.
- Pred spustením robotického čističa okien sa uistite, že sú držiaky s navlekmí riadne pripevnené k spodnej strane čističa okien.

Naplnenie nádržky (obr. E)

- Uvoľnite kryt nádržky na vodu a pomocou flaše nalejte do nádržky čistú vodu.
- Utrite vonkajší povrch robotického čističa okien suchou utierkou, ak dôjde k vyliatiu vody na vonkajší povrch.



Varovanie:

Do nádržky lejte iba čistú vodu. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k zaneseniu dúž k poškodeniu robotického čističa okien.



Poznámka:

Mopovacie návleky je nutné v priebehu upratovania meniť. Ak na okne po umytí zostávajú špinavé kolesá, sú mopovacie návleky už špinavé a je potrebné ich umyť znovu.

Nabíjanie (obr. F)

- Robotický čistič okien nabíjajte iba pomocou dodávaného prívodného kábla a adaptéra.
- Koniec prepájacieho kábla vložte do zdiešky na pripojenie kábla. Druhý koniec prepájacieho kábla pripevnite ku konektoru adaptéra a riadne dotiahnite v smere šípok, aby nedošlo k uvoľneniu. Konec prívodného kábla vložte do adaptéra a vidlicu vložte do sieťovej zásuvky.
- Ak LED kontrolka svieti na červeno, je nutné robotický čistič okien nabíť.

Dôležité:

Robotický čistič okien musí byť pripojený k zdroju napájania, keď je v prevádzke.



OVĽADANIE POMOCOU TLAČIDLÁ NA ČISTIČI

Tlačidlo na robotickom čističi okien slúži na základné ovládanie. Na pokročilé ovládanie použite diaľkový ovládač.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačte dlho tlačidlo **spustenia/prerušenia prevádzky**, aby ste robotický čistič okien zapli.
- Keď sa spustí vetrák, priložte robotický čistič okien na sklo, ideálne do jeho stredu.
- Ak sa robotický čistič okien nemôže prichýliť ku sklu, skontrolujte, či sú držáky v popovaciach návlékoch riadne pripevnené a v rovine; príp. či sú popovacie návléky správne nasadené.
- Ak potrebujete robotický čistič okien vypnúť, stlačte dlho tlačidlo **spustenia/prerušenia prevádzky**.

Spustenie čistenia

- Keď je robotický čistič okien zapnutý, stlačte krátko tlačidlo **spustenia/prerušenia prevádzky** a spustí sa automatické čistenie.

Prerušenie čistenia

- Zatiaľ čo je robotický čistič okien v prevádzke, stlačte krátko tlačidlo **zapnutia/vypnutia** a prevádzka čističa sa preruší.
- Na pokračovanie v čistení stlačte znovu krátko tlačidlo **spustenia/prerušenia prevádzky**.

OVĽADANIE POMOCOU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Odstráňte kryt na zadnej strane diaľkového ovládača. Do diaľkového ovládača vložte 2 ks batérie typu AAA (2x 1,5 V). Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená vnútri priestoru na batérie. Nasadte a zacvaknite späť kryt.
- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové. Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Dosah signálu diaľkového ovládača je približne 6 m.
- Pri výmene batérií najskôr vyberte vyčerpané batérie a potom vložte nové.



Poznámka:

Nikdy nekombinujte vyčerpané a nové batérie ani batérie rôznych typov.

Spustenie čistenia

- Stlačte tlačidlo **▶▶** na spustenie automatického čistenia.
- Stlačte tlačidlo **⊕** na spustenie lokálneho čistenia.
- Stlačte tlačidlo **⊗2** na spustenie intenzívneho čistenia.

Prerušenie čistenia

- Zatiaľ čo je robotický čistič okien v prevádzke, stlačte krátko tlačidlo **▶▶** a prevádzka čističa sa preruší.
- Na pokračovanie v čistení stlačte znovu krátko tlačidlo **▶▶**.

Pohyb čističa

- Smerové tlačidlá slúžia na manuálny pohyb robotického čističa okien. Je však dôležité, aby nebol robotický čistič okien v prevádzke.
 - Tlačidlo **⏪** slúži na pohyb smerom hore.
 - Tlačidlo **⏩** slúži na pohyb dole.
 - Tlačidlo **⏴** slúži na pohyb doľava.
 - Tlačidlo **⏵** slúži na pohyb doprava.

Ak potrebujete zmeniť smer, najskôr stlačte tlačidlo **▶▶**, aby ste prevádzku robotického čističa okien prerušili, a potom stlačte tlačidlo vybraného smeru pohybu.

Výdaj vody

- Ak potrebujete zapnúť výdaj vody, stlačte tlačidlo **ON/OFF** **⦿⦿⦿**.
- Tlačidlom **⊖** znižujete výdaj vody, tlačidlom **⊕** zvyšujete výdaj vody.
- Ak potrebujete vypnúť výdaj vody, stlačte znovu tlačidlo **ON/OFF** **⦿⦿⦿**.

ODSTRÁNENIE ČISTIČA ZO SKLA

Ak potrebujete robotický čistič okien odstrániť zo skla, postupujte nasledovne:

1. Stlačte krátko tlačidlo **spustenia/prerušenia prevádzky**, aby ste prerušili prevádzku. (Tento krok preskočte, ak robotický čistič okien kompletne dokončil naplánované upratovanie.)
2. Uchopte jednou rukou robotický čistič okien a druhou rukou dlho stlačte tlačidlo **spustenia/prerušenia prevádzky**, aby ste ho vypli.
3. Teraz môžete odobrať robotický čistič okien zo skla.

Ak je robotický čistič okien príliš vysoko a potrebujete ukončiť čistenie, použite tlačidlo **▶▶** na prerušenie prevádzky a použite smerové tlačidlá na diaľkovom ovládači, aby ste priblížili robotický čistič okien na dosah ruky a mohli ho vypnúť a odobrať zo skla.

VÝZNAM FARIEB LED KONTROLKY

Farba LED kontrolky	Význam
Svieti na zeleno.	Bežná prevádzka/prípravený na bežné použitie.
Svieti na zeleno a trikrát dlho zapípa.	Čistenie okna bolo dokončené.
Svieti červenou.	Je nutné nabiť robotický čistič okien.
Bliká na červenou.	Napájanie je odpojené. Znovu pripojte k napájaniu alebo odoberte zo skla. Robotický čistič okien nie je správne umiestnený na skle. Skontrolujte nasadenie držákov a nasadte robotický čistič okien znovu. Príliš veľké alebo naopak, nízke trenie. Vymeňte popovacie návlék.
Striedavo bliká na červenou a zelenou.	Porucha robotického čističa okien. Odpojte robotický čistič okien od siete a potom znovu zapojte. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

OCHRANA PRI PRERUŠENÍ NAPÁJANIA

- Robotický čistič okien je vybavený akumulátorom, ktorý zaisťuje, že zostane čistič prichýtený na skle až 20 minút, ak dôjde k prerušeniu napájania (napr. rozpojeniu kabeľáže). V takom prípade zaznie zvukové a vizuálne upozornenie.
- Odstráňte robotický čistič okien zo skla a po obnove napájania ho znovu zapnite.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte robotický čistič okien od zdroja napájania a vypnite ho.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.

Varovanie:

Abyste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.



Nádržka na vodu

- Uvoľníte kryt nádržky na vodu a zostávajúcu vodu z nádržky vylejete.
- Nechajte kryt nádržky otvorený, aby nádržka vyschla. Inak hrozí tvorba plesne a nepríjemného zápachu vnútri nádržky.

Vonkajší povrch

- Vonkajší povrch robotického čističa okien utrite suchou utierkou.

Mopovacie návleky

Držiak mopovacieho návleku a mopovací návlak je nutné čistiť po každom použití, aby ste zabránili tvorbe plesne, škodlivých mikroorganizmov, ktoré môžu zapríčiniť nepríjemný zápach a môžu byť zdraviu škodlivé.

1. Odstráňte mopovací návlak z držiaka a držiak odstráňte z čističa.
2. Držiak mopovacieho návleku utrite mierne navlhčenou hubkou a potom utrite čistou utierkou dosucha.
3. Mopovací návlak vyperte ručne vo vlažnej vode s malým množstvom jemného prášku, vyžmýkajte v ruke a nechajte voľne uschnúť. Mopovací návlak neperte v práčke ani nesušte v sušičke.

Uloženie

- Ak nebudete spotrebič dlhšie používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
LED kontrolka bliká na červeno a znejú krátke pípnutia.	Došlo k rozpojeniu napájania, príp. je uvoľnený kontakt.	Prepojte všetky časti napájania.
	Sklo alebo mopovací návlak sú príliš mokré.	Utrite sklo suchou utierkou, príp. vymeňte mopovací návlak.
	Na skle je príliš mnoho nečistôt.	Utrite sklo ručne.
	Držiak nie je správne nasadený.	Odoberte držiak a nasadte ho správne.
	Sklo je masťné/lepivé.	Utrite sklo ručne.
Nasávací otvor je blokováný.	Odstráňte príčinu zablokovania.	
LED kontrolka bliká striedavo na červeno a zeleno a znie varovné pípnutie.	Porucha na robotickom čističi okien.	Odpojte robotický čistič okien od siete a potom znovu zapojte. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.
Robotický čistič okien sa nepohybuje po skle.		Vymeňte mopovací návlak, príp. skontrolujte skrutky na čistiacom valci, či nie sú uvoľnené.
Držiak mopovacieho návleku sa počas prevádzky príliš chveje.	Mopovací návlak je príliš vlhký.	Vymeňte mopovací návlak.
Po spustení sa objavil malý únik vody.		Ide o normálny jav.
Po dokončení čistenia zostávajú na skle guľaté škvrny.	Použitý mopovací návlak nebol čistý.	Vymeňte mopovací návlak a spustíte čistenie znovu.

Zdá sa, že bolo čistenie dokončené, ale čistič sa stále pohybuje.		Prerušte prevádzku čističa a odoberte ho zo skla.
Počas prevádzky dochádza k chybám pri čistení.		Prerušte prevádzku čističa, odoberte ho ručne, vypnite a potom znovu zapnite a spustíte.
Robotický čistič okien schádza dole počas prevádzky.	Mopovací návlak je príliš vlhký.	Vymeňte mopovací návlak.
	Sklo je príliš masťné (napr. od oleja v kuchyni atď.).	Prerušte prevádzku čističa, odoberte ho ručne, vypnite, vymeňte mopovací návlak a potom znovu zapnite a spustíte. Sklo je potrebné najprv ručne utrieť od masťnoty a potom začať s čistením.
Robotický čistič okien nedrží na skle.	Mopovací návlak je príliš suchý.	Zapnite funkciu výdaja vody.
	Držiaky mopovacích návlekov nie sú správne inštalované.	Inštalujte držiaky správne, aby boli v rovine.
	Mopovací návlak nie je správne nasadený.	Nasadte mopovací návlak správne.
	Sklo nie je rovné, je zaoblené/zakrivené alebo sú na ňom nálepky.	Používajte robotický čistič okien na rovnom skle a príp. nálepky odstráňte pred použitím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	24 V-
Výkon	72 W
Hlučnosť	70 dB
Rozmery	278 × 140 × 80 mm
Akumulátor	14,8 V, 650 mAh, 9,62 Wh Li-Ion
Nasávací výkon	2 000 – 3 000 Pa
Minimálna použiteľná plocha	300 × 300 mm

Sieťový adaptér

Menovitý rozsah napätia	100 – 240 V-
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Výstup	24 V ~ 3 A

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

Originálne spotrebné príslušenstvo

SRX 6001

Mopovací návlek



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.



Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti.
Výrobok nie je určený na vonkajšie používanie.



Tento symbol označuje, že spotrebič sa nesmie používať, ak je vidlica poškodená.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu odovzdajte použité akumulátory a batérie na určené zberné miesta. Správnu likvidáciu akumulátorov a batérií pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

