
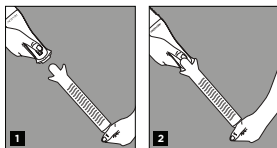
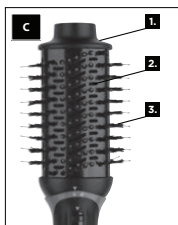


REVLON®

RVDR5333E

Návod na obsluhu

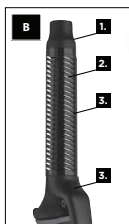

One-Step Blow-Dry Multistyle

3 vymeniteľné nástavce; Titanový Keramický Turmalínový povrch; Odnímateľné hlavice pro snadnější skladování a cestování; Ergonomická rukojeť; 4 teplotní nastavení; Ionizační technologie; Chladná špička pro oválný kartáč a kulmu; Motor s dlouhou výdrží; Otočný napájecí kabel

Distribútor pro CZ: DSI Czech s.r.o. Křížkova 237/36A, Praha 8 Tel. +420 225 386 191

3 vymeniteľné nástavce; Titanový Keramický Turmalínový povrch; Odnímateľné hlavice na jednoduchšie skladovanie a cestovanie; Ergonomická rukojeť; 4 teplotné nastavenia; Ionizačná technológia; Chladná špička pre oválnu kefu a kulmu; Motor s dlhou výdržou; Otočný napájací kábel

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o. Letná 42 Košice, Tel. +421 917 660 604


Ako dodatočnú ochranu sa odporúča do elektrického obvodu v kúpeľni inštalovať zariadenie na zvyškový prúd (RCD) so zameraným prevádzkovým zvyškovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o pomoc elektrikára.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tento prístroj používajú pod dozorom inej osoby alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie tohto prístroja a rozumejú možným nebezpečenstvám, ktoré im v súvislosti s používaním prístroja hrozia. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je prírodný kábel poškodený, je z bezpečnostných dôvodov nutné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba.

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODOĽŽTE

Prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať. Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Tieto pokyny nájdete aj na našich webových stránkach. Navštívte www.helenoftroy.com/emea-en/

 **VAROVANIE:** Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Pri použití sušiča vlasov v kúpeľni ho po použití vyťahnite zo zásuvky, pretože v blízkosti vody sušič predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je VYPNUTÝ.

VAROVANIE: Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru. Obnažený pokožku a oči chráňte pred kontaktom so zahriatym povrchom použitého prístroja.

Keď je prístroj rozpalený alebo pripojený k sieti, neodkladajte ho na povrchy citlivé na teplo. Ak prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte od siete.

VAROVANIE: Počas používania neblokujte prívod alebo výfuk vzduchu. Pri používaní prístroja je potrebné dávať pozor, aby sa vlasy nedostali do otvoru pre prívod vzduchu. Výfuk vzduchu sa pri počas používania zahrieva. Nedotýkajte sa výfuku ani žiadneho príslušenstva upevneného k výfuku vzduchu.

POZNÁMKA: Pred použitím prístroja vysušite vlasy uterákom.

VAROVANIE: Ak sa tento prístroj pokazi, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento prístroj nemá žiadne súčiastky ani časti opraviteľné používateľom.

Sušič vlasov zväčšujúci objem

Revolučný sušič multistylér fén je navrhnutý tak, aby poskytoval viac štýlov pre všetky vlasy, je šetrný k vašim vlasom, pretože suší, natáča a vytvára štýly bez extrémneho tepla a ponúka lesklé a zdravo vypadajúce vlasy s menším poškodením.

Keramická Turmalínová Technológia

Pomáha redukovať statickú elektrinu a krepkovanie vlasov a zvyšuje lesk pre hodvábne hladké výsledky.

Trojité Keramický Povlak

Trojité keramický povlak pomáha znižovať poškodenie spôsobené nadmerným stylingom vďaka rovnomernému rozloženiu tepla, takže styling je rýchly a jednoduchý.

Vypnutie pri prehriatí

Tento prístroj je vybavený termostatom, ktorý spôsobí vypnutie (0), ak sušič prekročí optimálnu hodnotu na sušenie kvôli čiastočne zablokovaným otvorom pre vstup alebo výstup vzduchu. Ak prístroj prestane fungovať, vypnite ho (0) a nechajte ho vychladnúť. Keď prístroj vychladne, termostat sa automaticky resetuje a prístroj sa môže opäť použiť.

Styling

- Vždy vysušite vlasy uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vodu, a rozčešte ich hrebeňom alebo kefou. Úprava vlasov bude rýchlejšia, ak budú jemne vlhké, ale nie mokré.
 - Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky a nastavte prepínač teploty do polohy LOW (I). Postupne zvyšujte na príjemnú teplotu.
 - Pomocou koncentrátora pre vysušenie korieňkov vlasov začnete fénovať a prečesávať vlasy prstami, zdvíhajte jednotlivé časti a mierne koncentrátorom ku korieňkom. Pokračujeme kým korieňky nevyuschnú
 - Zložte koncentrátor a pripojte natáčací valec 32 mm alebo oválny kefový nástavec (pokyny pozri vyššie a obrázky).
 - Najlepšie výsledky dosiahnete, ak rozdelíte vlasy do zvládnuteľných prameňov.
 - Držte spotrebič vo zvislej polohe, upnite časť 25 mm na koncoch a otočte smerom k temenu hlavy. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, rozprestrite vlasy po celej valcové časti, aby nedošlo k prekrytiu.
 - Spotrebič držte v zvislej polohe, kým vlasy neuschnú (Ak je potrebné viac sušenia, opakujte s rovnakou časťou.)
 - Lahko zatlačte na svorku, aby sa vlasy uvoľnili, a zatiahnite za spotrebič smerom dolu, aby sa k vlnky uvoľnili.
 - Opakujte, kým sa vlasy nevyušia do špirálových pružných vlniek.
 - Po ukončení úpravy vlasov spotrebič vypnite.
- Tipy pre úpravu vlasov: Kým sú vlasy stále zovreté otočte kolieskom teploty do polohy COOL, a podržte na 10 - 15 sekúnd.

Ako vymeniť Nástavec

Keď budete nástavec vyťahovať z rukoväti spotrebiča, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a mierne pootočte nástavec doprava (obrázok 1). Ak chcete pripnúť niektorý z ďalších nástavcov, zarovnajme nástavec s rukoväťou a mierne ho otočte doľava, kým nebudete počuť CVAKNUTIE signalizujúce zaistenie a uzamknutie nástavca na mieste (obrázok 2).

Funkcie:

Viď. str. 1

A. Koncentrátor pre sušenie korieňkov vlasov

B. Natáčací valec 32 mm

1. Chladiaca špička
2. Prevzdušňovací valec 360°
3. Svorka
4. Rukoväť

C. Oválna kefa 64 mm

1. Chladiaca špička
2. Prieduchy

3. Štetiny s aktívnym uhlím

D. Tlačidlo pre uvoľnenie nástavca

E. Lhká ergonomická elegantná rukoväť

F. Spínač so 4 polohami (vypnuté, I, II, *)

G. Vstupy vzduchu

H. 2,5m otočný kábel, ktorý sa nezamotáva

Vzhľad prístroja sa môže od vyobrazenia na obrázku odlišovať.

Čistenie

Po použití prístroj vždy odpojte od elektrickej zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch sušiča mierne navlhčenou utierkou a potom ho utrite dosucha. Prach z otvorov na nasávanie vzduchu je možné odstrániť malou kefkou alebo vysávačom s kefovým nadstavcom.

Skladovanie

Ak sušič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením prístroj nechajte vychladnúť. Uchovávajte v suchu.

Za kábel netahajte ani s ním netočte. Neomotávajte kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič z zástrčky).

Záruka a servis

Garantujeme, že sa na prístroji Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby štyri roky od dátumu zakúpenia. Pokiaľ prístroj počas záručnej doby nefunguje spolehľivo kvôli chýbajúcemu materiálu alebo chýbajúcemu vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Ušchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Pokiaľ nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho prístroj zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platným pokladničným bločkom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybného používania, zneužívania alebo vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4 miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane výrobku. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby.

Príklad: 3420 – výrobok bol vyrobený v 34. týždni roku 2020.


Oddelenie podpory zákazníkov kontaktujte na:

www.helenofroy.com/emea-en/support

Informácie o výrobku sú uvedené na stránkach:

www.revlonhairtools.co.uk

Likvidácia

 Tento prístroj vyhovuje legislative EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o recyklácii odpadu. Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu.

Spotrebič nelikvidujte s bežným komunálnym odpadom.

Miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia.

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.