

Bruska nožů

orava

BN-10

Návod k obsluze/Záruka

CZ



BN-10

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně k broušení v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby.

Speciální bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

Přeprava/Přenášení

- Zařízení přepravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo kluzké.
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob, nebo jejich bezpečně zlikvidujte.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části. Zařízení nechejte opravit v odborném servisu.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Výstraha!

- Zařízení nesmí být používáno dětmi. Držte jej mimo dosah dětí.
- Zařízení není určeno k tomu, aby jej používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti.

Umístění/Instalace

- Zařízení se musí používat a odkládat na stabilním povrchu.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit má dostatečný prostor, stabilitu, mechanickou pevnost.

Upozornění!

Zařízení neumísťujte:

- na nerovný a nestabilní povrch,
 - do blízkosti zdrojů tepla (trouba apod.),
 - na přímé slunce.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty.

Varování!

- Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly (hrály si s ním). Zařízení se může převrhnout a způsobit jim vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
Hrozí nebezpečí velmi vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Čištění/Údržba

Čištění vnějších částí zařízení

- Po použití brusku čistěte vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem a pak vysušte.
- Nemyjte v myčce nádobí.
- K čištění nepoužívejte kovové předměty, benzín, ředidla nebo abrazivní čisticí prostředky atd., aby nedošlo k poškození povrchu.
- Zařízení skladujte na suchém místě.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Ekologie

- Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
- Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
- Igelitový sáček odkládejte mimo dosah dětí, nebezpečí udušení se.

Popis částí



- 1 hrubý brusný kotouč
- 2 jemný brusný kotouč
- 3 rukojeť

Před prvním použitím

Brusku vybalte a odstraňte z ní veškerý obalový materiál. Abyste z brusky odstranili jakékoli nečistoty, které mohly vzniknout během procesu balení, vyčistěte ji suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

(Viz „Čištění a údržba“ v tomto návodu.)

Povrch vyčistěte hadříkem navlhčeným ve vodě.

Poté ho důkladně vysušte.

Příprava a provoz

Umístění


Brusku položte a přitlačte na rovný a pevný povrch tak, aby bruska pevně stála na místě.

Ostření

Část 1:

Část 1 je určena na první broušení, resp. hrubé nabroušení tupého nože, aby se vytvořil správný tvar čepel. Nůž vložte rukojetí zcela k zařízení a minimálně 3x ho rovnoměrně potáhněte směrem k vám.


Při broušení špičky nože jemně zvedněte rukojeť, aby se rovnoměrně nabrousila i zakřivení špičky.

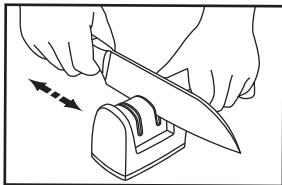

Část 2:

Část 2 je určena na jemné nabroušení čepel nože, aby se vytvořila dokonale ostrá čepel. Nůž vložte rukojetí úplně k zařízení a minimálně 3x ho rovnoměrně potáhněte směrem k vám.

Při broušení špičky nože jemně zvedněte rukojeť, aby se rovnoměrně nabrousila i zakřivení špičky.

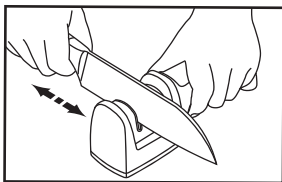

Poznámka:

- Po naostření nože odstraňte vlhkým hadříkem případné zbytky po broušení, které mohou zůstat na čepeli.
- Nůž vždy tahejte rovnoměrným pohybem ven, ne znovu zpět nebo tam a zpět - výsledek ostření by byl nerovnoměrný.
Nikdy nevkládejte do drážky špičku nože a netlačte jej směrem dovnitř!
- Nevyvolávejte silný tlak a bruste vždy jen čisté čepel, abyste se vyhnuli předčasnému opotřebení brusného kotouče.
- Nože bruste vždy tak, aby bylo ostří v ostrém úhlu k brusnému kotouči (jako je dáno tvarem drážky). Broušení v nesprávném úhlu může zničit každé ostří.
- Ostří nože zkoušejte vždy ukrojením plátku potravin. Pokud se vám zdá tupý, opakujte postup ostření, dokud nůž nebude ostrý.

Čištění a údržba

- Na čištění samotného zařízení používejte jen mírně navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani drsné čisticí prostředky.
- Zařízení nemyjte v myčce nádobí.

Upozornění!

Nikdy nenamáčejte zařízení ve vodě nebo jiné tekutině!

Zařízení nevyžaduje údržbu. Nejsou žádné práce ani na zařízení, ani v něm, které by měl dělat uživatel. V případě nesprávného fungování nebo viditelného poškození zařízení se obraťte na zákaznický servis.

Technické údaje

Rozměry (š x v x h): 19,7 x 6,8 x 5,2 cm
Hmotnost: 0,17 kg

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíného 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíného 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika