


návod k použití

Masážní přístroj nohou s válečky, vyhříváním a bublinkami

typ: NPFT-SPA01

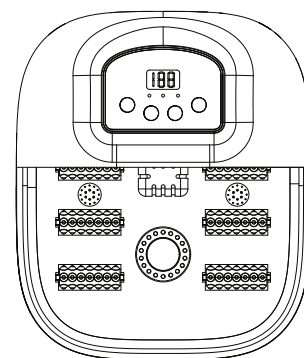

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili masážní přístroj pro masáž nohou s válečky, vyhříváním a bublinkami. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit.

Balení obsahuje

1 x masážní přístroj nohou
1 x návod k použití

Technické údaje

Model: NPFT-SPA01

Název: Masážní přístroj nohou s válečky, vyhříváním a bublinkami

Jmenovité napětí: 220–240 V (EU)

Jmenovitá frekvence: 50 Hz (EU)


Jmenovitý příkon: 500 W

Hmotnost přístroje: 1,677 kg

Rozměry přístroje: 380 x 330 x 200 mm

Rozsah teplot: 35 °C – 48 °C

Schéma přístroje

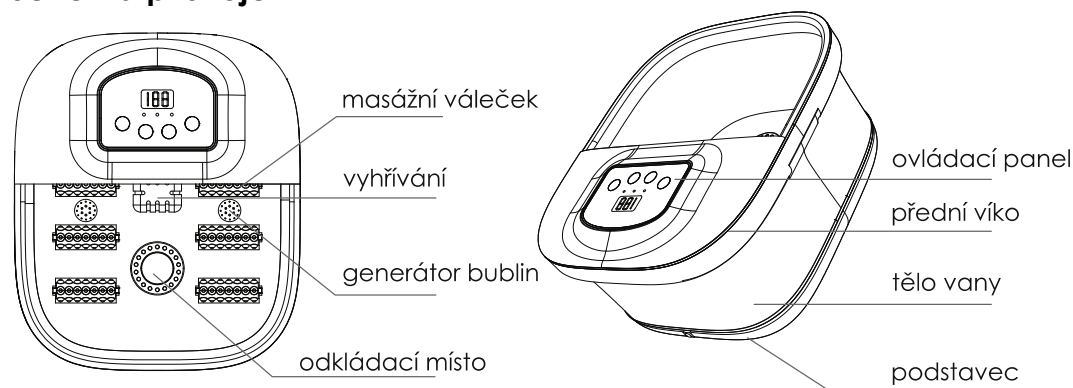

Ovládací panel



Tipy pro uživatele

1. Doporučený rozsah teploty vody je 35 °C – 45 °C (vyšší teplota může poškodit pokožku).
2. Nikdy nezapínejte vyhřívání, není-li v přístroji voda. Mohlo by dojít ke spálení motoru a přístroj by byl poté nepoužitelný.
3. Vyhřívací prvek je umístěn uprostřed přístroje, proto doporučujeme zapínat s vyhříváním také generátor bublin, aby se zajistila lepší cirkulace vody ve vaně.

Návod k použití výrobku

- Příklad ponechte ležet na rovné zemi, naplňte jej přiměřeným množstvím vody (doporučená teplota vody je 35 °C, aby se zkrátila doba vyhřívání). Zástrčku přístroje připojte do zásuvky s elektrickým proudem o napětí 240 V a frekvenci 50 Hz. Na obrazovce se objeví „OF“.
- Stiskněte vypínač a na obrazovce se objeví teplota vody.
- Stiskněte tlačítko vyhřívání a nastavte požadovanou teplotu. Teplota vody se každým stiskem zvyšuje o jeden stupeň. Jakmile nastavená teplota dosáhne 48 °C, přepne se dalším stiskem zpět na 35 °C a cyklicky ji můžete přepínat dál. Výchozí teplota je 42 °C a rozsah nastavitelných teplot je 35 °C – 48 °C. Aby se voda ohřívala rovnoměrně a zároveň se zlepšil komfort uživatele, doporučujeme současně s vyhříváním zapnout generátor bublin.
- Stiskem tlačítka vibrační zapnete vibrační masáž. Dalším stiskem tohoto tlačítka vibrace vypnete.
- Stiskem tlačítka bublinek zapnete masáž s bublinkami. Dalším stiskem tohoto tlačítka masáž s bublinkami vypnete.
- Na odkládací místo do přístroje můžete vkládat koupelové přísady, jako jsou Ay Tsao, růžové lístky a sáčky s koupelovou solí. U odkládacího místa je uvedeno „L/R“ (vlevo/vpravo), proto dbejte na směr, když vkládáte přísady.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Náprava
Vyhřívání nefunguje.	Přístroj není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte připojení přístroje k elektrické síti.
Přístroj nepracuje.	Přístroj není správně připojen k elektrické síti.	Použijte přístroj přesně podle návodu k použití.
Přístroj během činnosti přestane pracovat.	Vypršela výchozí doba práce přístroje.	Přístroj spusťte znovu.

Důležité bezpečnostní pokyny

01. Nepoužívejte přístroj, je-li poškozený.
02. Než začnete přístroj používat, přečtěte si návod k jeho použití.
03. Nepoužívejte přístroj, pokud v jeho vaně není voda. Hladina vody musí být mezi značkami pro minimální a maximální možnou výši hladiny vody. Po použití přístroj odpojte od elektrické sítě.
04. Na přístroj nestoupejte a nezatěžujte jej těžkými předměty.
05. Netahejte za napájecí kabel přístroje a nezvedejte za něj přístroj, aby nedošlo k jeho poškození.
06. Ujistěte se, že je přístroj vždy ve vodorovné poloze.
07. Přestaňte přístroj používat, začnete-li vnímat nepříjemné pocity jako je závrať a bolest hlavy.
08. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka jsou suché a během používání přístroje dbejte, aby nebyly vystaveny ohni.
09. Do vany přístroje nelijte kapaliny, které jsou kyselé, zásadité, žravé nebo obsahují cizorodé částice nebo vločky.
10. Nenaplňujte vanu vodou s teplotou vyšší než 45 °C, jinak může dojít k popálení uživatele nebo se může tělo přístroje v důsledku přílišné teploty deformovat.
11. Tento výrobek není určen pro osoby se záněty, poraněními, dermatofytózami a popáleninami na nohou.
12. Lidé s chorobami srdce, s chorobami cév, mozkovou krvácivostí, těhotné ženy a lidé s nevyléčitelným diabetem by neměli tento přístroj používat bez předchozí rady s ošetřujícím lékařem.
13. Děti, hendikepované osoby (fyzicky či duševně), starší osoby a osoby necitlivé na teplo nebo chlad by měly přístroj používat jen pod dohledem dospělé osoby.
14. Přístroj nepoužívejte 30 minut před a po jídle.
15. Nepoužívejte přístroj bez vody.
16. Nepoužívejte přístroj ve stoje.

Oblast masáže

Masážní přístroj je určen k masáži chodidel.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobena v Číně



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz