

SENCOR®

SLA 302



User's manual

Uživatelská příručka

Používateľská príručka

Felhasználói kézikönyv

Instrukcja obsługi

Korisnički priručnik

Korisnički priručnik

Εγχειρίδιο Χρήστη

A3 Laminator

Laminátor A3

Laminátor A3

Lamináló A3

Laminator A3


A3 laminator

A3 plastifikator

Πλαστικοποιητής A3

EN CZ SK HU PL SR HR GR

Popis súčastí prístroja

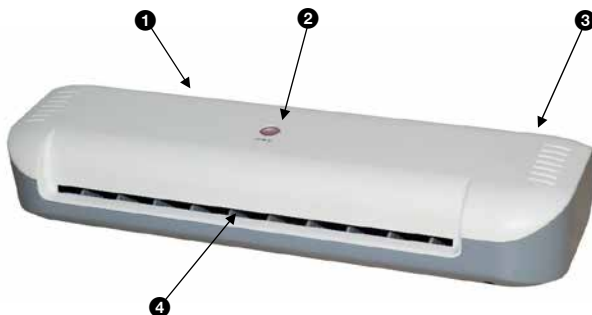

- 1 Výstup pre laminovacie puzdrá
- 2 Indikátor „Ready“ (Pripravené)
- 3 Vypínač napájania
- 4 Vstup puzdra

Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš laminátor. Naším cieľom je dodávať kvalitné prístroje, ktoré produkujú skvelé výsledky. Pred použitím tohto laminátora si, prosím, prečítajte tieto používateľské pokyny a uschovajte ich na neskoršie použitie.

Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia minimalizujúce nebezpečenstvo zranenia alebo úrazu elektrickým prúdom, vrátane nasledujúcich:

1. Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od zdroja energie.
2. Tento laminátor sa počas používania značne zahrieva a preto pri manipulácii s ním buďte opatrní.
3. Chráňte sa pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom. Neponárajte napájací kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody či iných tekutín, a nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
4. Nestraňte do spotrebiča žiadne kovové alebo iné predmety, ako napríklad šperky, vlasy, prsty či odevy.
5. Pred laminovaním odstráňte kancelárske sponky a skoby.
6. Nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak je nefunkčný alebo ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
7. Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť kvalifikovaný technik, aby nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.
8. Tento spotrebič by mal byť umiestnený v blízkosti sieťovej zásuvky a táto zásuvka by mala byť ľahko dostupná.
9. Laminujte iba papier alebo karty. Nelaminujte neobvyklé predmety.
10. Nepoužívajte odstraňovače prachu alebo čistiace prostriedky v spreji.
11. Nestriekajte nič do spotrebiča a nepremazávajte tento spotrebič.

Nastavenie

1. Postavte prístroj na rovný a stabilný povrch.
2. Zaisťte, aby v zadnej časti prístroja zostalo dostatok voľného miesta na výstup laminovaného dokumentu z prístroja.
3. SLA 302 používa laminovacie puzdrá hrúbky 150 (2 × 75) mikróvov – 250 (2 × 125) mikróvov (veľkosti A8 až A3).

Ovládanie laminátora

SLA 302 sa ovláda pomocou kolískového vypínača umiestneného v zadnej časti spotrebiča.

1. Pripojte kábel prístroja do vhodnej elektrickej zásuvky v domácnosti.
2. Zapnite prístroj pomocou vypínača napájania. Vyberte teplotu laminovania – 75 mikrónov alebo 125 mikrónov. Po nastavení vypínača do požadovanej polohy sa zariadenie začne zahrievať a nastaví teplotu podľa nastavenia, závislého od laminovacích puzdier.
3. Počkajte 2 – 4 minúty; hneď ako laminátor dosiahne správnu teplotu pre laminovanie, farba indikátora „Ready“ (Pripravené) sa zmení z tmavej čiernej na červenú.
4. Pripravte laminovacie puzdro na vloženie do prístroja. **Prečítajte si nižšie uvedenú časť Ako vložiť laminovacie puzdro** Nepoužívajte hrubšie puzdrá, než 2 × 125 mikrónov.
5. Po dosiahnutí prevádzkovej teploty prístroja môžete vložiť puzdro (zataveným okrajom dopredu) priamo do prístroja tak, aby sa dostalo do záberu valcov. Nikdy nekladajte do prístroja puzdro otvoreným okrajom dopredu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia. Nezabúdajte tiež, že na nesprávne používanie zariadenia sa záruka nevzťahuje.
6. Puzdro prejde prístrojom a vzadu sa z neho vysunie.
7. Po ukončení používania prepnite vypínač laminátora do polohy **OFF** (Vypnuté).
8. Vytiahnite zástrčku zo zdroja energie.

DÔLEŽITÉ!

Počas používania sa nedotýkajte hornej časti prístroja, pretože býva veľmi horúca. Pri prerušovanej prevádzke tohto prístroja dodržujte intervaly 30 minút zapnuté a 30 minút vypnuté. Nikdy nekladte na hornú časť prístroja žiadne predmety.

Kapacita laminovania

SLA 302 je osobný laminátor navrhnutý na laminovanie za tepla. Minimálna hrúbka laminovania je 150 (2 × 75) mikrónov; maximálna hrúbka je 250 (2 × 125) mikrónov.

Ako vložiť laminovacie puzdro

Laminovacie puzdro je zatavené pozdĺž jednej strany. Otvorte puzdro a vložte laminovaný papier doprostred puzdra, čo najbližšie k zatavenému okraju. Zaistíte, aby bol okolo celého papiera rovnaký okraj (napr.: papier A4 by mal mať okraj 3 mm). Proces laminovania sa spúšťa vložением zataveného okraja (nie otvorených okrajov) do vstupnej štrbiny.

Záruka a opravy

Nikdy neopravujte tento produkt vlastnými silami. Na tento prístroj je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov odo dňa kúpy, za podmienky normálneho používania. Ak je tento laminátor krytý zárukou, odneste ho s cieľom výmeny alebo opravy svojmu predajcovi.

Technické údaje

Vstupná šírka	330 mm
Laminovacie puzdrá	150 – 250 (2 × 75 – 2 × 125) mikrónov
Čas zahrievania	2 – 4 min
Rýchlosť laminovania	Približne 300 mm/min
Napájanie	230 V/50 Hz; 160 W
Rozmery	430 × 110 × 66 mm
Hmotnosť	1,2 kg

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť podľa zákona predmetom udelenia pokuty.

Pre firemné jednotky v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte svojho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať tieto zmeny.

Výrobca: Fast ČR, a.s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk