

- EN** 2.4G Wireless Keyboard with touchpad
- CZ** 2.4G Bezdrátová klávesnice s touchpadem
- SK** 2.4G Bezdrôtová klávesnica s touchpadom
- PL** Bezprzewodowa klawiatura 2,4 G z touchpadem
- HU** 2.4G vezeték nélküli billentyűzet érintőpaddal
- RS** 2.4G bežična tastatura sa tablom osjetljivom na dodir
- HR** Bežična 2.4G tipkovnica s dodirnom plohom
- EL** Ασύρματο πληκτρολόγιο 2.4G με χειριστήριο αφής

Package contents:

Wireless keyboard
 USB receiver
 User's manual

**Equipment description:**

1. Power ON/OFF switch
2. Touchpad on/off indicator, Numlock indicator
3. Caps Lock indicator
4. MicroUSB charging port
5. Low battery/charging indicator
6. Keyboard section
7. Touchpad "touch area"

Putting into operation:

Before using for the first time, please fully charge the integrated battery. Charge the battery using the MicroUSB type charging port. For charging, please use an adapter of your own (5V, 1A) and a MicroUSB type charging cable. The LED indicator lights red while charging is in progress. Then connect the dongle [receiver] to the equipment you wish to use the keyboard with. When the dongle is connected to your equipment [TV, PC etc.], turn the keyboard on with the ON/OFF switch and wait until the automatic wireless connection is established and the installation of required drivers in your equipment is finished.

Type:

When you finish using the keyboard, set the ON/OFF switch to the OFF position to disconnect the integrated battery.

Caution:

As there is a wide range of commercially available devices, mutual compatibility should be checked before connection. Keep the keyboard within a declared distance from USB receivers. Avoid disturbing the wireless communication between the keyboard and USB receivers by another wireless equipment.

Touchpad:

To enable/disable the touchpad to move the cursor on your equipment, press Fn + Ctrl (on the right). Keep the touchpad disabled while not in use. With the touchpad disabled, the battery lifetime in your keyboard will be extended.

Gestures - with a combination of several fingers, you can control your device faster. Please verify if your application supports all gestures.



Select an item: Tap on the touchpad (mouse left click)



Show more commands: Tap the touchpad with two fingers (mouse right click).



Scroll: Place two fingers on the touchpad and slide horizontally or vertically.



Zoom in or out: Place two fingers on the touchpad and pinch in or stretch out



See all open windows: Place three fingers on the touchpad and swipe them away from you
Show the desktop: Place three fingers on the touchpad and swipe them towards yourself.



Switch between open windows: Place three fingers on the touchpad and swipe right or left



Open action center: Tap four fingers on the touchpad



Open Cortana: Tap three fingers on the touchpad.

Caution: if the touchpad is inactive for a prolonged period of time, the keyboard should be first waken up by pressing any key.

Keep the touchpad in a clean condition.

Keyboard:

Combination of Fn and a blue-marked key.



Media



Play/Pause



Previous track



Next track



Volume up



Volume down



Mute



Home



Search



Favourites



Insert



NUM Lock "numeric keyboard enable"



Print screen „screen capture"

Specification:

Input: micro USB (cable included)
| Power input: 5V DC / 200 mA
| Built in battery: 230mAh (Lithium) | Charging time: 90 min. | Working time: 80 h (with touchpad active 20 h) | Touch panel resolution: 1200 DPI
| Connection: 2.4G wireless
| Operating range: < 10 meters
| Material: ABS | Dimensions: 367 x 121 x 19 mm | Keyboard weight: 330 g

System requirements:

USB port

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Hereby, FAST ČR, a.s. declares that the radio equipment type [YKB 5000] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.yenkee.eu

Obsah balení:

Bezdrátová klávesnice

USB přijímač

Uživatelská příručka

**Popis zařízení:**

1. ON/OFF přepínač „vypnutí/zapnutí“
2. Indikátor vypnutého/zapnutého touchpadu, Indikátor Numlock
3. Indikátor Caps Lock
4. Zdíčka pro nabíjení MicroUSB
5. Indikátor nízkého stavu baterie/indikátor nabíjení
6. Sekce klávesnic
7. Touchpad „doteková oblast“

Uvedení do provozu:

Před prvním použitím nabijte integrovanou baterii do plného stavu. Nabíjení se provádí pomocí nabíjecí zdíčky typu MicroUSB. Pro nabíjení použijte vlastní nabíjecí adaptér (5V; 1A) a nabíjecí kabel typu MicroUSB. Během nabíjení bude indikační led dioda svítit červeně. Poté připojte USB dongl (přijímač) do zařízení, ke kterému chcete klávesnici připojit. Po připojení USB donglu k zařízení (TV, počítač atd.) zapněte klávesnici přepínačem ON/OFF a vyčkejte než se provede automatické bezdrátové propojení a následná instalace potřebných ovladačů ve vašem zařízení.

Typ:

Po použití klávesnice přepněte přepínač ON/OFF do polohy vypnuto, integrovaná baterie se odpojí.

Upozornění:

Na trhu je celá škála zařízení a je tedy před připojením nutné ověřit vzájemnou kompatibilitu. Udržujte klávesnici v deklarované vzdálenosti od USB přijímačů. Vyvarujte se rušení bezdrátové komunikace mezi klávesnicí a USB přijímači jinými bezdrátovými zařízeními.

Touchpad:

Doteková destička pro pohyb kurzoru na vašem zařízení se zapíná/vypíná pomocí kombinace stisku kláves Fn + Ctrl (na pravé straně). Pokud touchpad není využíván, udržujte ho vypnutý. Vypnutým touchpadem zvýšíte výdrž baterie v klávesnici.

Gesta – kombinací více prstů je možné ovládat vaše zařízení zrychleně. Dvěřte, že vaše aplikace podporuje všechny gesta.



Výběr položky: Klepněte na touchpad (klepnutí levým tlačítkem myši).



Zobrazení všech otevřených oken: Položte na touchpad tři prsty a přejeďte jimi směrem od sebe.

Zobrazení pracovní plochy: Položte na touchpad tři prsty a přejeďte jimi směrem k sobě.



Zobrazení dalších příkazů: Klepněte na touchpad dvěma prsty (klepnutí pravým tlačítkem myši).



Přepínání mezi otevřenými okny: Položte na touchpad tři prsty a přejeďte jimi doleva nebo doprava.



Přetáčení: Položte na touchpad dva prsty a posuňte je vodorovně nebo svisle.



Otevření centra akcí: Klepněte na touchpad čtyřmi prsty.



Zvětšení nebo zmenšení: Položte na touchpad dva prsty a pak je sevrěte nebo rozevřete.



Otevření Cortany: Klepněte na touchpad třemi prsty.

Upozornění: při delší nečinnosti touchpadu je nutné nejprve probudit klávesnici ze spánku pomocí stisku jakékoli klávesy.

Udržujte touchpad v čistotě.

Klávesnice:

Kombinace Fn a modře značené klávesy.

Fn + Esc	média
Fn + F1	play/pauza
Fn + F2	předchozí skladba
Fn + F3	další skladba
Fn + F4	zvýšení hlasitosti
Fn + F5	snížení hlasitosti
Fn + F6	ztláčení

Fn + F7	domů
Fn + F8	vyhledat
Fn + F9	oblíbené
Fn + F10	Insert
Fn + F11	NUM Lock „aktivace numerické klávesnice“
Fn + F12	Print screen „zachycení obrazovky“

Specifikace:

Vstup: micro USB (kabel součástí příslušenství) | Příkon: 5V DC/200 mA | Vestavěná baterie: 230 mAh (lithiová) | Doba nabíjení: 90 min. | Provozní doba: 80 h [s aktivním touchpadem 20 h] | Rozlišení dotykového panelu: 1200 DPI | Připojení: Bezdrátové 2,4 GHz | Provozní dosah: < 10 metrů | Materiál: ABS | Rozměry: 367 x 121 x 19 mm | Hmotnost klávesnice: 330 g

Systémové požadavky:

Port USB

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii



Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [YKB 5000] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.yenkee.cz

Obsah balenia:

Bezdrôtová klávesnica

USB prijímač

Používateľská príručka

**Opis zariadenia:**

1. ON/OFF prepínač „vypnutie/zapnutie“
2. Indikátor vypnutého/zapnutého touchpadu, Indikátor Numlock
3. Indikátor Caps Lock
4. Zdieľka na nabíjanie microUSB
5. Indikátor nízkeho stavu batérie/indikátor nabíjania
6. Sekcia klávesnic
7. Touchpad „dotyková oblasť“

Uvedenie do prevádzky:

Pred prvým použitím nabíjate integrovanú batériu do plného stavu. Nabíja sa pomocou nabíjacej zdieľky typu microUSB. Na nabíjanie použite vlastný nabíjací adaptér (5 V; 1 A) a nabíjací kábel typu microUSB. Počas nabíjania bude indikačná LED dióda svietiť na červeno. Potom pripojte USB dongle (prijímač) do zariadenia, ku ktorému chcete klávesnicu pripojiť. Po pripojení prijímača USB dongle k zariadeniu (TV, počítač atď.) zapnite klávesnicu prepínačom ON/OFF a vyčkajte, než sa vykoná automatické bezdrôtové prepojenie a následná inštalácia potrebných ovládačov vo vašom zariadení.

Typ:

Po použití klávesnice prepnite prepínač ON/OFF do polohy „vypnuté“, integrovaná batéria sa odpojí.

Upozornenie:

Na trhu je celá škála zariadení a je teda pred pripojením nutné overiť vzájomnú kompatibilitu. Udržujte klávesnicu v deklarovanej vzdialenosti od USB prijímačov. Vyvarujte sa rušenia bezdrôtovej komunikácie medzi klávesnicou a USB prijímačmi inými bezdrôtovými zariadeniami.

Touchpad:

Dotyková dosťička na pohyb kurzora na vašom zariadení sa zapína/vypína pomocou kombinácie stlačenia klávesov Fn + Ctrl (na pravej strane). Ak sa touchpad nevyužíva, udržiajte ho vypnutý. Vypnutým touchpadom zvýšíte výdrž batérie v klávesnici.

Gestá – kombináciou viacerých prstov je možné ovládať vaše zariadenie zrýchlene. Overtte, že vaša aplikácia podporuje všetky gestá.



Výber položky: Kliknite na touchpad (klepnutie ľavým tlačidlom myši)



Zobrazenie všetkých otvorených okien: Položte na touchpad tri prsty a prejdite nimi smerom od seba.



Zobrazenie ďalších príkazov: Klepnite na touchpad dvoma prstami (klepnutie pravým tlačidlom myši).



Zobrazenie pracovnej plochy: Položte na touchpad tri prsty a prejdite nimi smerom k sebe.



Preťahovanie: Položte na touchpad dva prsty a posuňte ich vodorovne alebo zvislo.



Prepínanie medzi otvorenými oknami: Položte na touchpad tri prsty a prejdite nimi doľava alebo doprava.



Zväčšenie alebo zmenšenie: Položte na touchpad dva prsty a potom ich zovrite alebo roztvorte.



Otvorenie centra akcií: Kliknite na touchpad štyrmi prstami

Otvorenie Cortany: Kliknite na touchpad tromi prstami.

Upozornenie: pri dlhšej nečinnosti touchpadu je nutné najprv prebudíť klávesnicu zo spánku stlačením akéhokoľvek klávesu.

Udržiajte touchpad v čistote.

Klávesnica:

Kombinácia Fn a modro označeného klávesu.

Fn + Esc	Media
Fn + F1	play/pauza
Fn + F2	predchádzajúca skladba
Fn + F3	ďalšia skladba
Fn + F4	zvýšenie hlasitosti
Fn + F5	zníženie hlasitosti
Fn + F6	stíšenie

Fn + F7	domov
Fn + F8	vyhľadať
Fn + F9	oblíbené
Fn + F10	Insert
Fn + F11	NUM Lock „aktivácia numerickéj klávesnice“
Fn + F12	Print screen „zачytenie obrazovky“

Špecifikácia:

Vstup: micro USB (kábel súčasťou príslušenstva) | Príkon: 5V DC/200 mA | Zabudovaná batéria: 230 mAh (litiová) | Čas nabíjania: 90 min. | Prevádzkový čas: 60 h (s aktívnym touchpadom 20 h) | Rozlíšenie dotykového panelu: 1 200 DPI | Pripojenie: Bezdrôtové 2,4 GHz | Prevádzkový dosah: < 10 metrov | Materiál: ABS | Rozmery: 367 x 121 x 19 mm | Hmotnosť klávesnice: 330 g

Systémové požiadavky:
Port USB

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.



Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [YKB 5000] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

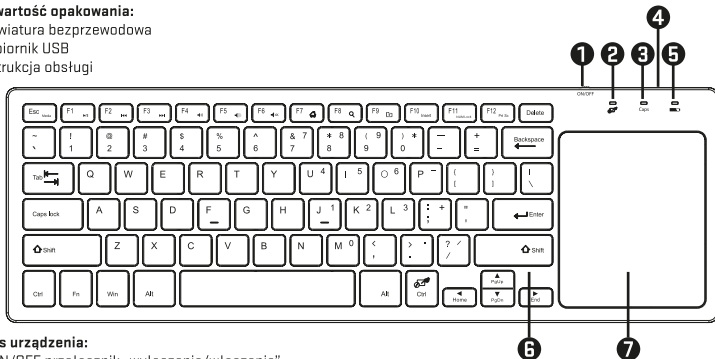
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.yenkee.sk

Zawartość opakowania:

Klawiatura bezprzewodowa

Odbiornik USB

Instrukcja obsługi

**Opis urządzenia:**

1. ON/OFF przełącznik „wyłączenie/włączenie”
2. Wskaźnik wyłączonego/włączonego touchpada, Wskaźnik Numlock
3. Wskaźnik Caps Lock
4. Złącze ładowania microUSB
5. Wskaźnik niskiego poziomu baterii / wskaźnik ładowania
6. Sekcja klawiszy
7. Touchpad „obszar dotykowy”

Uruchamianie:

Przed pierwszym użyciem naładuj wbudowaną baterię do pełna. Ładowanie wykonuje się przy pomocy złącza ładowania typu MicroUSB. Do ładowania użyj własnej ładowarki (5V; 1A) i kabla typu MicroUSB. Podczas ładowania dioda LED będzie świecić na czerwono. Następnie podłącz USB dongl [odbiornik] do urządzenia, do którego chcesz podłączyć klawiaturę. Po podłączeniu USB dongl do urządzenia (TV, odtworzac itp.) włącz klawiaturę przełącznikiem ON/OFF i odczekaj na automatyczne połączenie bezprzewodowe i instalację potrzebnych sterowników w urządzeniu.

Typ:

Po użyciu klawiatury przełącz przełącznik ON/OFF na pozycję wyłączone, wbudowana bateria się odłączy.

Uwaga:

Na rynku jest wiele urządzeń i przed podłączeniem należy sprawdzić wzajemną kompatybilność. Zachowaj deklarowaną odległość klawiatury od urządzeń USB. Unikaj zakłóceń komunikacji bezprzewodowej między klawiaturą i odbiornikiem USB przez inne urządzenia bezprzewodowe.

Touchpad:

Dotykową płytę do poruszania kursorem w urządzeniu włącza/wyłącza się przy pomocy kombinacji klawiszy Fn + Ctrl (na prawej stronie). Jeśli touchpad nie jest używany, powinien być wyłączony. Wyłączenie touchpadu zwiększy wytrzymałość baterii.

Gesty – kombinacje ruchów palców umożliwiają szybsze sterowanie urządzeniem. Upewnij się, że aplikacja obsługująca wszystkie gesty.



Wybór pozycji: Klepnij touchpad (kliknięcie lewym przyciskiem myszy).



Pokazywanie kolejnych poleceń: Klepnij touchpad dwoma palcami (kliknięcie prawym przyciskiem myszy).



Przewijanie: Połóż na touchpad dwa palce i przesuń je poziomo lub pionowo.



Powiększenie lub zmniejszenie: Połóż na touchpad dwa palce, a następnie je zsuń lub rozsuń.



Wyświetlanie wszystkich otwartych okien: Połóż na touchpad trzy palce i przejeźdź nimi w kierunku od siebie.

Wyświetlenie pulpitu: Połóż na touchpad trzy palce i przejeźdź nimi w kierunku do siebie.



Przełączanie między otwartymi oknami: Połóż na touchpad trzy palce i przejeźdź nimi w lewo lub w prawo.



Otwarcie centrum akcji: Klepnij na touchpad czterema palcami.



Otwarcie Cortany: Klepnij na touchpad trzema palcami.

Uwaga: przy dłuższej bezczynności touchpadu należy najpierw obudzić klawiaturę ze stanu czuwania przez wciśnięcie dowolnego klawisza.

Touchpad należy utrzymywać w czystości.

Klawiatura:

Kombinacja Fn i klawisza oznaczonego na niebiesko.



media



play/pauza



poprzedni utwór



następny utwór



zwiększanie głośności



zmniejszenie głośności



wyciszenie



powrót



wyszukaj



ulubione



Insert



NUM Lock „aktywacja klawiatury numerycznej”



Print screen „zrzut ekranu”

Specyfikacja:

Wejście: micro USB (kabel w zestawie) | Moc: 5V DC/200 mA | Wbudowana bateria: 230 mAh (litowa) | Czas ładowania: 90 min. | Czas pracy: 80 godzin (20 godzin z aktywnym touchpadem) | Rozdzielczość panelu dotykowego: 1200 DPI | Łącze: Bezprzewodowe 2,4 GHz | Zakres pracy: < 10 metrów | Materiał: ABS | Wymiary: 367 x 121 x 19 mm | Masa klawiatury: 330 g

Wymagania systemowe:

Port USB 2.0

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużyтым opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych zakładnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urządzenie miejskie lub najbliższe zakłady odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.



Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [YKB 5000] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.yenkee.pl

A csomag tartalma:

Vezeték nélküli billentyűzet

USB vevő

Felhasználói kézikönyv

**A készülék leírása:**

1. ON/OFF „be/ki” kapcsoló
2. Touchpad be/ki jelző, Numlock jelző
3. Caps Lock jelző
4. MicroUSB töltőnyílás
5. Alacsony akkumulátor jelző/töltés jelző
6. Billentyűzet szakasz
7. Touchpad „érintési terület”

Üzembe helyezés:

Az első használat előtt tölts fel teljesen a beépített akkumulátort. A töltés MicroUSB típusú töltőaljzattal történik. A töltéshez használja saját töltőadapterét [5V; 1A] és egy MicroUSB típusú töltőkábelt. Töltés közben a jelző LED pirosan világít. Ezután csatlakoztassa az USB-kulcsot [vevőt] ahhoz az eszközhöz, amelyhez a billentyűzetet csatlakoztatni szeretné. Miután csatlakoztatta az USB-kulcsot az eszközhöz [TV, számítógép stb.], kapcsolja be a billentyűzetet az ON/OFF kapcsolóval, és várja meg az automatikus vezeték nélküli kapcsolatot és a szükséges illesztőprogramok későbbi telepítését a készülékébe.

Típus:

A billentyűzet használata után fordítsa az ON/OFF kapcsolót kikapcsolt helyzetbe, az integrált akkumulátor lekapcsolódik.

Figyelmeztetés:

Eszközök egész sora van a piacon, ezért a csatlakoztatás előtt ellenőrizni kell a kölcsönös kompatibilitást. Tartsa a billentyűzetet az USB-vevőtől megadott távolságban. Akadályozza meg, hogy a billentyűzet és az USB-vevőkészülék közötti vezeték nélküli kommunikációt más vezeték nélküli eszközök megzavarják.

Touchpad:

Az eszközön a kurzor mozgatásához használható érintőpad az Fn + Ctrl [jobb oldalon] megnyomásával be-/kikapcsolható. Ha az érintőpadot nem használja, kapcsolja ki. Ha kapcsolja az érintőpadot, növeli az akkumulátor élettartamát a billentyűzetben.

Gesztusok - több ujjal kombinálva gyorsabban vezérelhető a készülék. Ellenőrizze, hogy az alkalmazása támogatja az összes gesztust.



Tétel kiválasztása: Kattintson az érintőpadra [bal egérgombbal].



További parancsok megjelenítése: Érintse meg az érintőpadot két ujjal [kattintson jobb egérgombbal].



Átfordítás: Helyezze két ujját az érintőpadra, és csúsztassa vízszintesen vagy függőlegesen.



Nagyítás vagy kicsinyítés: Helyezze két ujját az érintőpadra, és csúsztassa egymáshoz vagy húzza szét.



Az összes nyitott ablak megjelenítése: Helyezze három ujját az érintőpadra, és húzza szét őket.



Munkafelület megjelenítése: Helyezze három ujját az érintőpadra, és csúsztassa őket egymáshoz.



Váltogatás a nyitott ablakok között: Helyezze három ujját az érintőpadra, és csúsztassa őket balra vagy jobbra



Az akcióközpont megnyitása: Négy ujjal kattintson az érintőpadra.



A Cortana megnyitása: Három ujjal kattintson az érintőpadra.

Figyelem: Ha az érintőpad hosszú ideig tétlen, akkor előbb bármelyik billentyű lenyomásával fel kell ébreszteni a billentyűzetet az alvásból.

Tartsa az érintőpadot tisztán.

Billentyűzet:

Fn és két jelzésű billentyűk kombinációja.

Fn + Esc	médium
Fn + F1	lejátszás/szünet
Fn + F2	előző zeneszám
Fn + F3	következő zeneszám
Fn + F4	a hangerő növelése
Fn + F5	a hangerő csökkentése
Fn + F6	némítás

Fn + F7	haza
Fn + F8	keresés
Fn + F9	kedvenc
Fn + F10	Insert
Fn + F11	NUM Lock „numerikus billentyűzet aktiválása”
Fn + F12	Print screen „képernyőfelvétel”

Specifikáció:

Bemenet: micro USB [a kábel a csomag része] | Teljesítmény: 5V DC/200 mA | Beépített akkumulátor: 230 mAh [lítium] | Töltési idő: 90 perc | Üzemidő: 80 óra [aktív érintőpaddal 20 óra] | Az érintőpanel felbontása: 1200 DPI | Csatlakozás: Vezeték nélküli 2,4 GHz | Hatótávolság: < 10 méter | Anyag: ABS | Méret: 367 x 121 x 19 mm | A billentyűzet tömege: 330 g

Rendszerkövetelmények:

USB 2.0 csatlakozás

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kíséző dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobtatható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetet és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a [YKB 5000] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

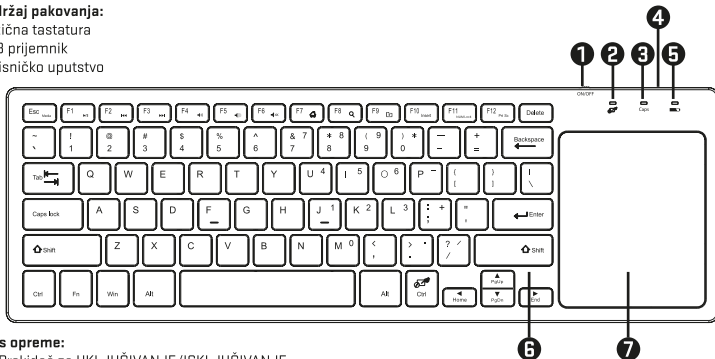
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.yenkee.hu

Sadržaj pakovanja:

Bežična tastatura

USB prijemnik

Korisničko uputstvo

**Opis opreme:**

1. Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
2. Indikator table osetljive na dodir uključeno/isključeno, indikator za Numlock
3. Indikator za taster Caps lock
4. Priključak za MicroUSB punjenje
5. Indikator za nizak kapacitet baterije/punjenje
6. Odeljak tastature
7. „Područje za dodir“ table osetljive na dodir

Stavljanje u funkciju:

Pre prve upotrebe napunite do kraja integrisanu bateriju. Napunite bateriju pomoću priključka za punjenje tipa MicroUSB. Za punjenje koristite svoj adapter (5V, 1A) i kabl za punjenje tipa MicroUSB. LED indikator svetli crveno tokom procesa punjenja. Zatim priključite dongl (prijemnik) na opremu koju želite da koristite sa tastaturom. Kada je dongl priključen na vašu opremu (TV, računar, itd.) uključite tastaturu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje i sačekajte dok se ne uspostavi automatska konekcija i završi instaliranje neophodnih upravljačkih programa u vašoj opremi.

Tip:

Kada završite s korišćenjem tastature postavite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj OFF za odvajanje integrisane baterije.

Oprez:

Pošto postoji veliki opseg komercijalno dostupnih uređaja potrebno je proveriti uzajamnu kompatibilnost pre povezivanja. Držite tastaturu u objavljenom rastojanju od USB prijemnika. Izbegavajte ometanje bežične komunikacije između tastature i USB prijemnika od strane druge bežične opreme.

Tabla osetljiva na dodir:

Za omogućavanje/onemogućavanje table osetljive na dodir da premešta kursor na vašoj opremi, pritisnite Fn + Ctrl (na desnoj strani). Držite tablu osetljivom na dodir onemogućenom kada je ne koristite. Kada je tabla osetljiva na dodir onemogućena, onda je produžen vek trajanja baterija na vašoj tastaturi.

Pokreti - pomoću kombinacije nekoliko prstiju možete kontrolisati brže vaš uređaj. Proverite da li vaša aplikacija podržava sve pokrete.



Izbor stavke: Tapnite tablu osetljivu na dodir (levi klik miša)



Prikazivanje više komandi: Tapnite tablu osetljivu na dodir s dva prsta (desni klik miša).



Pomeranje sadržaja: Postavite dva prsta na tablu osetljivu na dodir i pomerajte horizontalno ili vertikalno.



Umanjenje ili uvećanje: Postavite dva prsta na tablu i spojite prste ili ih razvucite.



Prikazivanje svih otvorenih prozora: Postavite tri prsta na tablu i prevucite ih dalje od vas.

Prikazivanje radne površine: Postavite tri prsta na tablu i prevucite ih prema vama.



Prebacivanje između otvorenih prozora: Postavite tri prsta na tablu i prevucite ih desno ili levo.



Otvaranje centra za obaveštenja: Tapnite vaše prste na tablu osetljivu na dodir.



Otvaranje Cortana: Tapnite tri prsta za tablu osetljivu na dodir.

Oprez: ako je tabla osetljiva na dodir neaktivna duži vremenski period onda je potrebno prvo probuditi tastaturu preko što pritisnete bilo koji taster.

Državajte tablu osetljivu na dodir u čistom stanju.

Tastatura:

Kombinacija Fn tastera i tastera označen u plavoj boji.



Medij



Početna



Reprodukcija/pauza



Pretraživanje



Prethodna numera



Omiljeno



Sledeća numera



Umetanje



Pojačavanje jačine zvuka



NUM Lock "numerička tastatura omogućena"



Smanjivanje jačine zvuka



Print screen "snimak ekrana"



Privremeno utišavanje

Specifikacije:

Ulaz: micro USB (kabel je isporučen) | Napajanje: 5V DC/200 mA | Ugrađena baterija: 230 mAh (litij) | Vrijeme punjenja: 90 min. | Vrijeme rada: 80 h (20 h uz aktivnu dodirnu plohu) | Razlučivost dodirne ploče: 1200 DPI | Povezivanje: bežično, 2.4 G | Radni domet: < 10 metara | Materijal: ABS | Dimenzije: 367 x 121 x 19 mm | Težina tipkovnice: 330 g

Zahtevi sistema:

USB priključak

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvata otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.



Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podleže EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

FAST ČR, a.s. ovim izjavljuje da je radijska oprema tipa [YKB 5000] u skladu sa Direktivom 2014/53 / EU.

Celoviti tekst EU izjave o saglasnosti dostupan je na sledećoj internet adresi: www.yenkee.eu

Sadržaj paketa:

Bežična tipkovnica

USB prijemnik

Priručnik za upotrebu

**Opis uređaja:**

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Indikator aktivacije dodirne plohe, Indikator numeričke tipkovnice
3. Indikator velikih slova
4. MicroUSB priključak za punjenje
5. Indikator slabe baterije/punjenja
6. Odjeljak tipkovnice
7. „dodirno područje“ dodirne plohe

Pokretanje:

Prije prve upotrebe potpuno napunite ugrađenu bateriju. Napunite bateriju putem MicroUSB priključka za punjenje. Za punjenje upotrijebite vlastiti prilagodnik (5 V, 1 A) i MicroUSB kabel za punjenje. Tijekom punjenja svijetli crveni indikator. Zatim priključite prijemnik na uređaj uz koji želite upotrebljavati tipkovnicu. Kada prijemnik priključite na uređaj (televizor, računalo ili sl.), uključite tipkovnicu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje i pričekajte dok se automatski ne uspostavi bežična veza i ne dovrši instalacija potrebnih upravljačkih programa.

Vrsta:

Kad završite s upotrebom tipkovnice, prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj OFF kako biste odvojili ugrađenu bateriju.

Oprez:

Zbog velikog broja komercijalno dostupnih uređaja, ne može se zajamčiti kompatibilnost. Tipkovnicu držite na propisanoj udaljenosti od USB prijemnika. Drugi bežični uređaji mogu ometati komunikaciju između tipkovnice i USB prijemnika.

Dodirna ploha:

Da biste omogućili/onemogućili dodirnu plohu za pomicanje pokazivača na vašem uređaju, pritisnite Fn + Ctrl (s desne strane). Onemogućite dodirnu plohu dok ju ne koristite. Isključivanjem dodirne plohe produljujete vijek trajanja baterije ugrađene u tipkovnicu.

Geste - pomoću više prstiju možete brže upravljati uređajem. Provjerite koje geste podržava vaša aplikacija.



Odabir stavke: Dodirnite dodirnu plohu (lijevi klik miša).



Prikaz više naredbi: Dodirnite dodirnu plohu dvama prstima (desni klik miša).



Pomicanje prikaza: Postavite dva prsta na dodirnu plohu i pomoćite ih vodoravno ili okomito.



Povećavanje i smanjivanje: Postavite dva prsta na dodirnu plohu te ih skupite ili razmaknite.



Prikaz svih otvorenih prozora: Postavite tri prsta na dodirnu plohu te kliznite njima od sebe.

Prikaz radne površine: Postavite tri prsta na dodirnu plohu te kliznite njima prema sebi.



Prebacivanje između otvorenih prozora: Postavite tri prsta na dodirnu plohu te kliznite njima ulijevo ili udesno.



Otvaranje akcijskog centra: Dodirnite dodirnu plohu četirima prstima.



Pokretanje aplikacije Cortana: Dodirnite dodirnu plohu trima prstima.

Napomena: ako dodirna ploha neko vrijeme nije aktivna, tipkovnicu treba prvo aktivirati pritiskom bilo koje tipke. Dodirnu plohu održavajte čistom.

Tipkovnica:

Kombinacija tipke Fn i tipke označene plavom bojom.



Multimedija



Reprodukcija/Pauza



Prethodni zapis



Sljedeći zapis



Povećavanje glasnoće



Smanjivanje glasnoće

Isključivanje zvuka



Početna stranica



Pretraživanje



Omiljene stavke



Umetanje



NUM Lock „omogući numeričku tipkovnicu“



Print screen „smanjanje zaslona“

Specifikacije:

Ulaz: micro USB (kabel je ispručen) | Napajanje: 5V DC/200 mA | Ugrađena baterija: 230 mAh (liti) | Vrijeme punjenja: 90 min. | Vrijeme rada: 80 h (20 h uz aktivnu dodirnu plohu) | Razlučivost dodirne ploče: 1200 DPI | Povezivanje: bežično, 2.4 G | Radni domet: < 10 metara | Materijal: ABS | Dimenzije: 367 x 121 x 19 mm | Težina tipkovnice: 330 g

Zahtjevi sustava:

USB priključak

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvata otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednako proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Npropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.



Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

FAST ČR, a.s. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [YKB 5000] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

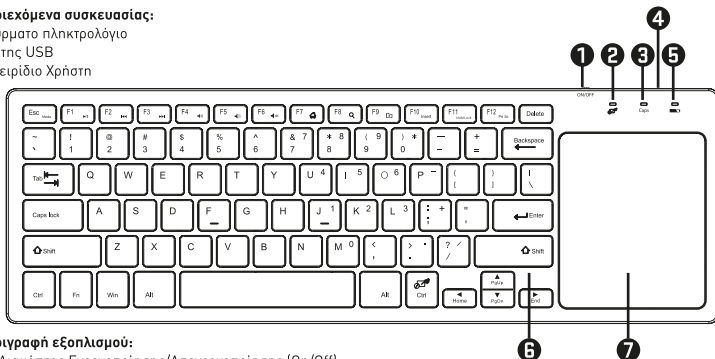
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.yenkee.eu

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Ασύρματο πληκτρολόγιο

Δέκτης USB

Εγχειρίδιο Χρήστη

**Περιγραφή εξοπλισμού:**

1. Διακόπτης Ενεργοποίησης/Ανεργοποίησης (On/Off)
2. Ένδειξη On/Off επιφάνειας αφής, ένδειξη ενεργού αριθμητικού πληκτρολογίου (Num Lock)
3. Ένδειξη Όλων κεφαλαίων (Caps Lock)
4. Θύρα φόρτισης MicroUSB
5. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας/φόρτισης
6. Τμήμα κλειδώματος πληκτρων
7. „Περιοχή αφής“ επιφάνειας αφής

Θέση σε λειτουργία:

Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία. Φορτίστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας τη θύρα φόρτισης τύπου MicroUSB. Για τη φόρτιση χρησιμοποιήστε δικό σας προσαρμογέα [5 V, 1 A] και καλώδιο φόρτισης τύπου MicroUSB. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κατόπιν συνδέστε τον προσαρμογέα [δέκτη] στον εξοπλισμό με τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο. Όταν ο προσαρμογέας συνδεθεί στον εξοπλισμό σας (τηλεόραση, PC κλπ.), ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο με τον διακόπτη On/Off και περιμένετε έως ότου δημιουργηθεί η αυτόματη ασύρματη σύνδεση και ολοκληρωθεί η εγκατάσταση στον εξοπλισμό σας των απαιτούμενων προγραμμάτων οδηγησης.

Πληκτρολόγηστε:

Όταν τελειώσετε τη χρήση του πληκτρολογίου, θέστε τον διακόπτη On/Off στη θέση Off για να αποσυνδέσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.

Προσοχή:

Επειδή υπάρχει ένα μεγάλο εύρος εμπορικά διαθέσιμων συσκευών, θα πρέπει να ελέγχετε την αμοιβαία συμβατότητα πριν τη σύνδεση. Διατηρείτε το πληκτρολόγιο εντός μιας προβλεπόμενης απόστασης από τους δέκτες USB. Αποφεύγετε να διαταραχθεί από άλλο ασύρματο εξοπλισμό η ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα στο πληκτρολόγιο και τους δέκτες USB.

Επιφάνεια αφής:

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την επιφάνεια αφής που χρησιμοποιείται για μετακίνηση του δρομέα στον εξοπλισμό σας, πατήστε Fn + Ctrl (στα δεξιά). Διατηρείτε την επιφάνεια αφής απενεργοποιημένη όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Με την επιφάνεια αφής απενεργοποιημένη θα έχετε μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας για το ηλεκτρολόγιό σας. Χειρονομίες - με συνδυασμούς κινήσεων με τα δάκτυλα μπορείτε να ελέγχετε πιο γρήγορα τη συσκευή σας. Παρακαλούμε να επαληθεύσετε αν η εφαρμογή σας υποστηρίζει όλες τις χειρονομίες.



Επιλογή ενός στοιχείου: Πατήστε στην επιφάνεια αφής με ένα δάκτυλο (αριστερό κλικ ποντικιού).



Εμφάνιση όλων των ανοικτών παραθύρων: Τοποθετήστε τρία δάκτυλα πάνω στην επιφάνεια αφής και σύρετέ τα γρήγορα αντίθετα με το μέρος σας.



Εμφάνιση περισσότερων εντολών: Πατήστε στην επιφάνεια αφής με δύο δάκτυλα (δεξιά κλικ ποντικιού).



Εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας: Τοποθετήστε τρία δάκτυλα πάνω στην επιφάνεια αφής και σύρετέ τα προς το μέρος σας.



Κύλιση οθόνης: Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην επιφάνεια αφής και σύρετέ τα οριζόντια ή κάθετα.



Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παραθύρων: Τοποθετήστε τρία δάκτυλα πάνω στην επιφάνεια αφής και σύρετέ τα γρήγορα προς τα αριστερά ή δεξιά.



Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην επιφάνεια αφής και σύρετέ τα ώστε να πλησιάσουν ή να απομακρυνθούν μεταξύ τους.



Άνοιγμα κέντρου ενεργειών: Πατήστε στην επιφάνεια αφής με τέσσερα δάκτυλα.

Άνοιγμα Cortana: Πατήστε στην επιφάνεια αφής με τρία δάκτυλα.

Προσοχή: αν η επιφάνεια αφής ήταν ανενεργή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, πρέπει πρώτα να αφηνιστεί το ηλεκτρολόγιο με πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου. Διατηρείτε την επιφάνεια αφής σε καθαρή κατάσταση.

Πληκτρολόγιο:

Συνδυασμός του Fn και ενός πλήκτρου με μπλε σήμανση.

	Πολυμέσα
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Προηγούμενο κομμάτι
	Επόμενο κομμάτι
	Αύξηση έντασης ήχου
	Μείωση έντασης ήχου
	Σίγαση

	Αρχική
	Αναζήτηση
	Αγαπημένα
	Εισαγωγή
	NUM Lock „ενεργοποίηση αριθμητικού ηλεκτρολογίου“
	Print screen „λήψη στιγμιότυπου οθόνης“

Προδιαγραφές:

Είσοδος: micro USB [καλώδιο περιλαμβανεται] | Είσοδος ρεύματος: 5V DC/200 mA | Ενσωματωμένη μπαταρία: 230 mAh [λιθίου] | Χρόνος φόρτισης: 90 λεπτά | Χρόνος λειτουργίας: 80 ώρες [με την επιφάνεια αφής ενεργή για 20 ώρες] | Ανάλυση πίνακα αφής: 1200 DPI | Σύνδεση: 2,4 GHz ασύρματη | Εμβέλεια λειτουργίας: < 10 μέτρα | Υλικό: ABS | Διαστάσεις: 367 x 121 x 19 mm | Βάρος ηλεκτρολογίου: 330 g

Απαιτήσεις συστήματος:
Θύρα USB

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προβλεπόμενη δημόσια θέση απόθεσης απορριμμάτων.



Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αξεσουάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ανεπιθύμητων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στις εθνικές διατάξεις και να επισύρει ποινή προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών

Με την παρούσα ο/η FAST ČR, a.s., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [YKB 5000] πληροί την οδηγία 2014/53/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.yenkee.eu.



Manufacturer:

FAST CR, a.s.,
U Sanitasu 1621, 25101,
Ricany, Czech Republic