



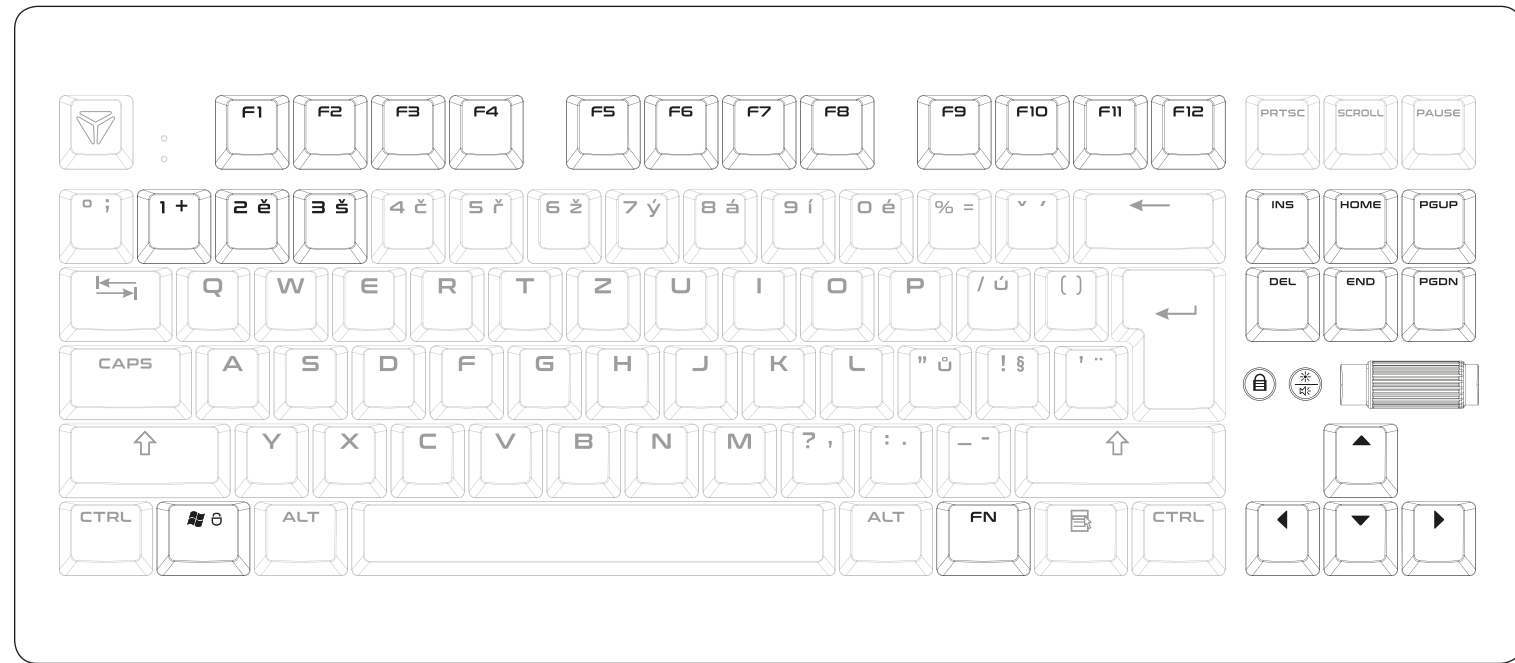

YKB 3001

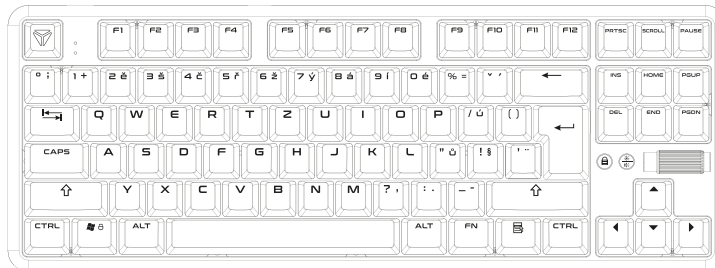

EN TKL Mechanical Gaming Keyboard

CZ Mechanická herní klávesnice TKL

SK Mechanická herná klávesnica TKL

PL Mechaniczna klawiatura dla graczy TKL

HU TKL mechanikus gamer billantnyűzet

RS TKL mehanička igračka tastatura

HR TKL mehanička tipkovnica za igrače

EA Μηχανικό TKL πληκτρολόγιο Gaming

EN USER'S MANUAL

To use all functions, download the control program from the official website www.yenkee.eu. You can find it under the product of the same name in the Specifications section.

As the Yenkee Zero keyboard is a Plug and Play device, it does not require any additional programs to operate. Connect the cable's USB-C end to the keyboard, then connect the other USB-A end to a free USB port on your PC and wait for the drivers to install automatically. A relevant system message will appear once the installation is finished. Now you are free to use your keyboard.

Function keys

- FN + F1 Multimedia player
FN + F2 Volume -
FN + F3 Volume +
FN + F4 Mute
FN + F5 Stop
FN + F6 Previous
FN + F7 Play/Pause
FN + F8 Next
FN + F9 E-mail
FN + F10 Homepage
FN + F11 Calculator
FN + F12 Search

Backlight

- FN + INS Static colour, reactive, stars
FN + HOME Colour wave, colour waterfall, colour carousel
FN + PGUP Matrix, Matrix 2, RGB
FN + DEL Reactive explosion, reactive shot, reactive wave
FN + END Breathing, neon, colour wave (to sides)
FN + PGDN Heartbeat, lines, ripples
FN + 1+ FPS layout/Racing
FN + 2€ MMO layout
FN + 3š Office layout
FN + ▲ Brightness +
FN + ▼ Brightness -
FN + ◀ Effect direction
FN + ▶ Backlight colour change

Next

- FN + Locking the Windows key and other shortcuts selected in the gaming program

- Volume/backlight brightness (toggle located on the left of the wheel)

- Locking the Windows key and other shortcuts selected in the gaming program

System requirements:

Port USB | Windows Vista/7/8/10

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site. Disposal of used electrical and electronic appliances. The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union: If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union: If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety. Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Pro využití všech funkcí stáhněte z oficiálních stránek www.yenkee.cz ovládací program. Ten naleznete u stejnojmenného produktu v sekci Specifikace.

Klávesnice Yenkee Zero je zařízení typu Plug and Play, k jeho funkci není zapotřebí žádných přídatných programů. Zapojte kabel koncem s USB-C konektorem do klávesnice a do volného USB portu ve vašem počítači zapojte druhý konec s konektorem USB-A a vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů. Její kompletaci signalizuje příslušná systémová hláška. Nyní můžete klávesnici volně používat.

Klávesy funkcí

- FN + F1 Multimediální přehrávač
FN + F2 Hlasitost -
FN + F3 Hlasitost +
FN + F4 Ztlumení
FN + F5 Stop
FN + F6 Předchozí
FN + F7 Přehrát/pauza
FN + F8 Následující
FN + F9 E-mail
FN + F10 Domovská stránka
FN + F11 Kalkulačka
FN + F12 Hledání

Podsvícení

- FN + INS Statická barva, reaktivní, hvězdy
FN + HOME Barevná vlna, barevný vodopád, barevný kolotoč
FN + PGUP Matrix, Matrix 2, RGB
FN + DEL Reaktivní exploze, reaktivní střela, reaktivní vlna
FN + END Dýchání, neon, barevná vlna (do stran)
FN + PGDN Tep, řádky, vlnky
FN + 1+ Layout FPS/Racing
FN + 2€ Layout MMO
FN + 3š Layout kancelář
FN + ▲ Jas +
FN + ▼ Jas -
FN + ◀ Směr efektu
FN + ▶ Změna barvy podsvícení

Další

- FN + Locking the Windows key and other shortcuts selected in the gaming program

- Hlasitost/jas podsvícení (přepínání nacházející se vlevo od kolečka)

- Zámek klávesy windows a dalších zkratk navolených v herním programu

Systémové požadavky:

Port USB | Windows Vista/7/8/10

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení. Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určené sběrné místo. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie: Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti. Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhradujeme si právo na jejich změnu.



SK NÁVOD NA OBSLUHU

Na využitie všetkých funkcií stiahnite z oficiálnych stránok www.yenkee.sk ovládací program. Ten nájdete pri rovnomennom produkte v sekcii Špecifikácia.

Klávesnica Yenkee Zero je zariadenie typu Plug and Play, na jej funkciu nie sú potrebné žiadne prídavné programy. Zapojte kábel koncom s USB-C konektorom do klávesnice a do voľného USB portu vo vašom počítači zapojte druhý koniec s konektorom USB-A a vyčkejte na automatickú inštaláciu ovládačov. Jej kompletizáciu signalizuje príslušná systémová hláška. Teraz môžete klávesnicu voľne používať.

Klávesy funkcii

- FN + F1 Multimediálny prehrávač
FN + F2 Hlasitosť -
FN + F3 Hlasitosť +
FN + F4 Stlmenie
FN + F5 Stop
FN + F6 Predchádzajúci
FN + F7 Prehrať/pauza
FN + F8 Nasledujúci
FN + F9 E-mail
FN + F10 Domovská stránka
FN + F11 Kalkulačka
FN + F12 Vyhľadávanie

Podsvietenie

- FN + INS Statická farba, reaktívna, hviezdy
FN + HOME Farebná vlna, farebný vodopád, farebný kolotoč
FN + PGUP Matrix, Matrix 2, RGB
FN + DEL Reaktívna explózia, reaktívna strela, reaktívna vlna
FN + END Dýchanie, neón, farebná vlna (do strán)
FN + PGDN Tep, riadky, vlnky
FN + 1+ Layout FPS/Racing
FN + 2€ Layout MMO
FN + 3š Layout kancelária
FN + ▲ Jas +
FN + ▼ Jas -
FN + ◀ Smer efektu
FN + ▶ Zmena farby podsvietenia

Ďalší

- FN + Locking the Windows key and other shortcuts selected in the gaming program

- Hlasitosť/jas podsvietenia (prepinanie nachádzajúce sa vľavo od kolieska)

- Zámka klávesy Windows a ďalších skratiek navolených v hernom programe

Systémové požiadavky:

Port USB | Windows Vista/7/8/10

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení. Tento symbol na produktoch anebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdať tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternativne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie: Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilitě a elektrickej bezpečnosti. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.



