
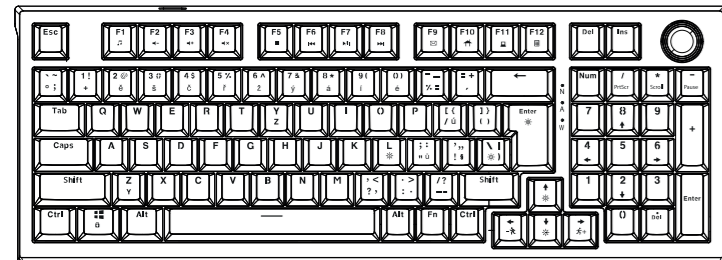



Yenkee

YKB 3510

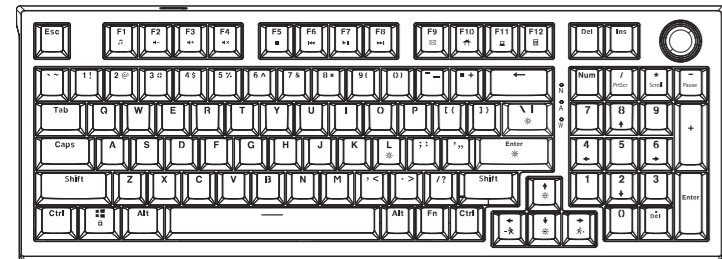


- EN Gaming mechanical keyboard APEX
- CZ Herní mechanická klávesnice APEX
- SK Herná mechanická klávesnica APEX
- PL Mechaniczna klawiatura do gier APEX
- HU Játékmechanikus billentyűzet APEX
- RS Igračka mehanička tastatura APEX
- HR Gaming mehanička tipkovnica APEX
- EA Μηχανικό πληκτρολόγιο για παιχνίδια APEX

US layout

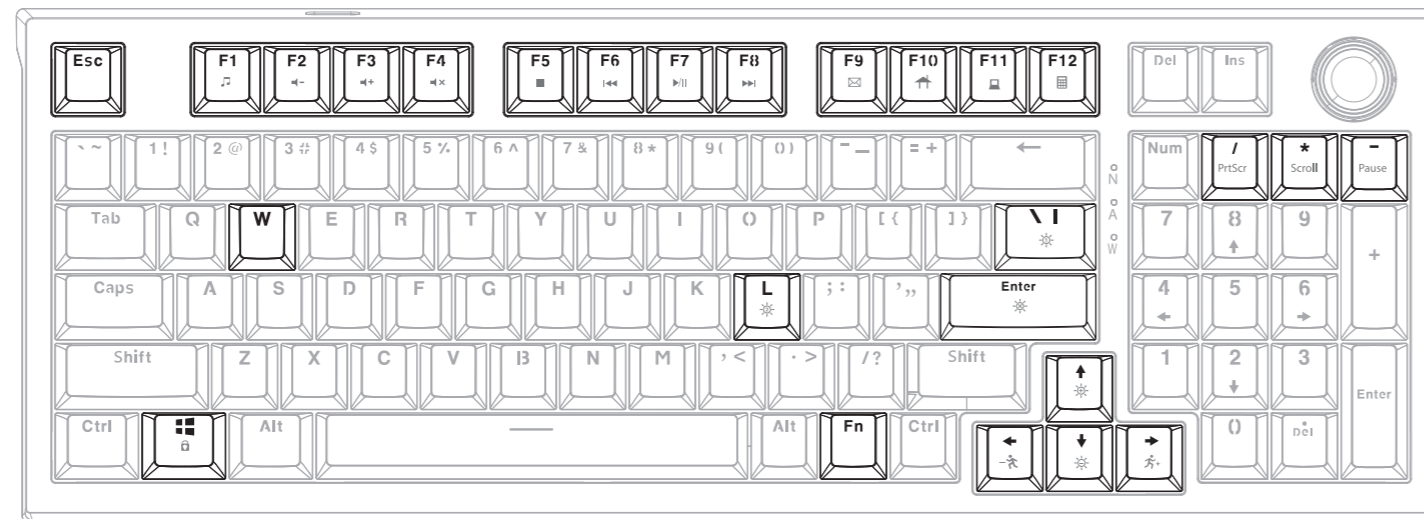

CZ layout

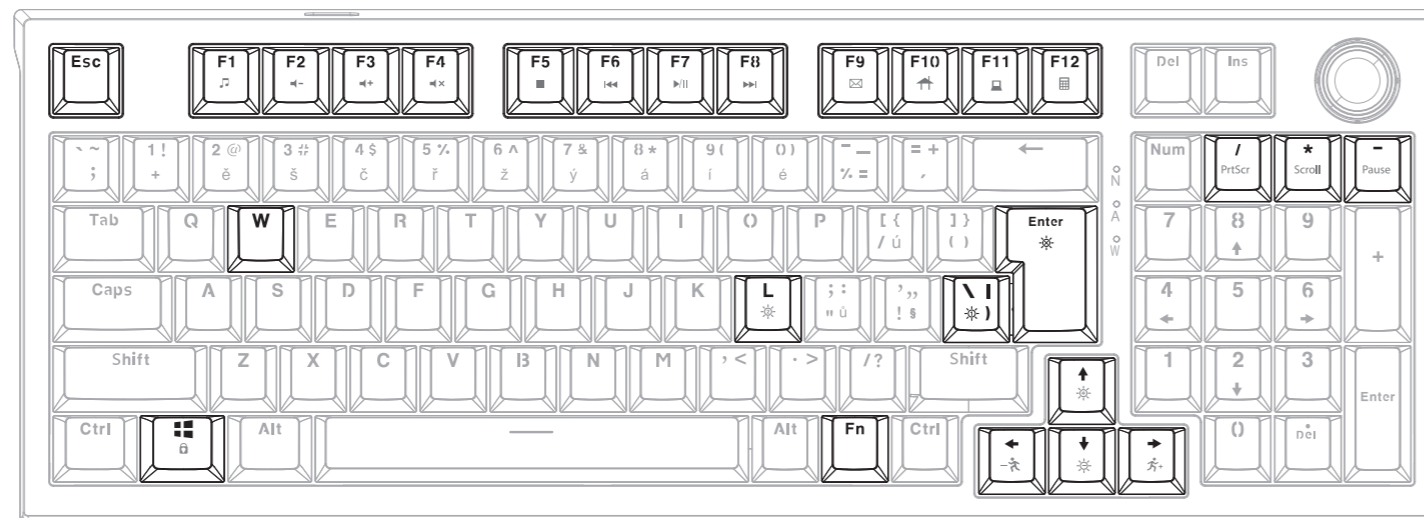

EN

- Fn + F1** Runs the default music player in your operating system.
- Fn + F2** Decreases the volume.
- Fn + F3** Increases the volume.
- Fn + F4** Mutes the volume.
- Fn + F5** Stops the currently playing audio/video track.
- Fn + F6** Switches to the previous audio/video track.
- Fn + F7** Starts/pauses the currently playing audio/video track.
- Fn + Win** Activates the gaming lock of the Windows Key.
- Fn + ⇐** Slows down the animation of the current effect (4 levels).
- Fn + ⇒** Speeds up the animation of the current effect (4 levels).
- Fn + \ |** Change backlight effect (17 effects).
- Fn + L** Change keyboard's side backlight (static / breathing / off).
- Fn + Em** Turn on or off all keyboard backlighting.
- Fn + /** Take a screenshot to the clipboard.
- Fn + F8** Switches to the next audio/video track.
- Fn + F9** Runs your default e-mail client in the computer.
- Fn + F10** Opens your default web browser. If it is already running or if you are already working in it, a new tab will open when you press this shortcut.
- Fn + F11** Opens the "My Computer" window.
- Fn + F12** Launches the calculator application.
- Fn + ↓** Decreases the keyboard backlight (4 levels).
- Fn + ↑** Increases the keyboard backlight (4 levels).
- Fn + ✖** Toggle Scroll Lock function on and off.
- Fn + =** Press Pause key.
- Fn + W** Swap arrow keys and WASD keys.
- Fn + Rst** Factory reset of the whole keyboard. Hold the shortcut for three seconds. A successful restart is indicated by three flashes of the keyboard.

Connection: USB | Connector: USB-C | Switch Type: Outemu Red | Switch Type: Linear | Switch Lifespan: 50 million keystrokes | Number of Keys: 98 | Anti-Ghosting: 26 keys | Backlight Color: RNBW, 17 modes | Nominal Input: 5V / 250mA | Dimensions: 140 x 390 x 40 mm | Cable Length: 1.8 m (replaceable, braided USB-C – part of accessories) | Material: ABS/metal alloys | Keyboard Weight: 765 g

System Requirements: USB Port | Windows 7/8/10/11

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

CZ

- Fn + F1** Spustí výchozí hudební přehrávač ve vašem operačním systému.
- Fn + F2** Sníží hlasitost.
- Fn + F3** Zvýší hlasitost.
- Fn + F4** Plně stlmí hlasitost.
- Fn + F5** Zastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
- Fn + F6** Přepne na předchozí audio/video stopu.
- Fn + F7** Spustí/pozastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
- Fn + Win** Aktivuje herní zámek klávesy Windows.
- Fn + ⇐** Zpomalí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).
- Fn + ⇒** Zrychlí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).
- Fn + \ |** Změna efektu podsvícení (17 efektů).
- Fn + L** Změna bočního podsvícení klávesnice (statické / dýchání / vypnutí).
- Fn + Em** Zapnutí nebo vypnutí veškerého podsvícení klávesnice.
- Fn + /** Udělá snímek obrazovky do schránky.
- Fn + F8** Přepne na následující audio/video stopu.
- Fn + F9** Spustí váš výchozí e-mailový klient v počítači.
- Fn + F10** Otevře váš výchozí internetový prohlížeč. Pokud jej máte již zapnutý či v něm pracujete, stiskem zkratky docílíte otevření nové záložky.
- Fn + F11** Otevře okno „Tento počítač“.
- Fn + F12** Spustí aplikaci kalkulačka.
- Fn + ↓** Sníží jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
- Fn + ↑** Zvýší jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
- Fn + ✖** Zapnutí a vypnutí funkce Scroll Lock.
- Fn + =** Stisk klávesy Pause.
- Fn + W** Prohození šípek a kláves WASD.
- Fn + Rst** Tovární nastavení celé klávesnice. Podržte zkratku tři vteřiny. Úspěšný restart symbolizuje trojitě bliknutí klávesnice.

Připojení: USB | Konektor: USB-C | Typ spínače: Outemu Red | Typ spínače: Lineární | Životnost spínače: 50 milionů úhozů | Počet kláves: 98 | Anti-Ghosting: 26 kláves | Barva podsvícení: RNBW, 17 režimů | Jmenovitý vstup: 5V / 250mA | Rozměry: 140 x 390 x 40 mm | Délka kabelu: 1,8 m (vyměnitelný, pletený USB-C – součástí příslušenství) | Materiál: ABS/kovové slitiny | Hmotnost klávesnice: 765 g

Systémové požadavky: Port USB | Windows 7/8/10/11

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určené sběrné místo. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

U správné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Při podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

SK

- Fn + F1** Spustí východiskový hudobný prehrávač vo vašom operačnom systéme.
- Fn + F2** Zníži hlasitosť.
- Fn + F3** Zvýši hlasitosť.
- Fn + F4** Plne stlmí hlasitosť.
- Fn + F5** Zastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
- Fn + F6** Prepne na predchádzajúcu audio/video stopu.
- Fn + F7** Spustí/pozastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
- Fn + Win** Aktivuje hernú zámku klávesu Windows.
- Fn + ⇐** Spomalí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).
- Fn + ⇒** Zrychlí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).
- Fn + \ |** Zmena efektu podsvietenia (17 efektov).
- Fn + L** Zmena bočného podsvietenia klávesnice (statické / dýchanie / vypnuté).
- Fn + Em** Zapnutie alebo vypnutie všetkého podsvietenia klávesnice.
- Fn + /** Urobí snímok obrazovky do schránky.
- Fn + F8** Prepne na nasledujúcu audio/video stopu.
- Fn + F9** Spustí váš východiskový e-mailový klient v počítači.
- Fn + F10** Otvorí váš východiskový internetový prehľadávač. Ak ho už máte zapnutý alebo v ňom pracujete, stlačením skratky docielite otvorenie novej záložky.
- Fn + F11** Otvorí okno „Tento počítač“.
- Fn + F12** Spustí aplikáciu kalkulačka.
- Fn + ↓** Zníži jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
- Fn + ↑** Zvýši jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
- Fn + ✖** Zapnutie a vypnutie funkcie Scroll Lock.
- Fn + =** Stlačenie klávesy Pause.
- Fn + W** Výmena šípok a klávesy WASD.
- Fn + Rst** Továrnske nastavenie celej klávesnice. Podržte skratku tri sekundy. Úspešný reštart symbolizuje trojité bliknutie klávesnice.

Připojení: USB | Konektor: USB-C | Typ spínača: Outemu Red | Typ spínača: Lineárny | Životnosť spínača: 50 miliónov úderov | Počet klávesov: 98 | Anti-Ghosting: 26 klávesov | Farba podsvietenia: RNBW, 17 režimov | Nominálny vstup: 5V / 250mA | Rozmery: 140 x 390 x 40 mm | Dĺžka kábla: 1,8 m (vymeniteľný, pletený USB-C – súčasť príslušenstva) | Materiál: ABS/kovové zliatiny | Hmotnosť klávesnice: 765 g

Systémové požiadavky: USB port | Windows 7/8/10/11

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternativne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EU o elektromagnetickej kompatibilitě a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhražujeme si právo na ich zmenu.

