

# Parní čistič

Návod k použití

CZ



**SENCOR®**

SSC 3001YL

**Návod k použití v originálním jazyce**

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámete s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

**OBSAH**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
POPIS PARNÍHO ČISTIČE .....	6
PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚČEL JEHO POUŽITÍ .....	7
PŘIPEVNĚNÍ A DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	7
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU .....	9
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	9
POUŽITÍ PARNÍHO ČISTIČE .....	9
PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ .....	11
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.....	11
SKLADOVÁNÍ .....	12
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	12
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM.....	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	12

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Síťový adaptér vždy odpojte od zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče.
- Spotřebič používejte pouze s originálním síťovým adaptérem a příslušenstvím, které je s ním dodáváno.



### **VÝSTRAHA:**

Horká pára. Nebezpečí opaření.

- Rozprašovačem nemiřte na zařízení, které obsahuje elektrické součástky, jako je například vnitřní prostor pečicí trouby.

- Během používání spotřebiče nesmí být uzávěr výpusti nádržky na znečištěnou vodu otevřen.
  - Spotřebič vždy vypněte po ukončení používání, pokud jej necháváte bez dohledu, před čištěním a před připojením k síťové zásuvce prostřednictvím adaptéru.
  - Pokud je spotřebič připojen k napájecí síti prostřednictvím adaptéru, nesmí být ponechán bez dozoru.
  - Nepoužívejte spotřebič, je-li netěsný, pokud spadnul nebo jeví viditelné známky poškození.
  - Spotřebič udržujte mimo dosah dětí, pokud je v provozu, pokud je natlakován párou, pokud je připojen k síťové zásuvce nebo chladne.
- Vidlici napájecího kabelu vždy odpojte od zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče.
  - Během provozu spotřebiče nesmí pára směřovat na člověka, zvíře nebo k zařízení, které obsahuje elektrické součástky, jako je např. vnitřní prostor pečicí trouby.


**Upozornění:**

Zásobník na vodu je natlakován horkou párou, a proto během používání neotvírejte plnicí otvor ani se nepokoušejte uvolnit bezpečnostní uzávěr.

- Zásobník na vodu naplňujte dle pokynů uvedených v kapitole Naplnění zásobníku na vodu. Zásobník nepřepĺňujte.
- Spotřebič nenechávejte bez dozoru, pokud je připojený k síťové zásuvce.
- Během používání spotřebiče je zakázáno otevírat plnicí otvor zásobníku vody.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Tento spotřebič slouží k čištění podlahových ploch, armatur, umyvadel, obkladů a dlažby, oken, zrcadel, digestoří, varných desek, dvířek pečících trub, grilů, pracovních desek, čalouněného nábytku, oděvů, hraček apod.
- Spotřebič nepoužívejte k čištění kožených materiálů, vinylových podlah, podlahových ploch, které nemají řádně utěsněné spoje, podlah nebo nábytku ošetřeného voskem, syntetických tkanin, výrobků z měkčeného plastu, zamrzlého skla nebo skla, které je vlivem okolní teploty ochlazené na nízkou teplotu, sametových nebo semišových látek a jiných materiálů, které by se mohly poškodit vlivem působení horké páry.

- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou při provozu spotřebiče.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Zásobník na vodu plňte pouze čistou vodou z vodovodního kohoutku nebo destilovanou vodou, pokud je voda z vodovodního kohoutku příliš tvrdá a způsobuje vznik minerálních usazenin. Před plněním zásobníku na vodu, se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Nikdy nepřidávejte do zásobníku na vodu odvápnovací prostředky, vonné oleje, saponáty, alkohol apod. Jinak může dojít k poškození spotřebiče nebo úrazu.
- Před připevněním, sejmutím nebo výměnou příslušenství se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Spotřebič nepoužívejte v prostorách, kde se vyskytují výpary z ředidel olejových nátěrových hmot nebo chemikálií určených k ošetření oděvů proti molům nebo jiné výbušné a toxické výpary.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte částí, které jsou zahřáté. Jinak může dojít k popálení.
- Při provozu neobracejte spotřebič dnem vzhůru, neblokujte otvory pro výstup páry ani do nich nevkládejte žádné předměty.
- Po použití a před čištěním spotřebič vždy vypněte a síťový kabel odpojte od zásuvky.
- Před čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů. Síťový kabel umístěte tak, aby se o něj nezakopávalo.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič ani jeho síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič neodpojujte od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neopravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

## POPIS PARNÍHO ČISTIČE

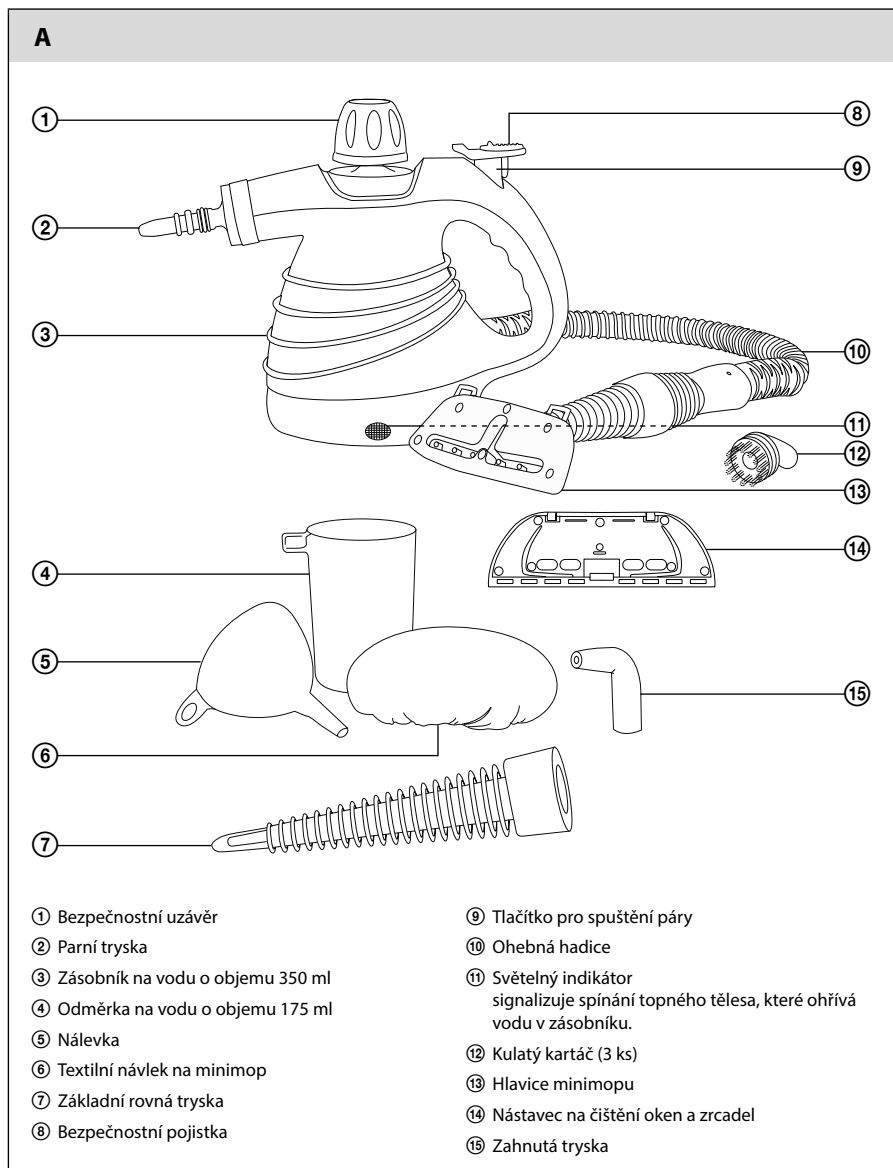

## PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚČEL JEHO POUŽITÍ

Typ příslušenství	Účel použití
Základní rovná tryska A⑦	Slouží k čištění: – obkladů, dlažby a jiných tvrdých podlahových ploch s pevnými spoji; – kohoutků a sanity; – hraček, stolů a jiných pracovních desek; – těžko přístupných míst.
Ohebná hadice A⑩	Slouží k čištění těžko přístupných míst.
Minimop s textilním návlekiem A⑬ a A⑥	Slouží k napařování oděvů a k čištění oděvů, čalouněného nábytku, závěsů, povlečení apod.
Zahnutá tryska A⑱	Slouží k čištění: – kohoutků a sanity; – hraček, stolů a jiných pracovních desek; – těžko přístupných míst.
Nástavec na čištění oken a zrcadel A⑭	Slouží k čištění oken, zrcadel a stěn sprchových koutů.
Kulatý kartáč A⑫	Slouží k čištění: – sporáků, grilů a grilovacích pomůček; – obkladů, dlažby a jiných tvrdých podlahových ploch s pevnými spoji; – kohoutků a sanity; – hraček, stolů a jiných pracovních desek.

Parní čističi nepoužívejte k čištění:

- syntetických tkanin, sametových nebo semišových látek a jiných textilních materiálů, které by se mohly poškodit vlivem působení horké páry.
- voskovaného nábytku nebo podlahových ploch. Působením horké páry může dojít ke ztrátě lesku.
- zamrzlého skla nebo skla, které je vystaveno nízké okolní teplotě, jinak může dojít k jeho poškození nebo prasknutí.
- dřevěných povrchů, které nejsou ošetřeny nátěrem.

## PŘIPEVNĚNÍ A DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kulatý kartáč A⑫ a zahnutou trysku A⑱ lze připevnit k trysce parního čističe A②, základní rovné trysce A⑦ nebo ohebné hadici A⑩. V případě, že je potřeba ještě větší dosah, k ohebné hadici A⑩ lze připojit základní rovnou trysku A⑦ a teprve k ní můžete připevnit kartáč A⑫ nebo zahnutou trysku A⑱.
- Minimop A⑬ lze připevnit k trysce parního čističe A② nebo ohebné hadici A⑩.

**Přípevnění a demontáž ohebné hadice**

- Na trysku parního čističe A② nasadíte ohebnou hadici A⑩ tak, aby symbol „I“ vyznačený na konektoru hadice A⑩ byl zarovnan se shodným symbolem na parním čističi. Konektorem hadice A⑩ pootočte o 90° proti směru hodinových ručiček. Nyní bude symbol „I“ vyznačený na konektoru hadice A⑩ zarovnan se symbolem „II“ na parním čističi.
- Demontáž ohebné hadice A⑩ provedete opačným způsobem.

**Přípevnění a demontáž základní rovné trysky**

- Na trysku parního čističe A② nasadíte základní rovnou trysku A⑦ tak, aby symbol „I“ vyznačený na konektoru trysky A⑦ byl zarovnan se shodným symbolem na parním čističi. Tryskou A⑦ pootočte o 90° proti směru hodinových ručiček. Nyní bude symbol „I“ vyznačený na konektoru trysky A⑦ zarovnan se symbolem „II“ na parním čističi.
- Základní rovnou trysku A⑦ lze rovněž připojit k ohebné hadici A⑩, a to tím způsobem, že konektor trysky A⑦ nasadíte na trysku ohebné hadice A⑩ a tryskou A⑦ pootočte o 90° proti směru hodinových ručiček. Poté dojde k pevnému spojení těchto částí.
- Demontáž základní rovné trysky A⑦ provedete opačným způsobem.

**Přípevnění a demontáž kulatého kartáče a zahnuté trysky**

- Kulatý kartáč A⑫ a zahnutou trysku A⑮ můžete nasadit na trysku parního čističe A②, základní rovnou trysku A⑦ nebo ohebnou hadici A⑩. Příslušenství je třeba řádně připravit, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.
- Demontáž kartáče A⑫ a trysky A⑮ provedete opačným způsobem.

**Přípevnění a sejmutí minimopu a textilního návleku**

- Na trysku parního čističe A② nasadíte minimop A⑬ tak, aby symbol „I“ vyznačený na konektoru minimopu A⑬ byl zarovnan se shodným symbolem na parním čističi. Konektorem minimopu A⑬ pootočte o 90° proti směru hodinových ručiček. Nyní bude symbol „I“ vyznačený na konektoru minimopu A⑬ zarovnan se symbolem „II“ na parním čističi.
- Minimop A⑬ můžete rovněž používat s ohebnou hadicí A⑩. Ohebnou hadici A⑩ nejdříve připravněte k parnímu čističi dle pokynů uvedených v podkapitole Přípevnění a demontáž ohebné hadice. Poté nasadíte na trysku ohebné hadice A⑩ minimop A⑬ a konektorem minimopu A⑬ pootočte o 90° proti směru hodinových ručiček. Tím dojde k pevnému spojení těchto dvou částí.
- Na hlavici minimopu A⑬ navlékněte textilním návlek A⑥.
- Sejmutí minimopu A⑬ a textilního návleku A⑥ provedete opačným způsobem.

**Upozornění:**

Po použití nechte minimop A⑬ a textilní návlek A⑥ zcela vychladnout a teprve poté jej sejměte.

**Přípevnění a demontáž nástavce na čištění oken a zrcadel**

- K trysce parního čističe A② nebo ohebné hadici A⑩ připravněte minimop A⑬ (bez textilního návleku A⑥) dle pokynů uvedených v podkapitole Přípevnění a sejmutí minimopu a textilního návleku.
- K hlavici čističe A⑬ připravněte nástavec na čištění oken a zrcadel A⑭ tak, aby jazýčky ve spodní části nástavce A⑭ zapadly do otvorů ve spodní části hlavy minimopu A⑬. Poté přitlačte nástavec A⑭ k hlavici minimopu A⑬, až se jazýček v horní části nástavce A⑭ připravně k hornímu okraji hlavy minimopu A⑬.
- Při demontáži nástavce A⑭ nejprve odjistíte jazýček v horní části nástavce A⑭ zdvihnutím nahoru. Poté odkloňte nástavec A⑭ směrem od hlavy minimopu A⑬ a jazýčky ve spodní části nástavce A⑭ vysuňte z otvorů ve spodní části minimopu A⑬.



## NAPLNĚNÍ ZÁSObNÍKU NA VODU

### 1. Naplnění zásobníku na vodu před použitím

- Ujistěte se, že je parní čistič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Z parního čističe odšroubujte bezpečnostní uzávěr A① proti směru hodinových ručiček.
- Odměrku A④ naplňte čistou vodou k rysce 175 ml. K plnicímu otvoru přiložte nálevku A⑤ a přidrže ji. Vodu přelijte z odměrky A④ do zásobníku A③. Do zásobníku A③ můžete přilít ještě dalších 75 ml vody. Tím je využita maximální kapacita zásobníku A③, tj. 250 ml vody. Zásobník A③ nepřepĺňujte větším množstvím vody, jinak se v něm nebude moci tvořit pára a parní čistič nebude fungovat správně.
- Plnicí otvor opět uzavřete bezpečnostním uzávěrem A①. Uzávěr A① řádně dotáhněte ve směru hodinových ručiček.



#### Upozornění:

Zásobník na vodu A① plňte vždy pouze čistou vodou z vodovodního kohoutku nebo destilovanou vodou, pokud je voda z vodovodního kohoutku tvrdá nebo velmi tvrdá. Nikdy nepřidávejte do zásobníku na vodu A① odvláhčovací prostředky, vonné oleje, saponáty, alkohol apod. Jinak může dojít k poškození parního čističe nebo úrazu.

### 2. Průběžné doplňování vody do zásobníku

- Parní čistič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Odjistěte pojistku A⑧ posunutím ve směru symbolu otevřeného zámku a stiskněte tlačítko pro spuštění páry A⑨. Tlačítko A⑨ přidrže stisknuté, dokud se nevyпустí veškerá pára ze zásobníku A③.
- Bezpečnostním uzávěrem A① otáčejte proti směru hodinových ručiček, až dojde k jeho částečnému uvolnění. V této fázi uzávěr A① ještě zcela neodšroubovávejte. Tím zabezpečíte postupné unikání zbytkové páry. Vyčkejte zhruba 5 minut, než se ochladí zbylá voda v zásobníku A③ a poté můžete uzávěr A① zcela odšroubovat a sejmut z plnicího otvoru.
- Ze zásobníku A③ vylijte zbylou vodu a čistič nechejte zhruba 10 minut vychladnout. Do zásobníku A③ doplňte vodu dle pokynů uvedených v předchozí podkapitole. Dbejte na to, aby nedošlo k jeho přepĺnění. V zásobníku A③ by nemělo být větší množství vody než 250 ml.
- Uzávěr A① našroubujte zpět na plnicí otvor a řádně jej dotáhněte ve směru hodinových ručiček. Poté může pokračovat v používání parního čističe.



#### Poznámka:

Pokud je parní čistič stále natlakovaný větším množstvím páry, bezpečnostní ventil neumožní odšroubovat uzávěr A①. Uzávěr A① bude prokluzovat a nepůjde uvolnit. V takovém případě nejdříve vypusťte veškerou páru a poté se znovu pokuste uvolnit uzávěr A①. Než zcela odšroubojete uzávěr A①, vyčkejte zhruba 5 minut, než se ochladí zbylá voda v zásobníku A③.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že parní čistič je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Vnější povrch parního čističe a jeho příslušenství otřete čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté vše řádně vytřete dosucha.

## POUŽITÍ PARNÍHO ČISTIČE

- Parní čistič generuje horkou páru, která rychle a efektivně odstraňuje mastnotu, usazené nečistoty a špinu bez použití chemických prostředků.
- Účinky páry doporučujeme vždy nejprve vyzkoušet na menší ploše. Po vyčištění nechejte zkušební plochu zcela vyschnout, abyste mohli pozorovat, zda nedošlo k narušení povrchu vyčištěné plochy, změnám její barevnosti nebo jiným nežádoucím jevům.

- Ujistěte se, že je k parnímu čističi připevněno příslušenství, které chcete použít, a že zásobník A③ je naplněn vodou.
- Parní čistič připojte k síťové zásuvce. Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí indikátor A⑩, který signalizuje, že dochází k ohřevu vody uvnitř zásobníku A③.

**Upozornění:**

Před připojením parního čističe k síťové zásuvce se ujistěte, že pojistka A⑧ není odjištěna, aby nedošlo k náhodnému stisknutí tlačítka A⑨.

- Ohřátí vody trvá zhruba 2,5 minuty. Poté indikátor A⑩ zhasne. Tím je signalizováno, že voda je ohřátá na potřebnou teplotu a parní čistič je připraven k použití.

**Poznámka:**

Během provozu se indikátor A⑩ průběžně rozsvěcuje a zhasíná, čímž je signalizováno udržování teploty vody.

- K uvolňování páry dojde po odjištění pojistky A⑧ ve směru symbolu otevřeného zámku a stisknutí tlačítka A⑨. Pára se bude uvolňovat, dokud bude tlačítko A⑨ stisknuté. Pokud chcete funkci páry zastavit, tlačítko A⑨ uvolněte. Pojistka A⑧ se vrátí zpět do původní polohy. To znamená, že tlačítko A⑨ je zajištěno proti náhodnému stisknutí.
- Po ukončení používání parní čistič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Vypusťte zbytkovou páru a parní čistič nechejte vychladnout. Po vychladnutí odšroubujte bezpečnostní uzávěr A①, odstraňte zbylou vodu ze zásobníku A③ a parní čistič vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Údržba a čištění.

**Pokyny pro čištění oděvů**

- K čištění oděvů použijte hlavici minimopu A⑬ s textilním návlekm A⑥.
- Ujistěte se, že materiál, ze kterého je oděv vyroben, je vhodný pro čištění horkou párou. Oděv zavěste a přejeďte jej hlavicí minimopu A⑬ s návlekm A⑥ ve vertikálním a horizontálním směru.

**Pokyny pro čištění zrcadel, oken a jiných skleněných ploch**

- K čištění zrcadel, oken a jiných skleněných ploch použijte nástavec na čištění oken a zrcadel A⑭.
- Povrch skleněné plochy nebo zrcadla přejeďte v horizontálním nebo vertikálním směru. Při čištění oken doporučujeme spouštět páru v krátkých intervalech.
- Nikdy nepoužívejte parní čistič na zamrzlé sklo nebo sklo, které je vystaveno nízké okolní teplotě, jinak může dojít k jeho poškození nebo prasknutí.

**Pokyny pro čištění podlahových ploch s pevnými spoji (dlažba apod.)**

- K čištění podlahových ploch použijte ohebnou hadici A⑩ s kulatým kartáčem A⑲ nebo zahnutou tryskou A⑲.
- Horkou párou přejeďte skvrny a nečistoty, které je potřeba odstranit. V případě většího znečištění aplikujte na příslušná místa větší množství páry.
- Používejte-li kulatý kartáč A⑲, příliš na něj netlačte.
- Parní čistič nepoužívejte na voskované povrchy. Horká pára může způsobit ztrátu lesku.

## PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nizký tlak páry.	Zásobník na vodu A③ je přeplněný.	Nesnažte se odšroubovat bezpečnostní uzávěr A①. Jinak by mohlo dojít k opaření. Odjistěte pojistku A⑧, stiskněte tlačítko A⑨, přidržeťte jej stisknuté a chvíli vyčkejte. Jakmile se zmenší objem vody v zásobníku A③, vytvoří se prostor pro páru a zvýší se tlak.
Došlo k náhlému snížení tlaku páry.	Zásobník na vodu A③ je téměř prázdný.	Do zásobníku A③ doplňte vodu dle instrukcí uvedených v kapitole Naplnění zásobníku na vodu.
Z parního čističe se vypouští voda místo páry.	Zásobník na vodu A③ je přeplněný.	Parní čistič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Nechejte ho vychladnout. Poté odstraňte veškerou vodu ze zásobníku A③. Zásobník A③ naplňte max. 250 ml vody dle pokynů uvedených v kapitole Naplnění zásobníku na vodu.
Tlačítko pro spuštění páry A⑨ nelze stisknout.	Bezpečnostní pojistka A⑧ není odjistěná.	Bezpečnostní pojistku A⑧ posuňte dopředu ve směru symbolu otevřeného zámku, aby došlo k jejímu odjistění. Pojistku A⑧ přidržeťte v této poloze a stiskněte tlačítko pro spuštění páry A⑨.
Bezpečnostní uzávěr A① nelze odšroubovat.	V zásobníku A③ je příliš velký tlak a při jeho otevření hrozí nebezpečí opaření.	Odjistěte pojistku A⑧, stiskněte tlačítko A⑨ a přidržeťte jej stisknuté, dokud se nevyпустí veškerá pára ze zásobníku A③. Poté pomalu uvolněte bezpečnostní uzávěr A①. Vyčkejte zhruba 5 minut, než dojde k ochlazení vody v zásobníku A③. Poté můžete uzávěr A① zcela odšroubovat a sejmut jej z plnicího otvoru.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### Čištění

- Ujistěte se, že parní čistič je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Před čištěním vypusťte zbylou páru a parní čistič nechejte zcela vychladnout.
- Bezpečnostní uzávěr A① pomalu odšroubujte proti směru hodinových ručiček.
- Ze zásobníku A③ vylijte nespoteřovanou vodu.
- Aby se zabránilo vzniku minerálních usazenin uvnitř zásobníku na vodu A③, vypláchněte jej po každém použití čistou vodou. Nenechávejte v něm vodu.
- Z čističe demontujte příslušenství, které jste použili. Příslušenství otřete navlhčeným hadříkem nebo jej omyjte v teplé vodě za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte pod čistou tekoucí vodou a řádně jej vytřete dosucha.



### Upozornění:

Příslušenství není určeno k mytí v myčce na nádob.

- Textilní návlék A⑥ můžete vyprat ručně nebo v pračce při teplotě do 40 °C. Při praní nepoužívejte bělidla ani aviváž.
- Vnější povrch parního čističe otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.
- K čištění parního čističe a jeho příslušenství nepoužívejte čisticí prostředky způsobující ořez, benzín, ředidla apod.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponožujte parní čistič ani jeho síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny.

**SKLADOVÁNÍ**

- Parní čistič, který jste předtím vyčistili dle výše uvedených pokynů, uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Jmenovitý rozsah napětí .....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	900–1050 W
Stupeň ochrany před škodlivým vniknutím vody .....	IPX4

**Vysvětlení technických pojmů**

Stupeň ochrany před škodlivým vniknutím vody IPX4 znamená, že spotřebič je chráněn proti stříkající vodě.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.