



**FIELDMANN**<sup>®</sup>  
Home & Garden Performance




FZS 2105 E


---

English .....	7 - 16
Čeština .....	17 - 26
Slovenčina .....	27 - 36
Magyarul .....	37 - 46
Polski .....	47 - 56


1

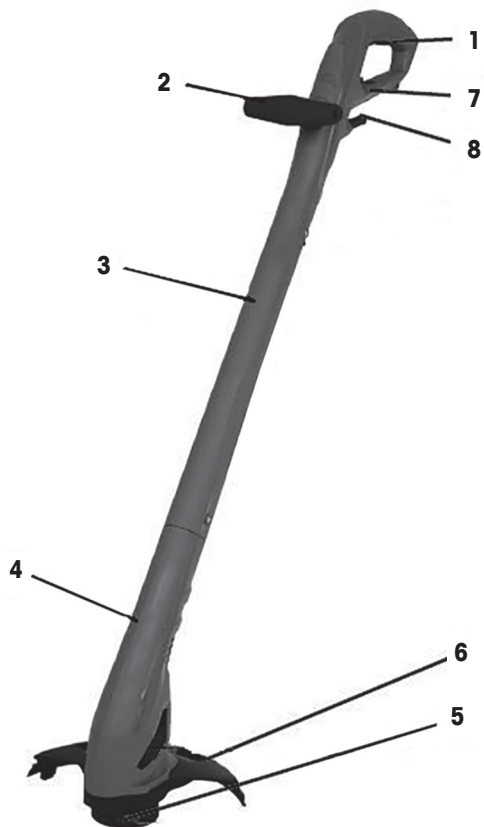

2

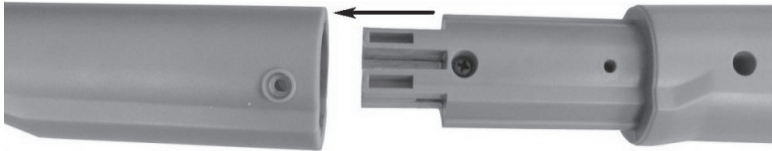

3

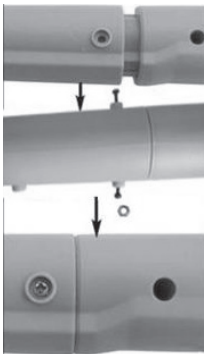


4



5



6

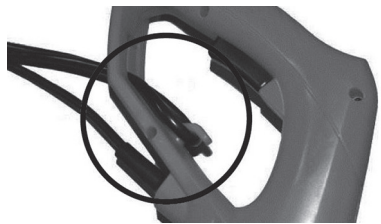





# Electric String Trimmer

## INSTRUCTION MANUAL

**Thank you for your purchase of the electric string trimmer. For your personal safety, read and understand the Instruction Manual before using. Keep the Instruction Manual in a safe place for future reference.**

## CONTENTS

PICTURE ANNEX	3
1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS	8
Important Safety Instructions	
Package	
Instruction Manual	
2. SYMBOLS AND WARNINGS ON MACHINE	9
3. SAFETY INSTRUCTIONS	10
4. MACHINE DESCRIPTION AND ITEMS DELIVERED	11
5. APPLICATION	11
6. ASSEMBLY OF STRING TRIMMER	12
7. OPERATION	12
8. MAINTENANCE	13
9. TECHNICAL SPECIFICATIONS	13
10. DISPOSAL	15
WARRANTY CERTIFICATE, WARRANTY TERMS	57 - 61

# 1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

## Important safety warnings


- ✿ Unpack the product carefully and be sure not to throw away any part of the package before having found all components of the product.
- ✿ Keep the product in a dry place out of reach of children.
- ✿ Read all cautions and instructions. The failure to adhere to warning cautions and instructions may result in an accident, fire and/or a serious injury.

## Packaging

The product is placed in a package preventing damage during transport. This package is a raw material therefore it can be handed-over for recycling.

## Instructions for use

Before beginning to work with the machine, read the following safety rules and instructions for use. Familiarize with operating elements and the proper use of the device. Keep the manual in a safe place for future reference. We recommend keeping the original package including the inner packaging materials, cash voucher and guarantee card for a period of warranty at minimum. For a case of transportation, pack the machine into the original box from the manufacturer, thus ensuring a maximum protection of the product during a possible transport (e.g. moving or sending into a service station).

-  **Note:** If you hand the machine over to next persons, hand it over together with the manual. Adherence to the attached instructions for use is a precondition for the proper use of the machine. The operation manual includes also instructions for operation, maintenance and repairs.

**The manufacturer does not take any responsibility for accidents or damages resulting from the failure to adhere to this manual.**




## 2. SYMBOLS AND WARNINGS ON MACHINE



Warning!



Read the Instruction Manual attentively before operating the tool.

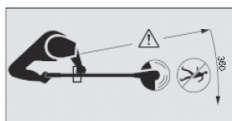

Keep other persons in a safe distance off the tool!



Do not operate the tool if raining or in wet conditions.



Always wear eye protection.

### 3. SAFETY INSTRUCTIONS

**⚠ WARNING!** Keep all safety instructions when operating the electric tool. For your as well as other persons' safety, read and understand the Instruction Manual attentively prior to use of the tool. Keep the Instruction Manual in a safe place for future reference.

- ✿ When operating the tool, wear the safety glasses.
- ✿ When operating the tool, wear the safety gloves.
- ✿ Do not expose the tool to rain or moisture.
- ✿ Read the Instructions Manual attentively and get familiarized with all control features and their functions.
- ✿ Do not allow children or untrained individuals to use the tool.
- ✿ Keep all bystanders, children and pets away from the trimmer; the grass which is cut and dispersed may contain stones and debris. Should other persons be in your close vicinity, particularly the children, stop mowing.
- ✿ When operating the tool, keep other persons, children or animals at the minimum distance of 4,5 m from the string trimmer.
- ✿ Operate the tool only by daylight or by appropriate artificial lighting.
- ✿ Prior to use of the tool or after any impact, always check the string trimmer for damage or wear. Repair the string trimmer, if necessary. Do not operate the string trimmer if the cutting string is not properly fixed or is damaged.
- ✿ Always check whether the tool is in a good condition. If not, it can endanger the user.
- ✿ When operating the trimmer, always use all the safeguards.
- ✿ Do not operate the trimmer in case the safeguards are damaged.
- ✿ Clear the work area before each use. Remove all objects such as stones, metal pieces, roots, other hard objects and plastic bags, nylon ropes and other objects that cannot be cut.
- ✿ Prior to startup of the trimmer, make sure the nylon string does not touch stones or debris.
- ✿ Do not place your arms and legs to the cutting area; especially not when starting up the motor.
- ✿ Protect yourselves from injuries caused by the trimmer string. After you fixed a new cutting string, return the string trimmer to the standard operation position.
- ✿ Do not use damaged or cracked cutting elements.
- ✿ Do not use spare parts or accessories not delivered or not recommended by the string trimmer manufacturer.
- ✿ Always clean the debris from the ventilation slots.
- ✿ Do not carry the trimmer with your finger on the trigger; you will avoid the accidental startup of the machine.
- ✿ Keep the balanced and safety position when mowing.
- ✿ Clean the work area from wires, stones and debris.
- ✿ Do not cut hard objects. Imminent danger of an injury or damage of the trimmer.

**⚠ WARNING!** Cutting elements keep rotating for a certain time after the motor was switched off!

- ✿ Do not attempt to stop the cutting element (nylon string) by your hands. Let it stop by itself.
- ✿ Do not use the string trimmer to cut grass which is not in contact with the ground i. e. grass on low walls, rockeries, etc.
- ✿ Do not cross the roads or gravel paths with the string trimmer still running.

## 4. MACHINE DESCRIPTION AND ITEMS DELIVERED

### Machine Description (See fig. 1)

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Switch                    | 5 String head                    |
| 2 Handle                    | 6 Protective guard of the string |
| 3 Top and middle part       | 7 Hook securing the supply cable |
| 4 Lower part of the trimmer | 8 Power cord                     |

### Items Delivered

Remove the machine carefully from the packaging and check the completeness of the following parts:

- ✿ Electric garden string trimmer - top, middle and bottom part
- ✿ Bolts connecting lower and upper parts of the trimmer
- ✿ Protective guard of the string
- ✿ Handle with attachment bolt.
- ✿ Operating instructions

If some parts are missing or are damaged, please contact your dealer.

## 5. APPLICATION

- ✿ The electric string trimmer is intended for grass mowing.
- ✿ Use for other purposes is strictly forbidden.
- ✿ The string trimmer is intended for domestic use only.

## 6. ASSEMBLY OF STRING TRIMMER

- ✿ Join the top, middle and bottom part of the mower (Fig. 2) and secure all 3 parts with bolts (Fig. 3).
- ✿ Insert the guard into grooves in the motor housing (Fig. 4) and fix the housing using the bolt attached (Fig. 5)
- ✿ Plug the power cord to an approved extension cable.

Then create a loop on the power cord and insert it into an opening in the handle and hitch it onto the hook (Fig. 6)

## 7. OPERATION

### Connection to power source

#### **ATTENTION!**

Before connecting the machine to power source, always check whether the switch is off. Plug the machine to a power source protected by a residual-current device.

### Starting the string trimmer

- ✿ The trimmer can only be started after pressing firmly the handle (A) (Fig. 9) and pressing the switch (B) (Fig. 9).
- ✿ After the switch (B) is released (Fig. 9), the tool is switched off automatically to prevent accidental movement and/or injury.

#### **Note:**

Before starting the string trimmer, check the length of nylon strings.

#### **Note:**

The string trimmer is suitable for cutting grass up to 15 cm. When cutting higher grass, do so gradually in several phases.

#### **ATTENTION!** Warning:

- ✿ Keep your feet in sufficient distance from the mowing mechanism
- ✿ After switching off, the tool keeps running for approx. 5 sec.
- ✿ Before putting down, always switch off the tool.
- ✿ Do not carry the machine by holding the cable or keeping the switch pressed.

### Cutting string extension

If the cutting string is shortened during operation as a result of its wear, by applying a reasonable pressure onto the reel flange against the ground the string is pulled out automatically (Fig. 10). The string is then automatically cut at maximum possible length by a blade (C) integrated in the trimmer cover (Fig. 10).

**⚠ ATTENTION!** Warning:

If you need to pull out the string manually, switch off the trimmer, unplug it from the socket and wait until the string stops moving completely.

**String replacement / supplementation**

- ✿ Turn the machine upside down.
- ✿ Turn the upper cover of the string head counter-clockwise (while holding the lower part).
- ✿ Remove the disengaged cover and remove the reel. Remove all remnants of the old string from the reel.
- ✿ Prepare two strings of equal length (approx. 4 m). Secure the ends of the strings into the prepared holes. Reel up both reels clockwise and pull the ends of the strings through openings in the reel cover. Then reattach the reel cover.
- ✿ The head contains a spring - make sure the spring is in place under the reel.

## 8. MAINTENANCE

- ✿ The trimmer string can dry out in the process of time. To keep the nylon string in a perfect condition, store the spare pre-wound spools or loose string in a plastic bag with a spoon of water.
- ✿ While cleaning the string trimmer, disconnect the power cord and use a mild soap and a damp cloth only. Do not immerse the trimmer in water, nor hose it down. Avoid any liquid to get inside the string trimmer. Do not use pressurized water when cleaning the machine.
- ✿ The line-cutting blade on the safeguard side can get blunt. Regular sharpening of the blade with a file is recommended.

## 9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	Electric garden string trimmer FZS 2105 E
Rated voltage	230 V AC
Rated frequency	50 Hz
Rated input	250 W
Number of revolutions	12,500 rpm
Width of cut	220 mm
String diameter	1.00 mm
Guaranteed noise level	96 dB(A)
Weight	1.3 kg

Noise level	$L_{pA}$ (acoustic pressure)	82.2 dB(A) K=3 dB(A)
	$L_{wA}$ (acoustic power level)	90.82 dB(A) K=3 dB(A)
	Guaranteed sound power level ( $L_{wA}$ max) conforms to the	
	Noise Directive 2000/14:	
	$L_{wA}$ MAX 96 dB(A)	
Vibrations: max. 2.835 m/s <sup>2</sup> K= 1.5 m/s <sup>2</sup>		

Instructions Manual - language version only.

## 10. DISPOSAL

The machine and its accessories are made of various materials, e.g. of metal and plastics. Hand-over damaged components to sorted waste. Get yourselves informed at a respective authority.

### **INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSAL OF USED PACKAGING.**

Put any used package material to the place determined by the municipality for waste disposal.

### **DISPOSAL OF USED ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT**



This symbol on products or accompanying documents means that used electric or electronic products must not be put to ordinary municipal waste. Hand over such products to determined collection points for proper disposal, restoration and recycling. Alternatively, in some countries of the European Union or other European countries you can return your products to your local dealer when you buy an equivalent new product. By dutiful disposal of this product you can preserve precious natural resources and you help prevent any potential adverse effects on the environment and human health which could be the results of wrong waste disposal. Ask your local authority or the nearest collection point for additional details. In case of improper disposal of this waste kind penalties can be imposed in accordance with national regulations.

#### **For companies in the European Union countries**

Should you want to dispose of electric and electronic devices, ask your dealer or vendor for necessary information. Disposal in other countries outside the European Union. Should you want to dispose of this product, ask your local authorities or your dealer for necessary information about disposal method.



This product fulfils all basic requirements of the EU directives that apply to it.

Text, design and technical specifications can change without prior notice and we reserve the right for their change.

**FAST**<sup>®</sup>**FAST ČR, a.s.**U Sanitásu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110**EU DECLARATION OF CONFORMITY****Product / brand:** Electric Lawn Trimmer / **FIELDMANN****Type / model:** **FZS 2105-E** as factory model DT2100  
AC 230-240V; 50 Hz; 250W; Class II; IPX0  
L<sub>PA</sub> = 78 dB(A), L<sub>WA</sub> = 96 dB(A)**Manufacturer:** FAST ČR, a.s.  
U Sanitásu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
VAT no: CZ24777749**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.  
Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.****The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:**Directive MD 2006/42/EC  
Directive NEOE 2000/14/ECDirective EMC 2014/30/EU  
Directive RoHS 2011/65/EU**The relevant harmonized standards and the other technical specifications:**EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A14+A2  
EN 50636-2-91:2014  
EN 62233:2008EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1  
EN 61000-3-3:2013+A1**Place of issuance:** Prague  
**Date of issuance:** 31. 08. 2022**Name:** Petr Uher - Responsible Person  
**Signature:**  
**FAST**<sup>®</sup> FAST ČR, a.s.<sup>-87-</sup>  
U Sanitásu 1621, 251 01 Říčany  
tel.: +420 323 204 111  
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO:24777749, DIČ:CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300  
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800



# Elektrická strunová sekačka

## NÁVOD K OBSLUZE

**Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto strunovou sekačku na trávu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího použití.**

## OBSAH

	OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	3
1.	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	18
	Důležitá bezpečnostní upozornění	
	Obal	
	Návod k použití	
2.	VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI	19
3.	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	20
4.	POPIS STROJE A OBSAH DODAVKY	21
5.	POUŽITÍ	21
6.	SESTAVENÍ STR UNOVÉ SEKAČKY	21
7.	PROVOZ	22
8.	ÚDRŽBA	23
9.	TECHNICKÉ ÚDAJE	23
10.	LIKVIDACE	24
	ZÁRUČNÍ LIST, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	57 - 61

# 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

## Důležitá bezpečnostní upozornění

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

## Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

## Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

- 📖 **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování příloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

**Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.**


## 2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI



Varování!



Před použitím si přečtěte  
uživatelskou příručku.

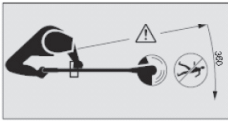

Udržujte jiné osoby v dostatečné  
vzdálenosti!



Nepoužívejte za deště  
nebo za mokra.



Vždy používejte ochranu očí.

### 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**⚠ POZOR!** Při používání tohoto stroje dodržujte bezpečnostní pravidla. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních osob si před použitím tohoto stroje laskavě přečtěte tyto pokyny. Ušchovejte laskavě tyto pokyny pro možné použití v budoucnu.

- ✿ Při práci s tímto přístrojem noste bezpečnostní brýle.
- ✿ Při práci s tímto přístrojem noste rukavice.
- ✿ Nevystavujte tento přístroj dešti nebo vysoké vlhkosti.
- ✿ Seznamte se s ovládáním a správným použitím této sekačky.
- ✿ Nikdy nedovolte dětem nebo osobám neseznámeným s těmito pokyny používat tuto sekačku.
- ✿ Zamezte dětem, ostatním osobám a domácím zvířatům přibližovat se k této sekačce; tráva, jež se přistihává a rozléta do okolí, může obsahovat kameny nebo úlomky. Pokud jsou v blízkosti jiné osoby, obzvláště děti, zastavte používání sekačky.
- ✿ Při práci se sekačkou nedovolte ostatním osobám nebo zvířatům přiblížit se do vzdálenosti bližší než 4,5m.
- ✿ Sekačku vždy používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- ✿ Před použitím sekačky nebo po jakémkoli nárazu ji vždy zkontrolujte na známky opotřebení nebo poškození, a pokud je nutno, opravte ji. Nepoužívejte sekačku, není-li řezný nástroj správně zajištěn nebo je poškozen.
- ✿ Vždy zkontrolujte, je-li sekačka v dobrém pracovním stavu; není-li, může to ohrozit uživatele.
- ✿ Při použití strunové sekačky vždy používejte ochranné kryty.
- ✿ Nepoužívejte sekačku, jsou-li ochranné kryty poškozeny.
- ✿ Odstraňte z pracovního prostoru kameny, kovové částičky, kořeny, ostatní tvrdé předměty a plastové sáčky, nylonové šňůry a jiné předměty, jež nelze rozsekat.
- ✿ Před nastartováním sekačky se ujistěte, že se nylonový břit nedotýká kamenů nebo úlomků.
- ✿ Nikdy nepřibližujte ruce a nohy do prostoru pokosu a obzvláště ne, když startujete motor.
- ✿ Chraňte se před poraněním způsobeným řezným ostřím v délce řezné struny. Po natažení nové řezné struny, před spuštěním, vždy vraťte sekačku do její normální provozní pozice.
- ✿ Nepoužívejte kovové řezné prvky.
- ✿ Nepoužívejte náhradní součástky nebo doplňky nedodané nebo nedoporučené výrobcem.
- ✿ Vždy zajistěte, aby větrací otvory byly zbavené úlomků.
- ✿ Abyste zamezili neúmyslnému spuštění, nepřenášejte stroj s prstem na spínači pro zapnutí vypnutí.
- ✿ Při práci se sekačkou udržujte stabilní a bezpečnou pozici.
- ✿ Oblast, na níž budete pracovat, zbavte drátů, kamenů a úlomků.
- ✿ Nesekejte tvrdé předměty. To by mohlo způsobit úraz nebo poškození sekačky.

**⚠ POZOR!** Řezné prvky se po vypnutí motoru dál otáčejí!

- ✿ Nepokoušejte se zastavit řezný nástroj (nylonovou strunu) rukama. Vždy ji nechejte, až se zastaví sama.

- ✿ Nepoužívejte sekačku pro sekání trávy, jež se nedotýká země, například trávy na zídkách nebo skalkách atd.
- ✿ Nepřecházejte přes cesty nebo štěrkové stezky se sekačkou stále v chodu.

## 4. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

### Popis stroje (viz obr. 1)

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1 Spínač              | 5 Strunová hlava                        |
| 2 Rukojeť             | 6 Ochranný kryt struny                  |
| 3 Horní a střední díl | 7 Háček pro zajištění přívodního kabelu |
| 4 Spodní díl sekačky  | 8 Síťový kabel                          |

### Obsah dodávky

Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

- ✿ Elektrická zahradní sekačka strunová – horní, střední a dolní díl
- ✿ Spojovací šrouby spodní a horní části sekačky
- ✿ Ochranný kryt struny
- ✿ Rukojeť se šroubem k uchycení.
- ✿ Návod k obsluze

Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.

## 5. POUŽITÍ

- ✿ Tato strunová sekačka je určena k sečení trávy.
- ✿ Nepoužívejte k žádnému jinému účelu.
- ✿ Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.

## 6. SESTAVENÍ STRUNOVÉ SEKAČKY

- ✿ Spojte horní, střední a spodní díl sekačky (obr. 2) a všechny 3 části spojte šrouby (obr. 3).
- ✿ Zasuňte ochranný kryt do drážek v krytu motoru (obr 4) a kryt připevňte přiloženým šroubem (obr. 5)
- ✿ Připojte zástrčku napájecího kabelu do schváleného prodlužovacího kabelu. Poté na napájecím kabelu vytvořte smyčku a vsuňte ji do otvoru rukojeti a zahákněte za háček (obr. 6)



## 7. PROVOZ

### Připojení ke zdroji energie

#### **POZOR!**

Před připojením napájení vždy zkontrolujte, že je spínač vypnutý. Zástrčku připojte ke zdroji energie s proudovým chráničem.

### Spuštění strunové sekačky

-  Sekačku lze spustit pouze za předpokladu pevného stisku rukojeti (A) (obr. 9) a stlačení spínače (B) (obr. 9).
-  Po uvolnění spínače (B) (obr. 9) se nářadí automaticky vypne, aby nedošlo k neúmyslnému pohybu a případně úrazu.





#### **Poznámka:**

Před spuštěním strunové sekačky zkontrolujte délku nylonových strun.

#### **Poznámka:**

Strunová sekačka je vhodná pro sečení trávy do 15 cm. Vyšší trávu seče v několika fázích.

#### **POZOR!** Varování:

-  Pozor na dostatečnou vzdálenost nohou od žacího mechanismu
-  Po vypnutí nářadí běžte ještě po dobu cca 5 s.
-  Před položením nářadí vždy vypněte.
-  Při přenášení nedržte přístroj za kabel, ani nedržte stisknutý vypínač.




### Prodloužení žací struny

Dojde-li v průběhu práce ke zkrácení struny jejím opotřebením, přiměřeným tlakem na výstupek cívky o zem za chodu dojde k automatickému povytažení struny (obr. 10). Struna je poté automaticky zaříznuta do nejdelší možné délky břitem (C) integrovaným na krytu sekačky (obr. 10).

#### **POZOR!** Varování:

Pokud strunu potřebujete vytáhnout ručně, vypněte sekačku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, odkud se žací struna nepřestane zcela pohybovat.

### Výměna/doplnění struny

-  Obraťte stroj vzhůru nohama.
-  Pootočte horním krytem strunové hlavy proti směru hodinových ručiček (spodní část je nutné přidržet).
-  Uvolněný kryt sejměte a vyjměte cívku. Z cívky odstraňte veškeré zbytky staré struny.

- ✿ Připravte si dvě stejně dlouhé struny (cca 4 m). Konce strun zajistěte do připravených otvorů. Obě struny navíjejte po směru hodinových ručiček a konce strun prostrčte skrz otvory v krytu cívký. Ten následně opět zajistěte.
- ✿ Součástí hlavy je pružina - ujistěte se, že pružina je na svém místě pod cívkou.

## 8. ÚDRŽBA

- ✿ Struna sekačky může časem vyschnout. Abyste ji udržovali stále ve výborném stavu, skladujte náhradní předvinuté cívký nebo volnou strunu v plastovém sáčku se lžičkou vody.
- ✿ Při čištění přístroje odpojte přívodní kabel a používejte pouze jemné mýdlo a vlhký hadřík. Neponořujte přístroj do vody, ani jej neostříkávejte hadicí. Nedovolte, aby se dovnitř dostala jakákoli tekutina. Nečistěte tlakovou vodou.
- ✿ Strunový řezač na okraji ochranného krytu se může po čase utupit. Doporučujeme pravidelně obnovovat ostrost pilníkem.

## 9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Elektrická sekačka zahradní strunová FZS 2105 E
Jmenovité napětí	230 V AC (střídavě)
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	250 W
Počet otáček	12 500 ot/min
Šířka sečení	220 mm
Průměr struny	1,00 mm
Garantovaná úroveň hluku	96 dB(A)
Hmotnost	1,3 kg
Hlučnost	<p><math>L_{pA}</math> (akustický tlak) 82,2 dB(A) K=3 dB(A)</p> <p><math>L_{wA}</math> (hladina akustického výkonu) 90,82 dB(A) K=3 dB(A)</p> <p>Garantovaná hladina akustického výkonu (<math>L_{wA}</math> max)</p> <p>v souladu se směrnici pro hlučnost 2000/14:</p> <p><math>L_{wA}</math> MAX 96 dB(A)</p> <p>Vibrace: max. 2,835 m/s<sup>2</sup> K=1,5 m/s<sup>2</sup></p>

Návod k použití v originálním jazyce.

# 10. LIKVIDACE

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazueme si právo na jejich změnu.



**FAST**<sup>®</sup>**FAST ČR, a.s.**

U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

**Produkt/ značka:** Elektrický vyžinač trávy/ **FIELDMANN**

**Typ/ model:** **FZS 2105-E** jako výrobní model DT2100  
AC 230-240 V; 50 Hz; 250 W; Třída II; IPX0  
naměřená hladina akustického výkonu:  $L_{pA}= 78$  dB(A)  
garantovaná hladina akustického výkonu:  $L_{WA}= 96$  dB(A)

**Výrobce:** FAST ČR, a.s.  
U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
VAT no: CZ2477749

**Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.****Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: FAST ČR, a.s.****Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:**

Směrnice MD 2006/42/EC

Směrnice EMC 2014/30/EU

Směrnice NEOE 2000/14/EC

Směrnice RoHS 2011/65/EU

**Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:**

EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A14+A2

EN IEC 55014-1:2021

EN 50636-2-91:2014

EN IEC 55014-2:2021

EN 62233:2008

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1

**CE****Místo vydání:** Praha**Jméno:** Petr Uher – Odpovědná osoba**Datum vydání:** 31. 08. 2022**Podpis:**

**FAST**<sup>®</sup> FAST ČR, a.s.<sup>-87-</sup>  
U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany  
tel.: +420 323 204 111  
IČO: 247 77 249, DIČ: CZ 247 77 749

IČO: 2477749, DIČ: CZ2477749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800



# Elektrická strunová sekačka

## NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto strunovú kosačku na trávu. Skôr, než ju začnete používať, prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad ďalšieho použitia.

## OBSAH

OBRAZOVÁ PRÍLOHA	3
1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	28
Dôležité bezpečnostné upozornenia	
Obal	
Návod na použitie	
2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNNI NA STROJI	29
3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	30
4. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY	31
5. POUŽITIE	31
6. ZOSTAVENIE STRUNOVEJ SEKAČKY	31
7. PREVÁDZKA	32
8. ÚDRŽBA	33
9. TECHNICKÉ ÚDAJE	33
10. LIKVIDÁCIA	34
ZÁRUČNÝ LIST, ZÁRUČNÉ PODMIENKY	57 - 61

# 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

## Dôležité bezpečnostné upozornenia


- ✿ Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- ✿ Výrobok uschovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- ✿ Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržovaní varovných upozornení a pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

## Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je možné ho preto odovzdať na recykláciu.

## Návod na použitie

Kým začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Zoznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod starostlivo uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do servisného strediska).

-  **Poznámka:** Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom. Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na obsluhu obsahuje aj pokyny pre obsluhu, údržbu a opravy.

**Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody, ktoré vzniknú následkom nedodržiavania tohto návodu.**


## 2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNYMI NA STROJI



Varovanie!



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.

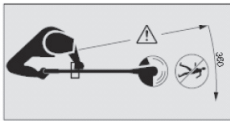

Udržujte iné osoby v dostatočnej vzdialenosti!



Nepoužívajte v daždi alebo v mokru.



Vždy používajte ochranu očí.

## 3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**⚠ POZOR!** Pri používaní tohto stroja dodržujte bezpečnostné pravidlá. Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb si pred použitím tohto stroja láskavo prečítajte tieto pokyny. Uchovajte prosím tieto pokyny pre možné použitie v budúcnosti.

- ✿ Pri práci s týmto prístrojom noste bezpečnostné okuliare.
- ✿ Pri práci s týmto prístrojom noste rukavice.
- ✿ Nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vysokej vlhkosti.
- ✿ Zoznámte sa s ovládaním a správnym použitím tejto kosačky.
- ✿ Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám neoboznámeným s týmito pokynmi používať túto kosačku.
- ✿ Zabráňte deťom, ostatným osobám a domácim zvieratám približovať sa k tejto kosačke; tráva, ktorá sa pristriháva a rozlieta do okolia, môže obsahovať kamene alebo úlomky. Ak sú v blízkosti iné osoby, obzvlášť deti, zastavte používanie kosačky.
- ✿ Pri práci s kosačkou nedovoľte ostatným osobám alebo zvieratám priblížiť sa do vzdialenosti menšej ako 4,5 m.
- ✿ Kosačku vždy používajte iba pri dennom svetle alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- ✿ Pred použitím kosačky alebo po akomkoľvek náraze ju vždy skontrolujte, či nevykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia, a ak je potrebné, opravte ju. Nepoužívajte kosačku, ak nie je rezný nástroj správne zaistený alebo je poškodený.
- ✿ Vždy skontrolujte, či je kosačka v dobrom pracovnom stave; ak nie je, môže to ohroziť používateľa.
- ✿ Pri používaní strunovej kosačky vždy používajte ochranné kryty.
- ✿ Nepoužívajte kosačku, ak sú ochranné kryty poškodené.
- ✿ Odstráňte z pracovného priestoru kamene, kovové čiastočky, korene, ostatné tvrdé predmety a plastové vrecká, nylonové šnúry a iné predmety, ktoré nemožno rozsekať.
- ✿ Pred naštartovaním kosačky sa uistite, že sa nylonový nôž nedotýka kameňov alebo úlomkov.
- ✿ Nikdy nepribližujte ruky a nohy do priestoru pokosu a obzvlášť vtedy, keď štartujete motor.
- ✿ Chráňte sa pred poranením spôsobeným rezným ostrím v dĺžke reznej struny. Po natiahnutí novej reznej struny, pred spustením, vždy vráťte kosačku do jej normálnej prevádzkovej polohy.
- ✿ Nepoužívajte kovové rezné prvky.
- ✿ Nepoužívajte náhradné súčiastky alebo doplnky nedodané alebo neodporúčané výrobcom.
- ✿ Vždy zaistite, aby boli vetracie otvory zbavené úlomkov.
- ✿ Aby ste zamedzili neúmyselnému spusteniu, neprenášajte stroj s prstom na spínači na zapnutie/vypnutie.
- ✿ Pri práci s kosačkou udržiavajte stabilnú a bezpečnú pozíciu.
- ✿ Oblasť, na ktorej budete pracovať, zbavte drôtov, kameňov a úlomkov.
- ✿ Nesekejte tvrdé predmety. To by mohlo spôsobiť úraz alebo poškodenie kosačky.

**⚠ POZOR!** Rezné prvky sa po vypnutí motora ďalej otáčajú!

- ✿ Nepokúšajte sa zastaviť rezný nástroj (nylonovú strunu) rukami. Vždy ju nechajte, až kým sa zastaví sama.
- ✿ Nepoužívajte kosačku na kosenie trávy, ktorá sa nedotýka zeme, napríklad trávy na múrikoch alebo skalkách atď.
- ✿ Neprechádzajte cez cesty alebo štrkové chodníky s kosačkou stále v chode.

## 4. POPIS STROJA A OBSAH DODÁVKY

**Popis stroja** (pozri obr. 1)

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1 Spínač               | 5 Strunová hlava                      |
| 2 Rukoväť              | 6 Ochranný kryt struny                |
| 3 Horný a stredný diel | 7 Háčik na zaistenie prírodného kábla |
| 4 Spodný diel kosačky  | 8 Sieťový kábel                       |

### Obsah dodávky

Stroj vyberte opatrne z obalu a skontrolujte, či sú nasledujúce diely kompletne:

- ✿ Elektrická záhradná kosačka strunová – horný, stredný a spodný diel
- ✿ Spojovacie skrutky spodnej a hornej časti kosačky
- ✿ Ochranný kryt struny
- ✿ Rukoväť so skrutkou na uchytenie
- ✿ Návod na obsluhu

Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa, prosím, na predajcu, kde ste stroj zakúpili.

## 5. POUŽITIE

- ✿ Táto strunová kosačka je určená na pristrhávanie trávy.
- ✿ Nepoužívajte na žiadny iný účel.
- ✿ Tento prístroj je určený iba na domáce použitie.

## 6. ZOSTAVENIE STRUNOVEJ KOSAČKY

- ✿ Spojte horný, stredný a spodný diel kosačky (obr. 2) a všetky 3 časti spojte skrutkami (obr. 3).
- ✿ Zasuňte ochranný kryt do drážok v kryte motora (obr. 4) a kryt pripevnite priloženou skrutkou (obr. 5)

- ✿ Pripojte zástrčku napájacieho kábla do schváleného predlžovacieho kábla. Potom na napájacom kábli vytvorte slučku a vsuňte ju do otvoru rukoväti a zaveste za háčik (obr. 6)

## 7. PREVÁDZKA

### Pripojenie ku zdroju energie

#### **POZOR!**

Pred pripojením napájania vždy skontrolujte, že je spínač vypnutý. Zástrčku pripojte ku zdroju energie s prúdovým chráničom.

### Spustenie strunovej kosačky

- ✿ Kosačku môžete spustiť len za predpokladu pevného stisku rukoväti (A) (obr. 9) a stlačenia spínača (B) (obr. 9).
- ✿ Po uvoľnení spínača (B) (obr. 9) sa náradie automaticky vypne, aby nedošlo k neúmyselnému pohybu a prípadne úrazu.

#### **Poznámka:**

Pred spustením strunovej kosačky skontrolujte dĺžku nylonových strún.

#### **Poznámka:**

Strunová kosačka je vhodná na kosenie trávy do 15 cm. Vyššiu trávu koste v niekoľkých fázach.

#### **POZOR!** Varovanie:

- ✿ Pozor na dostatočnú vzdialenosť nôh od žacieho mechanizmu
- ✿ Po vypnutí prístroj beží ešte cca 5 s.
- ✿ Pred položením prístroj vždy vypnite.
- ✿ Pri prenášaní nedržte prístroj za kábel, ani nedržte stlačený vypínač.

### Predĺženie žacej struny

Ak dôjde v priebehu práce ku skráteniu struny jej opotrebením, primeraným tlakom na výstupok cievky o zem za chodu dôjde k automatickému povytiahnutiu struny (obr. 10). Struna sa potom automaticky zareže do najdlhšej možnej dĺžky britom (C) integrovaným na kryte kosačky (obr. 10).

#### **POZOR!** Varovanie:

Ak strunu potrebujete vytiahnuť ručne, vypnite kosačku, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým sa žacia struna neprestane úplne pohybovať.



## Výmena / doplnenie struny

- ✿ Obráťte stroj hore nohami.
- ✿ Pootočte horným krytom strunovej hlavy proti smeru hodinových ručičiek (spodnú časť je nutné pridržať).
- ✿ Uvoľnený kryt odstráňte a vyberte cievku. Z cievky odstráňte všetky zvyšky starej struny.
- ✿ Pripravte si dve rovnako dlhé struny (cca 4 m). Konce strún zaistíte do pripravených otvorov. Obe struny navijajte v smere hodinových ručičiek a konce strún prestrčte cez otvory v kryte cievky. Ten následne opäť zaistíte.
- ✿ Súčasťou hlavy je pružina – uistite sa, že je pružina na svojom mieste pod cievkou.

## 8. ÚDRŽBA

- ✿ Struna kosačky môže časom vyschnúť. Aby ste ju udržovali stále vo výbornom stave, skladujte náhradné predvinuté cievky alebo voľnú strunu v plastovom vrecku s lyžičkou vody.
- ✿ Pri čistení prístroja odpojte prívodný kábel a používajte iba jemné mydlo a vlhkú handričku. Neponárajte prístroj do vody, ani ho neostriekavajte hadicou. Nedovoľte, aby sa dovnútra dostala akákoľvek tekutina. Nečistite tlakovou vodou.
- ✿ Strunový rezač na okraji ochranného krytu sa môže po čase otupiť. Odporúčame pravidelne obnovovať ostrosť pilníkom.

## 9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Elektrická kosačka záhradná strunová FZS 2105 E
Menovité napätie	230 V AC (striedavý)
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	250 W
Počet otáčok	12 500 ot/min
Šírka kosenia	220 mm
Priemer struny	1,00 mm
Garantovaná úroveň hluku	96 dB(A)
Hmotnosť	1,3 kg
Hlučnosť	$L_{pA}$ (akustický tlak) 82,2 dB(A) K = 3 dB(A) $L_{WA}$ (hladina akustického výkonu) 90,82 dB(A) K = 3 dB(A) Garantovaná hladina akustického výkonu ( $L_{WA}$ max) v súlade so smernicou pre hlučnosť 2000/14: $L_{WA}$ MAX 96 dB(A) Vibrácie: max. 2,835 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

Návod na použitie – len jazyková mutácia.

# 10. LIKVIDÁCIA

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

# FAST®

**FAST ČR, a.s.**

U Sanitáru 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

## EU VYHLÁSENIE O ZHODE

**Produkt / značka:** Elektrický vyžínač trávy / **FIELDMANN**

**Typ / model:** **FZS 2105-E** ako výrobný model DT2100  
 AC 230-240 V; 50 Hz; 250 W; Trieda II; IPX0  
 nameraná hladina akustického výkonu:  $L_{PA}= 78$  dB(A)  
 garantovaná hladina akustického výkonu:  $L_{WA}= 96$  dB(A)

**Výrobca:** FAST ČR, a.s.  
 U Sanitáru 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
 VAT no: CZ24777749

**Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.**

**Osoba poverená kompletizáciou technickej dokumentácie: FAST ČR, a.s.**

**Predmet vyhlásenia opísaného vyššie je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:**

Smernice MD 2006/42/EC      Smernice EMC 2014/30/EU

Smernice NEOE 2000/14/EC      Smernice RoHS 2011/65/EU

**Príslušné harmonizované normy a ostatné technické špecifikácie:**

EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A14+A2

EN IEC 55014-1:2021

EN 50636-2-91:2014

EN IEC 55014-2:2021

EN 62233:2008

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1



**Miesto vydania:** Praha  
**Dátum vydania:** 31. 08. 2022

**Meno:** Petr Uher – Zodpovedná osoba  
**Podpis:**

**FAST** FAST ČR, a.s.<sup>-87-</sup>  
 U Sanitáru 1621, 251 01 Říčany  
 tel.: +420 323 204 111  
 IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO:24777749, DIČ:CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300  
 Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800



# Elektromos szegélynyíró

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg, hogy később bármikor újraolvashassa.**

## TARTALOM

KÉPES MELLÉKLET	3
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK	38
Fontos biztonsági figyelmeztetések	
Csomagolás	
Használati útmutató	
2. A GÉPEN TALÁLHATÓ CÍMKÉK UTASÍTÁSAINAK ISMERTETÉSE	39
3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	40
4. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA	41
5. HASZNÁLAT	41
6. A SZEGÉLYNYÍRÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA	42
7. ÜZEMBE HELYEZÉS	42
8. KARBANTARTÁS	43
9. MŰSZAKI ADATOK	44
10. MEGSEMISÍTÉS	45
JÓTÁLLÁSI JEGY, JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK	57 - 61

# 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

## Fontos biztonsági figyelmeztetések


- ☼ Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
- ☼ A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
- ☼ Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás áramütéshez, tűzhoz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

## Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért újrahasznosítás céljával leadható.

## Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

 **Megjegyzés:** Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró előírászerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési és javítási utasításokat is tartalmaz.

**A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében felmerült sérülésekért vagy károkért.**


## 2. A GÉPEN TALÁLHATÓ CÍMKÉK UTASÍTÁSAINAK ISMERTETÉSE



Figyelem!



Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

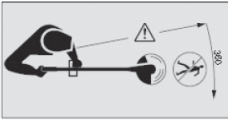

Tartsa a közelben tartózkodó személyeket biztonságos távolságban!



Ne használja esőben,  
nedves környezetben.



Mindig használjon szemvédőt.

## 3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**▲ FIGYELEM!** A gép használata során tartsa be a biztonsági előírásokat. A saját biztonsága, illetve a közelben tartózkodó többi személy biztonsága érdekében a gép használatba vétele előtt olvassa el a jelen használati útmutatót. Az útmutatót a későbbi újraolvasáshoz őrizze meg.

- ✿ A készülékkel folytatott munkavégzés során használjon védőszemüveget.
- ✿ A készülékkel folytatott munkavégzés során használjon munkakesztyűt.
- ✿ Ne tegye ki a készüléket eső, nedvesség hatásának.
- ✿ Ismerkedjen meg a szegélynyíró kezelésével és helyes használatával.
- ✿ Ne engedje, hogy a szegélynyírót gyermekek, vagy a készülék használati útmutatójával meg nem ismerkedő személyek használják.
- ✿ Ne engedje meg, hogy a bekapcsolt szegélynyíróhoz kisgyermek, hivatlan személyek vagy háziállatok közelítsenek; fűnyírás közben a készülék apró kavicsokat, törmeléket dobhat ki. Ha a közelben hivatlan személyek, különösen kisgyermek tartózkodnak, kapcsolja ki a szegélynyírót.
- ✿ A szegélynyíróval végzett munka során ne engedje, hogy hivatlan személyek, háziállatok 4,5 méternél közelebb kerüljenek a géphez.
- ✿ A szegélynyírót kizárólag jó természetese látási viszonyok, vagy megfelelő megvilágítás esetén használja.
- ✿ Használatba vétel előtt, illetve bármilyen ütődés esetén ellenőrizze le, nem sérült-e meg a készülék, és szükség esetén javítsa meg. Soha ne használja a szegélynyírót, ha a vágószerszám nincs megfelelően rögzítve, vagy sérült.
- ✿ Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a szegélyvágó műszaki állapota megfelelő; ellenkező esetben veszélyt jelenthet a felhasználó részére.
- ✿ Damilos szegélyvágó használat esetén minden esetben győződjön meg arról, hogy a védőburkolatok a helyükön vannak.
- ✿ Soha ne használja a szegélynyírót, ha sérültek a védőburkolatok.
- ✿ Távolítsa el a munkaterületről a köveket, fémekeket, gyökereket, egyéb kemény tárgyakat, műanyag zacskókat, nylonhuzalokat és más nem vágható tárgyakat.
- ✿ A szegélynyíró beindítása előtt győződjön meg róla, hogy a damil nem ér kövekhez, sem szilárd törmelékhez.
- ✿ Soha ne helyezze a kezét, lábát a vágótérbe, különösen ne a motor beindításakor.
- ✿ Ügyeljen arra, hogy a damil ne okozhasson vágási sérülést. Új damil kihúzásakor, beindítás előtt mindig állítsa vissza kiindulási pozícióba a szegélynyírót.
- ✿ Soha ne használjon fém vágóeszközöket.
- ✿ Ne használjon nem gyári, vagy nem a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket.
- ✿ Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások hulladékoktól, törmelékektől mentesek.
- ✿ A nemkívánatos beindítás megelőzése érdekében soha ne szállítsa a gépet úgy, hogy közben az ujját a főkapcsolón tartja.
- ✿ A géppel végzett munka során törekedjen a stabil, biztonságos testtartásra.



- ✿ A leendő munkaterületet tisztítsa meg a kövektől, huzaloktól, építési törmeléktől.
- ✿ Ne akarjon kemény tárgyakat elvágni. Ellenkező esetben baleset veszélye áll fenn, vagy a szegélyvágó megsérülhet.

**⚠ FIGYELEM!** A motor kikapcsolását követően a vágó részek tovább forognak!

- ✿ Soha ne próbálja a vágószerszámot (damilt) kézzel megállítani. Minden esetben várja meg, amíg magától meg nem áll.
- ✿ Soha ne használja a szegélyvágót nem földön növő fű (pl. falakon, sziklákon sarjadó növényzet stb.) nyírására
- ✿ Ne keresztezen kavicsos utakat bekapcsolt állapotú szegélyvágóval.

## 4. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS TARTALMA

### A gép bemutatása (lásd az 1. képet)

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1 Kapcsoló                  | 5 Nyírófej                             |
| 2 Markolat                  | 6 Damil védőburkolat                   |
| 3 Felső és középső rész     | 7 Hálózati csatlakozókábel rögzítő fül |
| 4 A szegélynyíró alsó része | 8 Hálózati csatlakozókábel             |

### A csomagolás tartalma

Óvatosan vegye ki a kerti szerszámot a csomagolásból, és ellenőrizze le, hogy hiánytalanul meg vannak-e az alábbi részek:

- ✿ Elektromos kerti szegélynyíró - felső, középső és alsó rész
- ✿ A szegélynyíró alsó és felső részét rögzítő csavarok
- ✿ Damil védőburkolat
- ✿ Markolat rögzítő csavarral
- ✿ Használati útmutató

Amennyiben valamelyik rész hiányzik, vagy sérült, kérjük, forduljon a készülék értékesítőjéhez.

## 5. HASZNÁLAT

- ✿ Ez a damilos szegélyvágó fűvágásra alkalmas.
- ✿ Soha semmilyen más célra ne használja.
- ✿ A készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas.

## 6. A SZEGÉLYNYÍRÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- ✿ Kapcsolja össze a szegélynyíró felső, középső és alsó részét (2. kép), és mindhárom részt csavarozza össze (3. kép)
- ✿ Csúsztassa a védőburkolatot a motorházon található hornyokba (4. kép), majd rögzítse a burkolatot a mellékelt csavarral (5. kép)
- ✿ Illessze a csatlakozókábel dugóját jóváhagyott hosszabbító kábelbe. Ezt követően a csatlakozókábelen készítsen hurkot, majd csúsztassa be a markolat nyílásába, és akassza fel a fűlre (6. kép)

## 7. ÜZEMBE HELYEZÉS

### Elektromos áramra csatlakoztatás

#### VIGYÁZAT!

Elektromos áramkörbe csatlakoztatás előtt minden esetben ellenőrizze le, hogy a kapcsoló kikapcsolt állású. A csatlakozódugót áram-védőkapcsolóval ellátott áramforráshoz csatlakoztassa.

### A szegélynyíró bekapcsolása

- ✿ A szegélynyíró bekapcsolásához erősen meg kell markolni a markolatot (A) (9. kép), és be kell nyomni a kapcsoló (B) (9. kép).
- ✿ A kapcsoló (B) (9. kép) elengedését követően a szerszám automatikusan kikapcsol, megelőzve ezzel a nem kívánatos elmozdulást és esetleges személyi sérülést.

#### **Megjegyzés:**

A szegélynyíró bekapcsolása előtt ellenőrizze le a damil hosszát.

#### **Megjegyzés:**

A szegélynyíró legfeljebb 15 cm magas fű nyírására alkalmas. Az ennél magasabbra nőft fűvet több lépésben nyírja el.

#### **VIGYÁZAT!** Figyelem:

- ✿ Ügyeljen a lábak megfelelő távolságára a szegélynyíró mechanizmustól
- ✿ A szerszám a kikapcsolását követően még kb. 5 másodpercig forog.
- ✿ Lehelyezése előtt minden esetben kapcsolja ki a szerszámot.
- ✿ Hordozáskor soha ne a kábelnél fogva tartsa a gépet, valamint ne tartsa benyomva a kapcsolót.

## A damil meghosszabbítása

Ha a munkavégzés során kopás miatt lerövidül a damil, a cséve kiálló részének megfelelő nyomás mellett talajhoz érése következtében a damil automatikusan csévélődik (10. kép). A damil ezt követően a lehető leghosszabbra kerül beállításra a szegélynyíró burkolatába (C) integrált él segítségével (10. kép).

### **⚠ VIGYÁZAT!** Figyelem:

Ha a damilt kézzel szeretné kihúzni, kapcsolja ki a szegélynyírót, húzza ki a csatlakozódugóját az elektromos áramkörből, és várja meg, amíg a damil mozgása teljesen le nem áll.

## Damilcsere/pótlás

- ✿ Fordítsa fejjel lefelé a kisgépet.
- ✿ Fordítsa el az óramutatók járásával ellenkező irányba a nyírófej fedelét (az alsó részt fogja meg).
- ✿ Vegye le a kilazított fedelet, és vegye ki a csévéjét. Távolítsa el a csévéről a régi damil maradékát.
- ✿ Készítsen elő két egyforma hosszú damildarabot (kb. 4 m). A damilok végeit fogja be az előkészített nyílásokba. Mindkét damilt az óramutatók járásával megegyező irányba csavarva csévélje fel, és a damilok végeit dugja át a cséve burkolatán található nyílásokon. Rögzítse a burkolatot.
- ✿ A fej részét képezi egy rugó is - ellenőrizze le, hogy a rugó a helyén található, a cséve alatt.

# 8. KARBANTARTÁS

- ✿ A szegélynyíró damilja idővel kiszáradhat. Annak érdekében, hogy tartósan kitűnő állapotú damilt használhasson, tartson pótorsókat vagy szabad damilt egy kanál vizet tartalmazó műanyag zacskóban.
- ✿ A készülék tisztítása előtt fejtse le a tápkábelt, kizárólag lágú tisztítószert es nedves ruhadarabot használjon. Ne merítse a gépet vízbe, és ne permetezze le vízzel. Ne engedje, hogy bármilyen víz jusson a gépbe. Ne tisztítsa nyomás alatt lévő erős vízsugárral.
- ✿ A védőburkolat szélén a damilvágó idővel elkophat. Ajánlott reszelővel rendszeresen megélezni.

## 9. MŰSZAKI ADATOK

Típus	FZS 2105 E kerti damilos elektromos szegélynyíró
Névleges feszültség	230 V AC (váltóáram)
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W
Fordulatszám	12 500 ford./perc
Vágási szélesség	220 mm
Damil átmérő	1,00 mm
Garantált zajszint	96 dB(A)
Súly	1,3 kg
Zajszint	<p><math>L_{pA}</math> (akusztikus nyomás) 82,2 dB(A) K = 3 dB(A)</p> <p><math>L_{WA}</math> (az akusztikai teljesítmény szintje) 90,82 dB(A) K = 3 dB(A)</p> <p>A garantált akusztikai teljesítményszint (max. <math>L_{WA}</math>) összhangban van a 2000/14 zajszintről szóló irányelvel: <math>L_{WA}</math> MAX 96 dB(A)</p> <p>Vibráció: max. 2.835 m/s<sup>2</sup> K= 1.5 m/s<sup>2</sup></p>

Használati útmutató - nyelvi változat.

# 10. MEGSEMMISÍTÉS

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt hulladékgyűjtőbe.

## A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

### Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru értékesítőjénél.

### Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban

Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.



Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.



# Podkaszarka elektryczna

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Dziękujemy za dokonanie zakupu podkaszarki elektrycznej. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i zachować ją na przyszłość.**

## SPIS TREŚCI

ILUSTRACJE	3
1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA	48
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa	
Opakowanie	
Instrukcja obsługi	
2. OBJAŚNIENIE TABLICZEK INFORMACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA URZĄDZENIU	49
3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	50
4. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	51
5. ZASTOSOWANIE	15
6. MONTAŻ WYKASZARKI NA ŻYŁKĘ	52
7. EKSPLOATACJA	52
8. KONSERWACJA	53
9. DANE TECHNICZNE	54
10. LIKWIDACJA	55
KARTA GWARANCYJNA, WARUNKI GWARANCJI	57 - 61

# 1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

## Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa


- ✿ Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania wszystkich części produktu.
- ✿ Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
- ✿ Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą być powodem urazu, pożaru i/lub ciężkiego zranienia.

## Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.

## Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartę gwarancyjną. Przechowanie opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie do naprawy).

 **Uwaga:** Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje konserwacji urządzenia i napraw.

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.**




## 2. OBJAŚNIENIE TABLICZEK INFORMACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA URZĄDZENIU



Ostrzeżenie!



Przed uruchomieniem należy  
zapoznać się z treścią  
instrukcji obsługi.

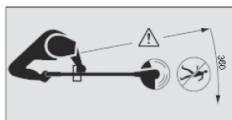

Nie pozwalać na przebywanie  
osób postronnych w pobliżu  
miejsca pracy!



Nie pracować podczas deszczu  
ub jeżeli trawa jest wilgotna.



Zawsze należy stosować  
okulary ochronne.

### 3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**⚠ UWAGA!** Podczas pracy należy stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pozostałych osób należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi zaleceniami. Należy zachować je na przyszłość.

- ✿ Podczas pracy należy stosować okulary ochronne.
- ✿ Podczas pracy należy stosować rękawice robocze.
- ✿ Nie narażać urządzenia na działanie opadów atmosferycznych lub oddziaływanie dużej wilgotności.
- ✿ Zapoznać się z obsługą i właściwym użytkowaniem podkaszarki.
- ✿ Nigdy nie należy dopuszczać do pracy z urządzeniem dzieci lub osób nie zapoznanych z obsługą urządzenia.
- ✿ Nie dopuszczać do przebywania w pobliżu pracy podkaszarki dzieci, osób postronnych i zwierząt domowych. W koszonej trawie mogą znajdować się kamienie i inne przedmioty. Jeżeli w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci należy przerwać pracę.
- ✿ Utrzymywać podczas pracy dystans przynajmniej 4,5 m od osób postronnych i zwierząt.
- ✿ Należy używać podkaszarki przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.
- ✿ Przed uruchomieniem podkaszarki lub po uderzeniu o jakiś przedmiot należy sprawdzić stan zużycia lub uszkodzenia, a jeżeli jest to konieczne dokonać naprawy. Nie używać podkaszarki jeżeli mechanizm tnący nie jest właściwie zabezpieczony lub jest uszkodzony.
- ✿ Zawsze należy sprawdzać stan podkaszarki, czy nie zagraża jej stan użytkownikowi.
- ✿ Podczas pracy z podkaszarką należy stosować okulary ochronne.
- ✿ Nie używać podkaszarki jeżeli są uszkodzone osłony ochronne.
- ✿ Usunąć z powierzchni roboczej kamienie, przedmioty metalowe, korzenie, przedmioty twarde, woreczki plastikowe, kawałki sznurka i inne przedmioty, które nie poddają się cięciu.
- ✿ Przed uruchomieniem podkaszarki należy upewnić się czy ostrze tnące nie dotyka kamieni lub innych twardych przedmiotów.
- ✿ Nigdy nie należy zbliżać rąk lub stóp do powierzchni pokosu, a zwłaszcza w czasie uruchamiania podkaszarki.
- ✿ Należy chronić się przed możliwością zranienia przez żyłkę tnącą. Po naciągnięciu nowej żyłki tnącej, przed uruchomieniem, należy ustawić podkaszarkę w normalnej pozycji roboczej.
- ✿ Zabronione jest stosowanie metalowych ostrzy tnących.
- ✿ Zabronione jest używanie części zamiennych lub wyposażenia niezalecanego przez producenta.
- ✿ Otwory wentylacyjne silnika muszą być zawsze drożne i czyste.
- ✿ Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, nie należy przenosić podkaszarki z palcem umieszczonym na włączniku.
- ✿ Podczas pracy należy przyjąć stabilną i bezpieczną pozycję.

- ✿ Powierzchnię roboczą należy oczyścić z kamieni, drutów i innych twardych przedmiotów.
- ✿ Zabronione jest cięcie twardych przedmiotów. Może to spowodować zranienie operatora lub uszkodzenie podkaszarki.
- ✿ Ostrzeżenie! Po wyłączeniu silnika elementy tnące nadal rotują!
- ✿ Zabronione jest zatrzymywanie urządzenia tnącego (żyłka nylonowa) ręką. Zawsze należy poczekać na samoistne zatrzymanie się.
- ✿ Nie używać podkaszarki do cięcia trawy na murkach lub skałkach.
- ✿ Nie przechodzić przez drogi lub ścieżki z pracującą podkaszarką.

## 4. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

**Opis pilarki** (patrz: ilustracja 1)

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 Włacznik                 | 5 Głowica z żyłką                             |
| 2 Rękojeść                 | 6 Osłona ochronna żyłki                       |
| 3 Górny i środkowy element | 7 Haczyk do zabezpieczenia przewodu zasilania |
| 4 Dolna część wykaszarki   | 8 Przewód zasilania                           |

### Zawartość dostawy

Wyjść ostrożnie maszynę z opakowania i sprawdzić kompletność następujących elementów:

- ✿ Elektryczna ogrodowa wykaszarka na żyłkę – górny, środkowy i dolny element
- ✿ Śruby łączące część dolną i górną wykaszarki
- ✿ Osłona ochronna na żyłkę
- ✿ Rękojeść ze śrubą mocującą
- ✿ Instrukcja obsługi

Jeżeli zostanie stwierdzony brak części lub są one uszkodzone należy skontaktować się ze sprzedawcą u którego został dokonany zakup.

## 5. ZASTOSOWANIE

- ✿ Podkaszarka jest przeznaczona do koszenia trawy.
- ✿ Zabronione jest używanie podkaszarki do innych celów.
- ✿ Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych.

## 6. MONTAŻ WYKASZARKI NA ŻYŁKĘ

- ✿ Połącz górny, środkowy i dolny element podkaszarki (rys. 2) i wszystkie 3 części skręć śrubami (rys. 3).
- ✿ Wsunąć osłonę ochronną w prowadnice w osłonie silnika (ilustr. 4) i osłonę zamocować używając załączonej śruby (ilustr. 5)
- ✿ Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do przedłużacza. Następnie na przewodzie zasilania wykonać pętlę i wsunąć ją do otworu w rękojeści i zablokować na haczyku (ilustr. 6)

## 7. EKSPLOATACJA

### Podłączenie do źródła zasilania

#### UWAGA!

Przed podłączeniem zasilania należy zawsze sprawdzić, czy włącznik jest w pozycji Wyłączony. Wtyczkę wtyczając do źródła energii elektrycznej wyposażonego w wtycznik różnicowoprądowy.

### Uruchamianie wykaszarki na żyłkę

- ✿ Wykaszarkę można uruchomić chwytając ją odpowiednio mocno za rękojeść (A) (ilustr. 9) i naciskając włącznik (B) (ilustr. 9).
- ✿ Po zwolnieniu nacisku na przycisk (B) (ilustr. 9) narzędzie automatycznie wyłączy się, aby zapobiec przy niekontrolowanym ruchu potencjalnemu wypadkowi.

#### Uwaga:

Przed uruchomieniem wykaszarki na żyłkę należy sprawdzić długość żyłek.

#### Uwaga:

Wykaszarką na żyłkę można kosić trawę wysoką do 15 cm. Wyższą trawę należy kosić w kilku fazach.

#### UWAGA! Ostrzeżenie:

- ✿ Należy zwrócić uwagę na bezpieczną odległość ustawienia nóg od mechanizmu tnącego.
- ✿ Po wyłączeniu urządzenie obraca się jeszcze przez około 5 sekund.
- ✿ Przed odłożeniem narzędzia należy je zawsze wyłączyć.
- ✿ Podczas przenoszenia nie należy trzymać urządzenia za przewód zasilający, ani nie naciskać włącznika.

## Wydłużanie żyłki tnącej

Jeżeli w wyniku zużycia w czasie pracy nastąpi skrócenie żyłki, należy naciskając z odpowiednią siłą końcówką szpuli o ziemię podczas pracy wykaszarki wywołać automatyczne wysunięcie żyłki (ilustr. 10). Żyłka następnie zostaje automatycznie docięta do odpowiedniej długości przez ostrze (C) zainstalowane na obudowie wykaszarki (ilustr. 10).

### **⚠ UWAGA!** Ostrzeżenie:

Jeżeli zaistnieje potrzeba ręcznego wyciągnięcia żyłki, należy wyłączyć wykaszarkę, odłączyć wtyczkę z gniazdka zasilania i odczekać do chwili zupełnego zatrzymania się wykaszarki.

## Wymiana/uzupełnienie żyłki

- ✿ Obrócić maszynę do góry nogami.
- ✿ Obrócić osłonę górną głowicy z żyłką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (dolną część należy przytrzymać).
- ✿ Odkręcona osłonę należy zdjąć i wyjąć szpulę. Ze szpuli usunąć wszystkie resztki starej żyłki.
- ✿ Przygotować dwa odcinki żyłki o równej długości (około 4 m). Końce żyłek zamocować w wykonanych otworach. Obie żyłki nawijać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i końce przełożyć przez otwory w osłonie szpuli. Osłonę należy ponownie zabezpieczyć.
- ✿ Elementem głowicy jest sprężyna – należy upewnić się, czy sprężyna znajduje się na swoim miejscu pod szpulą.

# 8. KONSERWACJA

- ✿ Żyłka z czasem ulega wysuszeniu. Aby zawsze była w dobrym stanie, należy przechowywać zapasowe nawinięte szpule lub samą żyłkę w zamkniętym woreczku plastikowym z wlaną łyżeczką wody.
- ✿ Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłącz kabel zasilający, do czyszczenia używaj wyłącznie delikatnego mydła i wilgotnej szmatki. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani nie myć strumieniem wody z węża. Należy zwrócić uwagę, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się żadna ciecz. Nie myć myjką ciśnieniową.
- ✿ Ostrze obcinające żyłkę na krawędzi osłony ochronnej z czasem może ulec stępieniu, zalecamy regularne ostrzenie przy użyciu pilnika.

## 9. DANE TECHNICZNE

Typ	Elektryczna wykasarka na żytkę FZS 2105 E
Napięcie znamionowe	230 V AC (zmienny)
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	250 W
Ilość obrotów	12 500 obr./min
Szerokość koszenia	220 mm
Średnica żytki	1,00 mm
Gwarantowany poziom głośności	96 dB(A)
Waga	1,3 kg
Poziom hałasu	$L_{pA}$ (ciśnienie akustyczne) 82,2 dB(A) K = 3 dB(A) $L_{wA}$ (poziom mocy akustycznej) 90,82 dB(A) K = 3 dB(A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej ( $L_{wA}$ max) zgodnie z dyrektywą ws. emisji hałasu 2000/14: $L_{wA}$ MAX 96 dB(A) Poziom wibracji: max. 2.835 m/s <sup>2</sup> K=1.5 m/s <sup>2</sup>

Instrukcja użytkowania - tylko wersja językowa.

# 10. LIKWIDACJA

## ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM PAKOWANIEM.

Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.

## LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść do nałożenia mandatu karnego.

### Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej

Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy.

### Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zmiany w tekście, designie i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.





