



FZS 4004 B



English .....	3–24
Čeština.....	25–46
Slovenčina .....	47–68
Magyarul .....	69–90
Polski .....	91–112
Slovenščina .....	113–136

# Petrol brush cutter

## USER'S MANUAL

**Thank you for purchasing this petrol brush cutter. Before you start using it, please carefully read this user's manual and save it for possible future use.**

## CONTENTS

1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS .....	5
Important safety information.....	5
Packaging .....	5
User's manual.....	5
2. EXPLANATION OF INSTRUCTION LABELS ON THE MACHINE .....	6
3. OPERATING INSTRUCTIONS.....	7
Safety instructions .....	7
Safety instructions – fuel .....	7
Safety instructions – cutting tools.....	8
4. DESCRIPTION OF THE MACHINE .....	9
Included contents .....	9
5. ASSEMBLY .....	10
Installing the string trimmer head.....	11
Winding string trimmer line on to the trimmer head.....	11
Installing the metal three tooth blade .....	12
6. MIXING THE FUEL MIX.....	12
Storing fuel .....	13
7. PREPARING FOR OPERATION .....	13
Points to check before starting work .....	13
8. STARTING THE BRUSH CUTTER.....	13
Procedures for starting and stopping the engine.....	14
Starting a cold engine .....	14
Starting a warm engine.....	14
Controlling the speed of the string trimmer head / metal three tooth blade .....	15
Stopping the engine .....	15
9. CUTTING.....	15
Cutting with the nylon string trimmer head .....	16
Trimming grass .....	16
Clearing and trimming edges .....	16
Cutting using the blade.....	17
Cutting weeds.....	17

10. MAINTENANCE AND STORAGE.....	18
Maintaining the machine .....	18
Servicing .....	18
Warranty does not cover:.....	18
Storage .....	18
11. WHAT TO DO "WHEN".....	19
12. DISPOSAL .....	21
13. DECLARATION OF CONFORMITY.....	22
14. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	23

# 1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

## **Important safety notice**

- ✿ Carefully unpack the product and take care not to throw away any part of the packaging before you find all the parts of the product.
- ✿ Store the product in a dry place out of reach of children.
- ✿ Read all warnings and instructions. Not following warnings or instructions may lead to injury by electrical shock, a fire and/or serious injuries.

## **Packaging**

The product is packed in a package that prevents damage during transport. This package is a resource and so can be handed over for recycling.

## **User's Manual**

Before you start working with the machine, read the following safety and usage instructions. Acquaint yourself with the operating elements and the correct use of the machine. Keep the user's manual in a safe place where it can be easily retrieved for future use. Save the original packaging, including the internal packing material, warranty card and proof of purchase receipt at least for the duration of the warranty. If you need to ship this machine, pack it in the original cardboard box to ensure maximum protection during shipping or transport (e.g. when moving or when you need to send this product for repair).



**Note:** If you hand over the machine to somebody else, do so together with the user's manual.

Following the instructions in the included user's manual is a prerequisite for the proper use of the machine.

The user's manual also contains operating, maintenance and repair instructions.

**The manufacturer takes no responsibility for accidents or damages resulting from not following the instructions in this manual.**

## 2. EXPLANATION OF INSTRUCTION LABELS ON THE MACHINE



Carefully read the manual before use




While working use protective aids



General danger warnings!



Caution, recoil!



Keep other persons (particularly children) and animals out of range, at least 15 m from the working area.

# 3. OPERATING INSTRUCTIONS

## Safety instructions

### Read carefully!

- ✿ Always wear a safety helmet, safety gloves, protective clothing (cut-resistant trousers) and safety footwear.
- ✿ Keep the machine out of children's reach.
- ✿ Never run the engine if there is only petrol in the petrol tank.
- ✿ Never pour in fuel if the engine is running or if it is still hot. Only fill up the engine when it is cold.
- ✿ Store fuel in a closed container in a dry and cool place.
- ✿ Adhere to safety directives.
- ✿ Check the work area prior to every use. Remove items that could be deflected or that could jam in the machine.
- ✿ When working, all other persons must be outside the range of at least 15 meters.
- ✿ Never use the machine without the protective cover (of the cutting blade) installed.
- ✿ Never fill up the petrol tank so that it is completely full.
- ✿ The fuel tank cap must be firmly tightened to prevent fuel from leaking out.
- ✿ Do not permit the machine to run at full speed if the petrol tank is empty.
- ✿ Never turn off the machine suddenly if it is running at full speed.
- ✿ Do not use the machine if it is damaged in any way. Contact a qualified service centre.
- ✿ When carrying, hold the entire machine because holding it only by the fuel tank is dangerous and may result in damage to the petrol tank and a fire.
- ✿ Always hold the brush cutter with both hands.
- ✿ Never place a hot brush cutter on to dry grass.
- ✿ Smoking is forbidden when working with the machine.

## Safety instructions

### Fuel

- ✿ During transport, the fuel tank of the brush cutter must be empty.
- ✿ Only transport fuel in approved canisters.
- ✿ Regularly inspect the fuel tank cap. It must be tightened and fuel must not leak out.
- ✿ Protect the environment: take care to avoid a fuel spill and soil contamination.
- ✿ Start the machine at least 3 metres away from where you filled it up with fuel.
- ✿ Never fill up fuel in closed rooms. There must be sufficient ventilation in the room, risk of an explosion.
- ✿ Do not inhale fuel vapours. Wear safety gloves when pouring in fuel.
- ✿ Regularly replace and clean your protective clothing.

## Safety instructions


### Cutting tools

- ❖ When installing the cutting tool, check the condition of the blade. If it is damaged (cracked, bent, broken off, etc.), replace it.
- ❖ After installing the blade, check again that the hole in the blade is level with the arm of the blade tang.
- ❖ Spin the blade, check again that the blade has no tendency to rotate irregularly.
- ❖ Check that the blade is installed with the sharp edge moving in the direction of rotation. Never install it the other way around.
- ❖ Check that the cutting tool is properly assembled by turning it without load (1 minute is enough).
- ❖ An appropriate blade must be selected for the material that is to be cut.
- ❖ Never push the blade against objects when in operation. Material must be cut at reasonable speed.
- ❖ If you hear an unusual noise or the machine vibrates abnormally, stop working and identify the cause.
- ❖ Do not stop the machine while the blade is cutting a material. There is a danger of damaging the machine. The cutting tool must be fitted with an appropriate guard.

**⚠ ATTENTION!** If instructions are not followed, there is a danger of a serious or even fatal injury to persons!

- ❖ Acquaint all persons working with this machine with the operation of the machine and the safety instructions.

## 4. DESCRIPTION OF THE MACHINE

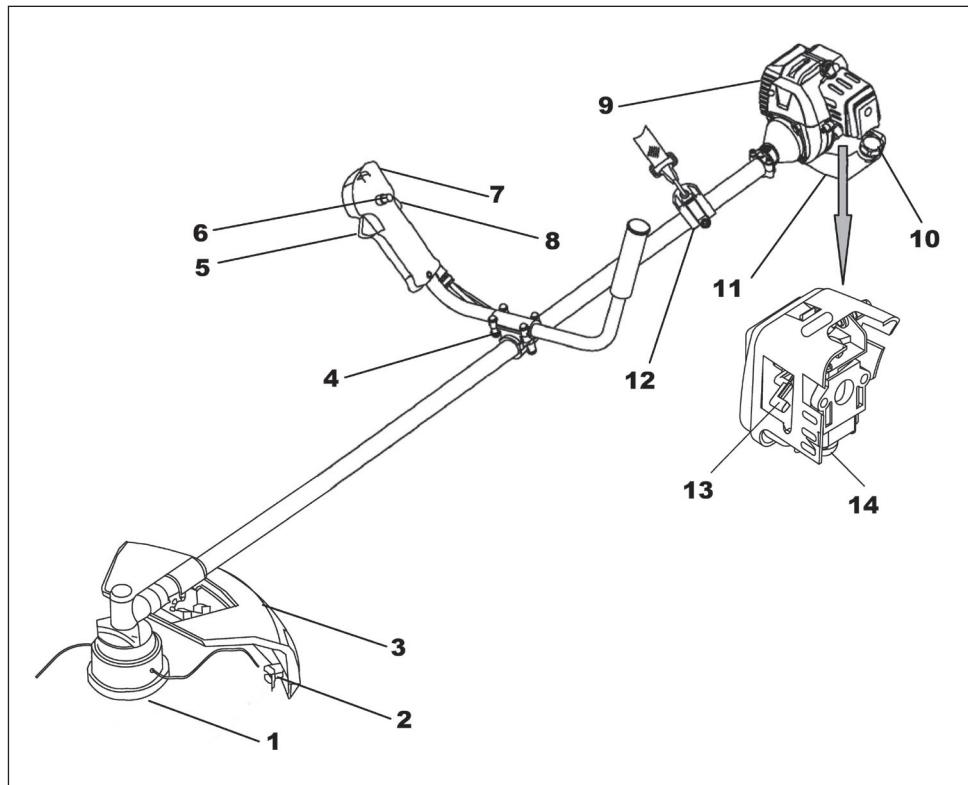



- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. TWIST & GO string trimmer head | 9. Engine                |
| 2. Trimmer line cutter            | 10. Fuel tank cap        |
| 3. Protective safety guard        | 11. Fuel tank            |
| 4. Handle mount                   | 12. Shoulder strap hitch |
| 5. Throttle trigger               | 13. Choke control lever  |
| 6. Half throttle lock             | 14. Fuel primer bulb     |
| 7. Power switch                   |                          |
| 8. Throttle safety switch         |                          |

### Included contents:

String trimmer head, metal three tooth blade, shoulder strap, calibrated fuel mixing container, hex key 4mm, hex key 5mm, 4x hex screw 5mm, 4x hex screw 4mm with nut (installed on the plastic guard mount), 2x draw bands, screwdriver, wrench 8/10, tubular wrench with a Philips screwdriver.


## 5. ASSEMBLY

- ✿ Install the protective guard on to the shaft using the supplied screws and nuts (see fig. 3)
- ✿ Install the handle into the mount (see fig. 4). The handle can be moved along the shaft. In this way, everybody can select the ideal comfortable working position. After selecting the ideal working position, tighten the screws.  
Fasten the control cable to the shaft using the supplied draw bands.

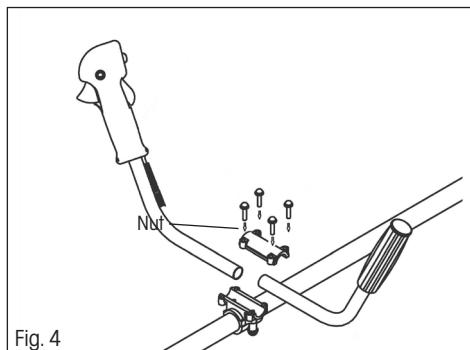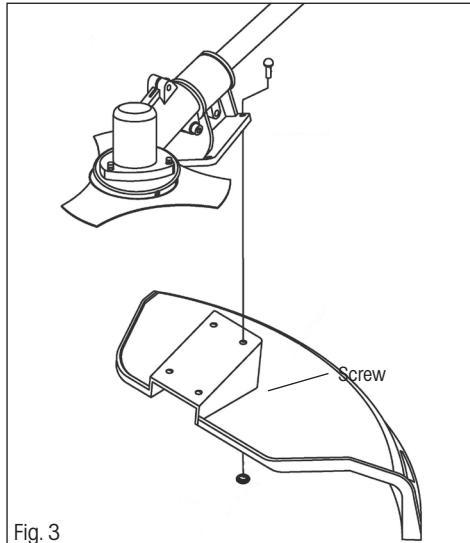

## Installing the string trimmer head

- ❖ Lock the shaft in place by inserting the 4 mm hex key (see fig. 5). To achieve this, it is necessary to align the hole in the protective guard with the hole in the shaft and insert the hex key. Align the holes by turning the protective guard.
- ❖ Install the individual components in the following order:
  1. cogged retaining washer A (also equipped with a retaining hole)
  2. string trimmer head
- ❖ Please screw the string trimmer head on the shaft by turning anticlockwise (mind the reverse thread) and tighten properly.
- ❖ Take the hex key out of the retaining hole.

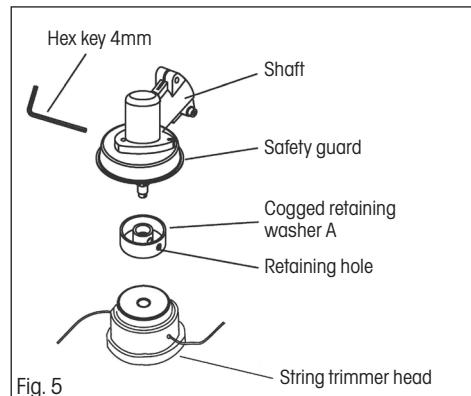



## Winding string trimmer line on to the trimmer head

1. Push in the retaining latches on the side of the head and take off the cover (see fig. A and B)
2. Take the spool out of the string trimmer head. Prepare about 2-3 m of string trimmer line with a diameter of 2.4 mm.
3. Bend the string trimmer line in the middle and secure the bend in the groove (see fig. C)
4. Wind both ends in parallel on to the spool in a clockwise direction. Secure the ends of the wound on string trimmer line into the prepared holes (see fig. D)
5. Return the spool back into the string trimmer head and secure in place with the cover (see fig. E and F)

### ⚠ WARNING!

Use only good quality nylon string trimmer line with a diameter of 2.4 mm. Never use wire or wire-reinforced string trimmer line instead of the nylon string trimmer line. Only use the original string trimmer head.

## Winding string trimmer line on the TWIST & GO trimmer head

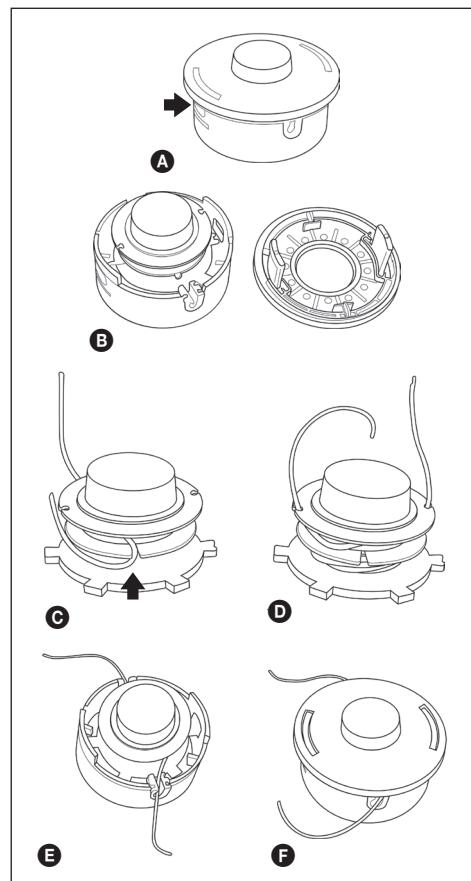

### Installing the metal three tooth blade

- ✿ Lock the shaft in place by inserting the 4 mm hex key (see fig. 6). To achieve this, it is necessary to align the hole in the protective guard with the hole in the shaft and insert the hex key. Align the holes by turning the protective guard.
- ✿ Install the individual components in the following order:
  1. Cogged retaining washer A (also equipped with a retaining hole)
  2. metal three tooth blade
  3. retaining washer B
  4. cup cover
  5. lock nut
- ✿ Make sure that the blade is correctly seated in the distancing part of the cogged retaining washer A
- ✿ Using the attached socket wrench, turn the knife's fixing nut anticlockwise (mind the reverse thread) until securely tightened.
- ✿ Take the hex key out of the retaining hole.

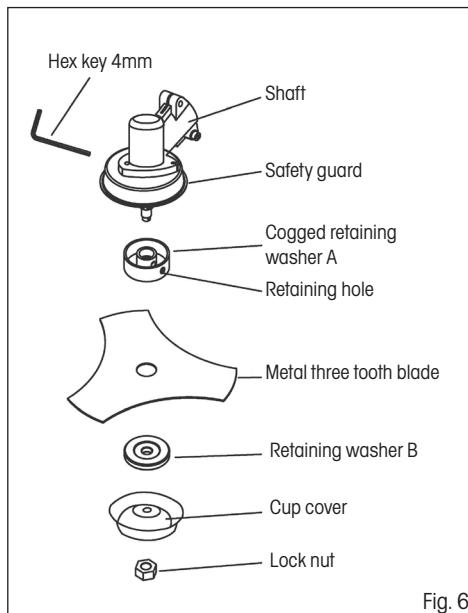


Fig. 6

#### ⚠ WARNING!

IN THE EVENT OF EXCESSIVE VIBRATIONS – IMMEDIATELY STOP THE ENGINE

Excessive vibrations of the blade mean that this blade is not installed correctly. Immediately turn off the engine and check the blade.

An incorrectly installed blade may cause injuries.

Only use original accessories when performing maintenance or servicing this product.

## 6. MIXING THE FUEL MIX

#### ⚠ WARNING!

- ✿ Never pour fuel into the fuel tank in a closed and unventilated location.
- ✿ Do not pour fuel in the vicinity of an open flame or a source of sparks.
- ✿ Do not overfill the petrol tank. Before starting the engine, make sure that all spilled fuel is wiped away.
- ✿ If the engine is hot, DO NOT POUR IN FUEL.
- ✿ **For this type of two-stroke engine a mixture of lead-free petrol and two-stroke engine oil is used at a ratio of 25 : 1.**

**⚠ ATTENTION!** A fuel mix that is mixed at a ratio other than 25 : 1 may damage the engine. Make sure that this fuel mix is mixed correctly.

- ❖ When mixing petrol with two-stroke engine oil, use only petrol containing NO ETHANOL or METHANOL (types of alcohols).
- ❖ Use quality petrol with an octane number of 95 or higher. This will help prevent possible damage to the fuel system and other parts of the engine.  
We recommend the use of the calibrated container supplied with the brush cutter for mixing the fuel mix.  
**DO NOT MIX THE PETROL AND OIL DIRECTLY IN THE FUEL TANK.**

### **Storing fuel**

Only store fuel in a clear, safe and approved canister. Inform yourself about and adhere to local directives related to the type and storage of canisters filled with fuel.

#### **⚠️ IMPORTANT**

Fuel for two-stroke engines may separate. Prior to every use, thoroughly shake the canister with fuel.  
Stored fuel ages. Do not mix more fuel than you expect to consume within one month.

## 7. PREPARING FOR OPERATION

#### **⚠️ IMPORTANT:**

Follow instructions for preparing the fuel mix! Not following these instruction may damage the engine! Do not use fuel that has been stored for longer than two months. A fuel mix stored for longer than two months will cause problems at start up and lower engine performance. If the fuel mix is stored for longer than two months, it should be removed and new fuel must be used.

#### **Points to check before starting work**

1. Check whether any screws, nuts and installation elements are loose. Tighten any loose screws.
2. Check whether the air filter is dirty. Prior to starting work, remove all dirt from the air filter.
3. Make sure that the plastic head guard and the blade is securely fastened in place.
4. Check the fuel tank for leaks.
5. Check the blade or the string trimmer head for damage.

## 8. STARTING THE BRUSH CUTTER

#### **⚠️ WARNING!**

- ❖ Prior to starting the engine, make sure that the cutting blade/string trimmer head can move freely and is not touching any foreign objects.
- ❖ When the engine is idling, the cutting tool must not be turning. Otherwise, contact an authorised service centre to perform an inspection and remedy the problem.
- ❖ Prior to starting the engine, make sure that the throttle trigger moves freely.

**⚠ ATTENTION:** Hold the brush cutter firmly with both hands. Always stand so that your body is on the left of the shaft tube. Never hold the handle with crossed arms. These instructions also apply to left-handers.

**⚠ ATTENTION:** Exposure to vibrations may damage the health of persons that suffer from circulatory or nerve system problems. If any physical problems become evident, such as desensitisation, loss of sensitivity, loss of usual strength or changes in skin colour, please contact a doctor. These systems usually manifest themselves on fingers, hands or wrists.

## PROCEDURES FOR STARTING AND STOPPING THE ENGINE

### Starting a cold engine

1. Set the power switch to the "START" position. (see fig. 7)
2. Repeatedly push down the fuel primer bulb (5 to 10 presses), until the fuel gets to the carburetor. (see fig. 8)
3. Move the choke lever upwards to the "OFF" position (=air supply turned off, i.e. choke turned on). (see fig. 8)
4. Lean the brush cutter against the ground so that it is stable and pull on the handle of the starting cord until the engine rotates (the engine will show signs of attempting to start).
5. At this point, push the choke lever downwards to the "ON" position (=air supply turned on, i.e. choke turned off) and start the engine by repeatedly pulling on the starting cord.

**⚠ ATTENTION!** Rotating the engine for too long with the choke lever in the OFF position will result in flooding of the engine and problems with starting it up.

6. Prior to starting work, leave the engine to warm up for a few minutes to get up to operating temperature.

### Starting a warm engine

1. Set the power switch to the "START" position.
2. Pull on the handle of the starting cord until the engine starts up. DO NOT USE THE CHOKE!

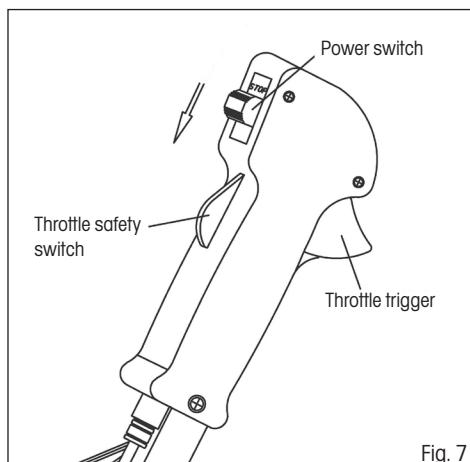


Fig. 7

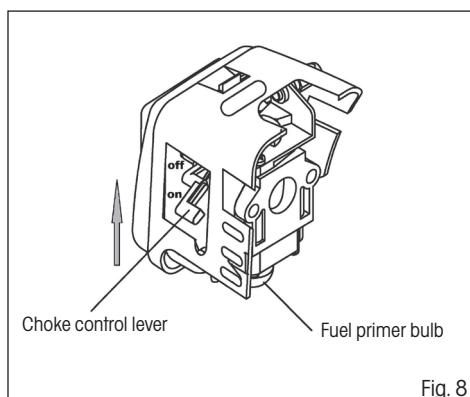


Fig. 8

**⚠ ATTENTION!** In the event that the fuel in the fuel tank was completely used up, after pouring in fuel, repeat the steps for STARTING A COLD ENGINE.

#### Controlling the speed of the string trimmer head / metal three tooth blade

- ❖ To increase speed, first use the palm of your hand to push down the throttle safety switch and then use your finger to pull on the throttle trigger (see fig. 7)
- ❖ The throttle trigger can be locked in place using the half-throttle lock (fig. 1, bod 6)
- ❖ To lower the speed, release the throttle trigger

#### Stopping the engine

- ❖ Move the power switch to the STOP position.

#### **⚠ WARNING!**

The engine exhaust fumes contain chemical substances that are damaging to health. Never inhale these fumes. Always start the brush cutter outdoors.

## 9. CUTTING

#### **⚠ WARNING!**

When working with any string trimmer or brush cutter model, there is a danger of deflecting stones, metal or small objects and the cut material. Carefully read all the safety directives. Follow all the instructions provided in this user's manual.

#### **⚠ WARNING!**

Use head, eye, face and hearing protection. Use appropriate footwear that will protect your feet and which will ensure a firm stance on slippery surfaces. Do not wear ties, jewellery or loose clothing that could become caught in the moving parts of the tool. Do not wear footwear with an open tip. Do not work barefoot or with bare legs. In certain situations you must use full face and head protection.

Take care to avoid recoil and jamming of the blade.

#### **⚠ WARNING**

Always use the shoulder strap.

Set the shoulder strap and its hitch on the tool so that the brush cutter is suspended several centimetres above the terrain. The head of the brush cutter and the metal guard must be level in all directions. Hang the brush cutter on the right side of the body.

#### **⚠ DANGER ZONE**

NOBODY APART FROM THE OPERATOR MAY ENTER THE DANGER ZONE OF A 15 METRE RADIUS. THE OPERATOR MUST USE APPROPRIATE EYE, HEARING, FACE, FOOT, LEG AND BODY PROTECTION. PERSONS LOCATED IN THE DANGER ZONE OR IN THE RISK ZONE AFTER THE DANGER ZONE MUST USE EYE PROTECTION AGAINST DEFLECTED OBJECTS. THE RISK IS REDUCED WITH INCREASING DISTANCE FROM THE DANGER ZONE.

## CUTTING WITH THE NYLON STRING TRIMMER HEAD

- ❖ The string trimmer head rotates CLOCKWISE.
- ❖ **The trimmer line is extended out semi-automatically. While trimming, simply gently tap the head on the ground, which will push down the button on the underside of the head and the string trimmer line will slide out. The string trimmer line is then shortened to the maximum permitted length on the blade integrated in the plastic guard.**

### Trimming grass

- ❖ During this activity, carefully move the trimmer into the material that you wish to trim. Slowly tilt the head so that the trimmed material is ejected away from you. If you are trimming all the way up to obstacles such as fences, walls and trees, then approach at such an angle that all material is ejected away from you. Slowly move the head with the nylon string trimmer line from right to left until the grass is trimmed all the way to the obstacle but avoid the string trimmer line coming into contact with the obstacle.
- ❖ When trimming in the vicinity of a wire fence or enclosure, proceed carefully so as not to come into contact with the wires. If you exceed the minimum distance from the fence, the string trimmer line will be shortened after impact.
- ❖ When cutting weeds, it is possible to cut one stem at a time. Place the trimmer head with string trimmer line of the bottom part of the weed - never the top because the stem may start quivering and the string trimmer line may become caught in it. Rather than attempting to cut the weed directly, it is better to use only the end of the string trimmer line and to cut the stem slowly.

### Clearing and trimming edges

- ❖ Both these tasks are performed using the head with the nylon line tilted at large angle. Clearing means removing the top vegetation after which only soil remains.
  - ❖ Trimming edges means trimming the grass at the edge of lawns that extends on to footpaths and roads.
  - ❖ While clearing and trimming edges, hold the tool at a steep angle and in a position where dirt, cut material and stones will not be ejected backwards towards you in the event that they ricochet from a hard surface.
- Despite the pictures showing how to perform clearing and trimming of edges, every user must find their own position that will suit their body dimensions and working conditions.

#### **⚠ WARNING**

If a head with a nylon line is used, the correct protective guard must be fitted. If the nylon line extends out too far, it may start fluttering. If you use a head with a nylon line, always use the protective plastic guard with the cutter blade.

#### **⚠ WARNING**

Be very careful when working above soil or gravel because the nylon line may deflect small stones at a very high speed.

The protective guard on this tool cannot stop objects that ricochet off hard surfaces.

#### **⚠ WARNING**

Do not trim in places where there are wires and wire mesh. Use protective aids. Do not trim in locations where you cannot see what the trimmer is trimming.

## CUTTING USING THE BLADE

### Cutting weeds

- ✿ This is cutting performed by a pendular movement of the blade in an arch shape. In this way you can quickly clear a large area of dense grass and weed. Brush cutting should be used for cutting large and tough weeds or woody vegetation.
- ✿ Brush cutting may be performed in both directions or only in one direction, which will mean that the cut material will be ejected away from you. With this type of cutting, the part of the blade moving away from you will do the work. Slightly tilt the blade down to the same side. If you will be brush cutting in both directions, you will be hit by some deflected material.

 **Note:** Do not use the brush cutter blade for cutting trees with a diameter larger than 12 mm.

### WARNING

DO NOT TOUCH THE FOLLOWING OBJECTS WITH THE BLADE:

METAL POLES, ELECTRICAL WIRE, RUBBER, MASONRY, STONES, FENCES

### WARNING

Do not cut if the metal blade is blunt, cracked or damaged.

Before starting to cut, check that there are no obstacles in the work area such as rocks, metal poles or wound up wires. If you cannot remove these obstacles, mark them out so that they do not come in contact with the blade. Rocks or metal objects will blunt or damage the blade. Wires may wind on to the blade head or may be deflected and cause injuries.

# 10. MAINTENANCE AND STORAGE

## Maintaining the machine

- ❖ Before every use:
  - Check that all nuts and bolts are tightened.
  - Check that no fuel is leaking from the fuel tank.
  - Lubricate the gearbox with grease.
- ❖ After every 20 hours of operation (For this purpose we recommend you contact an authorised service centre):
  - Clean the air filter.
  - Clean the fuel filter.
- ❖ After every 50 hours of operation (For this purpose we recommend you contact an authorised service centre):
  - Clean the spark plug and adjust the gap between the electrodes to a distance of 0.6–0.7 mm.
  - Clean out deposits from the exhaust and muffler.
  - Disconnect the shaft and lubricate with quality lubricant.
- ❖ Check the installation after performing maintenance and check that all nuts and bolts are pulled tight.

## Service

- ❖ In the event that after purchasing the product you find any kind of defect, contact the service department. When using the product, follow the instructions contained in the included user's manual.
- ❖ A complaint will not be accepted if you modified the product or if you did not follow the instructions in the user's manual.

## Warranty does not cover:

- ❖ Normal wear and tear of operating parts of the machine as a result of its use
- ❖ Servicing tasks related to standard maintenance of the machine (e.g. cleaning, lubrication, tuning, etc.)
- ❖ Defects caused by external effects (e.g. climatic conditions, dustiness, inappropriate use, etc.)
- ❖ Mechanical damage resulting from the machine being dropped, impact, etc.
- ❖ Damages resulting from unprofessional handling, overloading, use of incorrect parts, inappropriate tools, etc. On returned products that were not properly protected against mechanical damage during transport, the risk of potential damage is borne exclusively by the owner.

## Storage

**⚠ ATTENTION!** If you will not be using the machine for an extended period of time, store it according to the following instructions. This will extend the lifetime of the machine.

- ❖ Fully drain fuel from the fuel tank and the carburettor. Close the choke and pull on the cord 3 to 5 times.
- ❖ Screw out the spark plug and pour a small amount of motor oil into the socket. Gently pull the pull cord 2 to 3 times.
- ❖ Use a clean cloth to clean the exterior surfaces. Store the machine in a clean dry location.

## 11. WHAT TO DO "WHEN"...

The engine will not start	Possible cause	Remedy
1. Check the fuel.	There is no fuel in the fuel tank or carburettor.	Add fuel.
	The fuel contains water.	
	Incorrect ratio of the fuel mix.	Drain the fuel tank and carburettor. Fill the fuel tank with new fuel.
2. Remove and check the spark plug.	Faulty or dirty spark plug.	Replace the spark plug
	Incorrect gap between the electrodes.	
	The spark plug is too damp, in contact with petrol (flooded engine).	Slide the spark plug out and reinstall.
3. Take the motor to a qualified service centre or to the vendor.	Clogged fuel filter, carburettor defect, starting defect, clogged valves, etc.	Replace or repair the faulty parts.

Engine performance is insufficient	Cause of the malfunction	Correction
1. Check the air filter.	Dirty air filter.	Clean or replace the air filter insert.
2. Check the fuel.	The fuel contains water.	Drain the fuel tank and carburettor. Fill the fuel tank with new fuel.
	Incorrect ratio of the fuel mix.	
3. Check the choke setting and the throttle controls.	The throttle is not fully open.	Adjust the setting.
	Poorly adjusted throttle cable.	
4. Take the motor to a qualified service centre or to the vendor.	Clogged fuel filter, carburettor defect, starting defect, clogged valves, etc.	Replace or repair the faulty parts.

<b>The motor starts and dies immediately</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Remedy</b>
1. Check the fuel.	Fuel ran out.	Add fuel.
	The fuel contains water.	Drain the fuel tank and carburettor. Fill the fuel tank with new fuel.
	Incorrect ratio of the fuel mix.	
2. Remove and check the spark plug.	Faulty or dirty spark plug.	Replace the spark plug.
	Incorrect gap between the electrodes.	
3. Check the air filter.	Dirty the air filter. Clogged air filter.	Clean or replace the air filter insert.
4. Take the motor to a qualified service centre or to the vendor.	Clogged air bleed valve.	Replace or repair the faulty parts.
	Clogged fuel filter, carburettor defect, starting defect, clogged valves, etc.	

## 12. DISPOSAL

### INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of used packaging material at a site designated for waste in your municipality.



The machine and its accessories are manufactured from various materials, e.g. metal and plastic.

Take damaged parts to a recycling centre. Inquire at the relevant government department.



This product meets all the basic requirements of EU directives that apply to it.

Changes in the text, design and technical specifications may be made without prior notice and we reserve the right to make these changes.

User's manual in the original language.

# 13. DECLARATION OF CONFORMITY



**FAST ČR, a.s.**

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

## Declaration of Conformity

**Product/ brand:** GASOLINE BRUSH CUTTER AND GRASS TRIMMER/ FIELDMANN

**Type/ model:** **FZS 4004 B**

Engine parameters: 43 ccm; 1.4 kW; max. 8000 rpm

**Manufacturer:** FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic  
VAT no: CZ26726548

**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

**The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:**

Directive 2012/46/EU

Directive Machinery 2006/42/EC

Directive EMC 2014/30/EU

**The relevant harmonised standards and the other technical specifications:**

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009



**Place of issuance:** Prague

**Name:** Ing. Zdeněk Pech  
Chairman of the Board

**Date of issuance:** 1. 11. 2017

**Signature:**

**FAST**® FAST ČR, a.s.  
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany  
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111  
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

**IČO:** 26 72 65 48, **DIČ:** CZ-26 72 65 48

**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4,  
č.ú. 2375682/0800, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

## 14. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model .....	FZS 4004 B
Displacement .....	43.0 cm <sup>3</sup>
Maximum power output of engine .....	1.40 kW
Length of shaft .....	1500 mm
Type of motor .....	2-stroke air cooled
Idling speed .....	3000 rpm
Recommended maximum speed without load .....	8000 rpm
Trimmer line diameter .....	2.4 mm
Spark plug .....	L6(LD)
Fuel tank volume .....	1600 ml
Fuel mix ratio (oil for 2-stroke engines/Lead-free 95) .....	1:25
Weight without fuel and cutting tools .....	7.2 kg
Acoustic power level, guaranteed LWA .....	110 dB(A)
Sound pressure level, maximum LPA av .....	100 dB (A)
Vibration level - string head .....	6.91 m/s <sup>2</sup>
Vibration level - trident .....	5.97 m/s <sup>2</sup>
Deviation K .....	1.5 m/s <sup>2</sup>



# Benzínový křovinořez

## NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovějte jej pro případ dalšího použití.

## OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY .....	27
Důležitá bezpečnostní upozornění.....	27
Obal .....	27
Návod k použití .....	27
2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI.....	28
3. POKYNY K POUŽITÍ.....	29
Bezpečnostní instrukce .....	29
Bezpečnostní instrukce – palivo.....	29
Bezpečnostní instrukce – řezací nástroje .....	30
4. POPIS STROJE .....	31
Obsah balení .....	31
5. SESTAVENÍ.....	32
Montáž strunové hlavy .....	33
Doplňení struny do strunové hlavy .....	33
Montáž ocelového trojzubce .....	34
6. PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI .....	34
Skladování paliva .....	35
7. PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ.....	35
Kontrolované body před zahájením práce .....	35
8. SPUŠTĚNÍ KŘOVINOŘEZU .....	35
Postupy pro startování a zastavení motoru.....	36
Startování studeného motoru.....	36
Startování zahřátého motoru.....	36
Regulace otáček strunové hlavy / ocelového trojzubce .....	37
Zastavení motoru.....	37
9. SEČENÍ .....	37
Sekání pomocí hlavy s nylonovou strunou .....	38
Zastříhování trávy .....	38
Osekávání a sekání okrajů .....	38
Sekání pomocí nože .....	39
Kosení plevelů.....	39

10. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ.....	40
Údržba stroje.....	40
Servis .....	40
Záruka se nevztahuje:.....	40
Uskladnění .....	40
11. CO DĚLAT „KDYŽ“.....	41
12. LIKVIDACE.....	43
13. PROHLÁŠENÍ O SHODE.....	44
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	45

# 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

## Důležitá bezpečnostní upozornění

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

## Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

## Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovávejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).



**Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.

Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

**Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.**

## 2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI



Před použitím si pečlivě přečtěte návod




Při práci používejte ochranné pomůcky



Všeobecné upozornění na nebezpečí!



Pozor, zpětný ráz!



Udržujte ostatní osoby (zejména děti) a zvířata z dosahu min 15 m od pracovní plochy.

# 3. POKYNY K POUŽITÍ

## **Bezpečnostní instrukce**

### **Čtěte pozorně!**

- ✿ Vždy nosete bezpečnostní helmu, bezpečnostní rukavice, ochranný oděv (protiprořezové nohavice), ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.
- ✿ Stroj uchovávejte z dosahu dětí.
- ✿ Nikdy nepracujte s motorem, pokud je v palivové nádrži pouze benzín.
- ✿ Nikdy nepřineste pohonné hmoty, pokud motor běží nebo je ještě horký. Motor doplňujte, pouze pokud je motor studený.
- ✿ Pohonné hmoty skladujte v uzavřeném obalu na suchém a chladném místě.
- ✿ Dodržujte bezpečnostní předpisy.
- ✿ Před každým použitím překontrolujte pracovní prostor. Odstraňte předměty, které by se mohli odmrštit nebo zaklínit do stroje.
- ✿ Při práci musí být všechny osoby z dosahu v okruhu minimálně 15 metrů.
- ✿ Nikdy nepoužívejte stroj bez nasazeného ochranného krytu (řezacího nože).
- ✿ Nikdy nenaplňujte palivovou nádrž, aby byla úplně plná.
- ✿ Uzávěr palivové nádrže musí být pevně dotažen, aby se zamezilo přetečení pohonné hmoty.
- ✿ Nenechte běžet stroj na plný plyn, pokud je palivová nádrž prázdná.  
Nikdy stroj nevypínejte náhle, pokud běží na plný plyn.
- ✿ Pokud je stroj jakkoli poškozen, nepoužívejte jej. Kontaktujte kvalifikovaný servis.
- ✿ Při přenášení uchopte zařízení celé, nošení za palivovou nádrž je nebezpečné, může dojít k poškození palivové nádrže a požáru.
- ✿ Křovinořez vždy držte oběma rukama.
- ✿ Horký křovinořez nikdy nepokládejte do suché trávy.
- ✿ Při práci se strojem je zakázáno kouřit.

## **Bezpečnostní instrukce**

### **Palivo**

- ✿ Během přepravy křovinořezu musí být palivová nádrž prázdná.
- ✿ Pohonné hmoty přepravujte pouze ve schválených kanystrech.
- ✿ Pravidelně kontrolujte víčko palivové nádrže. Musí být dotažené a nesmí docházet k úniku palivové hmoty.
- ✿ Chraňte životní prostředí: dávejte pozor, aby nedošlo k úniku palivových hmot a kon-taminaci půdy.
- ✿ Stroj startujte minimálně 3 metry od místa, kde jste doplňovali palivo.
- ✿ Palivo nikdy nedoplňujte v uzavřených místnostech. V místnosti musí být zajištěno dostatečné větrání, nebezpečí výbuchu.
- ✿ Výparы z paliva nevdechujte. Palivo doplňujte v ochranných rukavicích.
- ✿ Ochranné oblečení pravidelně měňte a čistěte.

## Bezpečnostní instrukce


### Řezací nástroje

- ✿ Pokud montujete řezací nástroj, zkонтrolujte stav nože. Pokud je poškozen (prasklý, ohlý, ulomený apod.), vyměňte jej.
- ✿ Po instalaci nože překontrolujte, zda je díra nože v rovině s ramenem uvašeče nože.
- ✿ Roztočte nůž, překontrolujte, zda nůž nemá tendenci otáčet se nepravidelně.
- ✿ Překontrolujte, zda montujete nůž s ostřím po směru rotace. Nikdy jej nemontujte obráceně.
- ✿ Překontrolujte, zda byl řezací nástroj správně smontován, a to otočením bez záťeže (stačí 1 minuta).
- ✿ Nůž musí být vhodně vybrán pro daný řezací materiál.
- ✿ Nikdy netlačte nůž na předměty během provozu. Předměty musí být řezány mírnou rychlostí.
- ✿ Pokud během provozu uslyšíte neobvyklý zvuk nebo se stroj neobvykle třese, ukončete práci a zjistěte příčinu.
- ✿ Nezastavujte stroj, pokud je nůž v řezaném objektu. Hrozí nebezpečí úrazu a poškození stroje. Řezací nástroj musí být opatřen příslušným krytem.

**⚠ POZOR!** Při nedodržení instrukcí hrozí nebezpečí vážného až smrtelného zranění osob!

- ✿ Seznamte všechny osoby pracující s tímto strojem s obsluhou stroje a bezpečnostními instrukcemi.

## 4. POPIS STROJE

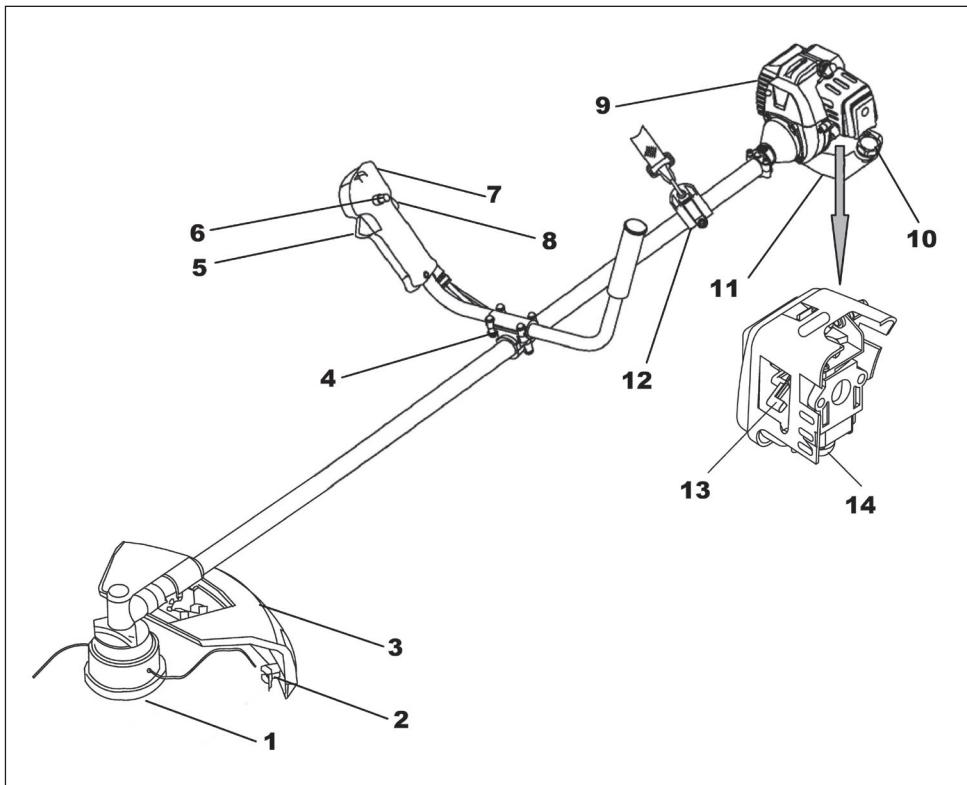



- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. TWIST & GO strunová hlava   | 9. Motor                     |
| 2. Nůž pro zaříznutí struny    | 10. Víčko palivové nádrže    |
| 3. Ochranný plastový kryt      | 11. Palivová nádrž           |
| 4. Úchyt madel                 | 12. Závěs ramenního popruhu  |
| 5. Páčka ovládání plynu        | 13. Páčka ovládání sytiče    |
| 6. Aretace polovičního plynu   | 14. Pumpička nástříku paliva |
| 7. Vypínač                     |                              |
| 8. Bezpečnostní pojistka plynu |                              |

### **Obsah balení:**

Strunová hlava, ocelový trojzubec, ramenní popruh, kalibrovaná nádoba na míchání palivové směsi, šestihraný klíč 4mm, šestihraný klíč 5mm, 4x šestihraný šroub 5mm, 4x šestihraný šroub 4 mm s matkou (namontovány v úchytu plastového krytu), 2x fixační páska, šroubovák, stranový klíč 8/10, trubkový klíč s křížovým šroubovákem.


## 5. SESTAVENÍ

- ✿ Namontujte ochranný kryt na hřídel pomocí přiložených šroubů a matek (viz obr. 3)
- ✿ Namontujte rukojeť do držáku (viz obr. 4) Rukojeť je možné po hřidle posouvat. Každý tak může zvolit ideální pozici pro pohodlnou práci. Po zvolení ideální pracovní polohy dotáhněte šrouby. Přívodní kabel zajistěte k hřidle pomocí přiložených stahovacích pásek.

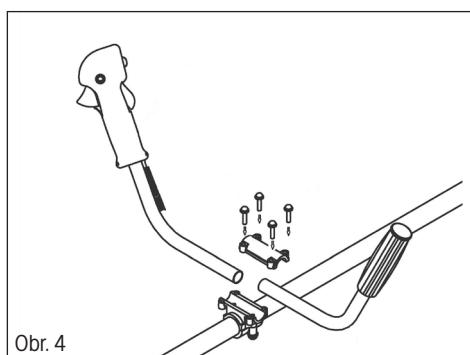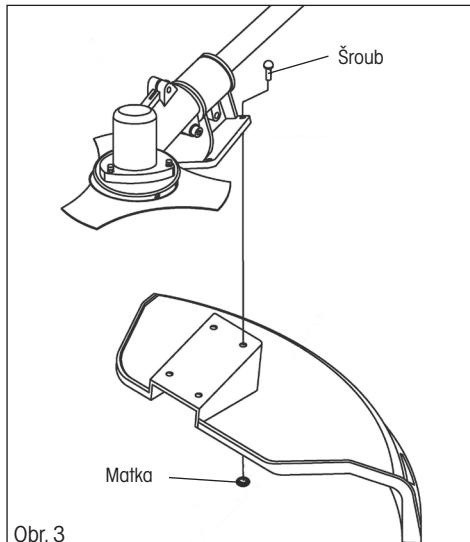

## Montáž strunové hlavy

- ✿ Zablokujte hřídel přiloženým šestihraným klíčem 4mm (viz obr. 5). Za tímto účelem je nutné srovnat otvor v ochranném krytu s otvorem v hřídeli a zasunout šestihraný klíč. Srovnání otvorů docílít otáčením ochranného krytu.
- ✿ Jednotlivé díly namontujte v tomto pořadí:
  1. ozubená aretační podložka A (také opatřena otvorem pro aretači)
  2. strunová hlava
- ✿ Strunovou hlavu našroubujte na hřídel otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček (pozor obrácený závit) a rádně ji utáhněte.
- ✿ Vyjměte šestihraný klíč z aretačního otvoru.

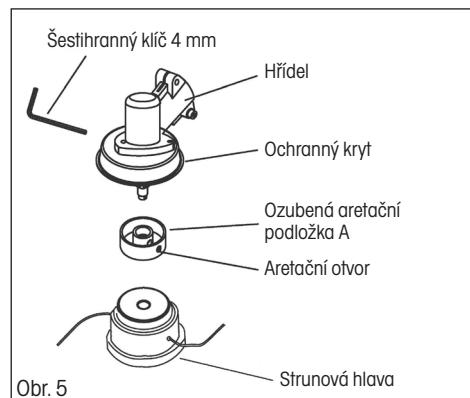



## Doplňení struny do strunové hlavy

1. Na boku hlavy stačte aretační západky krytu a kryt sejměte (viz obr. A a B)
2. Vyjměte cívku ze strunové hlavy. Připravte si cca 2 -3 m struny o průměru 2,4 mm.
3. Strunu v polovině přehněte a ohyb zajistěte v drážce (viz obr. C)
4. Oba konce poté souběžně namotejte na cívku a to ve směru hodinových ručiček. Konce namotané struny zajistěte do připravených otvorů (viz obr. D)
5. Cívku umístěte zpět do strunové hlavy a zajistěte ji krytem (viz obr. E a F)

### **⚠ VAROVÁNÍ!**


Používejte pouze kvalitní nylonovou strunu s průměrem 2,4 mm. Nikdy místo nylonové struny nepoužívejte drát nebo strunu vyztuženou drátem. Používejte pouze originální strunovou hlavu.

## Doplňení struny do strunové hlavy TWIST & GO

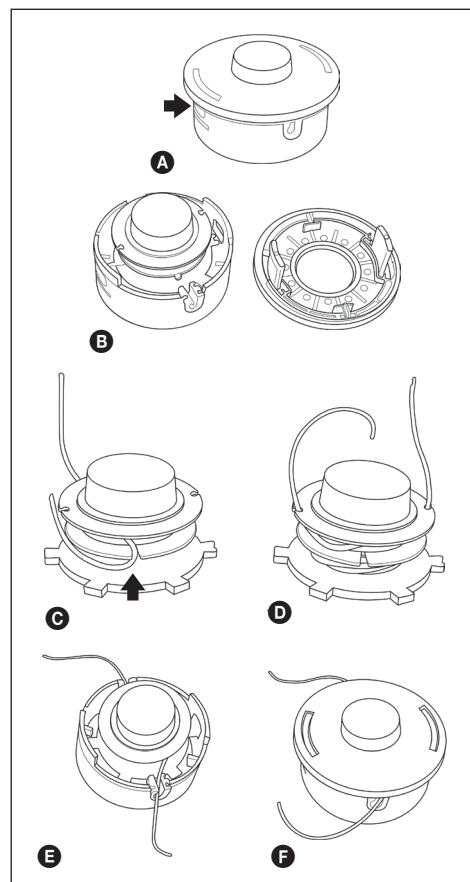

### Montáž ocelového trojzubce

- ✿ Zablokujte hřidel přiloženým šestihraným klíčem 4mm (viz obr. 6). Za tímto účelem je nutné srovnat otvor v ochranném krytu s otvorem v hřidle a zasunout šestihraný klíč. Srovnání otvorů docílít otáčením ochranného krytu.
- ✿ Jednotlivé díly namontujte v tomto pořadí:
  1. Ozubená aretační podložka A (také opatřena otvorem pro aretaci)
  2. ocelový trojzubec
  3. aretační podložka B
  4. krycí miska
  5. jistící matka
- ✿ Ujistěte se, že nůž dosedá správně do vymezovací části ozubené aretační podložky A
- ✿ Pomocí přiloženého nástrčného klíče otáčejte upevňovací maticí nože proti směru pohybu hodinových ručiček (pozor obrácený závit), dokud nedosáhnete bezpečného utažení.
- ✿ Vyjměte šestihraný klíč z aretačního otvoru.

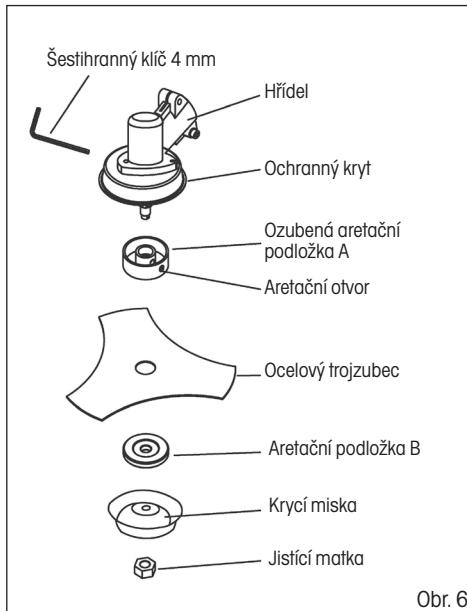

Obr. 6

### ⚠ VAROVÁNÍ!

DOUDE-LI K NADMĚRNÝM VIBRACÍM – OKAMŽITĚ ZASTAVTE MOTOR

Nadměrné vibrace nože znamenají, že tento nůž není správně namontován. Okamžitě zastavte motor a zkontrolujte nůž.

Nesprávně namontovaný nůž může způsobit zranění.

Při provádění údržby a servisu tohoto výrobku používejte pouze originální příslušenství.

## 6. PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI

### ⚠ VAROVÁNÍ!

- ✿ Nikdy nedoplňujte palivo do palivové nádrže na uzavřeném a nevětraném místě.
- ✿ Nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.
- ✿ Nádrž nepřelijte. Před nastartováním motoru zajistěte, aby byly setřeny všechny zbytky rozlitého paliva.
- ✿ Je-li motor horký, NEDOPLŇUJTE PALIVO.
- ✿ **Pro tento typ dvoutaktního motoru je používán mix bezolovnatého benzínu s olejem pro dvoutaktní motory v poměru 25 : 1.**

**⚠ POZOR!** Palivová směs namíchaná v jiném poměru než 25 : 1 může způsobit poškození motoru. Ujistěte se, zda je tato směs namíchaná správně.

- ✿ Při míchání benzínu s motorovým olejem pro dvoudobé motory používejte pouze benzin, který neobsahuje ŽÁDNÝ ETANOL nebo METANOL (typy alkoholu).
- ✿ Používejte kvalitní benzín s oktanovým číslem 95 nebo vyšším. Takto pomůžete zabránit možnému poškození palivového systému a jiných částí motoru.  
Pro namíchání palivové směsi doporučujeme použít kalibrovanou nádobu přiloženou v balení křovinořezu.  
**NEPROVÁDĚJTE MÍCHÁNÍ BENZÍNU A OLEJE PŘÍMO V PALIVOVÉ NÁDRŽI.**

### **Skladování paliva**

Skladujte palivo pouze v čistém, bezpečném a schváleném kanystru. Nastudujte si a dodržujte místní předpisy týkající se typu a umístění kanystrů s palivem.

#### **⚠ DŮLEŽITÉ**

Palivo pro dvoudobé motory se může separovat. Před každým použitím každý kanystr s palivem řádně protřepejte.

Skladované palivo stárne. Nemíchejte si více paliva, než předpokládáte, že spotřebujete do jednoho měsíce.

## **7. PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ**

#### **⚠ DŮLEŽITÉ:**

Dbejte pokynů pro přípravu palivové směsi! Nedodržení pokynů může vést k poškození motoru! Nepoužívejte palivo, které bylo skladováno déle než dva měsíce. Palivová směs skladovaná déle než dva měsíce způsobí problémy při startování a nižší výkon motoru. Bude-li palivová směs skladována déle než dva měsíce, měla by být odstraněna a musí být použito nové palivo.

### **Kontrolované body před zahájením práce**

1. Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubů, matic a montážních prvků. Uvolněné šrouby dotáhněte.
2. Zkontrolujte, zda není znečištěn vzduchový filtr. Před zahájením práce odstraňte ze vzduchového filtru všechny nečistoty.
3. Ujistěte se, zda je plastový chránič hlavy či nože řádně upoveněn na svém místě.
4. Ujistěte se, zda nedochází k únikům z palivové nádrže.
5. Ujistěte se, zda nedošlo k poškození nože či strunové hlavy.

## **8. SPUŠTĚNÍ KŘOVINOŘEZU**

#### **⚠ VAROVÁNÍ!**

- ✿ Před nastartováním motoru se ujistěte, že se řezný kotouč/sítrunová hlava volně pohybuje a nedotýká se žádného cizího předmětu.
- ✿ Při minimálních otáčkách motoru se řezací nástroj nesmí otáčet. V opačném případě kontaktujte autorizované servisní středisko, aby provedlo kontrolu a problém odstranilo.
- ✿ Před nastartováním motoru se ujistěte, že páčka plynu se pohybuje volně.


**⚠ UPOROZNĚNÍ:** Křovinořez držte pevně oběma rukama. Vždy stůjte tak, aby ste měli tělo nalevo od trubky hřídele. Nikdy nedržte rukojeť zkříženýma rukama. Tyto pokyny platí i pro leváky.

**⚠ UPOROZNĚNÍ:** Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví osob, které trpí problémy oběhového systému nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické symptomy, jako znecitlivění, snížení citlivosti, snížení normální sily nebo změny zabarvení pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto symptomy se obvykle projeví na prstech, rukou nebo zapěsti.

## POSTUPY PRO STARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ MOTORA

### Startování studeného motoru

- Nastavte vypínač do polohy „START“. (viz obr. 7)
- Opakovaně stlačujte pumpičku nástríku paliva (5 až 10 stisknutí), dokud se palivo nedostane do karburátoru. (viz obr. 8)
- Páčku sytiče přepněte směrem nahoru do polohy „OFF“ (=vypnutý přívod vzduchu, tzn. zapnutý sytič). (viz obr. 8)
- Křovinořez opřete o zem, aby byl stabilní a tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud nedojde k protočení motoru (motor projeví snahu nastartovat).
- V tomto okamžiku stlačte páčku sytiče dolů do polohy „ON“ (=otevřený přívod vzduchu, tzn. vypnutý sytič) a opětovným taháním za startovací šňůru motor nastartujte.

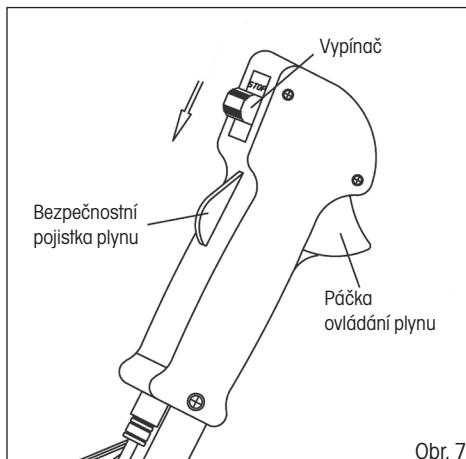


Obr. 7

- ⚠ POZOR!** Příliš dlouhé protáčení motoru s páčkou sytiče v poloze OFF způsobí přeplavení motoru a problémy s jeho startováním.
- Před zahájením práce nechejte motor několik minut zahřívat na provozní teplotu.

### Startování zahřátého motoru

- Nastavte vypínač do polohy „START“.
- Tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud nedojde k nastartování motoru. NEPOUŽÍVEJTE SYTIČ!

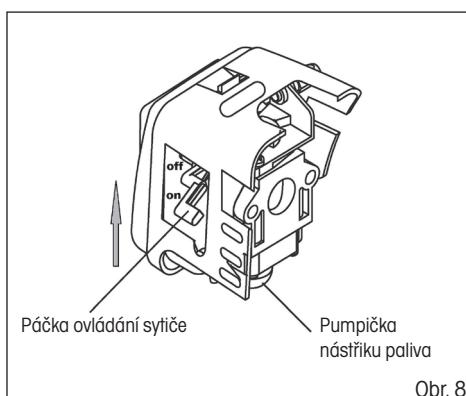

Obr. 8

**⚠ POZOR!** Došlo-li k úplnému spotřebování paliva v palivové nádrži, po doplnění paliva zopakujte kroky pro STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTORU.

### Regulace otáček strunové hlavy / ocelového trojzubce

- ✿ Pro zvýšení otáček stiskněte nejdříve dlaní bezpečnostní pojistku plynu a posléze palcem stlačte páčku ovládání plynu (viz obr. 7)
- ✿ Páčku plynu lze aretovat pomocí aretace půlplynu (obr. 1, bod 6)
- ✿ Pro snížení otáček uvolněte páčku ovládání plynu

### Zastavení motoru

- ✿ Přepněte vypínač do polohy STOP.

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Výfukové plyny motoru obsahují chemické látky, které jsou zdraví škodlivé. Nikdy tyto plyny nevdechujte. Křovinořez vždy startujte mimo budovu.

## 9. SEČENÍ

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Při práci se všemi modely strunových sekaček nebo křovinořezů může dojít k odmrštění kamenů, kovových nebo malých předmětů a také sekaného materiálu. Pečlivě si přečtěte všechny předpisy týkající se bezpečnosti. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Používejte ochranu hlavy, zraku, tváře a sluchu. Používejte vhodnou obuv, která bude chránit vaše nohy a která zajistí pevný postoj na kluzkém povrchu. Nenoste kravaty, šperky nebo volné části oděvu, které by mohly být zachyceny pohybujícími se díly nářadí. Nenoste obuv s otevřenou špičkou. Nepracujte bosí nebo máte-li holé nohy. V určitých situacích musíte používat úplnou ochranu obličeje a hlavy.

Dávejte pozor, aby nedošlo k zpětnému rázu a k zaseknutí nože.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Vždy používejte ramenní popruh.

Nastavte popruh a přichytíku popruhu na nářadí tak, aby byla sekačka zavěšena několik centimetrů nad povrchem terénu. Hlava sekačky a kovový kryt musí být v každém směru zcela srovnány. Zavěste křovinořez na pravou část těla.

### ⚠ NEBEZPEČNÁ ZÓNA

DO NEBEZPEČNÉ ZÓNY S POLOMĚREM 15 METRŮ NESMÍ MIMO OBSLUHY VSTOUPIT ŽÁDNÉ OSOBY. OBSLUHA MUSÍ POUŽÍVAT VHODNOU OCHRANU ZRAKU, SLUCHU, TVÁŘE, CHODIDEL, NOHOU A TĚLA. OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V NEBEZPEČNÉ ZÓNĚ NEBO V RIZIKOVÉ ZÓNĚ ZA NEBEZPEČNOU ZÓNU MUSÍ POUŽÍVAT OCHRANU ZRAKU CHRÁNÍCÍ PŘED ODMRŠTĚNÝMI PŘEDMĚTY. RIZIKO SE SNIŽUJE S ROSTOUcí VZDÁLENOSTí OD NEBEZPEČNÉ ZÓNY.

## SEKÁNÍ POMOCÍ HLAVY S NYLONOVOU STRUNOU

- ✿ Hlava se strunou se otáčí VE SMĚRU POHYBU HODINOVÝCH RUČIČEK.
- ✿ Posun struny je prováděn poloautomaticky. Při sečení pouze jemně poklepejte hlavou o povrch země, tím dojde k stlačení tlačítka na spodní straně hlavy a povyjetí struny. Struna je poté do maximální přípustné délky zakrácena o nůž integrovaný v plastovém krytu.

### Zastřihování trávy

- ✿ Při této činnosti opatrně posunujte sekáčku do materiálu, který chcete sekat. Pomalu nakloňte hlavu tak, aby byl posekaný materiál odhadzován směrem od vás. Provádějte-li sekání až k překážkám, jako jsou ploty, stěny a stromy, přiblížujte se v takovém úhlu, aby se všechn odražený materiál pohyboval směrem od vás. Pomalu pohybujte hlavou s nylonovou strunou zprava doleva, dokud nebude tráva posekaná až k překážce, ale zabráníte tomu, aby se struna dostala do kontaktu s překážkou.
- ✿ Při sekání v blízkosti drátěného plotu nebo ohrady opatrně postupujte tak, abyste se nedostali do kontaktu s dráty. Překročíte-li minimální vzdálenost od plotu, struna se po nárazu do drátu zkrátí.
- ✿ Při sekání plevelů může být prováděno sekání jednoho stonku po druhém. Umístěte hlavu sekáčky se strunou k spodní části plevelu - nikdy k horní části, protože by mohlo dojít k roztržení stonku a zachycení struny. Spiše než používat přímé přesekání plevelů, používejte raději pouze konec struny a přesekujte stonky pomalu.

### Osekávání a sekání okrajů

- ✿ Obě z těchto činností jsou prováděny s hlavou s nylonovou strunou nakloněnou ve velkém úhlu. Osekávání je odstraňování horního porostu, po kterém zůstane pouze holá zem.
- ✿ Sekání okrajů je sekání trávy na okrajích záhonů, která přesahuje do chodníků a cest.
- ✿ Během osekávání i sekání okrajů držte nářadí v příkrém úhlu a v poloze, kdy nebudou nečistoty, posekaný materiál a kamínky odhadzovány dozadu směrem na vás, dojde-li k jejich odražení od tvrdého povrchu. I když je na obrázcích zobrazeno, jak provádět osekávání i sekání okrajů, každý uživatel si musí najít takovou polohu, která bude vyhovovat jeho tělesným proporcím a pracovním podmínkám.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Je-li použita hlava s nylonovou strunou, na nářadí musí být použit správný ochranný kryt. Je-li nylonová struna vysunuta příliš, může docházet k jejímu třepetání. Používáte-li hlavy s nylonovou strunou, vždy použijte plastový ochranný kryt se zkracovacím nožem.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Při práci prováděné nad holou plochou nebo nad štěrkem buděte velmi opatrní, protože nylonová struna může vysokou rychlosťí odmrštit malé kamínky.

Ochranný kryt na toto nářadí nemůže zastavit předměty, které se odrazí od tvrdých povrchů.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Neprovádějte sekání na místech, kde se nachází dráty a drátěné pletivo. Používejte bezpečnostní ochranné prvky. Neprovádějte sekání na místech, kde nemůžete vidět, co bude sekáčka sekat.

## SEKÁNÍ POMOCÍ NOŽE

### Kosení plevelů

- ✿ Jedná se o sekání kývavým pohybem nože prováděné v oblouku. Tímto způsobem můžete rychle vyčistit plochy zarostlé travinami a plevelem. Kosení by nemělo být používáno při sekání velkých a odolných plevelů nebo dřevitých porostů.
- ✿ Kosení může být prováděno v obou směrech nebo pouze v jednom směru, což bude znamenat, že posekaný materiál bude odhadzován směrem od vás. Při tomto sekání bude pracovat ta část nože, která se otáčí směrem od vás. Nakloňte nůž mírně dolů na stejnou stranu. Budete-li provádět kosení v obou směrech, budete zasaženi některými nečistotami.

 **Poznámka:** Nepoužívejte nůž na křoviny pro sekání stromků s průměrem, který je větší než 12 mm.

### ⚠ VAROVÁNÍ

NEDOTÝKEJTE SE NOŽEM PŘEDMĚTŮ TOHOTO TYPU:  
KOVOVÉ SLOUPKY, ELEKTRICKÉ DRÁTY, GUMA, ZDIVO, KAMENY, PLOTY

### ⚠ VAROVÁNÍ

Neprovádějte sekání, je-li ocelový nůž tupý, prasklý nebo poškozený.

Před zahájením sekání proveďte kontrolu, zda se na pracovní ploše nenachází žádné překážky, jako jsou kameny, kovové sloupy nebo stočené dráty. Nemůžete-li tyto překážky odstranit, označte je tak, aby nedošlo k jejich kontaktu s nožem. Kameny nebo kovové předměty způsobí otupení nebo poškození nože. Dráty se mohou namotať na nožovou hlavu nebo mohou být odmrštěny a mohou způsobit zranění.

# 10. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ

## Údržba stroje

- ✿ Před každým použitím:
  - Překontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
  - Překontrolujte, zda nevytéká z palivové nádrže pohonná hmota.
  - Převodovku promaživem.
- ✿ Po každých 20 hodinách provozu (Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko.):
  - Vyčistěte vzduchový filtr.
  - Vyčistěte filtr paliva.
- ✿ Po každých 50 hodinách provozu (Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko.):
  - Vyčistěte zapalovací svíčku a seřidte mezeru mezi elektrodami na vzdálenost 0,6–0,7 mm.
  - Vyčistěte usazeniny z výfuku a tlumiče výfuku.
  - Hřídel znova odmontujte a promažte kvalitním mazivem.
- ✿ Překontrolujte montáž po provedení údržby a překontrolujte dotažení všech šroubů a matic.

## Servis

- ✿ V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řídte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití.
- ✿ Na reklamací nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje:

- ✿ Na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- ✿ Na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- ✿ Na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- ✿ Na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- ✿ Na škody vzniklé neodborným zacházením, přefílením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

## Uskladnění

**⚠ POZOR!** Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, přístroj uskladněte dle následujících pokynů. Prodloužíte tak životnost stroje.

- ✿ Kompletně vylijte palivo z palivové nádrže a karburátoru. Zavřete sýtič a 3 až 5krát potáhněte startér.
- ✿ Vyšroubujte zapalovací svíčku a nalijte do otvoru malé množství motorového oleje. Jemně potáhněte 2 až 3krát startér.
- ✿ Čistým hadrem vyčistěte vnější plochy. Stroj uskladněte na čistém a suchém místě.

## 11. CO DĚLAT „KDYŽ“...

<b>Motor nestartuje</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Odstranění</b>
1. Zkontrolujte palivo.	V karburátoru nebo v nádrži není palivo.	Doplňte palivo.
	Palivo obsahuje vodu.	
	Nesprávný poměr směsi pohonné hmoty.	Vypusťte palivovou nádrž a karburátor. Naplňte nádrž novým palivem.
2. Vyjměte a zkontrolujte zapalovací svíčku.	Vadná nebo znečištěná svíčka.	Vyměňte zapalovací svíčku
	Nesprávná mezera mezi elektrodami.	
	Zapalovací svíčka je vlhká, zasažená benzinem (zahlcený motor).	Vysušte a opět namontujte zapalovací svíčku.
3. Zavezte motor do kvalifikovaného servisu, nebo k prodejci.	Ucpaný palivový filtr, porucha karburátoru, porucha zapalování, ucpané ventily apod.	Vyměňte nebo opravte vadné díly.

<b>Nedostatečně funkční motor</b>	<b>Příčina poruchy</b>	<b>Oprava</b>
1. Zkontrolujte vzduchový filtr.	Znečištění vzduchového filtru.	Vycistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
2. Zkontrolujte palivo.	Palivo obsahuje vodu.	Vypusťte palivovou nádrž a karburátor. Naplňte nádrž novým palivem.
	Nesprávný poměr směsi pohonné hmoty.	
3. Zkontrolujte nastavení sylíče a ovládání plynu.	Sylíč nebyl úplně otevřen.	Upravte nastavení.
	Špatně seřízené plynové lanko.	
4. Zavezte motor do kvalifikovaného servisu, nebo k prodejci.	Ucpaný palivový filtr, porucha karburátoru, porucha zapalování, ucpané ventily apod.	Vyměňte nebo opravte vadné díly.

<b>Motor nastartuje a hned zhasne</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Odstranění</b>
1. Zkontrolujte palivo.	Došlo palivo.	Doplňte palivo.
	Palivo obsahuje vodu.	Vypusťte palivovou nádrž a karburátor. Naplňte nádrž novým palivem.
	Nesprávný poměr směsi pohonné hmoty.	
2. Vyměňte a zkontrolujte zapalovací svíčku.	Vadná nebo znečištěná svíčka.	Vyměňte zapalovací svíčku.
	Nesprávná mezera mezi elektrodami.	
3. Zkontrolujte vzduchový filtr.	Znečištěný vzduchový filtr. Ucpaný vzduchový filtr.	Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
4. Zavezte motor do kvalifikovaného servisu, nebo k prodejci.	Ucpaný odvzdušňovací ventil.	Vyměňte nebo opravte vadné díly.
	Ucpaný palivový filtr porucha karburátoru, porucha zapalování, ucpané ventily apod.	

## 12. LIKVIDACE

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů.  
Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění  
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Návod k použití v originálním jazyce.

## 13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



**FAST ČR, a.s.**

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

### Prohlášení o shodě

**Produkt/značka:** BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ A STRUNOVÁ SEKAČKA/ FIELDMANN

**Typ/model:** **FZS 4004 B**

Parametry motoru: 43 ccm; 1,4 kW; max. 8 000 ot/min

**Výrobce:** FAST ČR, a. s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika

DIČ: CZ26726548

**Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.**

**Výše uvedený předmět tohoto prohlášení vyhovuje příslušným harmonizačním právním předpisům Unie:**

Směrnice 2012/46/EU

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

Směrnice EMC 2014/30/EU

**Příslušené harmonizované normy a ostatní technické specifikace:**

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009



**Místo vydání:** Praha

**Jméno:** Ing. Zdeněk Pech  
Předseda představenstva

**Datum vydání:** 1. 11. 2017

**Podpis:**

**FAST** FAST ČR, a.s.  
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany  
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111  
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

**IČO:** 26 72 65 48, **DIČ:** CZ-26 72 65 48

**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4,  
č.ú. 2375682/0800, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

## 14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model .....	.FZS 4004 B
Objem válce .....	... 43,0 cm <sup>3</sup>
Maximální výkon motoru .....	... 1,40 kW
Délka hřídele .....	... 1500 mm
Typ motoru .....	2taktní chlazený vzduchem
Otáčky chodu bez zátěže .....	3000 ot/min
Doporučené maximální otáčky bez zatížení .....	8 000 ot/min
Průměr struny .....	... 2,4 mm
Zapalovací svíčka .....	... L6 (LD)
Objem palivové nádrže .....	... 1600 ml
Poměr palivové směsi (olej pro 2taktní motory/Natural 95) .....	... 1:25
Hmotnost bez paliva a žáccích nástrojů .....	... 7,2 kg
Hladina akustického výkonu, zaručená LWA .....	... 110 dB(A)
Hladina akustického tlaku maximální LPA av .....	... 100 dB (A)
Úroveň vibrací strunová hlava .....	... 6,91 m/s <sup>2</sup>
Úroveň vibrací trojzubec .....	... 5,97 m/s <sup>2</sup>
Odchylka .....	... K=1,5 m/s <sup>2</sup>



# Benzínový krovinorez

## NÁVOD NA OBSLUHU

**Ďakujeme vám, že ste si kúpili tento benzínový krovinorez. Skôr ako ho začnete používať, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho na prípad ďalšieho použitia.**

## OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY .....	49
Dôležité bezpečnostné upozornenia .....	49
Obal .....	49
Návod na použitie .....	49
2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNMI NA STROJI .....	50
3. POKYNY NA POUŽITIE .....	51
Bezpečnostné inštrukcie .....	51
Bezpečnostné inštrukcie – palivo .....	51
Bezpečnostné inštrukcie – rezacie nástroje .....	52
4. POPIS STROJA .....	53
Obsah balenia .....	53
5. ZOSTAVENIE .....	54
Montáž strunovej hlavy .....	55
Dolphenie struny do strunovej hlavy .....	55
Montáž oceľového trojzubca .....	56
6. PRÍPRAVA PALIVOVEJ ZMESI .....	56
Skladovanie paliva .....	57
7. PRÍPRAVA NA POUŽITIE .....	57
Kontrolované body pred začatím práce .....	57
8. SPUSTENIE KROVINOREZU .....	57
Postupy na štartovanie a zastavenie motora .....	58
Štartovanie studenejho motora .....	58
Štartovanie zahriateho motora .....	58
Regulácia otáčok strunovej hlavy/oceľového trojzubca .....	59
Zastavenie motora .....	59
9. KOSENIE .....	59
Kosenie pomocou hlavy s nylonovou strunou .....	60
Zastrihávanie trávy .....	60
Osekávanie a kosenie okrajov .....	60
Kosenie pomocou noža .....	61
Kosenie burin .....	61

10. ÚDRŽBA A USKLADNENIE .....	62
Údržba stroja.....	62
Servis .....	62
Záruka sa nevzťahuje: .....	62
Uskladnenie.....	62
11. ČO ROBIŤ „KEĎ“.....	63
12. LIKVIDÁCIA.....	65
13. VYHLÁSENIE O ZHODE .....	66
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	67

# 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

## Dôležité bezpečnostné upozornenia

- ✿ Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- ✿ Výrobok uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- ✿ Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržiavaní varovných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

## Obal

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je preto možné ho odovzdať na recykláciu.

## Návod na použitie

Skôr ako začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Oboznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod dôkladne uschovajte pre prípad neskornej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistite si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sfahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).



**Poznámka:** Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom.

Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na obsluhu obsahuje tiež pokyny na obsluhu, údržbu a opravy.

**Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté následkom nedodržiavania tohto návodu.**

## 2. VYSVETLENIE ŠTÍTKOV S POKYNMI NA STROJI



Pred použitím si pozorne prečítajte návod




Pri práci používajte ochranné pomôcky



Všeobecné upozornenia na  
nebezpečenstvo!



Pozor, spätný ráz!



Udržujte ostatné osoby (najmä deti)  
a zvieratá z dosahu min. 15 m od  
pracovnej plochy.

# 3. POKYNY NA POUŽITIE

## **Bezpečnostné inštrukcie**

### **Čítajte pozorne!**

- ✿ Vždy nosťte bezpečnostnú helmu, bezpečnostné rukavice, ochranný odev (nohavice proti prerezaniu), ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv.
- ✿ Stroj uchovávajte z dosahu deťí.
- ✿ Nikdy nepracujte s motorom, ak je v palivovej nádrži iba benzín.
- ✿ Nikdy nepriňite pohonné hmoty, ak motor beží alebo je ešte horúci. Motor doplňujte, iba ak je motor studený.
- ✿ Pohonné hmoty skladujte v uzavorenom obale na suchom a chladnom mieste.
- ✿ Dodržujte bezpečnostné predpisy.
- ✿ Pred každým použitím prekontrolujte pracovný priestor. Odstráňte predmety, ktoré by sa mohli vymrštiť alebo zakliniť do stroja.
- ✿ Pri práci musia byť všetky osoby z dosahu v okruhu minimálne 15 metrov
- ✿ Nikdy nepoužívajte stroj bez nasadeného ochranného krytu (rezacieho noža).
- ✿ Nikdy nenaplňujte palivovú nádrž, aby bola úplne plná.
- ✿ Uzáver palivovej nádrže musí byť pevne dotiahnutý, aby sa zamedzilo pretečeniu pohonnej hmoty.
- ✿ Nenechajte bežať stroj na plný plyn, ak je palivová nádrž prázdna.  
Nikdy stroj nevypínaťte náhle, ak beží na plný plyn.
- ✿ Ak je stroj akokoľvek poškodený, nepoužívajte ho. Kontaktujte kvalifikovaný servis.
- ✿ Pri prenášaní uchopte zariadenie celé, nosenie za palivovú nádrž je nebezpečné, môže dôjsť k poškodeniu palivovej nádrže a požiaru.
- ✿ Krovinorez vždy držte oboma rukami.
- ✿ Horúci krovinorez nikdy nekladte do suchej trávy.
- ✿ Pri práci so strojom je zakázané fajčiť.

## **Bezpečnostné inštrukcie**

### **Palivo**

- ✿ Počas prepravy krovinorezu musí byť palivová nádrž prázdna.
- ✿ Pohonné hmoty prepravujte iba v schválených kanistroch.
- ✿ Pravidelne kontrolujte viečko palivovej nádrže. Musí byť dotiahnuté a nesmie dochádzať k úniku palivovej hmoty
- ✿ Chráňte životné prostredie: dávajte pozor, aby nedošlo k úniku palivových hmôt a kontaminácii pôdy.
- ✿ Stroj štartujte minimálne 3 metre od miesta, kde ste dopĺňovali palivo.
- ✿ Palivo nikdy nedoplňujte v uzavorených miestnostiach. V miestnosti musí byť zaistené dostatočné vetranie, nebezpečenstvo výbuchu.
- ✿ Výparы z paliva nevdychujte. Palivo doplňujte v ochranných rukaviciach.
- ✿ Ochranné oblečenie pravidelne menťte a čistite.

## Bezpečnostné inštrukcie

### Rezacie nástroje


- ✿ Ak montujete rezací nástroj, skontrolujte stav noža. Ak je poškodený (prasknutý, ohnutý, odlomený a pod.), vymenite ho.
- ✿ Po inštalácii noža prekontrolujte, či je diera noža v rovine s ramenom unášača noža.
- ✿ Roztočte nôž, prekontrolujte, či nôž nemá tendenciu otáčať sa nepravidelne.
- ✿ Prekontrolujte, či montujete nôž s ostrím v smere rotácie. Nikdy ho nemontujte obrátene.
- ✿ Prekontrolujte, či bol rezací nástroj správne zmontovaný, a to otočením bez záfaže (stačí 1 minúta).
- ✿ Nôž musí byť vhodne vybraný pre daný rezací materiál.
- ✿ Nikdy netlačte nôž na predmety počas prevádzky. Predmety sa musia rezaf miernou rýchlosťou.
- ✿ Ak počas prevádzky začujete neobvyklý zvuk alebo sa stroj neobvykle trasie, ukončite prácu a zistite príčinu.
- ✿ Nezastavujte stroj, ak je nôž v rezanom objekte. Hrozí nebezpečenstvo úrazu a poškodenie stroja.

Rezací nástroj musí byť opatrený príslušným krytom.

**⚠ POZOR!** Pri nedodržaní inštrukcií hrozí nebezpečenstvo vážneho až smrteľného zranenia osôb!

- ✿ Oboznámte všetky osoby pracujúce s týmto strojom s obsluhou stroja a bezpečnostnými inštrukciami.

## 4. POPIS STROJA

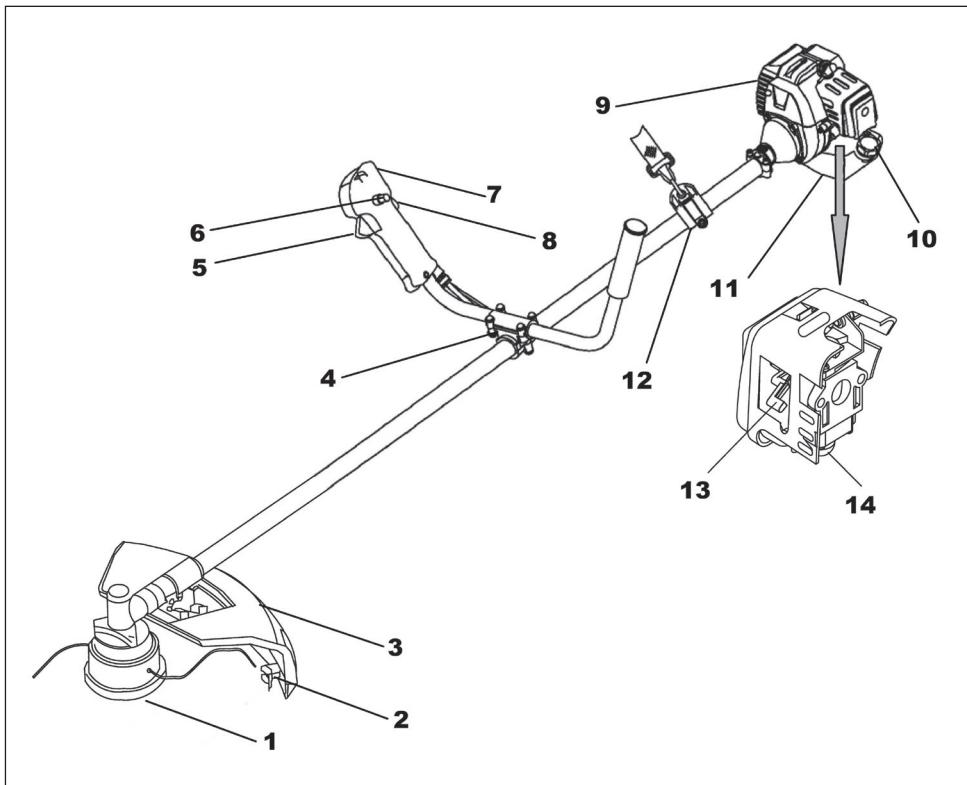



1. TWIST & GO strunová hlava
2. Nôž na zarezanie struny
3. Ochranný plastový kryt
4. Úchyt držadiel
5. Páčka ovládania plynu
6. Aretácia polovičného plynu
7. Vypínač
8. Bezpečnostná poistka plynu
9. Motor
10. Viečko palivovej nádrže
11. Palivová nádrž
12. Záves ramenného popruhu
13. Páčka ovládania sýtiča
14. Pumpička nástreku paliva

### **Obsah balenia:**

Strunová hlava, oceľový trojzubec, ramenný popruh, kalibrovaná nádoba na miešanie palivovej zmesi, šesťhranný kľúč 4 mm, šesťhranný kľúč 5 mm, 4× šesťhranná skrutka 5 mm, 4× šesťhranná skrutka 4 mm s maticou (namontované v úchyle plastového krytu), 2× fixačná páska, skrutkovač, stranový kľúč 8/10, rúrkový kľúč s krízovým skrutkovačom.


## 5. ZOSTAVENIE

- ❖ Namontujte ochranný kryt na hriadeľ pomocou priložených skrutiek a matíc (pozrite obr. 3)
- ❖ Namontujte rukoväť do držiaka (pozrite obr. 4) Rukoväť je možné po hriadele posúvať. Každý tak môže zvolať ideálnu pozíciu na pohodlnú prácu. Po zvolení ideálnej pracovnej polohy dotiahnite skrutky. Prívodný kábel zaistite k hriadeľu pomocou priložených sťahovacích pásov.

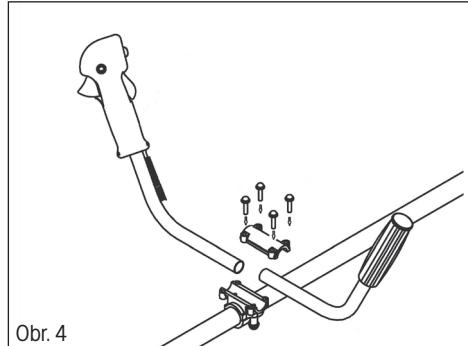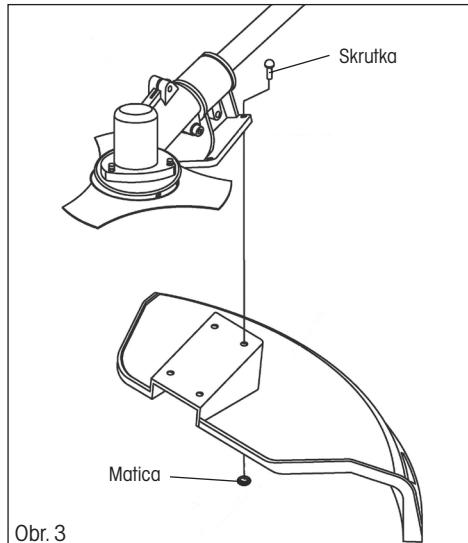

## Montáž strunovej hlavy

- ✿ Zablokujte hriadeľ priloženým šesťhranným kľúčom 4 mm (pozrite obr. 5). Na tento účel je nutné zarovaňať otvor v ochrannom kryte s otvorm v hriadele a zasunúť šesťhranný kľúč. Zarovnanie otvorov docielite otáčaním ochranného krytu.
- ✿ Jednotlivé diely namontujte v tomto poradí:
  1. ozubená aretačná podložka A (takisto opatrená otvorom na aretáciu)
  2. strunová hlava
- ✿ Strunovú hlavu naskrutkujte na hriadeľ otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek (pozor, obrátený závit) a riadne ju utiahnite.
- ✿ Vyberte šesťhranný kľúč z aretačného otvoru.

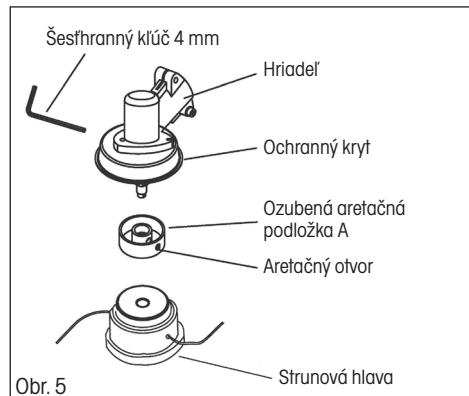


## Doplnenie struny do strunovej hlavy

1. Na boku hlavy stačí aretačné západky krytu a kryt odoberte (pozrite obr. A a B).
2. Vyberte cievku zo strunovej hlavy. Pripravte si cca 2 – 3 m struny s priemerom 2,4 mm.
3. Strunu v polovici prehnite a ohyb zaistite v drážke (pozrite obr. C).
4. Oba konce počom súbežne namotajte na cievku a to v smere hodinových ručičiek. Konce namotanej struny zaistite do pripravených otvorov (pozrite obr. D).
5. Cievku umiestnite späť do strunovej hlavy a zaistite ju krytom (pozrite obr. E a F)

### **VAROVANIE!**

Používajte iba kvalitnú nylonovú strunu s priemerom 2,4 mm. Nikdy namiesto nylonovej strunu nepoužívajte drôt alebo strunu vystuženú drôtom. Používajte iba originálnu strunovú hlavu.

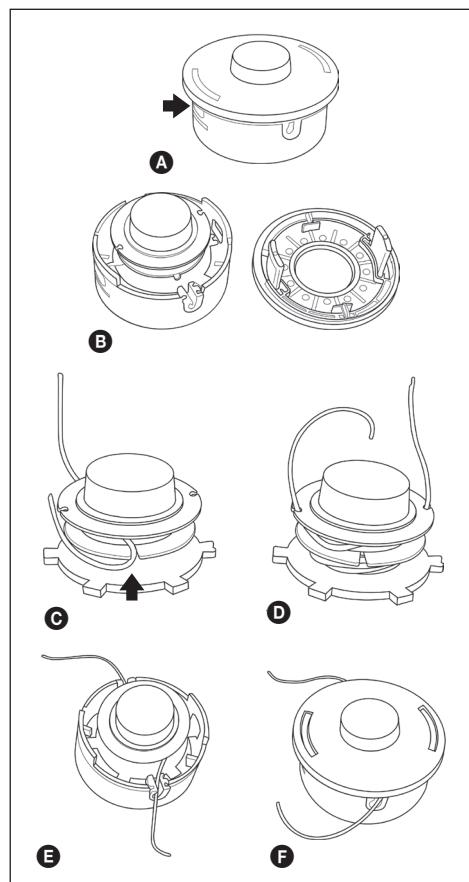


## Doplnenie struny do strunovej hlavy TWIST & GO



### Montáž oceľového trojzubca

- ✿ Zablocujte hriadeľ priloženým šesťhranným klúčom 4 mm (pozrite obr. 6). Na tento účel je nutné zarovaňť otvor v ochrannom kryte s otvorm v hriadele a zasunúť šesťhranný klúč. Zarovnanie otvorov docielite otáčaním ochranného krytu.
- ✿ Jednotlivé diely namontujte v tomto poradí:
  1. Ozubená aretačná podložka A (takisto opatrená otvorom na aretáciu)
  2. oceľový trojzubec
  3. aretačná podložka B
  4. krycia miska
  5. istiaca matica
- ✿ Uistite sa, či nôž dosadá správne do vymedzovacej časti ozubenej aretačnej podložky A
- ✿ Pomocou priloženého nástrčného klúča otáčajte upevňovacou maticou noža proti smeru pohybu hodinových ručičiek (pozor, obrátený závit), kým nedosiadnete bezpečné utiahnutie.
- ✿ Vyberte šesťhranný klúč z aretačného otvoru.

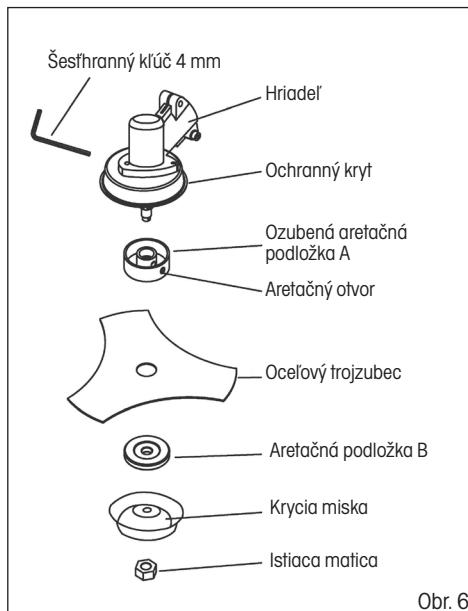

Obr. 6

### ⚠ VAROVANIE!

AK DÔJDE K NADMERNÝM VIBRÁCIÁM – OKAMŽITE ZASTAVTE MOTOR

Nadmerné vibrácie noža znamenajú, že tento nôž nie je správne namontovaný. Okamžite zastavte motor a skontrolujte nôž.

Nesprávne namontovaný nôž môže spôsobiť zranenie.

Pri vykonávaní údržby a servisu tohto výrobku používajte iba originálne príslušenstvo.

## 6. PRÍPRAVA PALIVOVEJ ZMESI

### ⚠ VAROVANIE!

- ✿ Nikdy nedoplňujte palivo do palivovej nádrže na uzavorenom a nevetranom mieste.
- ✿ Nedoplňujte palivo v blízkosti otvoreného plameňa alebo zdroja iskrenia.
- ✿ Nádrž neprelejte. Pred naštartovaním motora zaistite, aby boli zotreté všetky zvyšky rozliateho paliva.
- ✿ Ak je motor horúci, NEDOPLŇUJTE PALIVO.
  
- ✿ **Pre tento typ dvojtaktného motora sa používa mix bezolovnatého benzínu s olejom pre dvojtaktné motory v pomere 25 : 1.**

**⚠ POZOR!** Palivová zmes namiešaná v inom pomere než 25 : 1 môže spôsobiť poškodenie motoru. Uistite sa, či je táto zmes namiešaná správne.

- ✿ Pri miešaní benzínu s motorovým olejom pre dvojtaktné motory používajte iba benzín, ktorý neobsahuje ŽIADNY ETANOL alebo METANOL (typy alkoholu).
- ✿ Používajte kvalitný benzín s oktánovým číslom 95 alebo vyšším. Taktôľ pomôžete zabrániť možnému poškodeniu palivového systému a iných časťí motora.  
Na namiešanie palivovej zmesi odporúčame použiť kalibrovanú nádobu priloženú v balení krovinorezu.  
**NEMIEŠAJTE BENZÍN A OLEJ PRIAMO V PALIVOVEJ NÁDRŽI.**

### **Skladovanie paliva**

Skladujte palivo iba v čistom, bezpečnom a schválenom kanistri. Naštudujte si a dodržujte miestne predpisy týkajúce sa typu a umiestnenia kanistrov s palivom.

#### **⚠ DÔLEŽITÉ**

Palivo pre dvojtaktné motory sa môže separovať. Pred každým použitím každý kanister s palivom riadne pretrepte.

Skladované palivo starne. Nemiešajte si viac paliva, než predpokladáte, že spotrebujete do jedného mesiaca.

## **7. PRÍPRAVA NA POUŽITIE**

#### **⚠ DÔLEŽITÉ:**

Dabajte na pokyny na prípravu palivovej zmesi! Nedodržanie pokynov môže viesť k poškodeniu motora! Nepoužívajte palivo, ktoré sa skladovalo dlhšie než dva mesiace. Palivová zmes skladovaná dlhšie než dva mesiace spôsobí problémy pri štartovaní a nižší výkon motora. Ak sa bude palivová zmes skladovať dlhšie než dva mesiace, malá by sa odstrániť a musí sa použiť nové palivo.

#### **Kontrolované body pred začatím práce**

1. Skontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu skrutiek, matíc a montážnych prvkov. Uvoľnené skrutky dotiahnite.
2. Skontrolujte, či nie je znečistený vzduchový filter. Pred začatím práce odstráňte zo vzduchového filtra všetky nečistoty.
3. Uistite sa, či je plastový chránič hlavy či noža riadne upevnený na svojom mieste.
4. Uistite sa, či nedochádza k únikom z palivovej nádrže.
5. Uistite sa, či nedošlo k poškodeniu noža či strunovej hlavy.

## **8. SPUSTENIE KROVINOREZU**

#### **⚠ VAROVANIE!**

- ✿ Pred naštartovaním motora sa uistite, či sa rezný kotúč/strunová hlava voľne pohybuje a nedotýka sa žiadneho cudzieho predmetu.
- ✿ Pri minimálnych otáčkach motora sa rezací nástroj nesmie otáčať. V opačnom prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby vykonalo kontrolu a problém odstránilo.
- ✿ Pred naštartovaním motora sa uistite, či sa páčka plynu pohybuje voľne.


**⚠ UPOZORNENIE:** Krovinorez držte pevne oboma rukami. Vždy stojte tak, aby ste mali telo naľavo od rúrky hriadeľa. Nikdy nedržte rukoväť skríženými rukami. Tieto pokyny platia aj pre ľavákov.

**⚠ UPOZORNENIE:** Vystavenie vibráciám môže spôsobiť poškodenie zdravia osôb, ktoré trpia problémami obehového systému alebo nervovými problémami. Ak sa prejavia fyzické symptómy ako znetratlivoenie, zníženie citlivosti, zníženie normálnej sily alebo zmeny zafarbenia pokožky, obráťte sa na lekára. Tieto symptómy sa obvykle prejavia na prstoch, rukách alebo zápästí.

## POSTUPY PRE ŠTARTOVANIE A ZASTAVENIE MOTORA

### Štartovanie studeného motoru

- Nastavte vypínač do polohy „START“. (pozrite obr. 7).
- Opakovane stláčajte pumpičku nástreku paliva (5 až 10 stlačení), kým sa palivo nedostane do karburátora. (pozrite obr. 8).
- Páčku sýtiča prepnite smerom hore do polohy „OFF“ (= vypnutý prívod vzduchu, tzn. zapnutý sýtič). (pozrite obr. 8).
- Krovinorez opríte o zem, aby bol stabilný a ťahajte za rukoväť štartovacej šnúry, kým nedôjde k pretočeniu motora (motor prejaví snahu naštartovať).
- V tomto okamihu stlačte páčku sýtiča dole do polohy „ON“ (= otvorený prívod vzduchu, tzn. vypnutý sýtič) a opäťovným ťahaním za štartovaciu šnúru motor naštartujte.

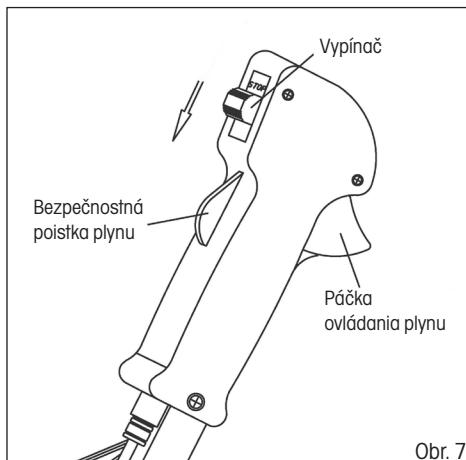


Obr. 7

**⚠ POZOR!** Príliš dlhé pretákanie motora s páčkou sýtiča v polohe OFF spôsobí preplavenie motora a problémy s jeho štartovaním.

- Pred začatím práce nechajte motor niekoľko minút zahrievať na prevádzkovú teplotu.

### Štartovanie zahriateho motoru

- Nastavte vypínač do polohy „START“.
- Ťahajte za rukoväť štartovacej šnúry, kým nedôjde k naštartovaniu motora. NEPOUŽÍVAJTE SÝTIČ!

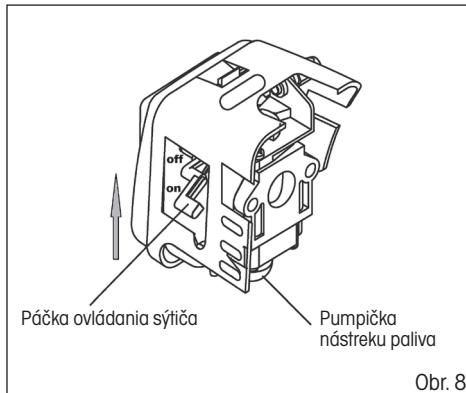

Obr. 8

**⚠ POZOR!** Ak došlo k úplnému spotrebovaniu paliva v palivovej nádrži, po doplnení paliva zopakujte kroky pre ŠARTTOVANIE STUDENÉHO MOTORA.

#### **Regulácia otáčok strunovej hlavy/oceľového trojzubca**

- ❖ Na zvýšenie otáčok stlačte najskôr dlaňou bezpečnostnú poistku plynu a následne palcom stlačte páčku ovládania plynu (pozrite obr. 7)
- ❖ Páčku plynu je možné aretovať pomocou aretácie polplynu (obr. 1, bod 6)
- ❖ Na zníženie otáčok uvoľnite páčku ovládania plynu

#### **Zastavenie motora**

- ❖ Prepnite vypínač do polohy STOP.

#### **⚠ VAROVANIE!**

Výfukové plyny motora obsahujú chemické látky, ktoré sú zdraviu škodlivé. Nikdy tieto plyny nevdychujte. Krovinorez vždy štartujte mimo budovy.

## **9. KOSENIE**

#### **⚠ VAROVANIE!**

Pri práci so všetkými modelmi strunových kosačiek alebo krovinorezov môže dôjsť k vymršteniu kameňov, kovových alebo malých predmetov a tiež koseného materiálu. Pozorne si prečítajte všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Dodržujte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.

#### **⚠ VAROVANIE!**

Používajte ochranu hlavy, zraku, tváre a slchu. Používajte vhodnú obuv, ktorá bude chrániť vaše nohy a ktorá zaistí pevný postoj na kľzkom povrchu. Nenoste kravaty, šperky alebo voľné časti odevu, ktoré by mohli byť zachytené pohybujúcimi sa dielmi náradia. Nenoste obuv s otvorenou špičkou. Nepracujte bosí alebo ak máte holé nohy. V určitých situáciách musíte používať úplnú ochranu tváre a hlavy.

Dávajte pozor, aby nedošlo k spätnému rázu a k zaseknutiu noža.

#### **⚠ VAROVANIE**

Vždy používajte ramenný popruh.

Nastavte popruh a príchytku popruhu na náradí tak, aby bola kosačka zavesená niekoľko centimetrov nad povrhom terénu. Hlava kosačky a kovový kryt musia byť v každom smere celkom zarovnané. Zaveste krovinorez na pravú časť tela.

#### **⚠ NEBEZPEČNÁ ZÓNA**

DO NEBEZPEČNEJ ZÓNY S POLOMEROM 15 METROV NESMÚ OKREM OBSLUHY VSTÚPIŤ ŽIADNE OSOBY. OBSLUHA MUSÍ POUŽÍVAŤ VHODNÚ OCHRANU ZRAKU, SLUCHU, TVÁRE, CHODIDIEL, NÔH A TELA. OSOBY NACHÁDZAJÚCE SA V NEBEZPEČNEJ ZÓNE ALEBO V RIZIKOVEJ ZÓNE ZA NEBEZPEČNOU ZÓNOU MUSIA POUŽÍVAŤ OCHRANU ZRAKU CHRÁNIACU PRED VYMRŠTENÝMI PREDMETMI. RIZIKO SA ZNIŽUJE S RASTÚCOU VZDIALENOSŤOU OD NEBEZPEČNEJ ZÓNY.

## KOSENIE POMOCOU HLAVY S NYLONOVOU STRUNOU

- ✿ Hlava so strunou sa otáča V SMERE POHYBU HODINOVÝCH RUČIČIEK.
- ✿ **Posun struny sa vykonáva poloautomaticky. Pri kosení iba jemne poklepte hlavou o povrch zeme, tým dôjde k stlačeniu tlačidla na spodnej strane hlavy a miernemu vyjdeniu struny. Struna sa potom do maximálnej prípustnej dĺžky skráti o nôž integrovaný v plastovom kryte.**

### Zastrihávanie trávy

- ✿ Pri tejto činnosti opatrne posúvajte kosačku do materiálu, ktorý chcete kosiť. Pomaly nakloňte hlavu tak, aby sa pokosený materiál odhadzoval smerom od vás. Ak kosiťe až k prekážkam, ako sú ploty, steny a stromy, približujte sa v ľakom uhle, aby sa všetok odrazený materiál pohyboval smerom od vás. Pomaly pohybujte hlavou s nylonovou strunou sprava doľava, kým nebude tráva pokosená až k prekážke, ale zabráňte tomu, aby sa struna dostala do kontaktu s prekážkou.
- ✿ Pri kosení v blízkosti drôteného plota alebo ohrady opatrne postupujte tak, aby ste sa nedostali do kontaktu s drôtkmi. Ak prekročíte minimálnu vzdialenosť od plota, struna sa po náraze do drôtu skráti.
- ✿ Pri kosení buriny sa môže kosiť jedna stonka po druhej. Umiestnite hlavu kosačky so strunou k spodnej časti buriny – nikdy k hornej časti, pretože by mohlo dôjsť k roztraseniu stonky a zachyteniu struny. Namiesto priameho presekávania buriny používajte radšej iba koniec struny a presekajte stonku pomaly.

### Osekávanie a kosenie okrajov

- ✿ Obe z týchto činností sa vykonávajú s hlavou s nylonovou strunou naklonenou vo veľkom uhle. Osekávanie je odstraňovanie horného porastu, po ktorom zostane iba holá zem.
- ✿ Kosenie okrajov je kosenie trávy na okrajoch záhonov, ktorá presahuje do chodníkov a ciest.
- ✿ Počas osekávania aj kosenia okrajov držte náradie v príkrom uhlе a v polohe, keď sa nebudú nečistoty, pokosený materiál a kamienky odhadzovať dozadu smerom na vás, ak dôjde k ich odrazeniu od tvrdého povrchu. Aj keď je na obrázkoch zobrazené ako osekávať aj kosiť okraje, každý používateľ si musí nájsť takú polohu, ktorá bude vyhovovať jeho telesným proporciami a pracovnom podmienkam.

### ⚠ VAROVANIE

Ak je použitá hlava s nylonovou strunou, na náradí musí byť použitý správny ochranný kryt. Ak je nylonová struna vysunutá príliš, môže dochádzať k jej trepotaniu. Ak používate hlavy s nylonovou strunou, vždy použite plastový ochranný kryt so skracovacím nožom.

### ⚠ VAROVANIE

Pri práci vykonávanej nad holou plochou alebo nad štrkcom budťe veľmi opatrní, pretože nylonová struna môže vysokou rýchlosťou vymrštiť malé kamienky.

Ochranný kryt na tomto náradí nemôže zastaviť predmety, ktoré sa odrazia od tvrdých povrchov.

### ⚠ VAROVANIE

Nekoste na miestach, kde sa nachádzajú drôty a drôtené pletivo. Používajte bezpečnostné ochranné prvky. Nekoste na miestach, kde nemôžete vidieť, čo bude kosačka kosiť.

## KOSENIE POMOCOU NOŽA

### **Kosenie buriny**

- ✿ Ide o kosenie kývavým pohybom noža vykonávané v oblúku. Týmto spôsobom môžete rýchlo výčistieť plochy zarastené travinami a burinou. Kosenie by sa nemalo používať pri sekani veľkej a odolnej buriny alebo drevitého porastu.
- ✿ Kosíť je možné v oboch smeroch alebo iba v jednom smere, čo bude znamenať, že pokosený materiál sa bude odhadzovať smerom od vás. Pri tomto kosení bude pracovať tá časť noža, ktorá sa otáča smerom od vás. Nakloňte nôž mierne dole na rovnakú stranu. Ak budete kosíť v oboch smeroch, budeťe zasiahnutí niektorými nečistotami.



**Poznámka:** Nepoužívajte nôž na kroviny na kosenie stromčekov s priemerom, ktorý je väčší než 12 mm.

### **VAROVANIE**

NEDOTÝKAJTE SA NOŽOM PREDMETOV TOHTO TYPU:

KOVOVÉ STÍPKY, ELEKTRICKÉ DRÔTY, GUMA, MURIVO, KAMENE, PLOTY

### **VAROVANIE**

Nekoste, ak je oceľový nôž tupý, prasknutý alebo poškodený.

Pred začatím kosenia urobte kontrolu, či sa na pracovnej ploche nenachádzajú žiadne prekážky, ako sú kamene, kovové stíppiky alebo stočené drôty. Ak nemôžete tieto prekážky odstrániť, označte ich tak, aby nedošlo k ich kontaktu s nožom. Kamene alebo kovové predmety spôsobia otupenie alebo poškodenie noža. Drôty sa môžu namotať na nožovú hlavu alebo sa môžu vymrštiť a môžu spôsobiť zranenie.

# 10. ÚDRŽBA A USKLADNENIE

## Údržba stroja

- ✿ Pred každým použitím:
  - Prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
  - Prekontrolujte, či nevyteká z palivovej nádrže pohonná hmota.
  - Prevodovku premažte mazivom.
- ✿ Po každých 20 hodinach prevádzky (Na tento účel odporúčame kontaktovať autorizované servisné stredisko.):
  - Vyčistite vzduchový filter.
  - Vyčistite filter paliva.
- ✿ Po každých 50 hodinach prevádzky (Na tento účel odporúčame kontaktovať autorizované servisné stredisko.):
  - Vyčistite zapalovaciu sviečku a nastavte medzeru medzi elektródami na vzdialenosť 0,6 – 0,7 mm.
  - Vyčistite usadeniny z výfuku a tlmiča výfuku.
  - Hriadeľ znova odmontujte a premažte kvalitným mazivom.
- ✿ Prekontrolujte montáž po vykonaní údržby a prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.

## Servis

- ✿ V prípade, že po kúpe výrobku zistíte akúkoľvek poruchu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri použití výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie.
- ✿ Na reklamáciu sa nebude brať zreteľ, ak ste výrobok pozmenili či ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

## Záruka sa nevzťahuje:

- ✿ Na prirodzené opotrebenie funkčnej časti stroja v dôsledku jeho používania
- ✿ Na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou stroja (napr. čistenie, mazanie, nastavenie a pod.)
- ✿ Na porchy spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným použitím a pod.)
- ✿ Na mechanické poškodenia v dôsledku pádu stroja, nárazu, úderu doň a pod.
- ✿ Na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodných nástrojov a pod. Pri reklamovaných výrobkoch, ktoré neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave, nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

## Uskladnenie

**⚠ POZOR!** Ak stroj dlhší čas nepoužívate, prístroj uskladnite podľa nasledujúcich pokynov. Predĺžite tak životnosť stroja.

- ✿ Kompletne vylejte palivo z palivovej nádrže a karburátora. Zavrite sýtič a 3- až 5-krát potiahnite štartér.
- ✿ Vyskrutkujte zapalovaciu sviečku a nalejte do otvoru malé množstvo motorového oleja. Jemne potiahnite 2- až 3-krát štartér.
- ✿ Čistou handrou vyčistite vonkajšie plochy. Stroj uskladnite na čistom a suchom mieste.

## 11. ČO ROBIŤ „KEĎ“...

<b>Motor neštartuje</b>	<b>Možná príčina</b>	<b>Odstránenie</b>
1. Skontrolujte palivo.	V karburátore alebo v nádrži nie je palivo.	Doplňte palivo.
	Palivo obsahuje vodu.	
	Nesprávny pomer zmesi pohonnej hmoty.	Vypustite palivovú nádrž a karburátor. Naplňte nádrž novým palivom.
2. Vyberte a skontrolujte zapalovaciu sviečku.	Chybná alebo znečistená sviečka.	Vymeňte zapalovaciu sviečku
	Nesprávna medzera medzi elektródami.	
	Zapaľovacia sviečka je vlhká, zasiahnutá benzínom (zahľtený motor).	Vysušte a opäť namontujte zapalovaciu sviečku.
3. Zavezte motor do kvalifikovaného servisu, alebo k predajcovi.	Upchatý palivový filter, porucha karburátora, porucha zapaľovania, upchaté ventily a pod.	Vymeňte alebo opravte chybné diely.

<b>Nedostatočne funkčný motor</b>	<b>Príčina poruchy</b>	<b>Oprava</b>
1. Skontrolujte vzduchový filter.	Znečistený vzduchový filter.	Vycistite alebo vymeňte vložku vzduchového filtra.
2. Skontrolujte palivo.	Palivo obsahuje vodu.	Vypustite palivovú nádrž a karburátor. Naplňte nádrž novým palivom.
	Nesprávny pomer zmesi pohonnej hmoty.	
3. Skontrolujte nastavenie sýtiča a ovládania plynu.	Sýtič nebol úplne otvorený.	Upravte nastavenie.
	Zle nastavené plynové lanko.	
4. Zavezte motor do kvalifikovaného servisu, alebo k predajcovi.	Upchatý palivový filter, porucha karburátora, porucha zapaľovania, upchaté ventily a pod.	Vymeňte alebo opravte chybné diely.

<b>Motor naštartuje a hneď zhasne</b>	<b>Možná príčina</b>	<b>Odstránenie</b>
1. Skontrolujte palivo.	Došlo palivo.	Doplňte palivo.
	Palivo obsahuje vodu.	Vypustite palivovú nádrž a karburátor. Naplňte nádrž novým palívom.
	Nesprávny pomer zmesi pohonnej hmoty.	
2. Vyberte a skontrolujte zapalovaciu sviečku.	Chybňa alebo znečistená sviečka.	Vymeňte zapalovaciu sviečku.
	Nesprávna medzera medzi elektródami.	
3. Skontrolujte vzduchový filter.	Znečistený vzduchový filter. Upchatý vzduchový filter.	Vycistite alebo vymeňte vložku vzduchového filtra.
4. Zavezte motor do kvalifikovaného servisu, alebo k predajcovi.	Upchatý odvzdušňovací ventil.	Vymeňte alebo opravte chybné diely.
	Upchatý palivový filter, porucha karburátora, porucha zapalovania, upchaté ventily a pod.	

## 12. LIKVIDÁCIA

### POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Stroj a jeho príslušenstvo sú vyrobené z rôznych materiálov, napr. z kovu a plastov.  
Poškodené súčiastky odovzdajte do triedeného zberu. Informujte sa na príslušnom úrade.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Návod na použitie v originálnom jazyku.

# 13. VYHLÁSENIE O ZHODE



FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

## VYHLASENIE O ZHODE

Produkt / značka: BENZÍNOVÝ KROVINOREZ A STRUNOVÁ KOSAČKA/ FIELDMANN

Type / model: FZS 4004 B

1,4kW, max. 8000/min, 43cm<sup>3</sup>

nameraná hladina akustického výkonu: L<sub>PA</sub>= 100 dB(A)

garantovaná hladina akustického výkonu: L<sub>WA</sub>= 110 dB(A)

Výrobca: FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

VAT no: CZ26726548

Výrobok je ve zhode s níže uvedenými smernicami a nariadeniami:

Directive Machinery 2006/42/EC

Directive EMC 2014/30/EU

Directive Noise 2000/14/EC

Directive Emission of Gaseous 2012/46/EU

a normami:

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009

EN ISO 3744:2010



Vydáno v: Praha

Meno: Ing. Zdeněk Pech  
Chairman of the Board

Dátum vydanie: 31.3.2018

Podpis:

FAST® FAST ČR, a.s.  
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany  
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111  
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČO: 26 72 65 48, DIČ: CZ-26 72 65 48

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800,  
ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

## 14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model .....	FZS 4004 B
Objem valca .....	... 43,0 cm <sup>3</sup>
Maximálny výkon motora .....	... 1,40 kW
Dĺžka hriadeľa .....	... 1 500 mm
Typ motora .....	2-taktný chladený vzduchom
Otačky chodu bez záťaže .....	3 000 ot./min.
Odporúčané maximálne otáčky bez zaťaženia .....	8 000 ot./min.
Priemer struny .....	... 2,4 mm
Zapaľovacia sviečka .....	... L6 (LD)
Objem palivovej nádrže .....	... 1 600 ml
Pomer palivovej zmesi (olej pre 2-taktné motory/Natural 95) .....	... 1:25
Hmotnosť bez paliva a žacích nástrojov .....	... 7,2 kg
Hladina akustického výkonu, zaručená LWA .....	... 110 dB(A)
Hladina akustického tlaku, maximálny LPAav .....	... 100 dB (A)
Úroveň vibrácií – strunová hlava .....	... 6,91 m/s <sup>2</sup>
Úroveň vibrácií – trojzubec .....	... 5,97 m/s <sup>2</sup>
Odchýlka .....	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>



# Benzines bozótvágó

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és órizze meg a későbbiekre.**

## TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	71
Fontos biztonsági figyelmeztetések.....	71
Csomagolás .....	71
Használati útmutató.....	71
2. A GÉPEN TALÁLHATÓ, UTASÍTÁSOKAT TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA.....	72
3. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK .....	73
Biztonsági utasítások.....	73
Biztonsági utasítások – üzemanyag .....	73
Biztonsági utasítások – vágóegységek .....	74
4. A GÉP LEÍRÁSA .....	75
A csomag tartalma .....	75
5. ÖSSZESZERELÉS.....	76
A damilfej felszerelése.....	77
Damilpötłás a damilfejen .....	77
A háromágú acélkés felszerelése .....	78
6. AZ ÜZEMANYAGKEVERÉK ELKÉSZÍTÉSE .....	78
Az üzemanyag tárolása .....	79
7. A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÜLETEI.....	79
A munka megkezdése előtt ellenőrzött pontok.....	79
8. A BOZÓTVÁGÓ ELINDÍTÁSA .....	79
A motor beindítása és megállítása.....	80
A hideg motor beindítása .....	80
A bemelegített motor indítása.....	80
A damilfej / háromágú acélkés forgásának szabályozása .....	81
A motor megállítása .....	81
9. VÁGÁS.....	81
Vágás nejlonhúros fej segítségével .....	82
A fű levágása .....	82
Csonkolás és peremek vágása.....	82
Vágás kés segítségével .....	83
A gaz lekaszlása.....	83

10. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS.....	84
A gép karbantartása.....	84
Szerviz .....	84
A jótállás nem vonatkozik.....	84
Tárolás .....	84
11. MIT TEGYEK, HA.....	85
12. MEGSEMMISÍTÉS .....	87
13. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT .....	88
14. MŰSZAKI ADATOK.....	89

# 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

## Fontos biztonsági figyelmeztetések

- ✿ A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- ✿ A gépet tartsa száraz helyen és gyermekektől távol.
- ✿ Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelemre kívül hagyásának áramütés, tűz és/vagy komoly sérülés lehet a következménye.

## Csomagolás

A terméket a csomagolása védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újrahasznosítható anyagból készült.

## Használati útmutató

Mielőtt használni kezdi a gépet, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a készülék helyes használatával. Az útmutatót gondosan őrizze meg későbbi szükség esetére. Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét. Szállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári csomagolásba, így maximális védelmet biztosít számára (pl. költözés vagy szervizbe küldés esetén).



**Megjegyzés:** Ha a gépet újabb személynek adja el, az útmutatóval adjá át.

A használati útmutató utasításainak betartása a gép helyes használatának alapja. A használati útmutató a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozó utasításokat is tartalmaz.

**A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó balesetekért vagy károkért.**

## 2. A GÉPEN TALÁLHATÓ, UTASÍTÁSOKAT TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA



Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót




Munka közben használjon védőeszközöket



Általános veszélyre figyelmeztetés!



Vigyázat, visszarúg!



Az embereket (különösen a gyerekeket) és az állatokat tartsa legalább 15 méter távolságban a munkaterülettől.

# 3. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

## Biztonsági utasítások

### Olvassa el figyelmesen!

- ✿ Mindig viseljen védősisakot, biztonsági kesztyűt, védőöltözötet (vágásbiztos nadrágot), védőkesztyűt és védőcipőt.
- ✿ A gépet tartsa távol a gyermekektől.
- ✿ Soha ne használja a motort, ha az üzemanyagtartályban csak benzin van.
- ✿ Soha ne töltön üzemanyagot, ha a motor jár, vagy még forró. A motort csak akkor töltse, ha hideg.
- ✿ Az üzemanyagot zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen tárolja.
- ✿ Tartsa be a biztonsági előírásokat.
- ✿ minden használat előtt ellenőrizze a munkaterületet. Távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyek kivágódhatnak vagy beszorulhatnak a géphez.
- ✿ Munka közben minden személynak legalább 15 méter távolságban kell tartózkodnia
- ✿ Soha ne használja a gépet a (vágókésre) felhelyezett biztonsági fedél nélkül.
- ✿ Soha ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt.
- ✿ Az üzemanyagtartály tetejét erősen be kell tekerni, nehogy az üzemanyag kifolyjon.
- ✿ Ne hagyja a gépet teljes gázossal menni, ha az üzemanyagtartály üres.  
Soha ne kapcsolja ki hirtelen a gépet, ha teljes gázsal megy.
- ✿ Ha a gép meghibásodik, ne használja. Lépjön kapcsolatba a szakservizzel.
- ✿ Áthelyezéskor az egész gépet fogja meg, ha az üzemanyagtartálynál fogva tartja, az az üzemanyagtartály sérüléséhez és tűzhöz vezethet.
- ✿ A bozótvágót mindenkor mindenkor kezével tartsa.
- ✿ A forró bozótvágót ne tegye száraz fűre.
- ✿ A gép használata közben tilos a dohányzás.

## Biztonsági utasítások

### Üzemanyag

- ✿ A bozótvágó szállításakor az üzemanyagtartálynak üresnek kell lennie.
- ✿ Az üzemanyagot csak engedélyezett kannában szállítsa.
- ✿ Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagtartály fedelét. Meg kell húzni, hogy szököjön az üzemanyag.
- ✿ Kimélie a környezetet: figyeljen rá, hogy szököjön az üzemanyag, és beszennyezze a talajt.
- ✿ A gépet legalább 3 méterre attól a helytől indítsa be, ahol az üzemanyagot belefűtött.
- ✿ Soha ne zárt helyen töltse az üzemanyagot. A helyiségen biztosítani kell a megfelelő szellőzést a robbanásveszély elkerülése érdekében.
- ✿ Ne lélegezze be az üzemanyag kipárolgását. Az üzemanyagot védőkesztyűben töltse.
- ✿ A védőöltözöt rendszeresen cserélje és tisztítsa.

## Biztonsági utasítások


### Vágóegységek

- ✿ A vágóegység felszerelésekor ellenőrizze a kés állapotát. Ha sérült (repedt, meghajlott, eltört, stb.), cserélje ki.
- ✿ A kés felszerelése után ellenőrizze, hogy a késlyuk egy szinten van-e a késforgató karral.
- ✿ Forgassa meg a kést, ellenőrizze, hogy nem forog-e szabálytalanul.
- ✿ Ellenőrizze, hogy a kést úgy szerelte-e fel, hogy az éle forgásirányba legyen. Soha ne szerelje fel fordítva.
- ✿ Ellenőrizze, hogy a vágóegység helyesen van-e felszerelve, mégpedig terhelés nélkül forgatva (elég 1 perc).
- ✿ Az adott vágási feladatra alkalmas kést kell kiválasztani.
- ✿ Soha ne nyomja hozzá a kést semmilyen tárgyhoz működés közben. A tárgyatokat alacsony sebességgel kell vagni.
- ✿ Ha a működés során szokatlan hangot hall, vagy a gép szokatlanul rázkódik, szakítsa meg a munkát, és állapítsa meg az okát.
- ✿ Ne állítsa meg a gépet, amíg a kés a vágott tárgyban van. Ez sérüléshez és a gép meghibásodásához vezethet.
- ✿ A vágóegységet megfelelő fedéllel kell ellátni.

**⚠ FIGYELEM!** Az utasítások be nem tartása súlyos, akár halálos személyi sérülést okozhat!

- ✿ minden személyt, aki ezzel a géppel dolgozik, ismertessen meg a gép használatával és a biztonsági előírásokkal.

## 4. A GÉP LEÍRÁSA

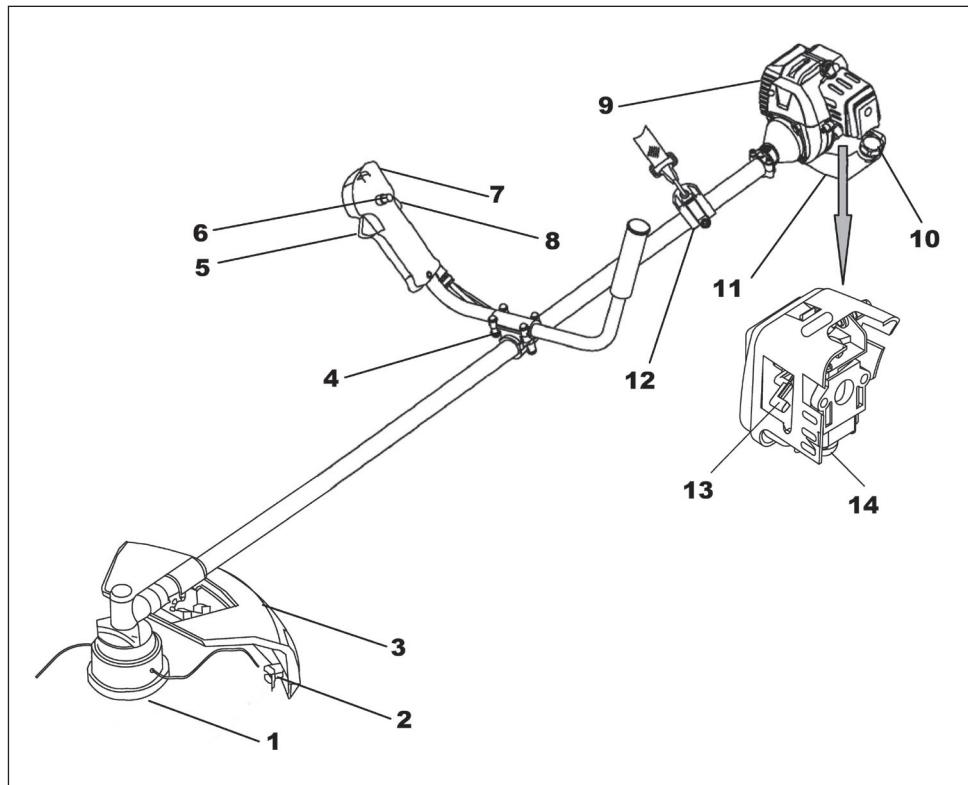


- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. TWIST & GO damilfej          | 9. Motor                          |
| 2. Kés a damil elvágásához      | 10. Az üzemanyagtartály fedele    |
| 3. Műanyag védőburkolat         | 11. Üzemanyagtartály              |
| 4. A fogantyú rögzítése         | 12. A vállpánt rögzítése          |
| 5. Gázadagoló kar               | 13. A hidegindító karja           |
| 6. Félgáz rögzítése             | 14. Üzemanyag-befecskendező pumpa |
| 7. Kapcsoló                     |                                   |
| 8. A gáz biztonsági biztosítéka |                                   |

### A csomag tartalma:


Damilfej, háromágú acélkés, vállpánt, kalibrált edény az üzemanyag-keverék elkészítésére, hatszögletű kulcs 4 mm, hatszögletű kulcs 5 mm, 4x hatszögletű csavar 5 mm, 4x hatszögletű csavar 4 mm anyával (a műanyag fedél fogójához szerelve), 2x rögzítőszalag, csavarhúzó, villáskulcs 8/10, csőkulcs keresztfelületű csavarhúzával.

## 5. ÖSSZESZERELÉS

- ❖ Szerelje fel a védőfedelel a tengelyre a mellékelt csavarok és anyák segítségével (ld. 3. ábra)
- ❖ Szerelje a fogantyút a tartóra (ld. 4. ábra)  
A fogantyút a tengelyre mentén el lehet tolni. Így mindenki ideális helyzetbe állíthatja a kényelmes munkához. Az ideális pozíció kiválasztása után húzza meg a csavarokat.  
A tápkábelről rögzítse a mellékelt rögzítőszalagok segítségével.

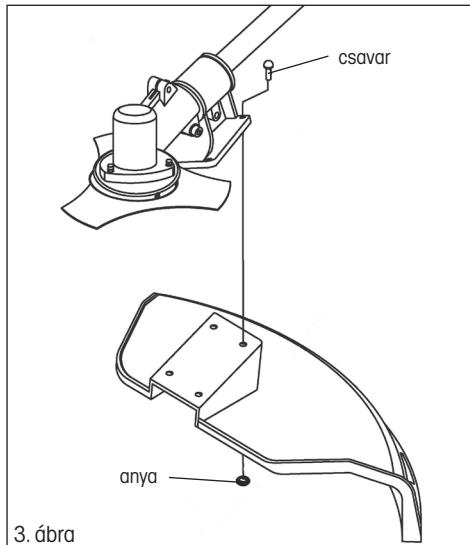


3. ábra

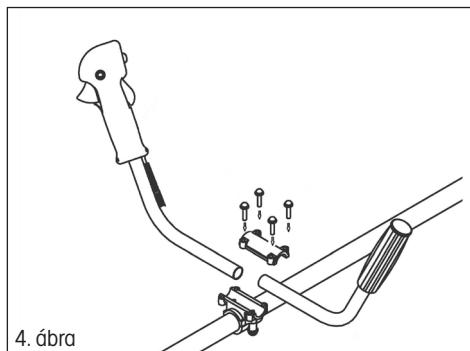

4. ábra

## A damilfej felszerelése

- ❖ Rögzítse a tengelyt a mellékelt 4 mm-es hatszögletű kulccsal (Id. 5. ábra). Ehhez a védőfedélen található nyílást rá kell illeszteni a tengelyen lévő nyíláshoz, majd a hatszögletű kulcsot bele kell dugni. A két nyílás összeillesztéséhez forgassa el a védőfedelet.
- ❖ Az egyes alkatrészeket a következő sorrendben szerezze fel:
  1. az A fogazott rögzítőalátétet (ez is el van látva egy nyílással a rögzítéshez)
  2. damilfej
- ❖ A damilfejet csavarja fel a tengelyre az óramutató járásával ellentétes irányban (vigyázat, fordított menet), és alaposan húzza meg.
- ❖ Vegye ki a hatszögletű kulcsot a rögzítőnyílásból.

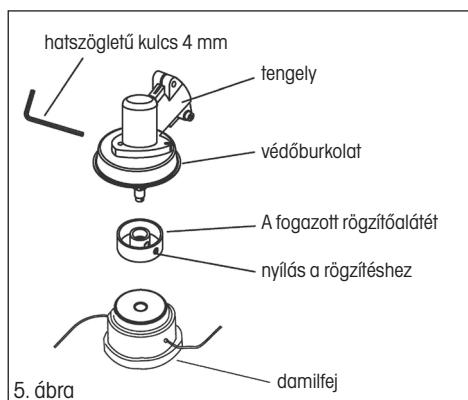



## Damilpótás a damilfejen

1. A fej oldalán nyomja össze a fedél biztonsági rekeszeit, és vegye le a fedelmet (Id. A és B ábra)
2. Vegye ki a damilfejből a tárcsát. Készítsen elő egy kb. 2 - 3 m hosszú 2,4 mm átmérőjű damilt.
3. A damilt a közepén hajlítsa meg, és a hajlatot rögzítse a vájatban (Id. C ábra)
4. Mindkét végét ezután tekerje fel a tárcsára, mégpedig az óramutató járásával megegyező irányban. A feltekert damil végeit rögzítse az előkészített nyílásokba. (Id. D ábra)
5. A tárcsát helyezze vissza a damilfejbe, és rögzítse a fedéllel (Id. E és F ábra)

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!


Csak jó minőségű, 2,4 mm átmérőjű nejlondamilt használjon. A nejlondamil helyett soha nem használjon drótöt vagy dróttal merevített damilt. Csak eredeti damilfejet használjon.

## Damilpotás a damilfejben TWIST & GO

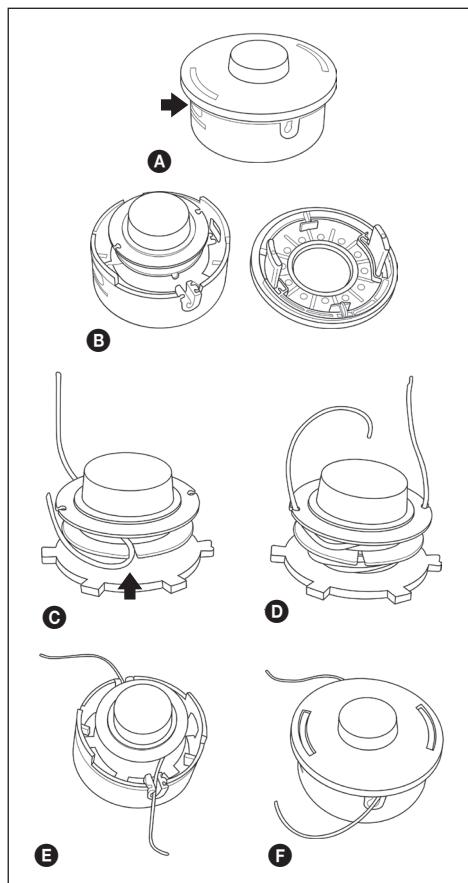

### A háromágú acélkés felszerelése

- ✿ Rögzítse a tengelyt a mellékelt 4 mm-es hatszögletű kulccsal (ld. 6. ábra). Ehhez a védőfedélen található nyílást rá kell illeszteni a tengelyen lévő nyílásra, majd a hatszögletű kulcsot bele kell dugni. A két nyílás összeillesztéséhez forgassa el a védőfedelet.
- ✿ Az egyes alkatrészeket a következő sorrendben szerelje fel:
  1. A fogazott rögzítőalátét (ez is el van látva egy nyílással a rögzítéshez)
  2. háromágú acélkés
  3. B rögzítőalátét
  4. fedőtáka
  5. biztosító anya
- ✿ Bizonyosodjon meg róla, hogy a kés megfelelően beilleszkedik-e az A rögzítőalátét távtartó részébe
- ✿ A mellékelt dugókulcs segítségével forgassa a rögzítőanyát az óramutató járásával ellentétes irányba (vigyázat, fordított menet), amíg biztonságosan nem tart.
- ✿ Vegye ki a hatszögletű kulcsot a rögzítőnyílásból.

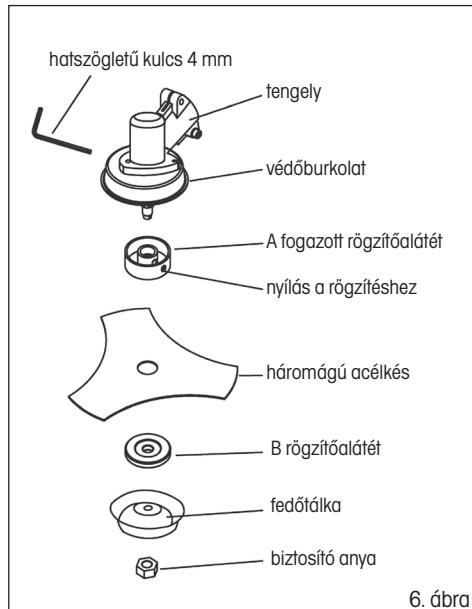

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

HA TÚLZOTT REMEGÉST ÉRZÉKEL – AZONNAL ÁLLÍTSA LE A MOTORT

A kés túlzott remegése azt jelenti, hogy ez a kés nincs jól felszerelve. Azonnal állítsa meg a motort és ellenőrizze a kést. A hibásan felszerelt kés sérülést okozhat.

A termék javítása vagy karbantartása során csak eredeti alkatrész használjon.

## 6. AZ ÜZEMANYAG-KEVERÉK ELKÉSZÍTÉSE

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ✿ Soha ne töltön üzemanyagot az üzemanyagtartályba zárt és nem szellőző helyiségen.
- ✿ Ne töltön üzemanyagot nyílt láng vagy szikraforrás közelében.
- ✿ Ne föltölje túl a tartályt. Mielőtt elindítja a motort, győződjön meg róla, hogy eltávolította a kifolyt üzemanyag maradványait.
- ✿ Ha a motor forró, NE TÖLTÖN BELE ÜZEMANYAGOT.
- ✿ **Az ilyen típusú kétütemű motorhoz olajmentes benzín és kétütemű motorhoz való olaj 25 : 1 arányú keverékét használjuk.**

**⚠ FIGYELEM!** Ha a keverék aránya eltér a 25 : 1 aránytól, a motor meghibásodhat. Bizonyosodjon meg róla, hogy a keverék megfelelő arányú-e.

- ✿ Ha kétfütemű motor számára benzint és motorolajat kever össze, csak olyan benzint használjon, amely nem tartalmaz ETANOLT vagy METANOLT (alkoholitipusok).
- ✿ 95-ös vagy magasabb oktánszámu jó minőségű benzint használjon. Ezzel megakadályozza az Üzemanyagrendszer vagy a motor más részeinek meghibásodását.  
Az üzemanyag-keverék elkészítéshez javasoljuk, hogy a bozótvágó csomagolásában mellékelt kalibrált edényt használja. NE KEVERJE A BENZINT ÉS OLAJAT KÖZVETLENÜL AZ ÜZEMANYAG TARTÁLYBAN.

### Az üzemanyag tárolása

Az üzemanyagot csak tisztta, biztonságos, engedélyezett kannában tárolja. Tanulmányozza át és tartsa be az üzemanyagkanna típusára és elhelyezésére vonatkozó helyi előírásokat.

#### ⚠ FONTOS

A kétfütemű motorokhoz való üzemanyag szétválhat. minden használat előtt minden üzemanyagkannát alaposan rázzon fel.

A tárolt üzemanyag előregszik. Ne keverjen össze több üzemanyagot, mint amennyit feltételezhetően egy hónap alatt elhasznál.

## 7. A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÜLETEI

#### ⚠ FONTOS:

Ügyeljen az üzemanyag-keverék készítésére vonatkozó előírásokra! Az előírások be nem tartása a motor meghibásodásához vezethet! Ne használjon olyan üzemanyagot, amelyet már több mint két hónapja tárol. A két hónapon túl tárolt üzemanyag-keverék problémát okozhat indításkor, és a motor gyengébb teljesítményéhez vezethet. Ha az üzemanyag-keveréket több mint két hónapig tárolta, távolítsa el, és használjon új keveréket.

### A munka megkezdése előtt ellenőrizendő pontok

1. Ellenőrizze, nem lazult-e ki egy csavar, anya vagy alkatrész. A kilazult csavarokat húzza meg.
2. Ellenőrizze, nem szennyeződött-e a légszűrő. A munka megkezdése előtt a légszűrőből távolítsa el minden szennyeződést.
3. Győződjön meg róla, hogy a műanyag fejvédő és a késék megfelelően rögzítve vannak-e a helyükön.
4. Győződjön meg róla, nem szökik-e az üzemanyag a tartályból.
5. Győződjön meg róla, nem sérült-e meg a kés vagy a damilfej.

## 8. A BOZÓTVÁGÓ ELINDÍTÁSA

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ✿ Mielőtt beindítja a motort, győződjön meg róla, hogy a vágókorong/damilfej szabadon mozog, és nem érintkezik semmilyen idegen tárggyal.
- ✿ A motor minimális fordulata mellett a vágóegységnek nem szabad forognia. Ellenkező esetben forduljon szakszervizhez, hogy ellenőrizzék, és elhárítsák a problémát.
- ✿ Mielőtt beindítja a motort, győződjön meg róla, hogy a gázkar szabadon mozog.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A bozótvágót mindenkor két kézzel tartsa. Mindig úgy álljon, hogy a teste balra legyen a tengely csővétől. Soha ne tartsa a fogantyút keresztre tett kézzel. Ezek az utasítások a balkezesekre is vonatkoznak.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** A rázkódás árthat annak, akinek a keringési rendszerével vagy idegrendszerével problémái vannak. Ha fizikai tünetek jelennek meg, például az elérzéketlenedés, az érzékenység csökkenése, erőtlenség, vagy szinélváltozás a bőrön, forduljon orvoshoz. Ezek a szimptómák általában az ujjakon, a kézen és a csuklón jelennek meg.

## A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS MEGÁLLÍTÁSA

### A hideg motor beindítása


1. Állítsa a kapcsolót "START" állásba. (lásd 7. ábra)
2. Nyomogassa az üzemanyag-befecskendező pumpát (5 - 10 nyomás), amíg az üzemanyag el nem jut a karburátorba. (lásd 8. ábra)
3. A hidegindító karját állítsa felfelé "OFF" állásba (= kikapcsolt légbvezetés, azaz bekapcsolt hidegindító). (lásd 8. ábra)
4. A bozótvágó támassza neki a földnek, hogy stabil legyen, és húzza meg az indítószínort, amíg a motor fel nem pörög (a motor készül beindulni).
5. Ebben a pillanatban nyomja le a hidegindító karját "ON" állásba (= bekapcsolt légbvezetés, azaz kikapcsolt hidegindító), és az indítószínör többszöri meghúzásával indítsa be a motort.

**⚠ FIGYELEM!** A motor túl hosszú ideig tartó forgatása OFF állásban lévő hidegindítókkal a motor elárasztása miatt problémát okoz az indításnál.


6. A munka megkezdése előtt hagyja, hogy a motor néhány perc alatt üzemi hőfokra melegedjen.

### A bemelegített motor indítása

1. Állítsa a kapcsolót "START" állásba.
2. Húzza meg az indítószínort, amíg a motor be nem indul. NE HASZNÁLJON HIDEGINÍTÓT!

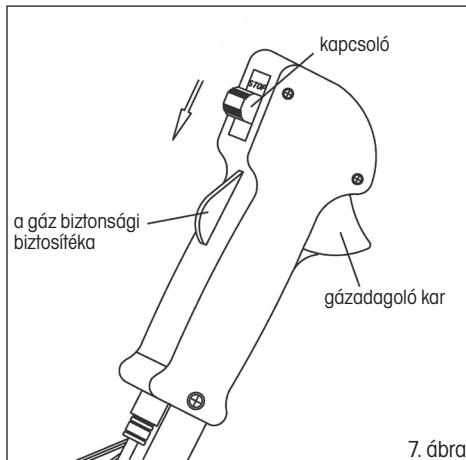

7. ábra

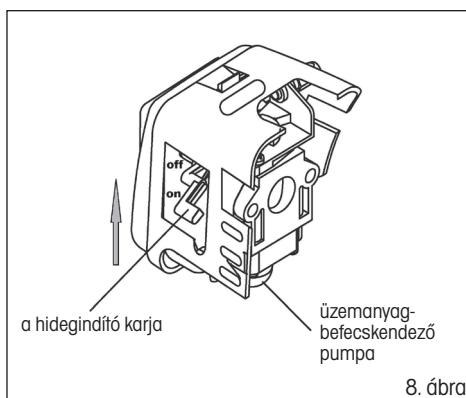

8. ábra

**⚠ FIGYELEM!** Ha az üzemanyagtartályból teljesen kifogyott az üzemanyag, feltöltés után A HIDEG MOTOR BEINDÍTÁSÁRA szolgáló lépéseket ismételje meg.

#### A damilfej / háromágú acélkés forgásának szabályozása

- ✿ A fordulatszám növeléséhez először nyomja meg a tenyerével a gáz biztonsági biztosítékát, majd a hüvelykujjával nyomja meg a gázkezelő kart (ld. 7. ábra)
- ✿ A gázkart a félégáz rögzítésével rögzítheti (1. ábra, 6. pont)
- ✿ A fordulatszám csökkentéséhez engedje el a gázkezelő kart

#### A motor megállítása

- ✿ Állítsa át a kapcsolót STOP állásba.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A motorból származó kipufogógáz az egészségre ártalmas vegyi anyagokat tartalmaz. Soha ne lélegezze be ezt a gázt. A bozótvágót minden épületen kívül indítsa be.

## 9. VÁGÁS

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A damilos fűnyírók vagy bozótvágók bármelyik típusának használata közben kivágódhatnak kövek, fém- vagy egyéb kisméretű tárgyak és a vágott anyag. Figyelmesen olvassa el valamennyi biztonsági előírást. Kérjük tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Használjon védőeszközöket a feje, szeme, arca és hallása védelmében. Megfelelő lábbelit viseljen, amely megvédi a lábat és csúszós felületeken is stabil állást biztosít. Ne viseljen nyakkendőt, ékszert vagy laza ruhadarabot, amelyeket elkapthatnak a szerszám mozgó alkatrészei. Ne viseljen nyitott orrú lábbelit. Ne dolgozzon mezítláv vagy csupasz lábszárral. Bizonyos helyzetekben teljes arc- és fejvédelmet kell használni. Vigyázzon, hogy elkerülje a visszaütést és a kés beakadását.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mindig használja a vállpántot.

A vállpántot úgy állítsa be, hogy a fűnyíró néhány centiméterrel a talaj felett legyen. A fűnyíró feje és a fémburkolat minden irányban teljesen egy szintben legyen. A bozótvágót a teste jobb oldalára akassza.

#### ⚠ VESZÉLYES ÖVEZET

A 15 M ÁTMÉRŐJŰ VESZÉLYES ÖVEZETBE A GÉP KEZELŐJÉN KÍVÜL SENKI NEM LÉPHET BE. A GÉPKEZELŐNEK MEGFELELŐ SZEM-, FÜL-, ARC-, TALP-, LÁB- ÉS TESTVÉDŐ ESZKÖZÖKET KELL HASZNÁLNIA. A VESZÉLYES ÖVEZETBEN, VAGY A VESZÉLYES ÖVEZET MÖGÖTTI KOCKÁZATOS ÖVEZETBEN LEVŐ SZEMÉLYEKNEK VÉDENIÜK KELL A SZEMÜKET A KIVÁGÓDÓ TÁRGYAKTÓL. A KOCKÁZAT A VESZÉLYES ÖVEZETTŐL VALÓ TÁVOLSÁG NÖVEKEDÉSÉVEL CSÖKKEN.

## VÁGÁS NEJLONHÚROS FEJ SEGÍTSÉGÉVEL

- ❖ A damilfej AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSAVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN forog.
- ❖ **A damil kiengedése félautomatikusan történik. A vágás közben csak kissé ütögesse a fejet a földhöz, ezzel benyomódik a fej alsó részén levő gomb és kijön a damil. A damilt ezután a műanyag burkolatba beépített kés a megfelelő méretre vágja.**

### A fű levágása

- ❖ Ennél a munkánál óvatosan csúsztassa a gépet a vágni kívánt anyagba. Lassan döntse meg a fejet úgy, hogy a gép a vágott anyagot Öntől távolodó irányba dobja. Ha kerítések, falak, fák, vagy egyéb akadályok közvetlen közelében végzi a vágást, olyan szögben közelítsen, hogy minden vágott anyag Öntől távolodó irányba repüljön. Lassan mozgassa a fejet a damillal jobbról balra, amíg le nem vágta a fűvet egészen az akadályig, de ügyeljen rá, nehogy a damil az akadálytalál érintkezzen.
- ❖ Drótkerítés közelében óvatosan járjon el, úgy, hogy ne érjen a drótokhoz. Ha túl közel kerül a kerítéshez, a damil a grótba ütközve rövidebb lesz.
- ❖ Gyomok vágásakor egyesével is kivághatja a szárákat. Helyezze a damilfejet a gyom alsó részéhez - ne a felsőhöz, mert különben a széthasadhat és a damil elakad. A gyomok közvetlen átvágása helyett inkább csak a damil végét használja és lassan vágja át a szárat.

### Csonkolás és peremek vágása

- ❖ Mindkét tevékenységet nagy szögben megdöntött damilfejjel kell végezni. A csonkolás a felső növényzet eltávolítása, ami után csak a csupasz föld marad.
- ❖ A peremek vágása az ágyások peremén levő, a járdára és az útra ránövő fű levágása.
- ❖ Csonkoláskor és a peremek vágásakor a szerszámot meredek szögben tartsa, olyan helyzetben, hogy a kemény felülethez történő ütközéskor esetleg kivágódó szennyeződések, levágott anyag és kavicsok ne hátra, Ön felé repüljenek. Ha a képek mutatják is, hogyan végezze a csonkolást és a peremek vágását, minden felhasználónak magának kell megtalálnia a testméreteinek és a munkakörülményeknek megfelelő helyzetet.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Nejlonhúros fej használata esetén a megfelelő védőburkolatot kell használni. Ha a nejlonhúr túlságosan ki van húzva, csapkothat. Ha nejlonhúros fejét használ, minden használjon rövidítő késsel felszerelt műanyag védőburkolatot.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Csupasz vagy kavicsos felület felett nagyon óvatosan járjon el, mert a nejlonhúr nagy sebességgel vághatja ki az apró kavicsokat.

A szersán védőburkolata nem képes a kemény felületről visszapattanó tárgyakat megállítani.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne végezzen vágást olyan helyen, ahol drótok vagy drótkerítés van. Használjon biztonsági védőeszközöket. Ne végezzen vágást olyan helyeken, ahol nem láthatja, mit vág.

## VÁGÁS KÉS SEGÍTSÉGÉVEL

### A gaz lekaszálása

- ✿ Íves, lengető mozdulatokkal végzett vágásról van szó. Ezzel a módszerrel gyorsan kitisztíthatja a fűvel, gazzal benőtt területeket. Ne használja a kaszáló módszert nagy és ellenálló gyomok vagy fás növényzet vágására.
- ✿ A kaszálást végezheti minden két irányába, vagy csak egy irányba, ami azt jelenti, hogy a levágott anyag Öntől távolodó irányba repül. Az ilyen vágáskor a késnek az a része dolgozik, amely Öntől távolodó irányban forog. Döntse meg kissé a kést ugyanarra az oldalra. Ha minden két irányba végzi a kaszálást, szennyeződés fogja érni.

 **Megjegyzés:** Ne használja a bozótvágó kést 12 mm-nél nagyobb átmérőjű fácskák vágására.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

NE ÉRJEN A KÉssel A KÖvetkező Típusú Tárgyakhoz:  
FÉMOSZLOPOK, VILLANYVEZETÉKEK, GUMI, FAL, KÖVEK, KERÍTÉSEK

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne végezzen vágást, ha az acélkés tompa, repeat vagy sérült.

A vágás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a munkafelületen nincsenek-e akadályok, mint pl. kövek, fémoszlopok vagy összetekert drótok. Ha az ilyen akadályokat nem tudja eltávolítani, jelölje meg őket úgy, hogy ne kerüljenek érintkezésbe a kessel. A kövek vagy fémtárgyak kicsorbíthatják vagy megrongálhatják a kést. A drótok feltekeredhetnek a késfejre vagy kivágódhatnak és ezáltal sérülést okozhatnak.

# 10. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

## A gép karbantartása

- ✿ Minden használat előtt:
  - Ellenőrizze, hogy valamennyi csavar és anya megfelelően meg van-e húzva.
  - Ellenőrizze, hogy nem folyik-e a tartályból üzemanyag.
  - A váltóművet kenje meg kenőanyaggal.
- ✿ minden 20 óra működés után (E célból javasoljuk, hogy lépjön kapcsolatba szakszervizzel.):
  - Tisztítsa ki a légszűrőt.
  - Tisztítsa ki az üzemanyagszűrőt.
- ✿ minden 50 óra működés után (E célból javasoljuk, hogy lépjön kapcsolatba szakszervizzel.):
  - Tisztítsa meg a gyűjtőgyertyát és állítsa be az elektródák közti rést 0,6 - 0,7 mm-re.
  - Távolítsa el a lerakódásokat a kipufogóból és a kipufogó felfüggesztéséről.
  - Újra szerelje le a tengelyt és kenje meg jó minőségű kenőanyaggal.
- ✿ A karbantartás elvégzése után ellenőrizze az összeszerelést, és hogy meg van-e húzva valamennyi csavar és anya.

## Szerviz

- ✿ Amennyiben a termék megvásárlása után bármilyen hibát tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a szervizrészleggel. A termék használata során tartsa be a mellékelt használati útmutató utasításait.
- ✿ A reklamáció elutasításra kerül, ha a terméket módosította, vagy nem tartotta be a használati útmutató utasításait.

## A jótállás nem vonatkozik:

- ✿ A gép funkcionális részeinek használat közbeni természetes elhasználódására
- ✿ A gép rendes karbantartásával összefüggő szerviz-beavatkozásokra (pl. tisztítás, kenés, beállítás, stb.)
- ✿ A külső hatások (pl. éghajlati viszonyok, por, nem megfelelő használat, stb.) által okozott hibákra
- ✿ A gép leesése, ütődése és hasonlók miatti mechanikus sérülésekre, stb.
- ✿ A nem szakszerű bánásmód, túlterhelés, nem megfelelő alkatrészek, nem alkalmas szerszámok használata és hasonlók által okozott károkra. Az olyan reklamált termékek esetén, amelyek nem voltak megfelelően biztosítva a szállítás során a mechanikus sérülések ellen, az esetleges károkért kizárolag a tulajdonos felelős.

## Tárolás

**⚠ FIGYELEM!** Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, az alábbi utasítások alapján tárolja. Ezzel meghosszabbítja a gép élettartamát.

- ✿ Teljesen engedje ki az üzemanyagot a tartályból és a karburátorból. Zárja le a hidegindítót és 3-5-ször húzza meg az indítókart.
- ✿ Csavarja ki a gyűjtőgyertyát és a nyílásba öntsön egy kevés motorolajat. Finoman húzza meg az indítózsinort 2-3-szor.
- ✿ Egy tiszta ronggyal tisztítsa meg a külső felületeket. A gépet tisztta és száraz helyen tárolja.

## 11. MIT TEGYEK, HA...

A motor nem indul be	Lehetséges ok	Elhárítása
1. Ellenőrizze az üzemanyagot.	A karburátorban vagy a tartályban nincs üzemanyag.	Töltsön bele üzemanyagot.
	Az üzemanyag vizet tartalmaz.	
	Az üzemanyag-keverék nem megfelelő arányú.	Ürítse ki az üzemanyagtartályt és a karburátort. Tölts fel a tartályt új üzemanyaggal.
2. Vegye ki és ellenőrizze a gyűjtőgyertyát.	Hibás vagy szennyezett gyűjtőgyertya.	Vegye ki a gyűjtőgyertyát
	Nem megfelelő rés az elektródák között.	
	A gyűjtőgyertya nedves, benzinnel szennyezett (elárasztott motor).	Szárítsa meg és szerelje vissza a gyűjtőgyertyát.
3. Vigye el a motort szakszervizbe vagy az eladóhoz.	Eldugult üzemanyag-szűrő, karburátor meghibásodása, gyűjtés meghibásodása, eldugult szelepek stb.	Cserélje ki vagy javítsa meg a hibás alkatrészeket.

Elégtelenül működő motor	A hiba oka	Javítás
1. Ellenőrizze a légszűrőt.	Szennyeződött légszűrő.	Tisztítsa ki vagy cserélje ki a légszűrő betétjét.
2. Ellenőrizze az üzemanyagot.	Az üzemanyag vizet tartalmaz.	Ürítse ki az üzemanyagtartályt és a karburátort. Tölts fel a tartályt új üzemanyaggal.
	Az üzemanyag-keverék nem megfelelő arányú.	
3. Ellenőrizze a hidegindító beállításait és a gázvezérlést.	A hidegindító nincs teljesen kinyitva.	Módosítsa a beállítást.
	Rosszul beállított gázkábel.	
4. Vigye el a motort szakszervizbe vagy az eladóhoz.	Eldugult üzemanyag-szűrő, karburátor meghibásodása, gyűjtés meghibásodása, eldugult szelepek stb.	Cserélje ki vagy javítsa meg a hibás alkatrészeket.

A motor beindul, és azonnal le is áll	Lehetséges ok	Elhárítása
1. Ellenőrizze az üzemanyagot.	Elfogyott az üzemanyag.	Töltsön bele üzemanyagot.
	Az üzemanyag vizet tartalmaz.	Üritse ki az üzemanyagtartályt és a karburátort. Tölts fel a tartályt új üzemanyaggal.
	Az üzemanyag-keverék nem megfelelő arányú.	
2. Vegye ki és ellenőrizze a gyűjtőgyertyát.	Hibás vagy szennyezett gyűjtőgyertya.	Vegye ki a gyűjtőgyertyát.
	Nem megfelelő rés az elektródák között.	
3. Ellenőrizze a légszűrőt.	Szennyeződött légszűrő. Eldugult légszűrő.	Tisztítsa ki vagy cserélje ki a légszűrő betétjét.
4. Vigye el a motort szakszervizbe vagy az eladóhoz.	Eldugult légtelenítő szelep.	Cserélje ki vagy javítsa meg a hibás alkatrészeket.
	Eldugult üzemanyag-szűrő, karburátor meghibásodása, gyűjtés meghibásodása, eldugult szelepek stb.	

## 12. MEGSEMMISÍTÉS

### A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adjon le.



A gép és tartozéka különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek.  
A sérült alkatrészeket adjon le selektív gyűjtőhelyen. Tájékozódjon az illetékes hivatalnál.



Ez a termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Használati útmutató az eredeti nyelven.

## 13. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



**FAST ČR, a.s.**

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

### Megfelelőségi nyilatkozat

**Termék/márka:** BENZINES BOZÓTVÁGÓ ÉS DAMILOS FŰNYÍRÓ / FIELDMAN

**Típus/modell:** **FZS 4004 B**

A motor paraméterei: 43 ccm; 1,4 kW; max. 8 000 ford./perc

**Gyártó:** FAST ČR, a. s.  
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság  
Adóazonosító: CZ26726548

**Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárolagos felelősségre adták ki.**

**E nyilatkozat fenti tárgya megfelel az Unió vonatkozó harmonizációs jogszabályainak:**

2012/46/EK irányelv

A gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK számú irányelv

EMC 2014/30/EU irányelv

**A vonatkozó harmonizált normák és egyéb műszaki specifikáció:**

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009



**A kiadás helye:** Prága

**Név:** Ing. Zdeněk Pech  
A képviselet elnöke

**A kiadás dátuma:** 1. 11. 2017

**Aláírás:**

**FAST®** FAST ČR, a.s.  
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany  
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111  
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

**AZONOSÍTÓSZÁM:** 26 72 65 48, **ADÓAZONOSÍTÓ:** CZ-26 72 65 48

**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4,  
č.ú. 2375682/0800, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

## 14. MŰSZAKI ADATOK

Modell .....	.FZS 4004 B
Hengerérfogat .....	..... 43,0 cm <sup>3</sup>
A motor maximális teljesítménye .....	..... 1,40 kW
A tengely hossza .....	..... 1500 mm
A motor típusa .....	.....kétütemű léghűtéses
Forgási sebesség terhelés nélkül .....	..... 3000 ford/perc
Ajánlott maximális forgási sebesség terhelés nélkül.....	..... 8000 ford/perc
A damil átmérője .....	..... 2,4 mm
Gyújtógyertya .....	.....L6 (LD)
Az üzemanyagtartály térfogata .....	..... 1600 ml
Az üzemanyag-keverék aránya (kétütemű motorba való olaj/Natural 95) .....	..... 1:25
Üzemanyag és vágóegységek nélküli tömeg.....	..... 7,2 kg
LWA által garantált akusztikai teljesítményszint.....	..... 110 dB(A)
Akusztikai nyomásszint, maximális LPAav .....	..... 100 dB (A)
Rezgéskibocsátás szintje - damilfej.....	..... 6,91 m/s <sup>2</sup>
Rezgéskibocsátás szintje - háromágú kés.....	..... 5,97 m/s <sup>2</sup>
Eltérés .....	.....K = 1,5 m/s <sup>2</sup>

**HU 90**

Megjegyzések

# Podkaszarka spalinowa

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu tej podkaszarki spalinowej. Zanim zaczniesz z niej korzystać, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu.**

### SPIS TREŚCI

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .....	93
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa .....	93
Opakowanie.....	93
Instrukcja obsługi.....	93
2. WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAŻWKAMI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNNIE .....	94
3. WSKAŻWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA.....	95
Instrukcja bezpieczeństwa.....	95
Instrukcja bezpieczeństwa – paliwo.....	95
Instrukcja bezpieczeństwa – narzędzia tnące .....	96
4. OPIS URZĄDZENIA.....	97
Zawartość opakowania .....	97
5. MONTAŻ.....	98
Montaż głowicy żyłkowej .....	99
Uzupełnianie żyłki w głowicy żyłkowej.....	99
Montaż stalowej tarczy trójzębnej.....	100
6. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI PALIWOWEJ .....	100
Przechowywanie paliwa.....	101
7. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU .....	101
Punkty kontrolowane przed rozpoczęciem pracy.....	101
8. URUCHAMIANIE PODKASZARKI .....	101
Postępowanie podczas włączania i zatrzymywania silnika .....	102
Uruchamianie zimnego silnika .....	102
Uruchamianie rozgrzanego silnika.....	102
Regulacja obrotów głowicy żyłkowej / stalowej tarczy trójzębnej .....	103
Zatrzymanie silnika .....	103
9. KOSZENIE .....	103
Koszenie za pomocą głowicy z żyłką nylonową.....	104
Prycinanie trawy .....	104
Skalpowanie i podkaszanie krawędzi .....	104
Koszenie za pomocą noża .....	105
Koszenie chwastów.....	105

10.	KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE .....	106
	Konserwacja urządzenia .....	106
	Serwis .....	106
	Gwarancja nie dotyczy: .....	106
	Przechowywanie .....	106
11.	CO ZROBIĆ, JEŻELI .....	107
12.	LIKwidacja .....	109
13.	DEKLARACJA ZGODNOŚCI .....	110
14.	DANE TECHNICZNE .....	111

# 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

## Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- ✿ Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich elementów produktu.
- ✿ Przechowuj wyrób w suchym miejscu z dala od dzieci.
- ✿ Przeczytaj wszystkie uwagi i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.

## Opakowanie

Wyrób został umieszczony w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie to jest surowcem i dlatego podlega recyklingowi.

## Instrukcja obsługi

Zanim rozpocznesz pracę z urządzeniem, przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące użytkowania. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję należy starannie zachować do wglądu. Co najmniej w okresie gwarancyjnym zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania łącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W razie transportu zapakuj maszynę z powrotem do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta, zapewniając w ten sposób maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego transportu (np. przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).



**Uwaga:** Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją razem z instrukcją.

Przestrzeganie załączonej instrukcji obsługi stanowi założenie prawidłowego użycia urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy.

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.**

## 2. WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNNIE



Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję.




Podczas pracy należy używać ochraniaczy.



Ogólne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!



Uwaga, odrzut!



Utrzymuj osoby trzecie (w szczególności dzieci) oraz zwierzęta w odległości min 15 m od powierzchni roboczej.

# 3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

## Wskazówki bezpieczeństwa

### Czytaj uważnie!

- ✿ Noś zawsze kask bezpieczeństwa, rękawice i odzież ochronną (z nogawkami antyprzecięciowymi), rękawice i obuwie ochronne.
- ✿ Przechowuj maszynę z dala od dzieci.
- ✿ Nigdy nie uruchamiaj silnika, jeśli w zbiorniku paliwa znajduje się wyłącznie benzyna.
- ✿ Nigdy nie dolewaj paliwa przy uruchomionym lub gorącym silniku. Dolewaj paliwo wyłącznie przy zimnym silniku.
- ✿ Przechowuj paliwo w zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu.
- ✿ Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa.
- ✿ Przed każdym użyciem sprawdź przestrzeń roboczą. Usuń przedmioty, które mogłyby zostać odrzucone lub zaklinowane w urządzeniu.
- ✿ Podczas pracy wszystkie osoby trzecie powinny się znajdować w odległości co najmniej 15 metrów.
- ✿ Nigdy nie korzystaj z urządzenia bez założonej pokrywy ochronnej (noża tnącego).
- ✿ Nigdy nie napełniaj zbiornika paliwa do samego końca.
- ✿ Należy dokładnie dokręcić korek zbiornika paliwa, aby nie dopuścić do wycieku paliwa.
- ✿ Nie pozwól, by urządzenie pracowało na pełnych obrotach, jeśli zbiornik paliwa jest pusty. Nigdy nie wyłączaj urządzenia gwałtownie, jeśli pracuje na pełnych obrotach.
- ✿ Jeśli urządzenie jest w dowolny sposób uszkodzone, nie używaj go. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
- ✿ Podczas przenoszenia przytrzymuj całe urządzenie. Trzymanie urządzenia za zbiornik paliwa jest niebezpieczne, może dojść do jej uszkodzenia i wybuchu pożaru.
- ✿ Zawsze trzymaj podkaszarkę obiema rękami.
- ✿ Nie kładź gorącej podkaszarki na suchą trawę.
- ✿ Podczas pracy z urządzeniem nie wolno palić papierosów.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### Paliwo


- ✿ Zbiornik paliwa powinien być pusty podczas transportu.
- ✿ Paliwo należy przewozić wyłącznie w zalecanych kanistrach.
- ✿ Sprawdzaj regularnie korek zbiornika paliwa. Musi być dokręcony i nie należy dopuścić do wycieku paliwa.
- ✿ Chroń środowisko naturalne: uważaj, aby nie doszło do wycieku paliwa i zanieczyszczenia gleby.
- ✿ uruchamiaj maszynę w odległości co najmniej 3 metrów od miejsca, w którym dolewałeś paliwo.
- ✿ Nigdy nie dolewaj paliwa w pomieszczeniu zamkniętym. W pomieszczeniu należy zapewnić dostateczną wentylację - niebezpieczeństwo wybuchu.
- ✿ Nie wdychaj oparów paliwa. Dolewaj paliwo w rękawicach ochronnych.
- ✿ Regularnie wymieniaj i czyść odzież ochronną.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### Narzędzia tnące

- ✿ Podczas montażu narzędzia tnącego sprawdź stan noża. Jeśli jest on uszkodzony (pęknięty, zgięty, złamany itp.), wymień go.
  - ✿ Po instalacji noża sprawdź, czy otwór w nożu jest wyrównany z ramieniem podnośnika noża.
  - ✿ Rozkręć nóż. Sprawdź, czy nóż nie ma tendencji obracać się z przerwami.
  - ✿ Sprawdź, czy montujesz nóż z ostrzem zgodnie z kierunkiem obrotów. Nigdy nie montuj go odwrotnie.
  - ✿ Sprawdź, czy narzędzie tnące zostało zamontowane prawidłowo, obracając je bez obciążenia (wystarczy przez 1 minutę).
  - ✿ Należy wybrać nóż odpowiedni do danego materiału.
  - ✿ Podczas pracy nigdy nie naciskaj nożem na przedmioty. Przedmioty należy ciąć z umiarkowaną prędkością.
  - ✿ Jeśli podczas pracy usłyszysz niestandardowy dźwięk lub jeśli urządzenie zacznie się trząść, zakończ pracę i sprawdź, jaka jest przyczyna.
  - ✿ Nie zatrzymuj urządzenia, jeśli nóż znajduje się w ciętym obiekcie. Ryzyko obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
  - ✿ Narzędzie tnące musi być osłonięte odpowiednią pokrywą.
- ⚠ UWAGA!** Przy nieprzestrzeganiu instrukcji grozi niebezpieczeństwo poważnych a nawet śmiertelnych obrażeń osób!
- ✿ Zapoznaj wszystkie osoby pracujące z tym urządzeniem z jego obsługą i instrukcją bezpieczeństwa.

## 4. OPIS URZĄDZENIA

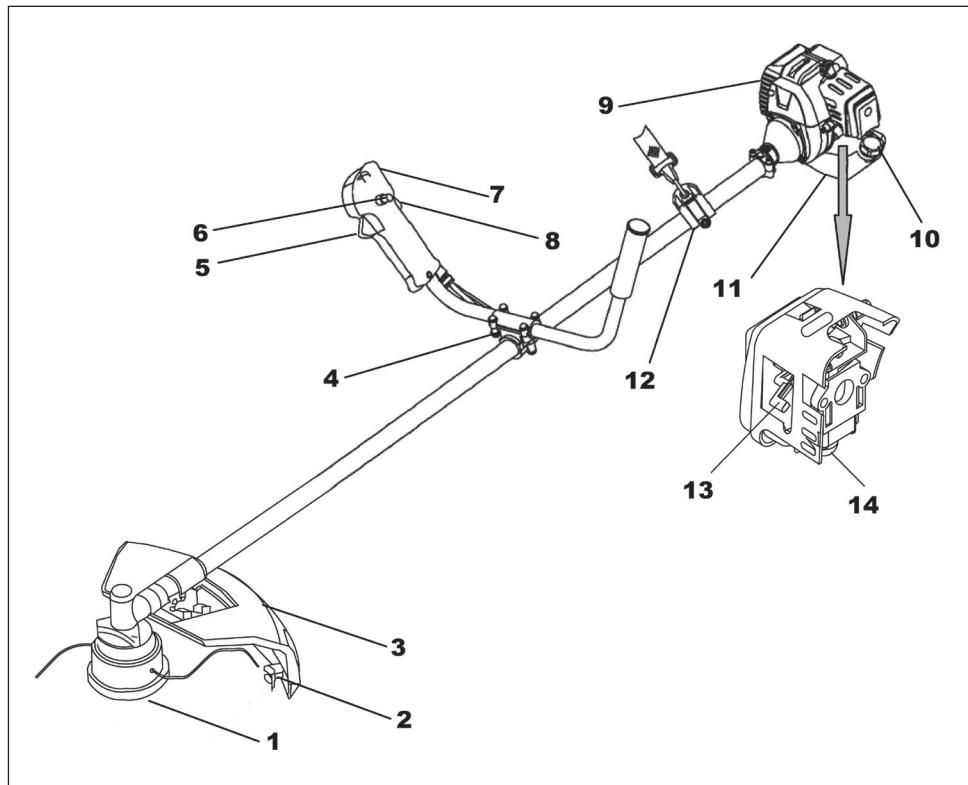



- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. TWIST & GO głowica żyłkowa  | 9. Silnik                  |
| 2. Nóż do przycinania żyłki    | 10. Korek zbiornika paliwa |
| 3. Plastikowa pokrywa ochronna | 11. Zbiornik paliwa        |
| 4. Uchwyt                      | 12. Uchwyty paska na ramię |
| 5. Dźwignia gazu               | 13. Dźwignia ssania        |
| 6. Blokada gazu                | 14. Pompka wtrysku paliwa  |
| 7. Wyłącznik                   |                            |
| 8. Bezpiecznik gazu            |                            |

### Zawartość opakowania:

Główica żyłkowa, stalowy nóż trójzębny, pasek na ramię, skalibrowany pojemnik do przygotowania mieszanki paliwowej, klucz sześciokątny 4mm, klucz sześciokątny 5mm, 4x śruba z łbem sześciokątnym 5mm, 4x śruba z łbem sześciokątnym 4 mm z nakrętką (zamontowana na uchwycie plastikowej pokrywy), 2x taśma mocująca, śrubokręt, klucz płaski 8/10, klucz rurkowy ze śrubokrętem krzyżakowym.


## 5. MONTAŻ

- ✿ Za pomocą dołączonych śrub i nakrętek zamontuj na wale pokrywę ochronną (por. rys. 3)
- ✿ Zamontuj rękęjeśc na uchwycie (por. rys. 4). Rękęjeśc można przesuwać po walce. Dzięki temu można wybrać optymalną pozycję do komfortowej pracy. Po wybraniu najlepszej pozycji roboczej dokręć śruby. Zabezpiecz kabel doprowadzający za pomocą dołączonych taśm ściągających.

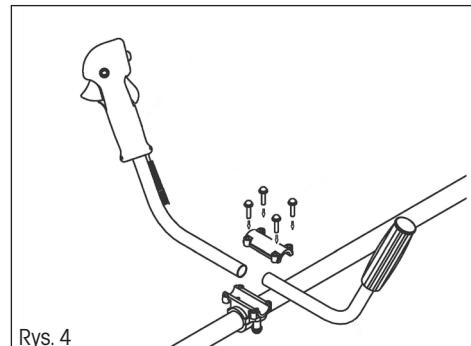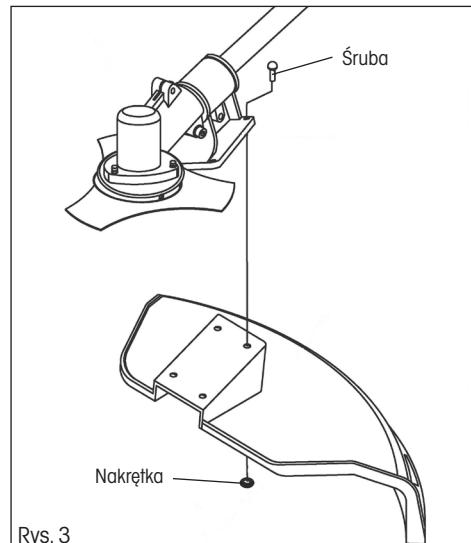

## Montaż głowicy żyłkowej

- ❖ Zablokuj wał za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego 4mm (por. rys. 5). W tym celu należy wyrównać otwór w pokrywie ochronnej z otworem w wale i wsunąć klucz sześciokątny. Aby wyrównać otwory, przekręcaj pokrywę ochronną.
- ❖ Zamontuj poszczególne części w następującej kolejności:
  1. zębata podkładka blokująca A (zawierająca również otwór umożliwiający blokadę)
  2. głowica żyłkowa
- ❖ Nakręć głowicę żyłkową na wał w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (uwaga odwrotny gwint) i mocno ją dokręć.
- ❖ Wyjmij klucz sześciokątny z otworu blokującego.

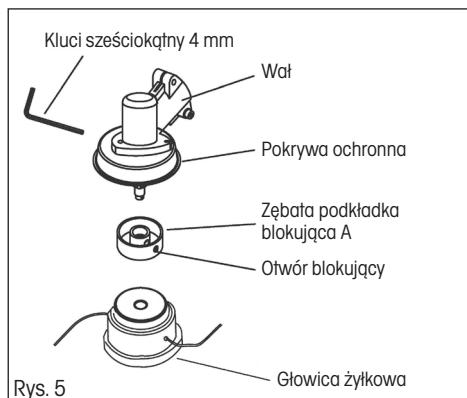


## Uzupełnianie żyłki w głowicy żyłkowej


1. Wciśnij zatrzaski blokujące pokrywy znajdujące się z boku głowicy i zdejmij pokrywę (por. rys. A i B).
2. Wyjmij szpulę z głowicy żyłkowej. Przygotuj ok. 2-3 m żyłki o średnicy 2,4 mm.
3. Zegnij żyłkę w połowie i umieść zgięte miejsce w kolejni (por. rys. C).
4. Następnie nawiń jednocześnie oba końce na szpulę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wsuń końce nawiniętej żyłki do przygotowanych otworów (por. rys. D).
5. Umieść z powrotem szpulę w głowicy żyłkowej i zabezpiecz ją pokrywą (por. rys. E i F).

### ⚠ OSTRZEŻENIE!

Korzystaj wyłącznie z wysokiej jakości żyłki nylonowej o średnicy 2,4 mm. Zamiast nylonowej żyłki nie używaj nigdy drutu ani żyłki wzmacnionej drutem. Używaj wyłącznie oryginalnej głowicy żyłkowej.

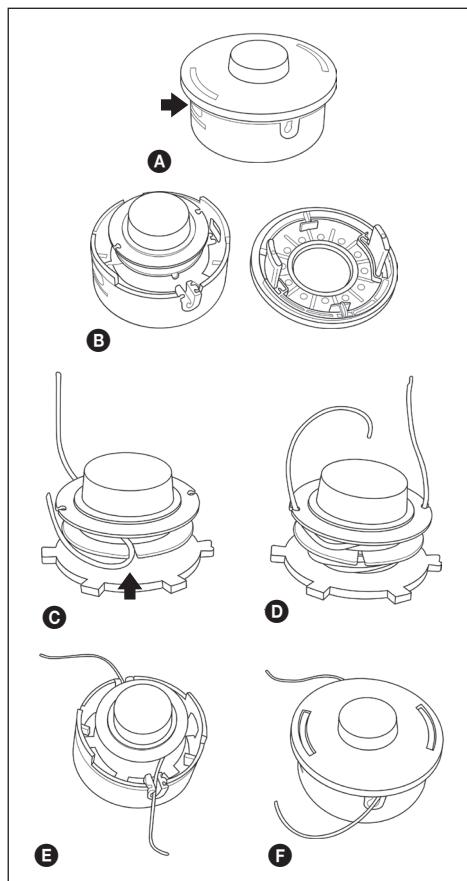


## Uzupełnianie żyłki w głowicy żyłkowej TWIST & GO



### Montaż stalowej tarczy trójzębnej

- ✿ Zablokuj wąż za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego 4mm (por. rys. 6). W tym celu należy wyrównać otwór w pokrywie ochronnej z otworem w wale i wsunąć klucz sześciokątny. Aby wyrównać otwory, przekrój pokrywę ochronną.
- ✿ Zamontuj poszczególne części w następującej kolejności:
  1. zębata podkładka blokująca A (zawierająca również otwór umożliwiający blokadę)
  2. stalowa tarcza trójzębna
  3. podkładka blokująca B
  4. miska zakrywająca
  5. nakrętkę zabezpieczającą
- ✿ Upewnij się, że tarcza jest prawidłowo osadzona na części ograniczającej zębatej podkładki blokującej A
- ✿ Przy pomocy załączonego klucza nasadowego dokręć nakrętkę mocującą nóż w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (uwaga odwrotny gwint) z odpowiednią siłą, aby zapewnić bezpieczną pracę.
- ✿ Wyjmij klucz sześciokątny z otworu blokującego.

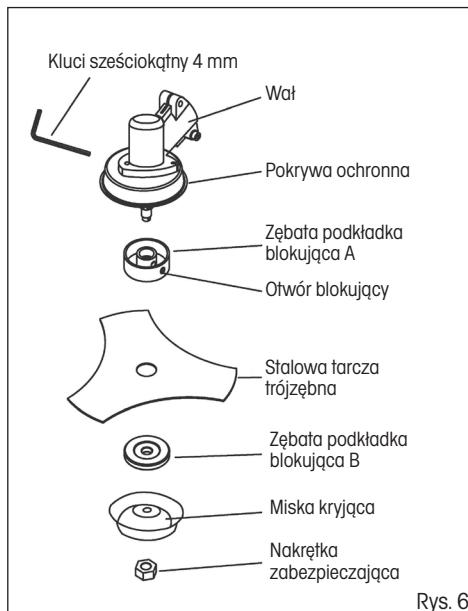

Rys. 6

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

JEŚLI DOJDZIE DO NADMIERNYCH WIBRACJI, NATYCHMIAST ZATRZYMAJ SILNIK.

Nadmierne wibracje tarczy oznaczają, że nie została ona prawidłowo zamontowana. Natychmiast zatrzymaj silnik i skontroluj tarczę.

Nieprawidłowo zamontowana tarcza może spowodować obrażenia.

Podczas dokonywania konserwacji i serwisu tego produktu korzystaj wyłącznie z oryginalnego wyposażenia.

## 6. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI PALIWOWEJ

### ⚠️ OSTRZEŻENIE!

- ✿ Nigdy nie dolewaj paliwa do zbiornika w zamkniętym, nie wentylowanym pomieszczeniu.
- ✿ Nie dolewaj paliwa w pobliżu otwartego ognia lub źródła iskrzenia.
- ✿ Nie przepełniaj zbiornika. Przed uruchomieniem silnika wyfrzyj wszystkie resztki rozlanego paliwa.
- ✿ Jeśli silnik jest gorący, NIE DOLEWAJ PALIWA.
- ✿ **W tym typie silnika dwusuwowego używana jest mieszanka benzyny bezołowiowej i oleju do silników dwusuwowych w proporcjach 25 : 1.**

**⚠️ UWAGA!** Mieszanka paliwowa przygotowana z użyciem innych proporcji niż 25 : 1 może spowodować uszkodzenie silnika. Upewnij się, czy mieszanka została przygotowana prawidłowo.

- ✿ Do przygotowania mieszanki benzyny z olejem silnikowym do silników dwusuwowych używaj wyłącznie benzyny nie zawierającej ETANOLU ani METANOLU (typy alkoholu).
- ✿ Korzystaj z wysokiej jakości benzyny z liczbą oktanową 95 lub wyższym. Dzięki temu zapobiegiesz ewentualnemu uszkodzeniu systemu paliwowego i innych części silnika.  
W celu przygotowania mieszanki paliwa zalecamy skorzystać ze skalibrowanego pojemnika znajdującego się w zestawie podkaszarki. NIE MIESZAJ BENZYNY Z OLEJEM BEZPOŚREDNIO W ZBIORNIKU PALIWA.

### **Przechowywanie paliwa**

Paliwo należy przechowywać wyłącznie w czystym, bezpiecznym i zatwierdzonym kanistrze. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi typów kanistrów z paliwem oraz zasad ich umieszczania i przestrzegaj ich.

#### **⚠ WAŻNE**

Paliwo do silników dwusuwowych może ulec separacji. Przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć kanistrem z paliwem.

Przechowywane paliwo starzeje się. Nie mieszaj większej ilości paliwa niż zużyjesz w ciągu jednego miesiąca.

## **7. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU**

#### **⚠ WAŻNE:**

Przestrzegaj zaleceń dotyczących przygotowania mieszanki paliwowej! Nieprzestrzeganie zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia silnika! Nie używaj paliwa, które było przechowywane ponad dwa miesiące. Mieszanka paliwa, która była przechowywana ponad dwa miesiące powoduje problemy podczas uruchamiania silnika i jego niższą efektywność. Jeśli mieszanka była przechowywana dłużej niż dwa miesiące, należy ją usunąć i użyć nowego paliwa.

#### **Punkty kontrolowane przed rozpoczęciem pracy**

1. Sprawdź, czy nie doszło do poluzowania śrub, nakrętek i elementów montażowych. Dokręć poluzowane śruby.
2. Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zanieczyszczony. Przed rozpoczęciem pracy usuń z filtra powietrza wszystkie zanieczyszczenia.
3. Upewnij się, czy plastikowa osłona głowicy lub tarczy jest prawidłowo przymocowana na swoim miejscu.
4. Upewnij się, czy nie dochodzi do wycieków ze zbiornika paliwa.
5. Upewnij się, czy nie doszło do uszkodzenia tarczy lub głowicy żyłkowej.

## **8. URUCHAMIANIE PODKASZARKI**

#### **⚠ OSTRZEŻENIE!**

- ✿ Przed uruchomieniem silnika upewnij się, czy tarcza tnąca/główica żyłkowa porusza się swobodnie i czy nie dotyka żadnego przedmiotu obcego.
- ✿ Narządzie tnące nie powinno się obracać przy minimalnych obrotach silnika. W przeciwnym wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu dokonania kontroli i usunięcia problemu.
- ✿ Przed uruchomieniem silnika upewnij się, czy dźwignia gazu porusza się swobodnie.


**⚠ UWAGA:** Trzymaj mocno podkaszarkę obiema rękami. Stój zawsze tak, aby Twoje ciało znajdowało się na lewo od rurki wału. Nigdy nie trzymaj rękojeści skrzyżowanymi rękami. Zasada ta dotyczy również osób leworęcznych.

**⚠ UWAGA:** Narażanie się na wibracje może spowodować problemy zdrowotne u osób cierpiących na choroby układu krążenia lub układu nerwowego. W przypadku pojawienia się takich objawów jak drętwienie, obniżenie wrażliwości, obniżenie normalnej siły lub zmiany zabarwienia skóry, należy zwrócić się o pomoc do lekarza. Objawy te dotyczą zazwyczaj palców, rąk lub nadgarstków.

## POSTĘPOWANIE PODCZAS WŁĄCZANIA I ZATRZYSYWWANIA SILNIKA

### Uruchamianie zimnego silnika

1. Ustaw wyłącznik w pozycji „START”. (por. rys. 7)
2. Wcisnij pompkę wtrysku paliwa (5 do 10 razy) do momentu przedostania się paliwa do gaźnika. (por. rys. 8)
3. Przełącz dźwignię ssania w góre na pozycję „OFF” (= odcięty dopływ powietrza, tzn. wyłączone ssanie). (por. rys. 8)
4. Oprzyj podkaszarkę o ziemię tak, aby była stabilna i ciągnij za rękojeść linki rozrusznika, dopóki nie dojdzie do obrotów silnika (silnik będzie próbował się uruchomić).
5. W tym momencie wciśnij dźwignię ssania na dół na pozycję „ON” (= otwarty dopływ powietrza, tzn. ssanie jest wyłączone) i poprzez kilkakrotnie pociągnięcie na linkę rozrusznika uruchom silnik.

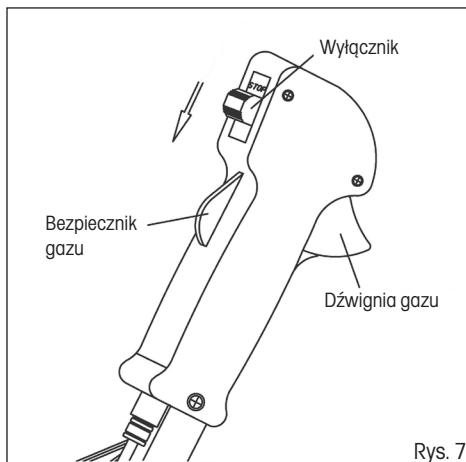


Rys. 7

**⚠ UWAGA!** Zbyt długi czas obrotów silnika przy jednoczesnym umieszczeniu dźwigni ssania w pozycji OFF spowoduje zalanie silnika i problemy z jego uruchomieniem.

6. Przed rozpoczęciem pracy rozgrzewaj silnik przez kilka minut do temperatury roboczej.

### Uruchamianie rozgrzanego silnika

1. Ustaw wyłącznik w pozycji „START”.
2. Ciagnij za rękojeść linki rozrusznika, dopóki nie dojdzie do uruchomienia silnika. **NIE UŻYWAJ SSANIA!**

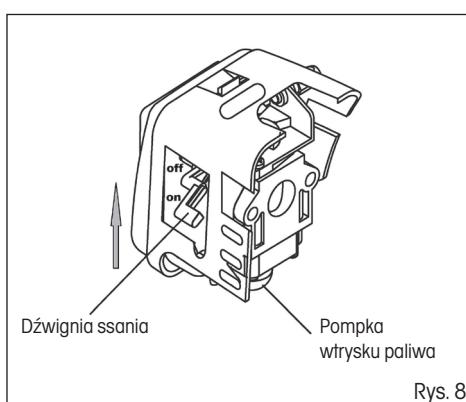

Rys. 8

**⚠ UWAGA!** Jeśli doszło do całkowitego zużycia paliwa ze zbiornika, w celu dolania paliwa powtórz kroki opisane w części URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA.

### **Regulacja obrotów głowicy żyłkowej / stalowej tarczy trójzębnej**

- ✿ Aby podwyższyć liczbę obrotów, wcisnij najpierw dlonią bezpiecznik gazu, a następnie wcisnij kciukiem dźwignię gazu (por. rys. 7).
- ✿ Dźwignię gazu można zablokować za pomocą blokady gazu (rys. 1, punkt 6).
- ✿ Aby obniżyć liczbę obrotów, zwolnij dźwignię gazu.

### **Zatrzymanie silnika**

- ✿ Przełącz wyłącznik na pozycję STOP.

### **⚠ OSTRZEŻENIE!**

Gazy spalinowe silnika zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla zdrowia. Nigdy nie wdychaj tych gazów. Zawsze uruchamiaj podkaszarkę poza budynkiem.

## **9. KOSZENIE**

### **⚠ OSTRZEŻENIE!**

Podczas pracy z wszelkimi modelami kosiarek lub podkaszarek żyłkowych może dojść do odrzucenia kamieni, małych przedmiotów lub skoszonego materiału. Przeczytaj dokładnie wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

### **⚠ OSTRZEŻENIE!**

Korzystaj z ochrony głowy, wzroku, twarzy i słuchu. Używaj odpowiedniego obuwia chroniącego nogi i zapewniającego stabilność na śliskich powierzchniach. Nie noś krawatów, biżuterii lub luźnej odzieży, która mogłaby zostać wciągnięta przez ruchome części narzędzi. Nie noś obuwia z otwartymi czubkami. Nie pracuj na boso lub z gołymi nogami. W pewnych sytuacjach należy korzystać z całkowitej ochrony twarzy i głowy. Uważaj, aby nie doszło do odrzutu i zaklinowania noża.

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

Korzystaj zawsze z pasa na ramię.

Ustaw pasek i uchwyt pasa na narzędzia tak, aby podkaszarka była zawieszona kilka centymetrów nad powierzchnią terenu. Głowica podkaszarki i metalowa pokrywa muszą być w każdym kierunku wyrownane. Zawieś podkaszarkę po prawej stronie ciała.

### **⚠ STREFA ZAGROŻENIA**

W STREFIE ZAGROŻENIA O PROMIENIU 15 METRÓW NIE MOGĄ SIĘ ZNAJDOWAĆ ŻADNE OSOBY Z WYJĄTKIEM OBSŁUGI. OBSŁUHA MUSI KORZYSTAĆ Z ODPOWIEDNIEJ OCHRONY WZROKU, SŁUCHU, TWARZY, STÓP, NÓG I CIAŁA. OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W STREFIE ZAGROŻENIA LUB STREFIE RYZYKA ZNAJDUJĄCIEJ SIĘ ZA STREFĄ ZAGROŻENIA MUSZĄ KORZYSTAĆ Z OCHRONY WZROKU ZABEZPIECZAJĄcej JE PRZEZ ODRZUCANYMI PRZEDMIOTAMI. RYZYKO MALEJE WRAZ ZE WZROSTEM ODLEGŁOŚCI OD STREFY ZAGROŻENIA.

## KOSZENIE ZA POMOCĄ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ

- ✿ Głowica z żyłką obraca się W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA.
- ✿ Przesuwanie żyłki dokonuje się półautomatycznie. Podczas koszenia wystarczy delikatnie stuknąć głowicę w ziemię, dzięki czemu dojdzie do wciśnięcia przycisku znajdującego się na spodzie głowicy i wysunięcia żyłki. Żyłka zostanie następnie skrócona na maksymalną dopuszczalną długość za pomocą noża znajdującego się w plastikowej osłonie.

### Przycinanie trawy

- ✿ Podczas tej czynności delikatnie przysuń podkaszarkę do materiału, który chcesz kosić. Powoli pochyl głowicę tak, aby skoszony materiał był odrzucany w kierunku od Ciebie. Jeśli kosić aż do przeszkode takich jak płoty, ściany i drzewa, zbliżaj się do nich pod takim kątem, aby cały koszony materiał był wyrzucony w kierunku od Ciebie. Powoli poruszaj głowicą z żyłką nylonową z prawej strony do lewej, dopóki trawa nie zostanie skoszona aż do przeszkode, nie dopuszczając jednocześnie do tego, aby żyłka dotknęła przeszkode.
- ✿ Podczas koszenia w pobliżu drucianego płotu lub ogrodzenia postępuj ostrożnie tak, aby nie dotykać drutów. Jeśli przekroczyś minimalną odległość od płotu, żyłka po uderzeniu w drut zostanie skrócona.
- ✿ Podczas skoszenia chwastów możesz kosić jedną łodygę po drugiej. Umieść głowicę podkaszarki żyłkowej przy spodniej części chwasta - nigdy przy górnej części, ponieważ mogłoby dojść do drania łodygi i uchwycenia żyłki. Nie dokonuj bezpośredniego koszenia chwastów, ale używaj raczej końca żyłki i przecinaj łodygę powoli.

### Skalpowanie i podkaszanie krawędzi

- ✿ Obie z tych czynności należy wykonywać za pomocą głowicy z nylonową żyłką pochyloną pod dużym kątem. Skalpowanie to usuwanie górnych części roślin, po którym pozostaje wyłącznie gałka ziemia.
- ✿ Podkaszanie krawędzi to koszenie trawy na krawędziach grządek, które sięgają na chodniki i drogi.
- ✿ Podczas skalpowania i podkaszania krawędzi należy trzymać narzędzia pod kątem ostrym w pozycji, w której zanieczyszczenia, skoszony materiał i kamienie nie będą odrzucane w Twoim kierunku, jeśli dojdzie do ich odbicia od twardej powierzchni. Pomimo tego że rysunki pokazują, jak dokonywać skalpowania i podkaszania krawędzi, każdy użytkownik musi znaleźć sam taką pozycję, która będzie najbardziej odpowiadać proporcjom jego ciała i warunkom pracy.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli korzystasz z głowicy z nylonową żyłką, należy założyć na narzędzie odpowiednią pokrywę ochronną. Jeśli żyłka nylonowa jest wysunięta zbyt mocno, może dojść do jej drania. Jeśli korzystasz z głowicy z nylonową żyłką, używaj zawsze plastikowej pokrywy ochronnej z nożem przycinającym.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas pracy wykonywanej nad gałąź powierzchnią lub nad żwirem zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ nylonowa żyłka może z dużą prędkością odrzucać drobne kamyki. Pokrywa ochronna na tym urządzeniu nie może zatrzymać przedmiotów, które odbiją się od twardych powierzchni.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie dokonuj koszenia w miejscach, gdzie znajdują się druty lub siatka druciana. Należy korzystać z środków ochrony. Nie dokonuj koszenia w miejscach, w których nie można zobaczyć, co zostanie skoszone.

## KOSZENIE ZA POMOCĄ NOŻA

### Koszenie chwastów

- ✿ Jest to koszenie za pomocą ruchu wahadlowego noża dokonywane po łuku. W ten sposób możesz szybko wyczyścić powierzchnie pokryte trawą i chwastami. Z tego sposobu koszenia nie należy korzystać podczas koszenia dużych i odpornych chwastów lub rośliności drzewiastej.
- ✿ Koszenia można dokonywać w obu kierunkach lub tylko w jednym kierunku, co będzie oznaczać, że skoszony materiał będzie odrzucany w kierunku od Ciebie. Podczas takiego koszenia będzie pracować ta część noża, która obraca się w kierunku od Ciebie. Pochyl nóż lekko w dół w tę samą stronę. Jeśli będziesz dokonywać koszenia w obu kierunkach, przedostaną się na Ciebie niektóre zanieczyszczenia.

 **Uwaga:** Nie używaj noża do zarośli w celu koszenia drzewek o średnicy przekraczającej 12 mm.

### OSTRZEŻENIE

NIE DOTYKAJ NOŻEM PRZEDMIOTÓW NASTĘPUJĄCEGO TYPU:  
METALOWE SŁUPKI, PRZEWODY ELEKTRYCZNE, GUMA, MUR, KAMIENIE, PŁOTY.

### OSTRZEŻENIE

Nie dokonuj koszenia, jeśli stalowa tarcza jest tępą, pękniętą lub uszkodzoną.

Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy na powierzchni roboczej nie znajdują się żadne przeszkoły, jak np. kamienie, metalowe słupki lub zwinięte druty. Jeśli nie możesz usunąć tych przeszkoły, oznacz je tak, aby nie doszło do ich kontaktu z nożem. Kamienie lub przedmioty metalowe spowodują stłupienie lub uszkodzenie noża. Druty mogą się owinąć wokół głowicy noża lub mogą zostać odrzucone i spowodować obrażenia.

# 10. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

## Konserwacja urządzenia

- ✿ Przed każdym uruchomieniem:
  - Sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.
  - Sprawdź, czy paliwo nie wycieka ze zbiornika.
  - Nanieś smar na skrzynię zmiany biegów.
- ✿ Po każdych 20 godzinach pracy. (W tym celu zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem.):
  - Wyczyszczyć filtr powietrza.
  - Wyczyszczyć filtr paliwa.
- ✿ Po każdych 50 godzinach pracy. (W tym celu zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem.):
  - Wyczyszczyć świecę zapłonową i ustawić odstęp pomiędzy elektrodami na odległość 0,6–0,7 mm.
  - Usuń osady z rury wydechowej i tłumika rury.
  - Zdemontuj wąt i nasmaruj go wysokiej jakości smarem.
- ✿ Sprawdź montaż po wykonaniu konserwacji i skontroluj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.

## Serwis

- ✿ Jeśli po nabyciu produktu odkryjesz w nim jakkolwiek wadę, skontaktuj się z wydziałem serwisu. Podczas korzystania z produktu postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w dołączonej instrukcji użycia.
- ✿ Reklamacja nie dotyczy sytuacji, gdy użytkownik dokonał przeróbki produktu lub nie postępował zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.

## Gwarancja nie dotyczy:

- ✿ Naturalnego zużycia funkcjonalnych części maszyny wynikającego z jej eksploatacji.
- ✿ Prac serwisowych związanych ze standardową konserwacją maszyny (np. czyszczenia, smarowania, regulacji itp.)
- ✿ Wad spowodowanych przez okoliczności zewnętrzne (np. warunki klimatyczne, zapylenie, nieprawidłowy sposób użycia itp.)
- ✿ Uszkodzeń mechanicznych będących następstwem upadku maszyny, zderzenia, uderzenia itp.
- ✿ Szkód powstałych na skutek niefachowej obsługi, przeciążenia, użycia niewłaściwych części, nieodpowiednich narzędzi itp. W przypadku reklamowanych wyrobów, które podczas transportu nie były należycie zabezpieczone przeciw uszkodzeniom mechanicznym ryzyko powstania ewentualnej szkody ponosi wyłącznie właściciel.

## Przechowywanie

- ⚠ UWAGA!** Jeśli nie zamierzasz używać maszyny przez dłuższy czas, przechowuj ją zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. Dzięki temu przedłużysz żywotność urządzenia.
- ✿ Wylej całość paliwa ze zbiornika paliwa i gaźnika. Zamknij ssanie i pociągnij 3 do 5 razy za rozrusznik.
  - ✿ Odkręć świecę zapłonową i nalej do otworu niewielką ilość oleju silnikowego. Delikatnie pociągnij 2 do 3 razy za rozrusznik.
  - ✿ Wytrzyj zewnętrzne powierzchnie czystą ścierką. Przechowuj maszynę w czystym i suchym miejscu.

## 11. CO ZROBIĆ, JEŻELI...

<b>Silnik się nie uruchamia.</b>	<b>Możliwa przyczyna</b>	<b>Usuwanie usterki</b>
1. Sprawdź paliwo.	W gaźniku lub w zbiorniku nie ma paliwa. Paliwo zawiera wodę. Nieprawidłowe proporcje mieszanki paliwowej.	Dolej paliwo.  Opróżnij zbiornik paliwa i gaźnik. Dolej nowe paliwo do zbiornika.
2. Wymień i sprawdź świecę zapłonową.	Świeca jest wadliwa lub zanieczyszczona. Nieprawidłowy odstęp pomiędzy elektrodami. Świeca zapłonowa jest wilgotna, zabrudzona benzyną (zalany silnik).	Wymień świecę zapłonową.  Wysuń i zamontuj z powrotem świecę zapłonową.
3. Oddaj silnik do wykwalifikowanego serwisu lub sprzedawcy.	Zapchany filtr paliwa, usterka gaźnika, usterka zapłonu, zapchane zawory itp.	Wymień lub napraw wadliwe części.

<b>Silnik działa w stopniu niewystarczającym.</b>	<b>Przyczyna usterki</b>	<b>Poprawa</b>
1. Sprawdź filtr powietrzny.	Zanieczyszczony filtr powietrzny.	Wyczyść go lub wymień wkład filtru powietrza.
2. Sprawdź paliwo.	Paliwo zawiera wodę. Nieprawidłowe proporcje mieszanki paliwowej.	Opróżnij zbiornik paliwa i gaźnik. Dolej nowe paliwo do zbiornika.
3. Sprawdź ustawienia ssania i gazu.	Ssanie nie było otwarte do końca. Nieprawidłowo wyregulowana linka gazu.	Wyreguluj ustawienia.
4. Oddaj silnik do wykwalifikowanego serwisu lub sprzedawcy.	Zapchany filtr paliwa, usterka gaźnika, usterka zapłonu, zapchane zawory itp.	Wymień lub napraw wadliwe części.

<b>Po uruchomieniu silnika dochodzi natychmiast do jego wyłączenia.</b>	<b>Możliwa przyczyna</b>	<b>Usuwanie usterki</b>
1. Sprawdź paliwo.	Brak paliwa.	Dolej paliwo.
	Paliwo zawiera wodę.	Opróżnij zbiornik paliwa i gaźnik.
	Nieprawidłowe proporcje mieszanki paliwowej.	Dolej nowe paliwo do zbiornika.
2. Wymień i sprawdź świecę zapłonową.	Świeca jest wadliwa lub zanieczyszczona.	Wymień świecę zapłonową.
	Nieprawidłowy odstęp pomiędzy elektrodami.	
3. Sprawdź filtr powietrzny.	Zanieczyszczony filtr powietrzny. Zapchany filtr powietrzny.	Wyczyść go lub wymień wkład filtra powietrza.
4. Oddaj silnik do wykwalifikowanego serwisu lub sprzedawcy.	Zapchany zawór odpowietrzający.	Wymień lub napraw wadliwe części.
	Zapchany filtr paliwa, usterka gaźnika, usterka zapłonu, zapchane zawory itp.	

## 12. LIKWIDACJA

### WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.



Maszyna i jej wyposażenie są wyprodukowane z różnych materiałów, np. z metalu i plastiku. Uszkodzone części należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Szczegółowych informacji udziela odpowiedni urzqd.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Instrukcja użycia w języku oryginalnym.

## 13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI



**FAST ČR, a.s.**

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

### Deklaracja zgodności

**Produkt/marka:** PODKASZARKA SPALINOWA I KOSIARKA STRUNOWA / FIELDMANN

**Typ/model:** **FZS 4004 B**

Parametry silnika: 43 ccm; 1,4 kW; max. 8 000 obr./min

**Producent:** FAST ČR, a. s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika

DIČ (NIP): CZ26726548

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyjątkową odpowiedzialność producenta.

Powyższy przedmiot niniejszej deklaracji spełnia właściwe prawne przepisy harmonizacyjne Unii Europejskiej:

Dyrektywa 2012/46/UE

Dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE

Dyrektywa EMC 2014/30/UE

**Właściwe normy harmonizacyjne i inne specyfikacje techniczne:**

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009



**Miejsce wydania:** Praga

**Nazwa:** Ing. Zdeněk Pech  
Prezes zarządu

**Data wydania:** 1. 11. 2017

**Podpis:**

**FAST** FAST ČR, a.s.  
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany  
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111  
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

**ICÓ:** 26 72 65 48, **DIČ (NIP):** CZ-26 72 65 48

**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4,  
č.ú. 2375682/0800, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

## 14. DANE TECHNICZNE

Model .....	FZS 4004 B
Pojemność walca .....	... 43,0 cm <sup>3</sup>
Maksymalna moc silnika .....	... 1,40 kW
Długość wału .....	... 1500 mm
Typ silnika .....	2-suwowy chłodzony powietrzem
Obroty jałowe silnika .....	... 3000 obr./min
Zalecane maksymalne obroty jałowe .....	... 8000 obr./min
Średnica żyłki .....	... 2,4 mm
Świeca zapłonowa .....	... L6 (LD)
Pojemność zbiornika paliwa .....	... 1600 ml
Proporcje mieszanki paliwowej (olej do silników 2-suwowych/Natural 95) .....	... 1:25
Ciążar bez paliwa i narzędzi tnących .....	... 7,2 kg
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany LWA .....	... 110 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego, maksymalny LPAav .....	... 100 dB(A)
Poziom vibracji – głowica strunowa .....	... 6,91 m/s <sup>2</sup>
Poziom vibracji – trójzqb .....	... 5,97 m/s <sup>2</sup>
Odchylenie .....	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>



# Bencinski rezalnik

## **UPORABNIŠKI PRIROČNIK**

**Zahvaljujemo se vam za nakup bencinskega rezalnika. Preden ga boste začeli uporabljati, prosimo, da pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo.**

### VSEBINA

1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA .....	115
Pomembne varnostne informacije .....	115
Embalaža .....	115
Uporabniški priročnik .....	115
2. RAZLAGA OZNAK NA NAPRAVI .....	116
3. NAVODILA ZA UPORABO .....	117
Varnostna navodila .....	117
Varnostna navodila – gorivo .....	117
Varnostna navodila – rezalno orodje .....	118
4. OPIS NAPRAVE .....	119
Vključene vsebine .....	119
5. SESTAVLJANJE .....	120
Namestitev glave rezalne nitke .....	121
Navijanje rezalne nitke na vreteno .....	121
Namestitev kovinskega trizobega rezila .....	122
6. PRIPRAVA GORIVNE MEŠANICE .....	122
Shranjevanje goriva .....	123
7. PRIPRAVA ZA DELOVANJE .....	123
Opravila pred pred začetkom dela .....	123
8. ZAGANJANJE REZALNIKA .....	123
Postopki za zagon in zaustavitev motorja .....	124
Zagon hladnega motorja .....	124
Zagon vročega motorja .....	124
Nadzor hitrosti glave rezalne nitke/kovinskega rezila .....	125
Zaustavitev motorja .....	125
9. REZANJE .....	125
Rezanje z najlonsko nitko .....	126
Rezanje trave .....	126
Čiščenje in pritezovanje robov .....	126
Rezanje z rezilom .....	127
Rezanje debelejših bilk .....	127

10. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE.....	128
Vzdrževanje naprave .....	128
Servisiranje .....	128
Garancija ne pokriva: .....	128
Shranjevanje .....	128
11. KAJ STORITI "KO" .....	129
12. ODLAGANJE.....	131
13. IZJAVA O SKLADNOSTI.....	132
14. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.....	133

# 1 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

## Pomembno varnostno opozorilo

- ✿ Izdelek pazljivo vzemite iz embalaže, pri tem pa pazite, da ne boste zavrgli nobenega dela embalaže, dokler ne boste ugotovili, da so vsi deli tudi prisotni.
- ✿ Napravo shranite na suho mesto, izven dosega otrok.
- ✿ Preberite vsa opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril ali navodil lahko privede do poškodb zaradi električnega udara, požara in/ali drugih resnih poškodb.

## Embalaža

Izdelek je zapakiran v embalažo, ki preprečuje poškodbe med prevozom. Embalažo je možno v celoti reciklirati.

## Uporabniški priročnik

Preden začnete uporabljati napravo, si preberite naslednja varnostna in uporabniška navodila. Seznanitev z elementi krmiljenja in pravilna uporaba naprave. Uporabniški priročnik imejte na varnem in enostavno dostopnem mestu. Shranite originalno embalažo, material, garancijsko kartico in potrdilo o nakupu, vsaj za obdobje garancije. Če morate poslati izdelek nazaj, ga zapakirajte v originalno kartonsko škatlo in tako poskrbite za najboljšo zaščito med prevozom (tj. kadar potujete ali kadar morate poslati izdelek v popravilo).

 **Opomba:** Če boste napravo posojali drugi osebi, mu priložite tudi uporabniški priročnik.

Upoštevanje navodil iz uporabniškega priročnika, je predpogoj za pravilno uporabo naprave. Uporabniški priročnik vsebuje tudi navodila za uporabo, vzdrževanje in popravila.

**Proizvajalec ne odgovarja za nobene nesreče ali poškodbe, ki bi nastale zaradi neupoštevanja navodil v priročniku.**

## 2. RAZLAGA OZNAK NA NAPRAVI



Pred uporabo naprave skrbno preberite uporabniški priročnik




Med delom uporabljajte zaščitne pripomočke



Splošna varnostna opozorila!



Nevarnost odboja!



Prisotni (zlasti otroci) in živali naj se med delom z napravo zadržujejo najmanj 15 m od delovnega območja.

# 3. NAVODILA ZA UPORABO

## Varnostna navodila

### Pozorno preberite!

- ❖ Med delom vedno nosite zaščitno čelado, zaščitne rokavice, zaščitna oblačila (hlače, ki so odporne na rezanje) in varnostno obutev.
- ❖ Napravo hranite izven dosega otrok.
- ❖ Nikoli ne zaženite motorja, če je v posodi za gorivo premalo bencina.
- ❖ V posodo za gorivo nikoli ne točite goriva, če motor teče ali je še vedno vroč. Gorivo točite le, ko je motor hladen.
- ❖ Gorivo shranjujte v zaprti posodi na suhem in hladnem mestu.
- ❖ Upoštevajte določila varnostnih smernic.
- ❖ Pred delom preverite delovno območje. Odstranite predmete, ki bi se lahko ujeli ali zagozdili v gibljive dele naprave.
- ❖ Med delom naj bodo prisotni oddaljeni vsaj 15 metrov.
- ❖ Naprave nikoli ne uporabljajte brez nameščenega zaščitnega pokrova (rezila).
- ❖ Posode za gorivo nikoli ne napolnite povsem do konca.
- ❖ Pokrov posode za gorivo mora biti trdno privit, sicer lahko gorivo pušča.
- ❖ Če je posoda za gorivo prazna, naj motor ne deluje pri polni hitrosti.  
Če naprava deluje s polno hitrostjo, motorja ne zaustavljajte sunkovito.
- ❖ Če je naprava kakorkoli poškodovana, je ne uporablajte. Posvetujte se z usposobljenim serviserjem.
- ❖ Pri delu držite napravo za držala, sicer v primeru, da jo držite le za posodo za gorivo, lahko pride do razlitja goriva in celo požara.
- ❖ Rezalnik med delom vedno držite z obema rokama.
- ❖ Vročega rezalnika nikoli ne odlagajte na suho travo.
- ❖ Med delom z rezalnikom je kajenje prepovedano.

## Varnostna navodila

### Gorivo

- ❖ Med prevozom rezalnika mora biti posoda za gorivo prazna.
- ❖ Gorivo prevažajte v ločeni in za to predpisani posodi.
- ❖ Redno preverjajte stanje pokrovčka rezervoarja za gorivo. Vedno mora biti dobro privit in gorivo ne sme puščati.
- ❖ Varovanje okolja: poskrbite, da ne bo prišlo do razlitja goriva in onesnaženja tal.
- ❖ Napravo zaganjajte vsaj 3 metre proč od mesta, kjer ste jo napolnili z gorivom.
- ❖ Goriva nikoli ne točite v zaprtih prostorih. V prostoru, kjer točite gorivo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje, sicer obstaja nevarnost eksplozije.
- ❖ Ne vdihavajte hlapov goriva. Med točenjem goriva nosite zaščitne rokavice.
- ❖ Redno menjajte in čistite zaščitno obleko.

## Varnostna navodila


### Rezalna orodja

- ✿ Pri nameščanju rezalnega orodja vedno najprej preverite ostrino in stanje rezila. Če je rezalno orodje poškodovano (razpokano, upognjeno, odkrušeno itd.), ga zamenjajte.
- ✿ Po namestitvi rezila ponovno preverite ali je luknja v rezilu poravnana z roko rezila.
- ✿ Zavrtite rezilo in ponovno preverite, če se pravilno vrti.
- ✿ Preverite, če je rezilo nameščeno tako, da se ostrti rob vrti proti smeri rezanja. Rezila nikoli ne nameščajte v nasprotni položaj.
- ✿ Preverite, če je rezalno orodje pravilno nameščeno, kar storite tako, da napravo zaženete in jo nekaj časa pustite delovati brez obremenitve (1 minuta je dovolj).
- ✿ Rezalno orodje izberite glede na material, ki ga boste rezali.
- ✿ Če se rezilo še vedno vrti, naprave ne odlagajte tako, da bi se rezilo lahko dotaknilo drugih predmetov. Pri rezanju upoštevajte, da se mora rezalno orodje vrtneti z ustrezno hitrostjo.
- ✿ Če med delom slišite nenavadeni hrup ali naprava nenormalno vibrira, prenehajte z delom in ugotovite vzrok vibracij.
- ✿ Medtem, ko rezalno orodje reže, naprave ne zaustavljajte. Zaradi tega bi lahko prišlo do poškodb naprave. Na rezalnem orodju mora biti nameščena ustrezna zaščita.

**⚠ POZOR!** Če ne upoštevate navodil, obstaja nevarnost resne ali celo usodne poškodbe!

- ✿ Vse osebe, ki delajo s to napravo morajo biti ustrezno seznanjene z delovanjem naprave in z varnostnimi navodili.

## 4. OPIS NAPRAVE

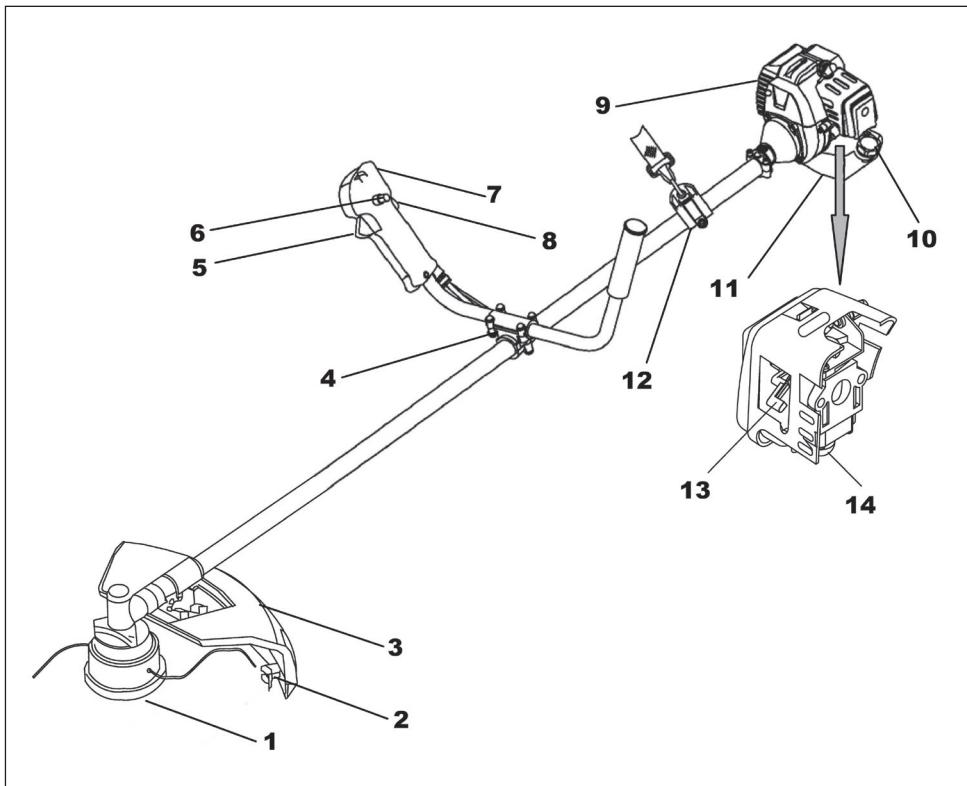


- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. TWIST & GO glava rezalne nitke | 9. Motor                     |
| 2. Rezalnik nitke                 | 10. Pokrov posode za gorivo  |
| 3. Varovalo                       | 11. Posoda za gorivo         |
| 4. Pritrdilo ročaja               | 12. Kljukica ramenskega pasu |
| 5. Ročica za plin                 | 13. Ročica dušilne lopute    |
| 6. Omejevalnik plina              | 14. Črpalka goriva           |
| 7. Stikalo za vklop               |                              |
| 8. Varnostno stikalo plina        |                              |

### Vključene vsebine


Glava rezalne nitke, kovinsko trizobo rezilo, ramenski pas, umerjena posoda za mešanje goriva, šestrobi ključ - 4 mm, šestrobi ključ - 5 mm, 4 x šestrobi vijak - 5 mm, 4 x šestrobi vijak - 4 mm z matico (na držalu plastičnega varovala), 2 x vpenjalo, izvijač, ključ 10/8, cevasti ključ s križnim izvijačem.

## 5. SESTAVLJANJE

- ✿ Na gred namestite varovalo in ga pritrdite s priloženimi vijaki ter maticami (glejte sliko 3)
- ✿ Namestite ročico v držalo (glejte sliko 4). Ročaj lahko poljubno namestite vzdolž gredi. Na ta način lahko ročaj namestite v idealen in udoben delovni položaj. Po izbiri idealnega delovnega položaja, privijte vijke. S pomočjo vpenjal pritrdite opremo na gred.

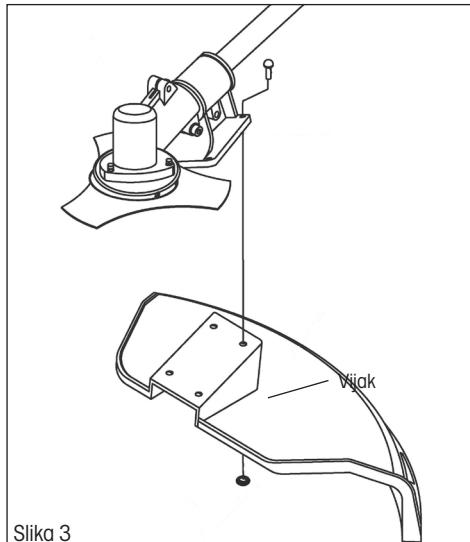


Slika 3

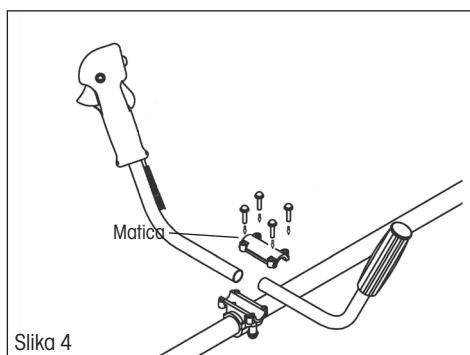

Slika 4

### **Namestitev glave rezalne nitke**

- ❖ V gred vstavite 4 mm šestrobi ključ in jo zadržite na mestu (glejte sliko 5). To storite tako, da poravnate luknjo v varovalu z luknjo v gredi in skoznju vstavite šestrobi ključ. Luknji poravnate tako, da obračate varovalo.
- ❖ Sestavne dele namestite v naslednjem zaporedju:
  1. zobata varovalna podložka A (z zadrževalno luknjo)
  2. glava rezalne nitke
- ❖ Privijte glavo nitne kosišnice na gred tako, da jo obračate v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca (upoštevajte nasprotni navoj) in jo dobro zategnite.
- ❖ Šestrobi ključ izvlecite iz zadrževalne luknje.

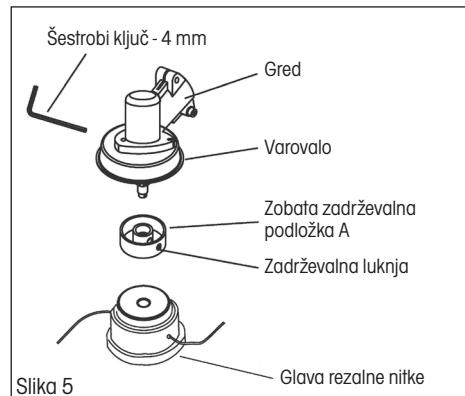

Slika 5



### **Navijanje rezalne nitke na vreteno**

1. Pritisnite zadrževala na stranskem delu glave ter snemite pokrov (glejte slike A in B)
2. Vzemite vreteno nitke iz glave. Pripravite približno 2-3 m najlonske nitke, debeline 2,4 mm.
3. Nitko na sredini prepognite in prepognjeni del vstavite v utor vretena (glejte sliko C)
4. Oba dela nitke vzporedno navijte v nasprotni smeri urnega kazalca na vreteno. Konca najlonske nitke vstavite v luknji (glejte sliko D)
5. Vreteno vstavite v glavo rezalnika in namestite pokrov (glejte slike E in F)

#### **⚠️ OPOZORILO!**


Uporabljajte le kakovostno najlonsko nitko debeline 2,4 mm. Nikoli namesto najlonske nitke ne uporabljajte žice ali z žico ojačano najlonsko nitko. Uporabljajte le originalno rezalno glavo.

### **Navijanje rezalne nitke TWIST & GO**

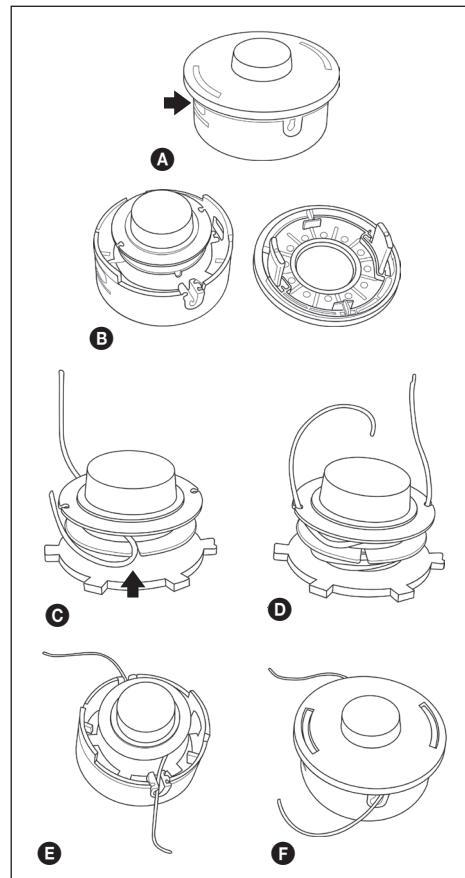

### **Namestitev kovinskega trizobega rezila**

- ✿ V gred vstavite 4 mm šestrobi ključ in jo zadržite na mestu (glejte sliko 6). To storite tako, da poravnate luknjo v varovalu z luknjo v gredi in skoznju vstavite šestrobi ključ. Luknji poravnate tako, da obračate varovalo.
- ✿ Sestavne dele namestite v naslednjem zaporedju:
  1. zobata varovalna podložka A (z zadrževalno luknjo)
  2. kovinsko trizobo rezilo
  3. zadrževalna podložka B
  4. pokrov
  5. varovalna matica
- ✿ Prepričajte se, da je rezilo pravilno vstavljenno v ležišče zobate zadrževalne podložke A
- ✿ S priloženim nasadnim ključem obračajte pritrdilno matico noža v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca (upoštevajte nasprotni navoj), dokler ni trdno zategnjena.
- ✿ Šestrobi ključ izvlecite iz zadrževalne luknje.

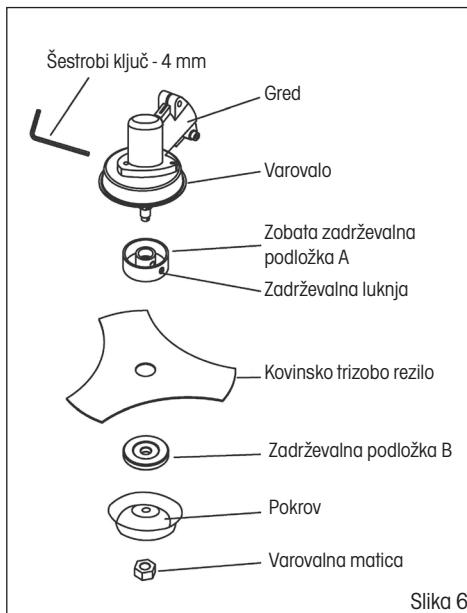

Slika 6

#### **⚠️ OPOZORILO!**

ČE MED DELOVANJEM REZALNIK ZAČNE PREKOMERNO VIBRIRATI – TAKOJ UGASNITE MOTOR

Prekomerne vibracije rezila pomenijo, da rezilo ni pravilno nameščeno. Tako ugasnite motor in preverite stanje rezila.

Nepravilno nameščeno rezilo lahko povzroči poškodbe.

Za vzdrževanje in servisiranje te naprave uporabljajte le originalni pribor.

## 6. PRIPRAVA GORIVNE MEŠANICE

#### **⚠️ OPOZORILO!**

- ✿ Goriva nikoli ne točite v posodo, če se nahajate v zaprtih in premalo zračenih prostorih.
- ✿ Goriva ne točite v bližini odprtega ognja ali vira iskrenja.
- ✿ Posode za gorivo ne napolnite do konca. Pred zagonom motorja temeljito obrišite morebitno razlitvo gorivo.
- ✿ Če je motor vroč, GORIVA NE TOČITE.
- ✿ **Dvotaktni motor vaše naprave uporablja gorivno mešanico neosvinčenega bencina in motornega olja za dvotaktné motorje v razmerju 25: 1.**

- ⚠️ **POZOR!** Gorivna mešanica, ki ni pripravljena v razmerju 25: 1 lahko poškoduje motor. Poskrbite za pripravo ustrezne gorivne mešanice.

- ✿ Pri mešanju bencina z oljem za dvotaktne motorje, uporabite le bencin BREZ ETANOLA ali METANOLA (vrsti alkoholov).
- ✿ Uporabite kakovostni bencin z oktanskim številom 95 ali več. To bo pomagalo preprečiti morebitne poškodbe na sistemu za gorivo in na drugih delih motorja.  
Za pripravo gorivne mešanice priporočamo, da uporabite priloženo umerjeno posodo.  
**GORIVNE MEŠANICE NIKOLI NE PRIPRAVLJAJTE NEPOSREDNO V POSODI ZA GORIVO.**

### **Shranjevanje goriva**

Gorivo shranjujte je v čistih, varnih in odobrenih posodah. Predpise, ki urejajo shranjevanje goriva in predpisujejo vrste posod za shranjevanje goriva, si pridobite pri lokalnih oblasteh.

#### **⚠ POMEMBNO**

Gorivna mešanica za dvotaktne motorje se lahko loči. Pred vsako uporabo temeljito pretresite posodo z gorivom. Gorivo se med shranjevanjem stara. Nikoli ne pripravljajte več gorivne mešanice, kot jo boste porabili v enem mesecu.

## **7. PRIPRAVA ZA DELOVANJE**

#### **⚠ POMEMBNO:**

Upoštevajte navodila za pripravo gorivne mešanice! Če ne upoštevajte teh navodil, lahko poškodujete motor! Ne uporabljajte gorivne mešanice, ki je bilo shranjeno dlje kot dva meseca. Gorivna mešanica, ki je bila shranjena dlje kot dva meseca, bo povzročila težave pri zagonu in nižjo zmogljivost motorja. Če imate več, kot dva meseca staro gorivno mešanico, jo ustrezno odstranite in pripravite novo.

#### **Opravila pred pred začetkom dela**

1. Preverite, če so vsi vijaki, matice in pritrtilni elementi dobro pritrjeni. Privijte morebitne premalo privite vijke.
2. Preverite stanje filtra zraka. Pred začetkom dela temeljito očistite filter zraka.
3. Preverite, če sta plastični ščitnik in rezilo dobro pritrjena.
4. Preverite tesnjenje posode za gorivo.
5. Preverite rezilo ali glave rezalnika glede poškodb.

## **8. ZAGANJANJE REZALNIKA**

#### **⚠ OPOZORILO:**

- ✿ Pred zagonom motorja se prepričajte, da se rezilo/glava rezalnika prosto giblje in se ne dotika ohišja.
- ✿ Ko motor deluje v prostem teku, se rezalno orodje ne sme vrleti. V nasprotnem primeru se obrnite na pooblaščeni servis in dajte napravo na pregled ter odpravo napak.
- ✿ Pred zagonom motorja se prepričajte, da se ročica za plin prosto giblje.


**⚠ POZOR:** Rezalnik med delom vedno trdno držite z obema rokama. Vedno stojte tako, da bo vaše telo na levi strani cevi gredi. Nikoli ne držite ročajev s prekrivanimi rokami. Ta navodila veljajo tudi za levičarje.

**⚠ POZOR:** Izpostavljenost tresljajem lahko škodljivo vpliva na zdravje oseb, ki imajo težave z oziljem ali živčnim sistemom. Če boste med uporabo naprave zaznali kakrsne koli fizične težave, kot so izguba občutka ali zaznavanja, izguba običajne moči ali spremembo barve kože, se obrnite na zdravnika. Ti simptomi se najpogosteje pojavijo na prstih, dlaneh in zapestju.

## POSTOPKI ZA ZAGON IN ZAUSTAVITEV MOTORJA

### Zagon hladnega motorja


- Nastavite stikalo za vklop v položaj "START (ZAGON)". (glejte sliko 7)
- Nekajkrat pritisnite na ročno črpalko za gorivo (5 do 10 krat), da pride gorivo v uplinjač. (glejte sliko 8)
- Ročico dušilne lopute potisnite navzgor, v položaj "OFF (IZKLOP)" (= dovod zraka je onemogočen, dušilna loputa je zaprta). (glejte sliko 8)
- Naslonite rezalnik na tla, tako da bo v stabilnem položaju in povlecite vrvice za zaganjanje in spremljajte odzivanje motorja, ki se bo začel zaganjati.
- Tedaj potisnite ročico dušilne lopute navzdol v položaj "ON" (= dovod zraka je vklopljen, dušilna loputa je odprta) in s sunkovitim potegom vrvice za zaganjanje zaženite motor.

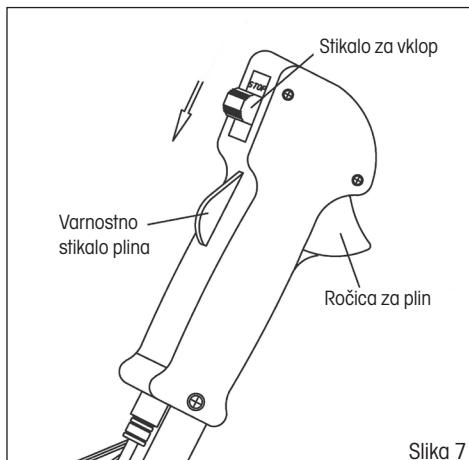

Slika 7

**⚠ POZOR!** Predolgo zaganjanje motorja z ročico za hladni zagon motorja v položaju "OFF (IZKLOP)" bo povzročilo zalitev vžigalne svečke in otežilo zagon.

- Pred začetkom dela, pustite, da motor nekaj časa delovati na mestu, da se ogreje do delovne temperature.

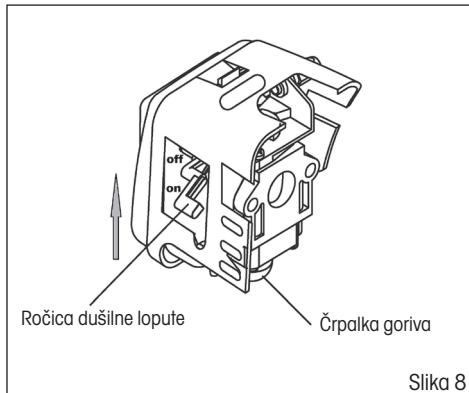

Slika 8

### Zagon vročega motorja

- Nastavite stikalo za vklop v položaj "START (ZAGON)".
- Povlecite ročaj vrvice za zaganjanje in zaženite motor. NE UPORABLJAJTE ROČICE DUŠILNE LOPUTE!

**⚠ POZOR!** Če med delom do konca porabite gorivo, počakajte, da se motor ohladi, nato čite gorivo v posodo za gorivo in izvedite postopek ZAGANJANJA HLADNEGA MOTORJA.

#### Nadzor hitrosti glave rezalne nitke/kovinskega rezila

- ✿ Za povečanje hitrosti, najprej z dlanjo potisnite navzdol varovalo ročice plina in nato s prstom stisnite ročico plina (glejte sliko 7)
- ✿ Ročico plina lahko zaskočite na mestu z omejevalnikom plina (slika 1 , postavka 6)
- ✿ Če želite zmanjšati hitrost vrtenja, sprostite ročico plina

#### Zaustavitev motorja

- ✿ Pomaknite stikalo za vklop v položaj "STOP (ZAUSTAVITEV)".

#### **⚠ OPOZORILO!**

Hlapi izpušnih plinov motorja vsebujejo kemične snovi, ki so škodljive za zdravje. Nikoli ne vdihavajte teh hlapov. Bencinski rezalnik zato vedno zaganjajte na prostem.

## 9. REZANJE

#### **⚠ OPOZORILO!**

Pri delu z rezalno nitko ali rezalnikom obstaja nevarnost letečih delcev kamnov, kovine ali materiala, ki ga režeete.

Pozorno preberite vse varnostne napotike.

Upoštevajte vsa varnostna navodila v tem priročniku.

#### **⚠ OPOZORILO!**

Uporabite zaščito za glavo, oči, obraz in ušesa. Uporabljajte ustrezno zaščitno obutvev, ki bo varovala vaša stopala in bo hkrati zagotovljala trden oprijem na spolzkih površinah. Med delom ne nosite kravate, nakita ali ohlapnih oblačil, ki bi se lahko ujeli v premikajoče se dele naprave. Ne nosite obutve brez ojačanega sprednjega dela. Med uporabo rezalnika nikoli ne bodite bosi. V določenih situacijah, morate uporabiti zaščito za cel obraz in glavo.

Med delom pazite, da ne pride do povratnih udarcev ali ujetja rezalnega orodja.

#### **⚠ OPOZORILO!**

Vedno uporabljajte ramenski pas.

Ramenski pas nastavite tako, da bo rezalno orodje rezalnika odmaknjen nekaj centimetrov od tal. Glava rezalnika in kovinsko varovalo morata biti med uporabo v vodoravnem položaju. Rezalnik med delom držite na desni strani telesa.

#### **⚠ NEVARNO OBMOČJE**

NIHČE RAZEN UPRAVLJAVCA NAPRAVE SE MED NJENIM DELOVANJEM NSE SME ZADRŽEVATI ZNOTRAJ 15 METRSKEGA OBMOČJA. UPRAVLJAVEC NAPRAVE MORA MED DELOM UPORABLJATI USTREZNO ZAŠČITNO PREMO ZA OČI, SLUH, OBRAZ, STOPALA, NOGE IN TELO. OSEBE, KI SE MED DELOVANJEM NAPRAVE NAHAJAJO ZNOTRAJ NEVARNEGA ALI TVEGANEGA OBMOČJA, MORAO UPORABLJATI ZAŠČITO PRED LETEČIMI DELCI. TVEGANJE POŠKODB SE ZMANJŠUJE Z ODDALJENOSTJO OD NEVARNEGA OBMOČJA.

## REZANJE Z NAJLONSKO NITKO

- ✿ Glava rezalne nitke se vrti V SMERI URNEGA KAZALCA.
- ✿ **Rezalna nitka se podaljšuje polavtomatsko. Med rezanjem le blago udarite z glavo rezalnika ob podlago, pritisk gumba bo sprostil mehanizem za zadrževanje najlonske nitke in slednja se bo podaljšala. Rezalna nitka se bo na rezilu nitke, ki je vstavljen v plastično varovalo, samodejno skrajšala na največjo dovoljeno razdaljo.**

### Rezanje trave

- ✿ Med rezanjem trave pazljivo postopoma premikajte rezalnik proti travi, ki jo želite pokositi. Rezalno glavo blago nagnite, tako, da bo odrezan material lepo izmetavalno proč od vas. Če režete travo poleg ovir, kot so ograde, stene in drevesa, se tem oviram približajte pot takšnim kotom, da bo odrezan material metalo proč od vas. Rezalnik z najlonsko nitko počasi premikajte v polkrožnih gibih od desne proti levi, vse do ovire, vendar pazite, da rezalna nitka ne bo prihajala v stik z oviro.
- ✿ Če kosite travo blizu žičnate ograde, pazite, da najlonska nitka ne bo prišla v stik z žicami. Če se z rezalno nitko preveč približate žici, se bo najlonska nitka ob vsakem trku skrajšala.
- ✿ Pri rezanju debelejših bilk režite eno po eno. Rezalnik z glavo postavite na spodnji del debelejše bilke - nikoli na zgornjega, zato, ker se slednji lahko začne tresti, najlonska nitka pa se ovije okoli njega. Namesto, da bi poskušali debelejšo bilko prerezati v enem mahu, priporočamo, da ga režete le s koncem nitke, in to počasi.

### Čiščenje in pritezovanje robov

- ✿ Ti opravili izvajajte tako, da je glava rezalnika nagnjena pod kotom. Čiščenje pomeni, da odstranite vse rastlinje in ostane le zemlja.
- ✿ Pritezovanje robov pomeni rezanje trave na robu trate, ki se razteza ob pešpoteh in cestah.
- ✿ Med čiščenjem in pritezovanjem robov držite orodje pod oštrim kotom na podlago, tako, da se bodo delci odrezanega materiala in ostali delci izmetavali proč od vas, tudi če se odbijejo od trdne površine. Poleg slik, ki prikazujejo kako naj bi izvajali čiščenje in pritezovanje robov, mora vsak uporabnik naprave sam ugotoviti, kateri položaj telesa in naprave je zanj, glede na delovne pogoje, najbolj primeren.

### ⚠️ OPOZORILO!

Če uporabljate glavo z najlonsko nitko, morate nanjo pritrdiriti ustrezno varovalo. Če se najlonska nitka preveč raztegne, lahko začne opletati. Če uporabljate glavo z najlonsko nitko, na napravo vedno namestite ustrezno varovalo z rezilom najlonske nitke.

### ⚠️ OPOZORILO!

Pri rezanju nad zemljo ali peskom bodite pazljivi, saj najlonska nitka lahko izvrže majhne delce z visoko hitrostjo. Varovalo samo vas ne more ustrezno zaščititi pred letečimi delci, ki se odbijejo od trdnih površin.

### ⚠️ OPOZORILO!

Rezalnika ne uporabljajte na mestih, kjer so žice ter mreže. Uporabljajte zaščitne pripomočke. Rezalnika ne uporabljajte na mestih, kjer ne morete dobro videti, kaj točno režete.

## REZANJE Z REZILOM

### Rezanje debelejših bilk

- ✿ To rezanje poteka tako, da v loku premikate vrteče se rezilo, vpeto v glavo rezalnika. Na ta način lahko hitro počistite veliko površino goste trave in debelejših bilk. Kovinsko krožno rezilo lahko uporabljate za rezanje debelejših in trdrovratnih bilk ter olesenele vegetacije.
- ✿ S kovinskimi krožnimi rezilom lahko režete v obeh smereh ali le v eni, kar pomeni, da bo rezilo odrezani material vedno izmetavalno proč od vas. Na ta način bo rezilo, ki se vrti proč od vas opravilo svoje delo. Blago nagnite rezilo navzdol. Če boste rezalnik uporabljali v obeh smereh, bo vrteče se rezilo lahko nekaj odrezanega materiala izvrglo proti vam.



**Opomba:** Rezalnika s kovinskim krožnim rezilom ne uporabljate za rezanje dreves, ki so debelejša od 12 mm.

### ⚠️ OPOZORILO!

MED REZANJEM SE Z REZILOM NIKOLI NE REŽITE NASLEDNJIH PREDMETOV:  
KOVINSKIH KOLOV, ELEKTRIČNIH ŽIC, GUMIJASTIH PREDMETOV, ZIDOV, KAMNOV, OGRAD

### ⚠️ OPOZORILO!

Če je kovinsko krožno rezilo topo, razpokano ali poškodovano, ga prenehajte uporabljati.  
Preden začnete z rezanjem, preverite, če se na delovnem območju morda nahajajo ovire, kot so kamni, kovinski koli ali žice. Če teh ovir ne morete odstraniti, jih ustrezno označite, da med rezanjem ne boste trčili obnje. Kamenje ali kovinski predmeti bodo otopili ali poškodovali krožno rezilo. Žice se lahko navijejo na glavo rezila, slednjega zvijejo in povzročijo poškodbe.

# 10. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

## Vzdrževanje naprave

- ❖ Pred vsako uporabo:
  - Preverite, če so vse matice in vijaki priviti.
  - Preverite, če morda gorivo ne izteka iz posode za gorivo.
  - Namažite menjalnik z mastjo.
- ❖ Vsakih 20 ur delovanja (priporočamo, da se obrnite na pooblaščeni servis):
  - Očistite filter zraka.
  - Očistite filter goriva.
- ❖ Vsakih 50 ur delovanja (priporočamo, da se obrnite na pooblaščeni servis):
  - Očistite vžigalno svečko in prilagodite razmik med elektrodama, ki naj bo 0,6 - 0,7 mm.
  - Očistite obloge v izpušnem sistemu in dušilcu.
  - Odstranite gred in jo namažite s kakovostnim mazivom.
- ❖ Po vsakem vzdrževanju preverite, če so vse matice in vijaki dobro priviti.

## Servisiranje

- ❖ Če po nakupu naprave ugotovite morebitno napako, se obrnite na servisno službo. Pri uporabi naprave upoštevajte navodila iz uporabniškega priročnika.
- ❖ Če ne boste upoštevali navodil za uporabo naprave, ki so navedena v tem uporabniškem priročniku, vaš morebitni reklamacijiški zahtevek ne bo upoštevan.

## Garancija ne pokriva:

- ❖ Normalne obrabe delov naprave kot posledice njene uporabe
- ❖ Servisnih opravil, ki se nanašajo na redno vzdrževanje (npr. čiščenje, mazanje, nastavljanje itd.)
- ❖ Okvar zaradi zunanjih vplivov (npr. zaradi klimatskih razmer, prašenja, neustrezne uporabe itd.)
- ❖ Mehanskih poškodb, ki nastanejo pri padcu naprave, trku itd.
- ❖ Poškodb, ki so posledica nestrokovnega ravnanja, preobremenitve, uporabe napačnih delov, namestitve neustreznih orodij itd. Poškodbe, ki nastanejo med prevozom na napravah, ki jih je lastnik neustrezen zaščitil in poslal v popravilo, so odgovornost lastnika.

## Shranjevanje

**⚠ POZOR!** Če naprave ne boste uporabljali nekaj časa, jo pripravite na shranjevanje, skladno z naslednjimi navodili. To bo podaljšalo življenjsko dobo naprave.

- ❖ Popolnoma izpraznite gorivo iz posode za gorivo in uplinjača. Zaprite dušilno loputo in 3 do 5-krat povlecite za zaganjalno vrvico.
- ❖ Odvijte vžigalno svečko svečko in v glavo motorja vlijte nekaj motornega olja. Nežno povlecite 2 do 3 krat za zaganjalno vrvico.
- ❖ Za čiščenje zunanjih površin rezalnika uporabljajte čisto krpo. Rezalnik shranite na suhem in čistem mestu.

## 11. KAJ STORITI "KO" ...

<b>Motor se ne zažene</b>	<b>Možni vzroki</b>	<b>Ukrep</b>
1. Preverite gorivo.	V posodi za gorivo ali v uplinjaču ni zadostni goriva. V gorivu je voda. Gorivna mešanica ni ustrezno pripravljena.	Dotočite gorivo.  Izpraznite posodo za gorivo in uplinjač. V posodo za gorivo natočite novo gorivno mešanico.
2. Odstranite in preverite vžigalno svečko.	Nepravilna ali zamašena vžigalna svečka. Napačen razmik med elektrodama. V vžigalno komoro priteka preveč goriva, zato svečko zaliva.	Zamenjajte vžigalno svečko  Odvijte vžigalno svečko in jo privijte nazaj.
3. Motor rezalnika dostavite k usposobljenemu serviserju ali se obrnite na prodajalca.	Zamašen filter za gorivo, okvara uplinjača, težave pri zaganjanju, zamašen ventil itd.	Zamenjajte ali popravite poškodovane dele.

<b>Zmogljivost motorja ni ustreza</b>	<b>Vzrok napake</b>	<b>Možno popravilo</b>
1. Preverite filter zraka.	Umazan filter zraka.	Očistite ali zamenjajte vložek filtra zraka.
2. Preverite gorivo.	V gorivu je voda. Gorivna mešanica ni ustrezno pripravljena.	Izpraznite posodo za gorivo in uplinjač. V posodo za gorivo natočite novo gorivno mešanico.
3. Preverite nastavitev dušilne lopute in ročico dušilne lopute.	Plin ni v celoti odprt. Neustrezno nastavljena plešenica plina.	Prilagodite nastavitev.
4. Motor rezalnika dostavite k usposobljenemu serviserju ali se obrnite na prodajalca.	Zamašen filter za gorivo, okvara uplinjača, težave pri zaganjanju, zamašen ventil itd.	Zamenjajte ali popravite poškodovane dele.

<b>Motor začne teči in se takoj zaustavi</b>	<b>Možni vzroki</b>	<b>Ukrep</b>
1. Preverite gorivo.	Goriva je zmanjkalo.	Dotočite gorivo.
	V gorivu je voda.	Izpraznite posodo za gorivo in uplinjač.
	Gorivna mešanica ni ustrezno pripravljena.	V posodo za gorivo natočite novo gorivno mešanico.
2. Odstranite in preverite vžigalno svečko.	Nepravilna ali zamaščena vžigalna svečka.	Zamenjajte vžigalno svečko.
	Napačen razmik med elektrodama.	
3. Preverite filter zraka.	Umazan filter zraka. Zapakan filter zraka.	Očistite ali zamenjajte vložek filtra zraka.
4. Motor rezalnika dostavite k usposobljenemu serviserju ali se obrnite na prodajalca.	Zapakan ventil za izpust zraka.	Zamenjajte ali popravite poškodovane dele.
	Zamašen filter za gorivo, okvara uplinjača, težave pri zaganjanju, zamašen ventil itd.	

## 12. ODLAGANJE

### **NAVODILA IN INFORMACIJE V ZVEZI Z ODLAGANJEM RABLJENE EMBALAŽE**

Rabljeno embalažo odlagajte na mestih za ločeno zbiranje odpadkov.



Naprava in njeni dodatki so izdelani iz različnih materialov, npr. iz kovine in plastike.  
Poškodovane dele dostavite v reciklažni center. Za podrobnosti se posvetujte pri ustreznem državnem organu.



Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve, ki jih predpisujejo direktive EU.

Pridržujemo si pravico za spreminjanje besedila, oblike in tehničnih specifikacij brez opozorila.

Uporabniški priročnik v izvirnem jeziku.

## 13. IZJAVA O SKLADNOSTI



**FAST ČR, a.s.**

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

### Izjava o skladnosti

**Izdelek/ blagovna znamka:** BENCINSKI REZALNIK ZA GRMOVJE IN OBREZOVALNIK ZA TRAVO / FIELDMANN

**Tip/model:**

**FZS 4004 B**

Tehnični podatki motorja: 43 ccm; 1,4 kW; maks. 8000 obr/min

**Proizvajalec:**

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česka  
Št. za DDV: CZ26726548

**Ta izjava o skladnosti je izdana z izključno odgovornostjo proizvajalca.**

**Predmet izjave, kot je opisan zgoraj, je v skladu z ustrezeno usklajevalno zakonodajo Evropske skupnosti:**

Direktiva 2012/46/EU

Direktiva o strojih 2006/42/EC

Direktiva EMC 2014/30/EU

**Ustrezeni usklajevalni standardi in drugi tehnični podatki:**

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 14982:2009



**Kraj izdaje:**

Praga

**Ime:**

Ing. Zdeněk Pech  
Predsednik uprave

**Datum izdaje:**

1. 11. 2017

**Podpis:**

**FAST** FAST ČR, a.s. ®  
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany  
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111  
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

**IČO:** 26 72 65 48, **DIČ:** CZ-26 72 65 48

**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4,  
č.ú. 2375682/0800, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

## 14. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model.....	FZS 4004 B
Prostornina motorja.....	43,0 cm <sup>3</sup>
Maksimalna izhodna moč motorja.....	1,40 kW
Dolžina gredi.....	1.500 mm
Vrstva motorja.....	2-taktni, zračno hlajen
Število vrtljajev v prostem teku .....	3.000 vrt/min
Največje priporočen število vrtljajev brez obremenitve .....	8.000 vrt/min
Premer najljonske nitke.....	2,4 mm
Vžigalna svečka .....	L6(LD)
Prostornina posode za gorivo .....	1.600 ml
Razmerje gorivne mešanice (olje za 2-taktne motorje/neosvinčeni bencin, 95 okt.).....	01:25
Teža brez goriva in rezalnega orodja .....	7,2 kg
Raven zvočne moči, zajamčena LWA.....	110 dB(A)
Raven zvočnega tlaka, maksimalno LPAav.....	100 dB (A)
Raven vibracij - glava z nitko .....	6,91 m/s <sup>2</sup>
Raven vibracij - trizoba glava .....	5,97 m/s <sup>2</sup>
Odstopanje K = .....	1,5 m/s <sup>2</sup>

**SL 134** Opombe



**SL 136** Opombe



**Model /Modell /Modelis:** .....

**Záruční list / Záručný list /  
Warranty Certificate / Jótállási jegy /  
Garantijos taisykėlės / Karta Gwarancyjna**

Výrobní číslo  
Výrobné číslo  
Serial No.  
Széria szám  
Serijos Nr.  
Numer seryjny

Razítko a podpis prodejce  
Pečiatka a podpis predajcu  
Dealer's stamp  
A kereskedő bélyegzője  
Pardavėjo antspaudas  
Pieczętka i podpis sklepu

Datum prodeje  
Dátum predaja  
Date of purchase  
A vásárlás dátuma  
Pardavimo data  
Data zakupu

## Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dálé uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit bud' u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodu dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu...).

### Záruka se nevztahuje zejména na:

■ vady, na které byla poskytnuta sleva ■ opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku ■ poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen ■ poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby ■ poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nedohou a zášadem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody...) ■ vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. ■ mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pádu...) ■ poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otevírání...) ■ poškození, úprava nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku ■ případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá ■ práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomby přístroja, přepisované údaje v dokladech...)

## Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nízke uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predany spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť bud' u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nízke uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri ovierienej existencii reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletnej a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečištenej výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky...).

### Záruka sa nevztahuje na:

■ chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy ■ opotrebenia a poškodenie vzniknuté bežným užíváním výrobku ■ poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozporu s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený ■ poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby ■ poškodenie výrobku spôsobené jeho znečištiením, nedohou a zášadem vyšej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody...) ■ chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polom a pod. ■ mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pádu...) ■ poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmínkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkost prostredia, otrasy...) ■ poškodenie, úprava alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávněnou alebo neautorizovanou osobou (servisom) ■ případy, kdy kupující pri reklamácii neprekáže oprávněnost svojich práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kedy sa údaje v predložených dokladoch lišia od údajov uvedených na výrobku ■ případy, kdy reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch...)

## Conditions of guarantee

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end-user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation...

### This warranty is void especially if apply as follows:

■ Defects which were put on sale. ■ Wear-out or damage caused by common use. ■ The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for. ■ The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance. ■ The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, flood, ...). ■ Defects on functionality caused by low quality of signal, electromagnetic field interference etc. ■ The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall, ...). ■ Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes, ...). ■ Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person. ■ End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase). ■ Data on presented documents differs from data on products. ■ Cases when the claiming product can not be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

## Autorizovaná servisní střediska / Autorizované servisné strediská / Authorized service centres

FAST ČR, a. s. Černokostelecká 1621 CZ 251 01 Říčany Česká republika Tel.: +420/ 323 204 120 Fax: +420/ 323 204 121 servis.praha@fastcr.cz www.fastcr.cz
---

FAST ČR, a. s. Cejl 31 CZ 602 00 Brno Česká republika Tel.: +420/ 531 010 295 Fax: +420/ 531 010 296 servis.brno@fastcr.cz www.fastcr.cz
---

Fast Plus, spol. s r. o. Na Pántoch 18 SK 831 06 Bratislava Slovenská republika Tel.: +421/ 249 105 811 Fax: +421/ 249 105 810 fastplus@fastplus.sk www.fastplus.sk
--

## Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kátor u. 10) mint a termék magyarországi importőre jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számu készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzemebe helyezést a termékért értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végezi, az üzemebe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jó-tállást. A termék **alkotórészeire** és **tartozékaire** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított **12 hónap**.

A jótállási jegy a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzemebe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, mig a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárolag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szervződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mind-ezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlónak, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibát termék díjmértékesítés kijavítását vagy kicsérélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíténi kiáltott másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezettség a kijavítást, illetve kicsérélést nem vállalata, vagy a kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdeke kimelvé nem tud elgeten tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavitáshoz vagy kicséréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezettségére maga kijavitáshoz vagy másállal kijavítatthatja vagy elállíthat a szerződéstől. Jelentésekben a hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra terhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezettség adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közelíni. A bejelentés kapszán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárolja a jótállási

határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz elegendő, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tüzzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztésel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettséjtől terheli.

A 15/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzemebe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a termékét értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltekesszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezettsérek szerint, hogy a kijavítás vagy kicseréléés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettséje, vagy – a járítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a járítószolgálat gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a termékét nem tudja rendeltekesszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicséréléssel vagy kijárással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik a jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezettség mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltekesszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ■ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemaradása) vagy üzemszervi kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Torványkönyv szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezésre érdekelében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület el-járását is kezdeményezheti.

## Hivatalos szerviz / Autoryzowana sieć serwisowa

revision 06/2017

Fast Hungary Kft.  
2310, Szigetszentmiklós  
Kátor u. 10  
Hungary  
Tel.: + 36/ 23 330 830  
Fax: + 36/ 23 330 8274  
fasthungary@fasthungary.hu  
www.fasthungary.hu

## Garantijos taisyklos

Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija. Garantija apsiribojā žemiu pateikiamomis sąlygomis. Garantija skirta tik gaminiams, skirtingems būtiniam naudojimui. Dėl garantinio remonto pirkėjai gali kreiptis į pardavėjo parduotuvę, kurioje gaminj pirk, arba į nurodytus įgaliotus technines priežiūros centrus. Galutinis naudotojas įsipareigoja pateikti pretenziją nedelsiant po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos. Galutinis naudotojas įsipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio defektus, dėl kurių pateikia pretenziją. Priimtas bus tik pilnai su komplektuotas ir švarus (pagal higienos standartus) gaminys. Jei pretenzija dėl garantinio remonto bus pagrįsta, gaminio garantijos galiojimo periodas bus prailginamas atitinkamai periodu nuo pretenzijos pateikimo datos iki galutinės naudotojos pasiims sutaisytą gaminj arba iki datos, kada galutinis naudotojas turėtų pasiimti sutaisytą gaminj. Norédamas gauti garantinio remonto slausgas, galutinis naudotojas turi patvirtintą pretenziją pilnai užpildytais sekanciais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, instalavimo sertifikatu... **Garantija netinkoma:** ■ Nukainotoms (brokuotoms) prekėms. ■ Iprastinai susidavinčioms gaminio dalims ■ Gedimams, atsiraadiusiems neprofesionaliai ar neteisingai gaminj instalavus, nesilaikant gaminio naudojimo instrukcijų, naudojant gaminj ne pagal įstatymų numatytus standartus ar įprastinius tokio tipo gaminij naudojimo procesus, naudojant gaminj kitai paskirčiai nei numatyta. ■ Gedimams, atsiraadiusiems dėl netinkamos ar nepakankamos gaminio priežiūros. ■ Gedimams, atsiraadiusiems dėl purvo, nenugalimos jėgos aplinkybių (stichinių nelaimių, gaisro, potvynio...). ■ Gedimams, atsiraadiusiems dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinio lauko trikdžių ir kt. ■ Radus mechaninių pažeidimų (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo pozymiai...). ■ Gedimams, atsiraadiusiems naudojant gaminj su netinkamomis laikmenomis, jungiant prie netinkamų tinklų, dedant į gaminj netinkamus maitinimo šaltinius (baterijas) ar dėl bet kokų kitų netinkamų naudojimo sąlygu (pvz. aukštostos temperatūros, didelės drėgmės, žemės drebėjimų...). ■ Nustatius, kad gaminys taitys, modifikuotas ar dar ydys neįgaliojti tai daryti asmenų. ■ Jei galutinis naudotojas neturi visų reikalungų dokumentų, irodančių jo teisę į garantinį remontą (pvz. dokumento, kur būtų nurodytas gaminio įsigijimo laikas ir vieta). ■ Jei data pateiktuose dokumentuose skiriiasi nuo datos ant gaminio.

## Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabity. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterek niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterek. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

### Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

■ ustnika była widoczna w chwili zakupu, ■ usteka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niewzystosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku, ■ produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze silnych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.) ■ produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp., ■ produkt został uszkodzony mechanicznie (np. wyłamany przycisk, upadek, itp.), ■ produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksplatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.), ■ produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel, ■ użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), ■ dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu, ■ produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Uab „Senuku Prekybos Centras“ Garantinis Servisas  
Jonavos G. 62, Lt-44192,  
Kaunas, Lithuania  
Tel.: +370 37 212 146  
Tex.: +370 37 212 165  
garrem@senukai.lt  
[www.senukai.lt](http://www.senukai.lt)

Fast Poland, Sp. z o.o.  
Sokołowska 10  
PL 05-090 Puchały  
Poland  
Tel.: +48 500 116 777  
Fax: +48 22 869 96 13  
[fastpoland@fastpoland.pl](mailto:fastpoland@fastpoland.pl)  
[www.fastpoland.pl](http://www.fastpoland.pl)









 **FIELDMANN**<sup>®</sup>  
Home & Garden Performance