



FDHP 202000-E





# Teplovzdušná pištoľ

## NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili túto teplovzdušnou pištoľ. Skôr, než ju začnete používať, prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad ďalšieho použitia.

## OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY .....	32
2. SYMBOLY .....	37
3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	38
4. NASTAVENIE A PREVÁDZKA .....	39
5. TECHNICKÉ ÚDAJE .....	42
6. LIKVIDÁCIA .....	44

# 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

⚠ **POZOR!** Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

## Důležitá bezpečnostní upozornění

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

## Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškození při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

## Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

📘 **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

**Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.**

# OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Tyto bezpečnostní pokyny si pečlivě prostudujte, zapamatujte a uschovějte**

**⚠ UPOZORNĚNÍ!** Při používání elektrických strojů a elektrického náradí je nutno respektovat a dodržovat následující bezpečnostní pokyny z důvodů ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím vzniku požáru. Výrazem „elektrické náradí“ je ve všech níže uvedených pokynech myšleno jak elektrické náradí napájené ze sítě (napájecím kabelem), tak náradí napájené z baterií (bez napájecího kabelu). Uschovějte všechna varovaní a pokyny pro příští použití.

## Pracovní prostředí

- ✿ Udržujte pracovní prostor v čistém stavu a dobře osvětlen. Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou úrazů. Uklidte náradí, které právě nepoužíváte.
- ✿ Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, to znamená v místech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém náradí vzniká na komutátoru jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů.
- ✿ Při používání el. náradí zamezte přístupu nepovolaných osob, zejména dětí, do pracovního prostoru! Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. náradí bez dohledu. Zabraňte zvýšenému přístupu k zařízení.

## Elektrická bezpečnost

- ✿ Vidlice napájecího kabelu elektrického náradí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. K náradí, které má na vidlici napájecího kabelu ochranný kolík, nikdy nepoužívejte rozdvojky ani jiné adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je síťový kabel poškozen, je nutno jej nahradit novým síťovým kabelem, který je možné získat v autorizovaném servisním středisku nebo u dovozce.
- ✿ Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- ✿ Nevystavujte elektrické náradí dešti, vlhku nebo mokru. Elektrického náradí se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické náradí nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani ho neponořujte do vody.
- ✿ Nepoužívejte napájecí kabel k jinému účelu, než pro jaký je určen. Nikdy nenoste a netahejte elektrické náradí za napájecí kabel. Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel. Zabraňte mechanickému poškození elektrických kabelů ostrými nebo horkými předměty.
- ✿ El. náradí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy zkontrolujte, že elektrické napětí odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku náradí.

- ✿ Nepoužívajte napájací kábel na iný účel, než na aký je určený. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za napájací kábel. Nevyťahujte vidlicu zo zásuvky ťahaním za kábel. Zabráňte mechanickému poškodeniu elektrických káblov ostrými alebo horúcimi predmetmi.
- ✿ El. náradie bolo vyrobené výlučne na napájanie striedavým el. prúdom. Vždy skontrolujte, že elektrické napäťie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku náradia.
- ✿ Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel alebo vidlicu, alebo spadlo na zem a je nejakým spôsobom poškodené.
- ✿ V prípade použitia predĺžovacieho kábla vždy skontrolujte, že jeho technické parametre zodpovedajú údajom uvedeným na typovom štítku náradia. Ak sa elektrické náradie používa vonku, používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Pri použití predĺžovacích bubnov je nutné ich rozvinúť, aby nedochádzalo k prehratiu kábla.
- ✿ Ak sa elektrické náradie používa vo vlhkých priestoroch alebo vonku, je povolené ho používať, iba ak je zapojené do el. obvodu s prúdovým chráničom < 30 mA. Použitie el. obvodu s chráničom /RCD/ znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ✿ Ručné el. náradie držte výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho príslušenstva so skrytým vodičom alebo s napájacou šnúrou náradia.

## **Bezpečnosť osôb**

- ✿ Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve vykonávate. Sústredte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení, alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poranieniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčíte.
- ✿ Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu zraku. Používajte ochranné prostriedky zodpovedajúce druhu práce, ktorú vykonávate. Ochranné pomôcky, ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana slchu používané v súlade s podmienkami práce znížujú riziko poranenia osôb.
- ✿ Vyvarujte sa neúmyselného zapnutia náradia. Neprenášajte náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na spínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napájaniu sa uistite, že spínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia do zásuvky so zapnutým spínačom môže byť príčinou vážnych úrazov.
- ✿ Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
- ✿ Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.
- ✿ Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovný odev. Nenoste voľné odevy ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev, rukavice alebo iná časť vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpálených časťí el. náradia.

- ✿ Pripojte zariadenie na odsávanie prachu. Ak má náradie možnosť pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, zaistite, aby došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
- ✿ Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák na upevnenie dielu, ktorý budete obrábať.
- ✿ Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných alebo návykových látok.
- ✿ Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitého zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrajú so zariadením.

## Používanie elektrického náradia a jeho údržba

- ✿ El. náradie vždy odpojte z el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a po ukončení práce! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkolvek spôsobom poškodené.
- ✿ Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu.
- ✿ Elektrické náradie nepreťažujte. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak ho budete prevádzkovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Správne náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktorú bolo skonštruované.
- ✿ Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím spínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Chybné spínače musia byť opravené certifikovaným servisom.
- ✿ Odpojte náradie od zdroja elektrickej energie predtým, než začnete vykonávať jeho nastavovanie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie zabráni náhodnému spusteniu.
- ✿ Nepoužívané elektrické náradie uprakte a uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených používateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- ✿ Udržujte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho riadnu opravu. Veľa úrazov je spôsobených zle udržiavaným elektrickým náradím.
- ✿ Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naoostené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo zranenia a práca s nimi sa ľahšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu, môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou zranenia.

- ✿ Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmto pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétné elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie náradia na iné účely, než na aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

## Servis

- ✿ Nevymieňajte časti náradia, nevykonávajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do konštrukcie náradia. Opravy náradia zverte kvalifikovaným osobám.
- ✿ Každá oprava alebo úprava výrobku bez oprávnenia našej spoločnosti je neprípustná (môže spôsobiť úraz alebo škodu používateľovi).
- ✿ Elektrické náradie vždy nechajte opraviť v certifikovanom servisnom stredisku. Používajte len originálne alebo odporúčané náhradné diely. Zaistite tak bezpečnosť vašu i vášho náradia.


## 2. SYMBOLY



Tento produkt je vyrobený v súlade so schválenými normami.



Pred použitím stroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

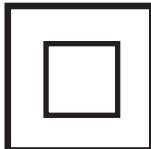

Dvojitá izolácia



Použite ochranné pomôcky na oči



Použite ochranné pomôcky na uši



Neodhadzovať

### 3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



**Neodstraňujte farbu z kovových rámov okien, pretože by mohlo dôjsť k prenosu tepla na sklo a jeho prasknutiu. Pri odstraňovaní farby z iných okenných rámov používajte dýzu s ochranou skla.**



**Nenechávajte nástroj nasmerovaný príliš dlho na jedno miesto, aby nedošlo k zapáleniu povrchu.**



**Zabráňte hromadeniu farby na škrabke, aby nedošlo k jej vznieleniu. Ak je to nutné, opatrnne odstráňte úlomky farby zo škrabky pomocou noža.**

- ✿ Nekladte ruku cez vzduchové vetracie otvory a žiadnym spôsobom tieto vetracie otvory neblokujte.
- ✿ Dýza a príslušenstvo tohto nástroja sa počas používania extrémne zahrievajú.
- ✿ Pred dotykom týchto častí ich nechajte vychladnúť.
- ✿ Pred položením tohto nástroja ho vždy vypnite.
- ✿ Nenechávajte zapnutý nástroj bez dozoru.
- ✿ Pri neopatrnom používaní tohto spotrebiča môže dôjsť k požiaru.
- ✿ Teplo sa môže rozšíriť k horľavým materiálom, ktoré nevidíte. Nepoužívajte tento nástroj vo vlhkom prostredí, v prostredí s horľavými plynnimi alebo v blízkosti horľavých materiálov.
- ✿ Pred uložením nechajte tento nástroj celkom vychladnúť.
- ✿ Zaistite dostatočné odvetrávanie, pretože sa môžu tvoriť jedovaté výpary.
- ✿ Nepoužívajte tento nástroj ako sušič vlasov.
- ✿ Neblokujte otvory na prívod vzduchu ani výstup z dýzy, pretože by mohlo dôjsť k akumulácii nadmerného tepla a poškodeniu nástroja.
- ✿ Nesmerujte prúd horúceho vzduchu na iné osoby.
- ✿ Nedotýkajte sa kovovej dýzy, pretože sa počas používania veľmi zahrieva a zostáva horúca aj 30 minút po použití.
- ✿ Počas používania alebo bezprostredne po ukončení používania nekladte dýzu proti žiadnym predmetom.
- ✿ Nestrkajte nič do dýzy, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Nepozerajte sa počas používania nástroja do dýzy, pretože sa pracuje s vysokými teplotami.
- ✿ Nedovoľte, aby sa farba prileplila na dýzu alebo na škrabku, pretože by po určitom čase mohlo dôjsť k jej vznieleniu.
- ✿ Nepoužívajte tento nástroj na odstraňovanie farieb obsahujúcich olovo.
- ✿ Odlúpané časti, zvyšky a výpary farieb môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté.
- ✿ Akákoľvek budova postavená pred rokom 1960 môže byť natretá farbou obsahujúcou olovo a pokrytá ďalšími vrstvami farieb.
- ✿ Ak je taká farba na povrchu, môže kontakt ruky s ústami spôsobiť prehltnutie olova.
- ✿ Vystavenie aj malému množstvu olova môže spôsobiť nevratné poškodenie mozgu a nervového systému. Obzvlášť zraniteľné sú malé a ešte nenarodené deti.
- ✿ Pri odstraňovaní farieb zaistite, aby bola pracovná oblasť uzavorená. Ideálne použite protiprachový respirátor.
- ✿ Farbu nepálte. Používajte škrabku a udržujte dýzu vo vzdialenosťi aspoň 25 mm od povrchu natretého farbou. Ak pracujete vo zvislom smere, pracujte smerom dole, aby farba nespadla do nástroja a nevznietila sa.

- ✿ Všetky úlomky farby bezpečne zlikvidujte a zaistite, aby bola pracovná oblasť po dokončení práce dôkladne vyčistená.

## 4. NASTAVENIE A PREVÁDZKA

Vaša teplovzdušná pištoľ je určená na odstraňovanie farieb, spájkovanie rúrok, zmršťovanie PVC, zváranie a ohýbanie plastov, rovnako ako na účely všeobecného sušenia a rozmrzovania.

### POPIS:

- ① Dýza
- ② Vetracie otvory
- ③ Vypínač (0/ I / II )



### Pred zostavením a nastavením vždy odpojte nástroj od zásuvky

Teplotu vzduchu je možné nastaviť tak, aby vyhovovala širokému rozsahu použitia. Nižšie uvedená tabuľka obsahuje odporúčané nastavenia na rôzne použitia.

#### Nastavenie Použitie

- | I  | ■ Sušenie farieb, vzoriek farebných odtieňov lakov, výplní, lepidiel, pracovných škár a štukových foriem.  |
|----|--|
| II | ■ Sušenie mokrého dreva pred spracovaním.  |
|    | ■ Odstraňovanie nálepiek   |
|    | ■ Spojovanie veľkých lepiaciich plôch kontaktnými lepidlami, aktivácia lepidiel citlivých na tlak, urýchľovanie procesov spojovania, uvoľňovanie spojovacích bodov, rovnako ako uvoľňovanie alebo lepenie hrán alebo dyhy. |
|    | ■ Voskovanie a odstraňovanie voskov  |
|    | ■ Zmršťovanie PVC obalov a izolačných rúrok  |
|    | ■ Rozmrzovanie ľadových schodov, dverných zámok, zamrznutých zámkov kufrov a dverí áut, vodovodných rúrok, rovnako ako rozmrzovanie chladničiek a chladiacich boxov.   |

- II.
- Zváranie termoplastických polymérov, podlahových krytín z PVC a linolea, tkanín potiahnutých PVC, plachiet a fólií
  - Ohýbanie plastových rúrok a plechov
  - Spájkovanie inštalatérskych spojov, cínu, špeciálnej striebornej spájky, SMD prvkov, káblových ôk
  - Uvoľňovanie zhrdzavených alebo pevne dotiahnutých skrutiek a matíc
  - Odstraňovanie starých a dokonca aj hrubých vrstiev olejových farieb, lakov, syntetických omietok
  - Dezinfekcia horúcim vzduchom 600 °C – môžete tak rýchlo zbaviť napr. stajne živočíšnych baktérií. Je možné obmedziť aj napadnutie červotočom
- (Upozornenie:** Nebezpečenstvo požiaru! Nezahrievajte príliš drevený povrch).



Ak si nie ste istí správnym nastavením, začnite s nízkou teplotou a postupne teplotu zvyšujte, kým nedosiahnete optimálne výsledky

Montáž správneho príslušenstva (ak je k dispozícii)

Ikona	Popis	Účel
	Dýza s ochranou skla	Ochrana okien pri odstraňovaní farieb z rámov
	Reflektorová dýza	Spájkovanie rúrok
	Kužeľová dýza	Zváranie, zmršťovanie plastu (teplo sústredené na malú plochu)
	Plochá dýza	Sušenie, rozmrazovanie (teplo šírené cez väčšiu plochu)
	Škrabka	Odstraňovanie farieb a lakov



**Zaistite, aby bol nástroj vypnutý a aby bola dýza chladná.**

**Spadnutie dýzy môže zapáliť iné predmety. Dýzy musia byť na nástroji pevne namontované a zaistené.**

**Dotyk horúcej dýzy môže spôsobiť vážne popálenie. Pred pripomiením alebo výmenou dýzy nechajte spotrebič celkom vychladnúť alebo použite vhodný nástroj.**

**Horúca dýza môže zapáliť povrch. Ukladajte horúce dýzy iba na ohňovzdorné povrhy.**

**Nesprávna alebo chybná dýza môže spôsobiť akumuláciu tepla a poškodenie spotrebiča. Používajte iba originálne dýzy podľa tabuľky, ktoré sú vhodné pre váš nástroj.**

- ✿ Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.
- ✿ Držte tento nástroj iba jednou rukou a nekladte druhú ruku cez vzduchové vetracie otvory
- ✿ Pred použitím:  
Namontujte správne príslušenstvo s ohľadom na použitie.  
Nastavte požadovanú teplotu vzduchu.
- ✿ Na zapnutie nástroja nastavte vypínač do polohy I / II . Po zapnutí sa môže objaviť malé množstvo dymu; to neznamená žiadny problém.
- ✿ Na vypnutie nástroja nastavte najnižšiu teplotu na ochladenie a potom nastavte vypínač do polohy 0. Pred manipuláciou s nástrojom alebo jeho uložením nechajte nástroj vychladnúť.
- ✿ Prepnite vypínač do polohy I / II , v závislosti od požadovanej teploty. Z teplovzdušnej pištole začne prúdiť horúci vzduch.
- ✿ Namontujte vhodné príslušenstvo.
- ✿ Nastavte vysokú teplotu vzduchu.
- ✿ Zapnite nástroj.
- ✿ Nasmerujte horúci vzduch na odstraňovanú farbu.
- ✿ Hneď ako farba zmäkne, zoškrabte ju pomocou ručnej škrabky.

## 5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	220-240V~ / 50-60Hz
Príkon.....	(I) 1 000W, (II) 2 000W
Teplota vzduchu/Prietok.....	I 350 °C ; 300 l/min; II 600 °C ; 500 l/min
Trieda ochrany.....	II
Dĺžka napájacieho kábla.....	2 m

Návod na použitie – len jazyková mutácia.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

## Riešenie problémov

**Predpokladané poruchy majú často príčiny, ktoré užívateľ zvládne vyriešiť vlastnými silami. Skúste preto výrobok zkontrolovať s použitím tejto sekcie. Vo väčšine prípadov je možné problém rychle odstraniť.**

### UPOZORNENIE!

**Vykonávajte iba kroky popísané v tomto návode! V prípade, že nie ste schopní problém vyriešiť sami, potom akékoľvek ďalšie kontroly, údržby a opravy musia byť vykonávané autorizovaným servisným centrom alebo odborníkom s obdobnou kvalifikáciou!**

Problém	Možná príčina	Riešenie
1. Produkt sa nespustí	1.1 Nezapojený do elektrickej siete 1.2 Chybný napájací kábel alebo zástrčka 1.3 Iná závada elektrického napájania	1.1 Zapojte do elektrickej siete 1.2 Nechajte zkontrolovať elektrikárom 1.3 Nechajte zkontrolovať elektrikárom
2. Produkt nedosiahne plného výkonu	2.1 Predlžovací kábel nie je vhodný na prevádzku s týmto produkтом. 2.2 Zdroj napájania (napr. generátor) má príliš nízke napätie 2.3 Vetracie prieduchy sú blokované	2.1 Používajte náležitý predlžovací kábel 2.2 Zapojte do iného zdroja napájania 2.3 Vyčistite vetracie prieduchy

# 6. LIKVIDACE

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od mestného úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od mestných úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.