



FZV 4003 18E

13. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů. Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Návod k použití v originálním jazyce.

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR

NÁVOD NA OBSLUHU

**Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
ďakujeme mnohokrát za prejavenú dôveru!**

Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte tento návod na obsluhu! Nájdete v ňom všetky pokyny na bezpečné používanie a dlhú životnosť prístroja. Bezpodmienečne dodržujte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode!

OBSAH

1.	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	30
	Dôležité bezpečnostné upozornenia	30
	Obal	30
	Návod na použitie.....	30
2.	SYMBOLY	30
3.	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	32
	Kontroly pred každým použitím	32
	Správne používanie / Zodpovednosť	32
	Prerušenie práce	32
	Elektrická bezpečnosť	33
4.	ÚČEL POUŽITIA.....	33
	Zamýšľané použitie	33
5.	POPIS STROJA (Obr. 1)	34
6.	MONTÁŽ STROJA	35
7.	VÝMENA NOŽOV	37
8.	NASTAVENIE VERTIKUTÁTORA	38
	Nastavenie po opotrebení	38
9.	UVEDENIE DO PREVÁDZKY (obr. 11).....	38
	Spustenie	38
	Vypnutie	38
10.	ÚDRŽBA	39
	Čistenie vertikutátora	39
11.	VERTIKUTÁCIA / PREVZDUŠNENIE	39
12.	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	40
13.	LIKVIDÁCIA.....	41

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- ✿ Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr ako nájdete všetky súčasti výrobusu.
- ✿ Výrobok uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- ✿ Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržiavaní varovných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Obal

- ✿ Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniam pri transporte. Tento obal je surovinou a je preto možné ho odovzdať na recykláciu.

Návod na použitie

- ✿ Skôr ako začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Oboznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod dôkladne uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list.
- ✿ V prípade prepravy zabalte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistite si tak maximálnu ochranu výrobusu pri prípadnom transporte (napr. sfahovaní alebo odoslaní do servisného strediska).

 **POZNÁMKA:** Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom.

- ✿ Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na obsluhu obsahuje tiež pokyny na obsluhu, údržbu a opravy.
- ✿ Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté následkom nedodržiavania tohto návodu.

2. SYMBOLY

 **POZOR!** Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a všeobecné bezpečnostné pokyny!

Nepracujte za dažďa, ani za zhoršených klimatických podmienok!

 **POZOR!** Po vypnutí vertikutátora sa nôž ešte chvíľu otáča!
Udržujte bezpečnú vzdialenosť!
Pozor, rotujúce nože!

	Pozor! Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a všeobecné bezpečnostné pokyny!
	Nepracujte za dažďa, ani za zhoršených klimatických podmienok!
	Pozor, po vypnutí vertikutátora sa nôž ešte chvíľu otáča!
	Udržujte bezpečnú vzdialenosť!
	Pozor, rotujúce nože! Ostrý(é) nôž (nože). Chráňte sa pred poranením a stratou prstov končatín!
	Pred vykonaním nastavenia stroja alebo jeho údržby, alebo pokial' sa elektrické prívodné vedenie zachytilo alebo je poškodené, vždy vypnite motor a vytiahnite vidlicu zo zásuvky elektrickej siete!
	Pri práci používajte ochranné pomôcky.
	Pred vykonaním práce na stroji vytiahnite kábel zo siete elektrického napäcia.

3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dakujeme vám, že ste si kúpili tento záhradný vertikutátor. Skôr ako ho začnete používať, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho na prípad ďalšieho použitia.

Kontroly pred každým použitím

- ✿ Skontrolujte elektricky vertikutátor pred každým použitím.
- ✿ Nepoužívajte elektricky vertikutátor, ak sú poškodené alebo opotrebené bezpečnostné zariadenia (spúšťacia páčka, bezpečnostné blokovanie, zadné veko alebo kryt).
- ✿ Nikdy prístroj nepoužívajte so zablokovanými alebo chýbajúcimi bezpečnostnými zariadeniami.

 **POZNÁMKA:** Dbajte na to, aby boli dotiahnuté všetky matice a skrutky a aby bol vertikutátor v dobrom prevádzkovom stave.

- ✿ Pred začatím práce urobte prehliadku priestoru, ktorý sa má prevzdušniť.

Skontrolujte pracovnú oblasť, či v nej nie sú cudzie predmety (napr. kamene, vetvy, povrazy), a prípadne ich odstráňte.

Správne používanie / Zodpovednosť

 **POZOR!** Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo úrazu! Vertikutátor môže spôsobiť vážne zranenia!

- ✿ Nedávajte ruky alebo nohy do blízkosti valca vertikutátora.
- ✿ Zodpovedáte za bezpečnosť spôsobov použitia uvedených v týchto pokynoch.
- ✿ Pracujte iba za dobréj viditeľnosti.
- ✿ Počas používania neotvárajte zadné veko.
- ✿ Oboznámte sa s okolím vášho pracovného priestoru. Skontrolujte prípadné nebezpečenstvá, ktoré nemusia byť kvôli hluku zariadenia počuteľné.
- ✿ Na ochranu vašich nôh nosť pevnú obuv a dlhé nohavice.
- ✿ Dbajte na to, aby vaše nohy boli v bezpečnej vzdialenosťi od pohybujúcich sa častí.
- ✿ Dbajte na to, aby nikde v blízkosti pracovnej oblasti neboli žiadni iní ľudia (najmä deti) alebo zvieratá.
- ✿ Vertikutátor tláčte vždy rýchlosťou chôdze.
- ✿ Prevádzková poloha: dbajte na to, aby ste mali pri práci bezpečnú oporu nôh.
- ✿ Buďte obzvlášť opatrní pri zmene smeru na svahu.

 **POZOR!** Buďte mimoriadne opatrní pri chôdzi vzad. Mohli by ste sa potknúť!

- ✿ Nepoužívajte elektricky vertikutátor za dažďa alebo za vlhkých či mokrých podmienok.
- ✿ Nepracujte s vertikutátorom v blízkosti okrajov bazénov alebo záhradných jazierok.
- ✿ Dodržujte, prosím, všetky miestne obmedzenia týkajúce sa hlučnosti.

Prerušenie práce

 **POZOR!** Nikdy nenechávajte elektricky vertikutátor v pracovnom priestore bez dozoru.

- ✿ Ak prerušíte prácu, uložte zariadenie na bezpečné miesto. Odpojte od sieťovej zástrčky! Ak prerušíte prácu, aby ste sa mohli presunúť do iného pracovného priestoru, vždy počas presunu vypnite elektrický vertikutátor. Presuňte páku na vyrovnanie opotrebenia do transportnej polohy.
- ✿ Ak narazíte počas kyprenia na prekážku, vypnite elektrický vertikutátor a odstráňte prekážku. Skontrolujte elektrický vertikutátor, či nie je poškodený a v prípade potreby ho nechajte opraviť.

Elektrická bezpečnosť

- ✿ Držte predĺžovací kábel z dosahu valca vertikutátora!
- ✿ Nikdy nepoužívajte elektrický vertikutátor za dažďa.
- ✿ Dodržujte, prosím, predpísané miestne časy pokoja.
- ✿ Je potrebné pravidelne kontrolovať prípojný/predĺžovací kábel, či nie je poškodený a či nevykazuje známky opotrebenia.
- ✿ Ak je poškodený prípojný/predĺžovací kábel, okamžite odpojte sieťovú prípojku.
- ✿ Predĺžovacia zásuvka pre predĺžovací kábel musí byť vodovzdorná, aby chránila proti striekaniu vody, alebo musia byť prepojovacie zásuvky pre predĺžovacie káble vyrobené z gumy alebo musia mať gumový obal.
- ✿ Predĺžovacie káble musia spĺňať požiadavky DIN VDE 0620.
- ✿ Používajte iba schválené predĺžovacie káble so zodpovedajúcim prierezom kábla. Poradte sa so svojím elektrotechnikom.
- ✿ Pre predĺžovacie káble je potrebné používať pripájacie príslušenstvo.
- ✿ Pre prenosné zariadenia používané vonku odporúčame používať prúdové chrániče s hodnotou zvyškového prúdu 30 mA. Vo Švajčiarsku je používanie prúdových chráničov povinné.


4. ÚČEL POUŽITIA

Zamýšľané použitie

- ✿ Elektrický vertikutátor FZV 4003 E je určený na prevzdušňovanie trávnikov a trávnatých plôch v súkromných domácich záhradách a záhradkách. Nie je určený na použitie vo verejných zariadeniach, parkoch, športových ihriskách, na komunikáciách, v poľnohospodárstve a lesníctve.

⚠ POZOR! Aby nedošlo k úrazu, nesmie sa elektrický vertikutátor používať na prerezávanie kríkov, živých plotov a krovín. Ďalej sa nesmie elektrický vertikutátor používať na vyrovnanie nerovnosťí pôdy.


5. POPIS STROJA (OBR. 1)

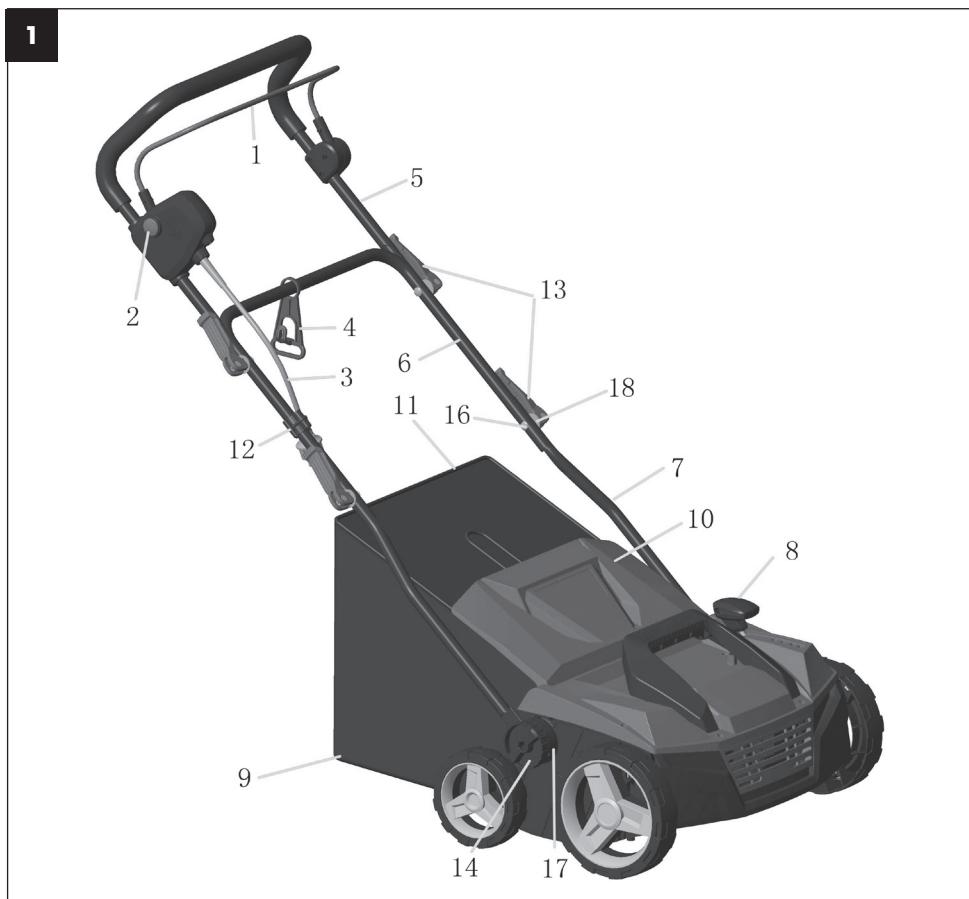

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ① Hlavný spínač | ⑩ Kryt koša |
| ② Poistka hlavného spínača | ⑪ Rám koša |
| ③ Sieťový kábel | ⑫ Kálová klipsa |
| ④ Ištiaci hák kábla | ⑬ Rýchloupínacia páka |
| ⑤ Horný diel držadla | ⑭ Skrutka spodného držadla |
| ⑥ Stredný diel držadla | ⑯ Skrutka držadla |
| ⑦ Spodný diel držadla | ⑰ Tisíchran nastavenia výšky držadla |
| ⑧ Ovládanie nastavenia pracovnej hĺbky | ⑱ Podložka skruťky držadla |
| ⑨ Koš | |

6. MONTÁŽ STROJA



- Priskrutkujte spodné diely držadla (obr. 2, bod 7) pomocou skrutky (bod 14). Nastavte si pomocou tisíchranu (bod 17) požadovanú výšku držadla.

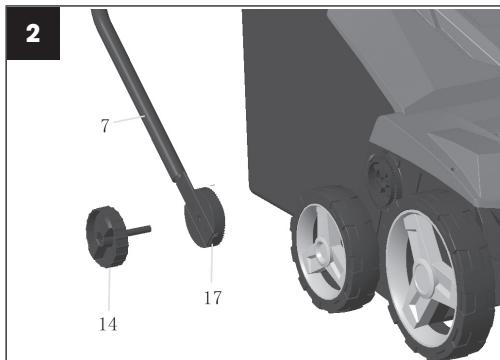


- Priskrutkujte stredný diel držadla s nasadeným zaistením pre prívodný kábel, pomocou rýchlopínacej páky a skrutky držadla (obr. 3).



- Priskruďte horný diel držadla (obr. 4).
- Pripojte kábel k držadlu pomocou káblovej klipsy (obr. 5)

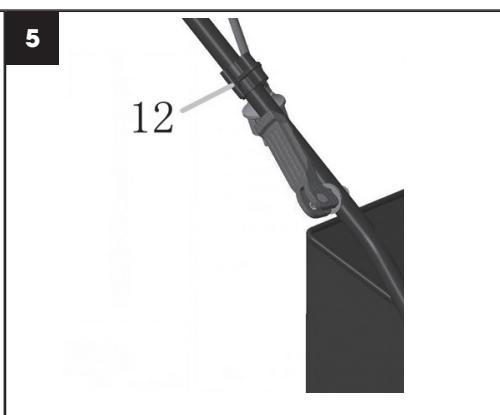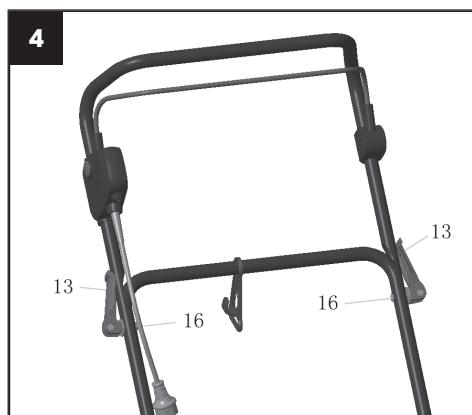

5. Vložte kovový rám ⑩ do látkového zberného koša ⑨ a pripojte všetky príchytky na ľavú, pravú a zadnú tyč rámu. Uistite sa, či sú všetky príchytky správne zaistené (obr. 6).

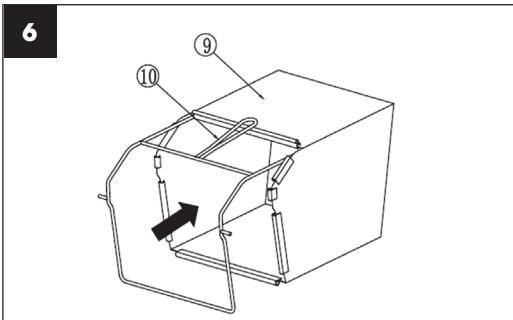

6. Montáž celkom zostaveného zberného koša na vertikulátor (obr. 7).
 A. Nadvihnite ochranný kryt ⑪.
 B. Uistite sa, či je vyhadzovací komín čistý a bez nečistôt.
 C. Umiestnite úplne zostavený zberný kôš na upevňovacie body v zadnej časti šasi tak, ako je znázornené.
 D. Na vrch zberného koša umiestnite ochranný kryt ⑪. Skontrolujte správne usadenie zberného koša.



 **POZNÁMKA:** Na použitie bez zberu pokosenej trávy sa môže vertikulátor používať bez zberného koša s ochranným krytom ⑪ v spodnej polohe.

7. VÝMENA NOŽOV


⚠ NEBEZPEČENSTVO!

Valce môžu spôsobiť zranenie!


Pred výmenou, odpojte stroj od elektrickej siete a vyčkajte, kým sa valec neprestane točiť.

Pri výmene používajte pracovné rukavice.


- Vyskrutkujte skrutku ① na spodnej strane šasi (obr. 8).

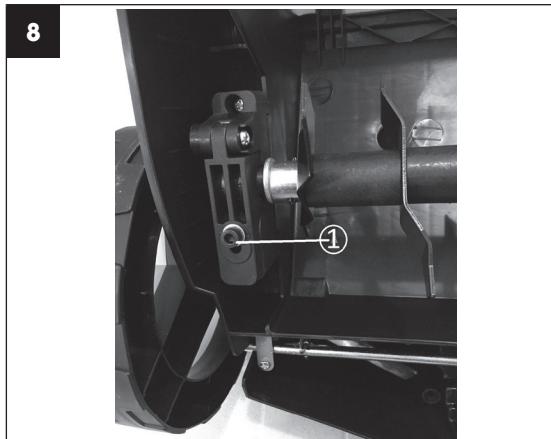

- Valec ③ zdvihnite pod uhlom a vytiahnite ho (obr. 9).

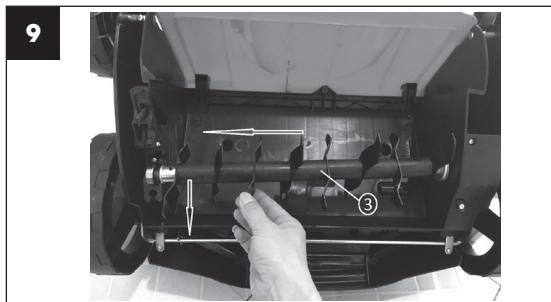

- Nasuňte druhý valec na hnací hriadeľ tak, aby čap ⑤ zapadol do zodpovedajúcej časti v hnacom hriadele ④ (obr. 10).
- Znovu zaistite dotiahnutím skrutky ① (obr. 8)

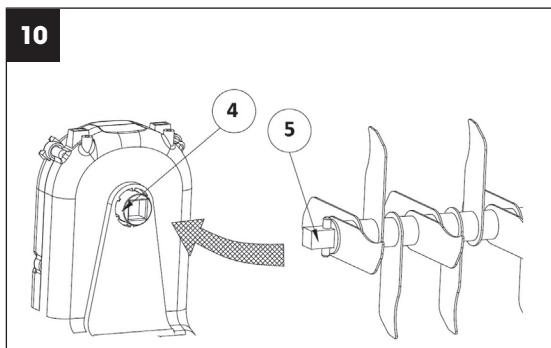

8. NASTAVENIE VERTIKUTÁTORA

⚠ POZOR!

Pracovná híbka s vertikutačným valcom by mala byť max. 3 mm. Prevzdušňovací valec s pružinami by mal pri práci kopírovať povrch zeme. Nastavenie prílišnej pracovnej híbky bez viditeľného opotrebenia nožov/pružín môže spôsobiť poškodenie valca vertikutátora alebo preťaženie a zničenie motoru. **Poškodiť môže aj trávnik.**

Nastavenie po opotrebení

Na zachovanie odporúčanej pracovnej híbky použite Ovládanie nastavenia pracovnej híbky (obr. 1, bod 8).

POZNÁMKA: Nože a pružiny vertikutátora podliehajú pri používaní opotrebeniu v dôsledku spôsobu, akým pracuje. Čím intenzívnejšie sa vertikutátor používa, tým väčšie je opotrebenie nožov či pružín.

Tvrďa alebo veľmi suchá pôda urýchľuje proces opotrebenia, takisto ako nadmerné používanie. Ak budú v dôsledku opotrebenia nožov výsledky vašej práce s aerátorm stále horšie, je možné valce vertikutátora nastaviť tak, aby sa vždy dodržala pracovná híbka uvedená vyššie.


9. UVEDENIE DO PREVÁDZKY (OBR. 11)

Pred opäťovným spustením sa uistite, či sa nôž prestal točiť.

Rýchlo nezapínajte a nevypínajte.


Spustenie

1. Stlačte a podržte bezpečnostné tlačidlo ①. Pritiahnite spúšťaciu páku ② k držadlu.
2. Uvoľnite bezpečnostné tlačidlo.

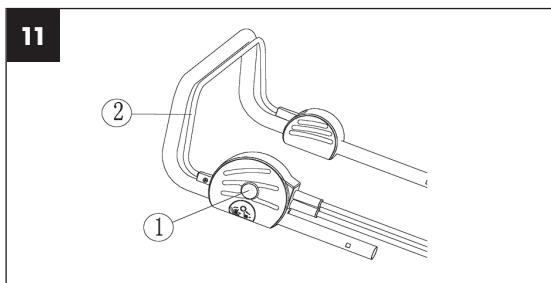

Vypnutie

Uvoľnite spúšťaciu páku ②.

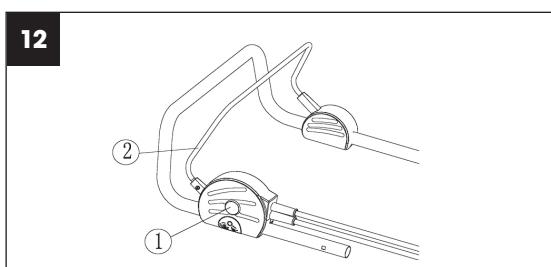

10. ÚDRŽBA

Čistenie vertikutátora

- ⚠ **POZOR!** Nebezpečenstvo! Valec vertikutátora môže spôsobiť zranenie!
- ⚠ **POZOR!** Pred údržbou odpojte zariadenie od siete a vyčkajte, kým sa valec vertikutátora nezastaví.
- ⚠ **POZOR!** Pri vykonávaní údržby používajte pracovné rukavice.
- ✿ Vertikutátor by ste mali čistiť po každom použití.
- ⚠ **POZOR!** Nebezpečenstvo úrazu a hmotnej škody.
- ⚠ **POZOR!** Vertikutátor nečistite pod tečúcou vodou (najmä pod vysokým tlakom).
- ⚠ **POZOR!** Na čistenie vertikutátora nepoužívajte tvrdé alebo špicaté predmety.
- ✿ Odstráňte trávu a nánosy z kolies, valca vertikutátora a krytu.

11. VERTIKUTÁCIA / PREVZDUŠNENIE

- ✿ Na pohodlnú prácu s vertikutátorom je najlepšie začať pracovať v mieste, ktoré je najbližšie k napájaciemu zdroju, a postupovať smerom od napájacieho zdroja.
- ✿ Trávnik vertikutujte/prevzdušňujte v pravom uhle od napájacieho zdroja a umiestnite napájací kábel na tú stranu, ktorá už bola ošetrená.
- ⚠ **POZOR!** Pri práci nenechávajte motor príliš namáhať, obzvlášť v ťažkých podmienkach. Ak je motor namáhaný, poklesnú otáčky motora a vy začujete zmenu zvuku motora. Hneď ako sa to stane, prestaňte pracovať, uvoľnite spínaciu páku a znížte hĺbku vertikutácie/prevzdušnovania.
Ak tak neurobíte, mohlo by dôjsť k poškodeniu stroja.
- 📖 **POZNÁMKA:** Motor je chránený bezpečnostnou poistkou, ktorá sa aktivuje v okamihu, keď dôjde k zadretiu listov alebo ak dôjde k preťaženiu motora. Hneď ako sa tak stane, vypnite stroj a vytiahnite zástrčku z napájacieho zdroja. Bezpečnostná poistka sa zresetuje iba v prípade, ak je uvoľnená spínacia páka. Odstráňte všetky prekážky a vyčkajte niekoľko minút, než sa zresetuje bezpečnostná poistka, a vy ste mohli pokračovať v práci. V tomto okamihu nemanipulujte so spínacou pákkou, pretože to predlžuje čas resetu bezpečnostnej poistiky. Ak dôjde k opäťovnému vypnutiu stroja, zvýšte opäť hĺbku vertikutácie/prevzdušnenia, čím znížite zafázenie motora.

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrický vertikutátor	FZV4003- 18E
Menovitý výkon	1800 W
Pracovný záber	38 cm
Pracovná hĺbka	+6 až -12 mm
Objem koša	48 l
Hmotnosť	11,5 kg
Trieda ochrany	IPX4
Pracovné otáčky valca	3 000 ot./min
Hladina akustického tlaku	$L_{pa} = 85,56 \text{ dB(A)}$ K=3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu.....	$L_{wa} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibrácie	5,508 m/s ² K=1,5 m/s ²

EU VYHLASENIE O ZHODE

Produkt / značka: Elektrický prevzdušňovač/vertikutátor trávnika/ **FIELDMANN**

Typ / model: **FZV 4003-18E** ako výrobný model WR 6022-1800Q
 AC 230-240V, 50 Hz, 1800W, šírka 380 mm, Trieda II, IPX4
 nameraná hladina akustického výkonu: L_{PA}= 93,2 dB(A)
 garantovaná hladina akustického výkonu: L_{WA}= 108 dB(A)

Výrobca: FAST ČR, a.s.
 U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
 VAT no: CZ24777749

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
Osoba poverená kompletizáciou technickej dokumentácie: FAST ČR, a.s.

Predmet vyhlásenia opísaného vyššie je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernice MD 2006/42/EC	Smernice EMC 2014/30/EU
Smernice NEOE 2000/14/EC	Smernice RoHS 2011/65/EU

Príslušné harmonizované normy a ostatné technické špecifikácie:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2	EN 55014-1:2017
EN 50636-2-92:2014	EN 55014-2:2015
EN 62233:2008	EN IEC 61000-3-2:2019
EN ISO 12100:2010	EN IEC 61000-3-11:2019



Miesto vydania: Praha

Meno: Petr Uher – Zodpovedná osoba

Dátum vydania: 26. 08. 2022

Podpis:

FASTR[®] FAST ČR, a.s.
 U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
 tel.: +420 323 204 111
 IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

13. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Stroj a jeho príslušenstvo sú vyrobené z rôznych materiálov, napr. z kovu a plastov. Poškodené súčiastky odovzdajte do triedeného zberu. Informujte sa na príslušnom úrade.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Preklad originálneho návodu na použitie.

