



FZR 2041-E

---

English .....	3 - 16
Čeština.....	17 - 30
Slovenščina.....	31 - 44
Magyarul.....	45 - 58
Polski .....	59 - 78

# Elektrická záhradná kosačka

## NÁVOD NA OBSLUHU

**Ďakujeme vám, že ste si kúpili túto záhradnú elektrickú rotačnú kosačku. Skôr ako ju začnete používať prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad ďalšieho použitia.**

## OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY.....	32
Dôležité bezpečnostné upozornenia .....	32
Obal .....	32
Návod na použitie .....	32
2. SYMBOLY .....	33
3. OPIS (OBR. 1) .....	34
4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE.....	35
Ostatné riziká.....	35
Skôr ako začnete kosačku používať.....	36
Príprava na prevádzku.....	36
Obsluha.....	36
Údržba a uskladnenie.....	37
5. ZOSTAVENIE.....	38
5.1 Držadlo .....	38
5.2 Zostavenie a nasadenie zberného koša.....	39
5.3 Predlžovací kábel / zaistenie kábla.....	39
6. PREVÁDZKA.....	40
6.1 Nastavenie výšky kosenia.....	40
6.2 Nastavenie VÝŠKY držadla.....	40
6.3 Pripojenie k elektrickej sieti.....	40
6.4 Zapnutie/vypnutie kosačky.....	40
7. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	41
8. Riešenie problémov.....	42
9. ÚDRŽBA.....	43
9.1 Výmena noža.....	43
10. LIKVIDÁCIA.....	44

# 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


- ✿ Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- ✿ Výrobok uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- ✿ Čítajte všetky upozornenia a pokyny. Zanedbanie pri dodržiavaní varovných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

## OBAL

Výrobok je umiestnený v obale brániacom poškodeniu pri transporte. Tento obal je surovinou a je preto možné ho odovzdať na recykláciu.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Skôr ako začnete so strojom pracovať, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Oboznámte sa s obslužnými prvkami a správnym používaním zariadenia. Návod dôkladne uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte stroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného miesta).

 **Poznámka:** Ak odovzdávate stroj ďalším osobám, odovzdajte ho spoločne s návodom. Dodržiavanie priloženého návodu na obsluhu je predpokladom riadneho používania stroja. Návod na obsluhu obsahuje tiež pokyny na obsluhu, údržbu a opravy.

**Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté následkom nedodržiavania tohto návodu.**

## 2. SYMBOLY



Pred použitím tohto stroja si prečítajte príručku s pokynmi.



Prizerajúce sa osoby musia byť v dostatočnej vzdialenosti.



Dávajte pozor na ostré čepele. Čepele rotujú ešte po vypnutí motora. Pred údržbou alebo pri poškodení kábla vyberte zástrčku z hlavného vedenia.



Majte ohybný kábel zdroja napájania v dostatočnej vzdialenosti od čepelí.



Čepele pokračujú v rotácii aj po vypnutí stroja. Pred kontaktom so všetkými dielmi stroja čakajte, kým sa úplne nezastaví.



Nekoste trávu v daždi a neponechávajte kosačku pod šírym nebom za dažďa.



Používajte ochranu sluchu.

Používajte ochranu zraku.

Používajte ochranu dýchacích orgánov.

### 3. OPIS (OBR. 1)

1. Hlavný spínač
2. Bezpečnostná poistka hlavného spínača
3. Horný diel držadla
4. Rýchlopínadlo držadla
5. Spodný diel držadla
6. Transportné držadlo
7. Páka nastavenia výšky kosenia
8. Rýchlopínadlá spodného držadla – nastavenie výšky držadla
9. Zástrčka elektrického kábla



OBR. 1

## 4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE

- ☼ Zariadenie nikdy nepoužívajte v prípade, že je poškodený či viditeľne opotrebený napájací kábel.
- ☼ V prípade, že kosačku pripojíte poškodeným káblom k zdroju napätia a potom sa dotknete miesta, kde je porušená izolácia skôr, než bude kosačka od zdroja napätia odpojená, vystavujete sa riziku úrazu elektrickým prúdom.
- ☼ Takisto sa nikdy nedotýkajte nožov, kým nebude zariadenie odpojené od zdroja napätia, a kým sa nože úplne neprestanú otáčať.
- ☼ Dbajte na to, aby sa predlžovacie káble nikdy nedostali do kontaktu s nožmi. Nože by totiž mohli poškodiť izoláciu kábla, a tým by vzniklo riziko úrazu elektrickým prúdom pri dotyku niektorej časti tela a obnaženého vodiča, ak bude pod napätím.
- ☼ Zariadenie odpojte od prívodu napätia (t. j. vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky):
  - Ak musíte nechať zariadenie bez dozoru
  - Ak sa chystáte odstrániť poruchu
  - Pred každou kontrolou, každým čistením či opravou
  - Ak narazíte pri kosení na cudzie teleso
  - Ak zariadenie nadmerne vibruje.
- ☼ Pozorne si preštudujte zásady bezpečnosti práce so zariadením a návod na obsluhu.
- ☼ Odporúčanie: Zariadenie pripájajte len k takému zdroju napätia, ktorý je vybavený prúdovým chráničom (RCD) s maximálnou hodnotou unikajúceho prúdu 30mA.
- ☼ Ak je poškodený napájací kábel, je nutná jeho výmena výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom.
- ☼ Toto zariadenie nesmú obsluhovať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami (vrátane detí). Takisto ho nesmú používať neskúsené osoby či také osoby, ktorých technické znalosti sú pre obsluhu tohto zariadenia zjavne nedostatočné. Tieto osoby môžu obsluhovať zariadenie iba pod dohľadom spôsobilej osoby, alebo po náležitom poučení o zásadách bezpečnosti práce.
- ☼ Ak sa pohybujú v blízkosti zariadenia deti, je nevyhnutné dohliadať na to, aby sa so zariadením nehrali.
- ☼ Pociť mravčenia v rukách alebo dokonca ich necitlivosť je príznakom nadmerných vibrácií.  
V takom prípade skráťte prácu, prerušujte ju dostatočne dlhými prestávkami, rozdeľte ju medzi niekoľko ľudí alebo, v prípade dlhodobého používania kosačky, používajte pri práci špeciálne antivibračné rukavice.
- ☼ Nevyhnutným sprievodným javom používania kosačky je to, že za chodu vydáva hluk. Hlučné práce preto vykonávajte iba vo vyhradených hodinách, resp. v čase, ktorý je pre tieto činnosti bežný. Rešpektujte čas pokoja a prácu sa snažte skrátiť na nevyhnutný čas.  
Takisto odporúčame, aby ste Vy aj osoby, pohybujúce sa v bezprostrednej blízkosti kultivátora, boli vybavení chráničmi sluchu.

### OSTATNÉ RIZIKÁ

- ☼ Napriek tomu, že sú naše výrobky konštruované tak, aby vyhovovali platným technickým normám a bezpečnostným predpisom, pretrvávajú v spojení s obsluhou zariadenia pre jeho používateľa niektoré riziká:
  - Z priestoru žacieho mechanizmu môžu odlietať kamene alebo ich úlomky.
  - Ak nebude obsluha zariadenia pri práci používať ochranu sluchu, vystavuje sa riziku následného ohluchnutia.
  - Poranenie prstov pri údržbe noža
  - Vdýchnutie častíc odrezkov trávín
  - Zasiahnutie elektrickým prúdom pri dotyku neizolovaných súčastí.

- ☼ Toto zariadenie nesmú obsluhovať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami (vrátane detí), prípadne osoby neskúsené či také osoby, ktorých technické znalosti sú pre danú úlohu zjavne nedostatočné; tie smú zariadenie obsluhovať iba pod dohľadom inej, na to spôsobilej osoby, alebo v prípade, že ich táto osoba dôkladne poučila o zásadách bezpečnej práce so zariadením.
- ☼ Ak sa pohybujú v blízkosti zariadenia deti, je nevyhnutné dohliadať na to, aby sa so zariadením nehrali.

**⚠ POZOR!** Pred použitím tejto kosačky na trávnu si pozorne preštudujte návod na obsluhu. Uistite sa, či ste sa dôkladne oboznámili so všetkými jej ovládacími prvkami. Dodržiavaním pravidiel pre bezpečnú prácu so zariadením minimalizujete riziko vzniku požiaru, zasiahnutie elektrickým prúdom či mechanických poranení.

- ☼ Návod na obsluhu pre prípad potreby starostlivo uschovajte.
- ☼ Nesprávnym použitím zariadenia vzniká nebezpečenstvo úrazu. Kosačka na trávnu môže používateľovi aj iným osobám, nachádzajúcim sa v jeho blízkosti, spôsobiť vážny úraz, preto je nutné neustále dodržiavať pravidlá pre jej bezpečné použitie, aby sa toto riziko pokiaľ možno vylúčilo. V tomto zmysle je používateľ zodpovedný za bezpečnosť pri práci so zariadením. Takisto nikdy nepoužívajte zariadenie v prípade, že na ňom bude chýbať ktorýkoľvek z bezpečnostných prvkov alebo ktorýkoľvek z nich nebude plne funkčný.

## SKÔR AKO ZAČNETE KOSAČKU POUŽÍVAŤ

- ☼ Prečítajte si pozorne všetky pokyny, uvedené v tomto návode na obsluhu. Dôkladne sa oboznámte s ovládacími prvkami zariadenia a zásadami jeho správneho použitia.
- ☼ Nikdy nedovoľte deťom či neznámym osobám, o ktorých bezpečne neviete, že sú oboznámené s ovládacími prvkami a pravidlami bezpečnosti práce s týmto zariadením, aby s kosačkou samostatne pracovali. Národná legislatíva môže takisto stanoviť minimálnu vekovú hranicu, od ktorej je dovolené samostatne obsluhovať tento typ zariadenia. Oboznámte sa, prosím, s príslušnými zákonmi, upravujúcimi túto problematiku vo vašej krajine.
- ☼ Kosačku nikdy nepoužívajte v prípade, že sa v jej blízkosti budú voľne pohybovať osoby, najmä malé deti, či domáce zvieratá.
- ☼ Buďte si neustále vedomý toho, že za prípadné zranenia či škody na majetku spôsobené prevádzkou zariadenia nesie plnú zodpovednosť jeho používateľ.

## PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU

- ☼ Pri práci je nutné nosiť vhodnú obuv a dlhé nohavice. S kosačkou nikdy nepracujte, ak ste bosí alebo ak máte na nohách iba sandále.
- ☼ Pred začatím práce prezrite terén a odstráňte všetky predmety, ktoré môžu byť zariadením vymrštené.

**⚠ POZOR!** Pred každým použitím zariadenia sa presvedčte, či nie sú poškodené či nadmerne opotrebené žací nôž, čap jeho upevnenia či všeobecne celá konštrukcia kosačky. Ak chcete vymeniť nejaký poškodený či opotrebený diel, ktorý sa na zariadení nevyskytuje iba v jednom exemplári, vymieňajte zakaždým celú skupinu, aby váš zásah nespôsobil nerovnováhu.

## OBSLUHA

- ☼ Zariadenie obsluhujte iba za denného svetla či za dostatočného umelého osvetlenia.
- ☼ Pokiaľ možno nekoste mokrú trávnu.



- ☼ Dbajte na to, aby ste pri práci vždy mali pevnú oporu a istý postoj.
- ☼ Za kosačkou nebehajte, ale vždy iba choďte normálnym tempom.
- ☼ Pre prácu s kosačkou platia nasledujúce všeobecné pravidlá: Pri kosení porastu na svahu nepostupujte smerom hore a dole, ale zásadne po vrstevniciach, teda vodorovne, kolmo ku sklonu svahu.
- ☼ Pri každej zmene smeru na svahu dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- ☼ Kosačku nikdy nepoužívajte na extrémne strmých svahoch.
- ☼ Ak musíte kosačku za chodu pritiahnúť smerom k sebe, alebo ak je pri kosení nutné pohybovať kosačkou smerom vzad, dbajte pritom na zvýšenú opatrnosť.
- ☼ V prípade, že sa zariadenie kamkoľvek prepravuje alebo ak ním prechádzate po nezastrávnenej ploche, vždy vypnite pohon nožov.
- ☼ Nikdy nepoužívajte zariadenie v prípade, že zistíte, že na ňom sú poškodené kryty, alebo že na ňom chýba ktorýkoľvek z bezpečnostných prvkov, ako sú odrážače či lapače pokosenej trávy.
- ☼ Motor vždy spúšťajte iba tak, ako je popísané v návode na obsluhu; pritom dbajte na to, aby sa pri tomto úkone vaše nohy nenachádzali v blízkosti nožov.
- ☼ Pri štartovaní motora nikdy zariadenie nenaklápajte, ak to pre štartovanie nie je vložene nevyhnutné. V tomto prípade obráťte kosačku tou stranou hore, ktorá je od vás ďalej.
- ☼ Nikdy nestrkajte ruky či nohy pod kosačku, predovšetkým nie do blízkosti pohyblivých dielov. Nikdy nezakrývajte vyhadzovací otvor na odvod pokosenej trávy.
- ☼ Zariadenie nikdy neprepravujte, ak ešte beží motor.
- ☼ Vždy najprv zastavte motor a vyťahnite vidlicu napájacieho kábla zo zásuvky; až potom je možné začať odstraňovať poruchy či vyprázdniť zberný kôš na pokosenú trávu.
  - Rovnako postupujte pred každou kontrolou, každým čistením či každou opravou zariadenia.
  - Prípadne, ak ste pri kosení narazili na nejaké cudzie teleso, skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu kosačky; ak áno, je nutné pred opätovným spustením motora toto poškodenie opraviť.
  - Alebo ak začne zariadenie nezvykle silne vibrovať (okamžite vykonajte kontrolu zariadenia!)
- ☼ Motor zastavte zakaždým, keď odchádzate preč od zariadenia.

## ÚDRŽBA A USKLADNENIE

- ☼ Dbajte na to, aby všetky matice, čapy a skrutky boli vždy riadne utiahnuté, zaisťte tak bezpečný chod zariadenia.
- ☼ Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený či nadmerne opotrebený zberný kôš.
- ☼ Opotrebené či poškodené diely ihneď vymeňte za nové, prispějete tak k bezpečnej prevádzke vašej kosačky.
- ☼ Pri nastavovaní nastaviteľných prvkov dajte pozor, aby ste si nezovreli prsty medzi pohyblivé nože a pevnú časť zariadenia. Ak chcete kosačku uložiť v uzatvorenom priestore, nechajte predtým vychladnúť jej motor.

## 5. ZOSTAVENIE

Montáž je jednoduchá, ak sa budete riadiť nasledujúcimi inštrukciami:

### 5.1 DRŽADLO




- ✿ Spojte horný a spodný diel držadla pomocou priložených skrutiek a matíc s pákou rýchlopínadla. Obrázok 2.1.
- ✿ Pripojte spodný diel držadla ku kosačke. Obrázok 2.2.
- ✿ Pripevnite kábel k držadlu pomocou plastických spôn.

#### **Poznámka:**

- Držadlo je výškovo nastaviteľné a na účely skladovania je možné ho úplne sklopíť.

### 5.2 NASADENIE KOLIES

- ✿ Koleso kosačky nasadíte na os. Obrázok 3.1 bod 1. Následne nasadíte podložku a zaistíte závlačkou. Obrázok 3.1., bod 2. a 3. Nakoniec nasadíte krytku kolesa. Tento postup opakujte pre všetky 4 kolesá.

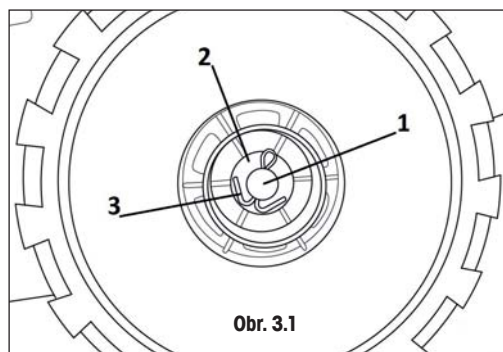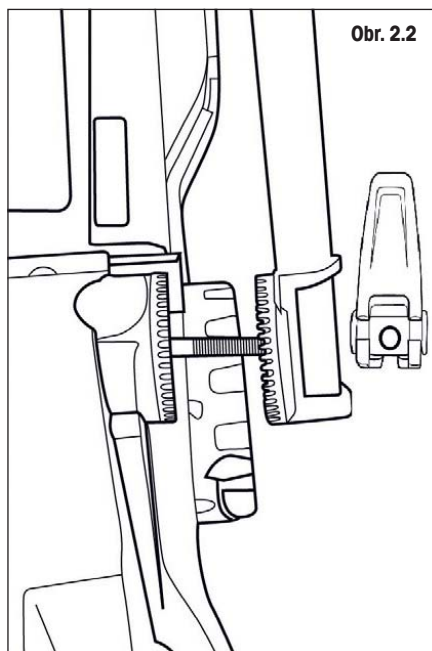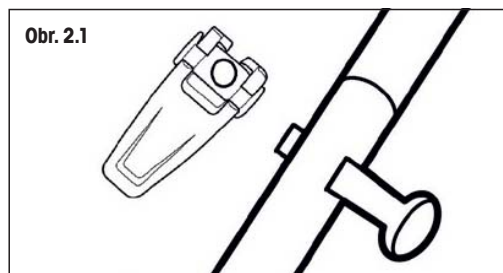

### 5.3 ZOSTAVENIE A NASADENIE ZBERNÉHO KOŠA.

- ✿ Zasuňte držadlo do krytu zberného koša. Pozrite Obr. 4.1.
- ✿ Nasadíte textilnú časť na veko koša a rám. Obr. 4.2
- ✿ Nasadenie koša: Zdvihnite zadný kryt, držte ho zdvihnutý a nasadíte kôš.


**Poznámka:** Na použitie bez zberu trávy sa môže kosačka použiť bez zberného koša.

Bezpečnostný kryt vo zvislej polohe potom funguje ako usmerňovač pokosenej trávy. Tá je takto vyriadkovaná za kosačkou.


### 5.4 PREDLŽOVACÍ KÁBEL / ZAISTENIE KÁBLA

Zapojte zástrčku kosačky do zásuvky na káblu. Aby ste predišli rozpojeniu káblov počas prevádzky, prevlečte kábel držiakom kábla.

OBR. 4.1

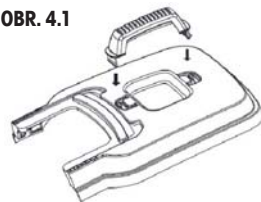

OBR. 4.2

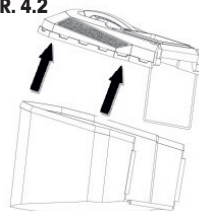

## 6. PREVÁDZKA

### 6.1 NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

! Pred nastavovaním výšky kosenia sa vždy presvedčte, či je kosačka vypnutá a nôž sa nepohybuje.

**⚠ UPOZORNENIE:** Nôž sa po vypnutí kosačky niekoľko sekúnd točí. Točiaci nôž môže spôsobiť zranenie.

Kosačka je vybavená centrálnym nastavením výšky kosenia s 6 možnosťami nastavenia: v rozsahu od 25 mm do 75 mm.

Vyberte výšku kosenia presunutím páčky do požadovanej polohy. (zatlačte páčku smerom von, presuňte do správnej polohy, pohybom dovnútra sa opäť zaistí. Pozrite Obr. 5.

#### **📖 Poznámka:**

- Trávniky tvorené štandardnou trávnuou zmesou by sa nemali kosť na menšiu výšku než 4 cm. Trávnik by sa nemal skracovať o viac ako 1/3 svojej výšky.

### 6.2 NASTAVENIE VÝŠKY DRŽADLA

Výšku držadla si môžete ľahko prispôbiť svojej potrebe.

Uvoľnite upínacie páčky (obr. 1 bod 8) na oboch stranách držadla.

Požadovanú výšku držadla zvolíte jeho pohybom hore či dole. Potom opäť zaistíte rýchlopínacie páčky.

### 6.3 PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI.

Zapojte zástrčku kábla do elektrickej siete (230 – 240 V, 50 Hz).

Uistite sa, či je k dispozícii dostatočná dĺžka kábla.

### 6.4 ZAPNUTIE/VYPNUTIE KOSAČKY

#### 6.4.1 Zapnutie:


Stlačte a držte bezpečnostné tlačidlo, pozrite Obr. 6, bod 1, potom priťahnite spínaciu páku k držadlu, pozrite Obr. 6, bod 2 Uvoľnite bezpečnostné tlačidlo.

#### 6.4.2 Vypnutie:

Uvoľnite spínaciu páku, pozrite Obr. 6, bod 2

**⚠ UPOZORNENIE:** Nôž sa po vypnutí kosačky niekoľko sekúnd točí.

**⚠ UPOZORNENIE:** Kosačku nevypínajte a nezapínajte v rýchlom slede.

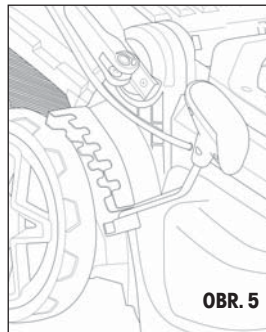

## 7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	FZR 2041-E
Napájanie	230 – 240 V, 50 Hz
Príkion	1 800 W
Otáčky naprázdno	3 500 ot./min.
Šírka záberu (dĺžka noža):	380 mm
Výšky kosenia	25 – 75 mm (6 pozícií)
Objem zberného koša	45 l
Prázdna hmotnosť:	10 kg
Hlučnosť	
LpA (akustický tlak)	82,4 dB(A) K = 3 dB(A)
LwA (hladina akustického výkonu)	89,5 dB(A) K = 1,80 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA max.) v súlade so smernicou pre hlučnosť 2000/14:	
LwA MAX.	95 dB(A)
Vibrácie:	max. 2,17 m/s <sup>2</sup> K = 1,5 m/s <sup>2</sup>

## 8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Rukoväť nie je v správnej polohe	Skrutky uchytenia držadla nie sú správne usadené.  Spojovacie skrutky držadla kosačky nie sú dotiahnuté.	Upravte výšku rukoväti a zaistite, aby boli skrutky správne usadené v predvŕtaných otvoroch.  Dotiahnite spojovacie skrutky.
Kosačka sa nezapne.	Predlžovací kábel nie je pripojený do zástrčky kosačky.  Predlžovací kábel nie je pripojený k zdroju energie.  Ovládací vypínač je chybný.	Znovu pripojte šnúru a použite obmedzovač šnúry na udržanie šnúry v blízkosti vypínača. Pripojte predlžovací kábel do zásuvky pod napätím.  Nechajte vypínač na ovládanie motora vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Kosačka kosí trávu nerovnomerne.	Trávnik je členitý alebo hrboľatý. Výška kosenia nie je správne nastavená.	Skontrolujte oblasť kosenia. Posuňte kolieska do vyššej polohy.
Kosačka správne nemulčuje.	Odrezkky mokrej trávy sa zachytávajú na dolnej strane dosky.	Pred kosením počkajte, kým tráva neuschne.
Kosačku je možné ťažko tlačiť.	Tráva je dlhá alebo je výška kosenia príliš malá.	Zvýšte výšku kosenia.
Kosačka vo vyšších rýchlostiach vibruje.	Hriadel motora je ohnutý.  Nôž je nevyvážený.	Zastavte motor, odpojte kosačku od zdroja energie a skontrolujte, či nie je poškodená. Pred ďalším spustením kosačku opravte. Ak vibrácie pretrvávajú, zavolajte bezplatnú zákaznícku linku.  Vyvážite nôž rovnomerným nabrúsením každej reznej hrany.

## 9. ÚDRŽBA

**⚠ POZOR!** Skôr ako prikročíte k demontáži zberného koša, vždy vypnite kosačku a vyťahnite vidlicu predlžovacieho kábla zo zásuvky.

**📖 Poznámka:** Nižšie uvedenú údržbu odporúčame vykonávať pravidelne; predĺžite tak životnosť zariadenia a zvýšite jeho spoľahlivosť.

- ✿ Robte pravidelnú vizuálnu kontrolu zariadenia, aby ste včas odhalili zjavné poruchy ako voľný, opačne nasadený či poškodený nôž alebo poškodené či nadmerne opotrebené diely.
- ✿ Takisto pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené ochranné kryty alebo ochranné zariadenia a či sú na svojich miestach.
- ✿ Pred každým použitím zariadenia vykonajte všetky potrebné opravy a údržbu.
- ✿ V prípade, že zariadenie aj napriek pravidelnej údržby nefunguje, obráťte sa na náš zákaznícky servis, prípadná oprava by sa mala vykonať u nášho zmluvného partnera, v niektorej z odborných dielní značky Fieldmann.

### 9.1 VÝMENA NOŽA

Na tento účel odporúčame kontaktovať autorizované servisné stredisko. Vždy používajte originálne náhradné diely.

**Pred prehliadkou noža vždy kosačku odpojte od elektrickej siete a skontrolujte, či je motor vypnutý.**

**⚠ UPOZORNENIE:** Pamätajte, že sa nôž stále niekoľko sekúnd otáča aj po vypnutí motora. Nikdy sa nepokúšajte nôž zastaviť. V pravidelných intervaloch kontrolujte, či je nôž bezpečne pripevnený, v dobrom stave a ostrý. Ak je to nevyhnutné, nabrúste ho, alebo vymeňte.

V prípade, že pri kosení nôž narazí do nejakého predmetu, vypnite kosačku a vyčkajte, kým sa nôž nezastaví. Potom skontrolujte stav noža a jeho upevňovacej skrutky. Ak sú poškodené, alebo došlo k ich strate, musia sa bezodkladne vymeniť.

**Dôležité: Pri práci používajte ochranné rukavice.**

Povoľte skrutku, ktorá drží nôž (príslušným kľúčom) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, odstráňte nôž a vymeňte ho za nový. Uistite sa, že je nový nôž namontovaný v správnom smere. Dotiahnite skrutku v smere hodinových ručičiek.

# 10. LIKVIDÁCIA

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určenej obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu robiť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Návod na použitie v originálnom jazyku.







 **FIELDMANN**<sup>®</sup>  
Home & Garden Performance