



FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance

20V Li-ION
FASTPOWER



FZR 70465-0

Akumulátorová sekačka na trávu 460 mm



POKYNY PRO POUŽITÍ

Děkujeme vám za zakoupení této akumulátorové sekačky na trávu.

Než ji začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

OBSAH

1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	22
2. SYMBOLY	23
3. POPIS	24
4. SESTAVENÍ	25
5. OVLÁDÁNÍ	28
6. ÚDRŽBA	31
7. TECHNICKÉ ÚDAJE	34
8. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	35
9. LIKVIDACE	36
10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	37

1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- ✿ Opatrně produkt vybalte a nevyhazujte žádnou část obalu, dokud nenajdete všechny díly produktu.
- ✿ Uložte tento produkt na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Přečtěte si všechna varování a pokyny. Nedodržování těchto varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění.

BALENÍ

Tento produkt je dodáván v obalu zabraňujícím jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje druhotnou surovinu, kterou je možno recyklovat.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před zahájením práce s tímto zařízením si prosím přečtěte následující bezpečnostní předpisy a pokyny pro používání. Důkladně se seznamte s ovládacími prvky a správným používáním tohoto zařízení. Uložte tuto uživatelskou příručku na bezpečné místo pro snadné pozdější použití. Alespoň po dobu platnosti záruky uschovejte originální obal včetně vnitřního obalového materiálu, záručního listu a dokladu o zakoupení. Pokud potřebujete toto elektrické nářadí přepravit na jiné místo, zabalte jej do originální lepenkové krabice, aby byla zajištěna jeho maximální ochrana během manipulace a přepravy (například při stěhování nebo při odesílání tohoto elektrického nářadí do servisního střediska za účelem opravy).

 **Poznámka:** Budete-li zařízení předávat jiné osobě, přiložte k němu tuto uživatelskou příručku. Zajistěte, aby bylo vaše zařízení používáno správně, podle pokynů v dodávané uživatelské příručce. Kromě návodu k obsluze obsahuje uživatelská příručka také pokyny k provádění údržby a oprav.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

2. SYMBOLY



**Riziko zranění způsobeného sekacím ústrojím!
Nikdy nesahejte do sekacího ústrojí.**



Používejte ochranu zraku.



Před prvním použitím tohoto produktu si prosím přečtete bezpečnostní pokyny.



Používejte ochranu sluchu.



**Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti!
VAROVÁNÍ! Při práci s tímto zařízením dávejte pozor,
aby se v jeho blízkosti nenacházely žádné jiné osoby
(bezpečná vzdálenost: 5 m).
To platí zejména pro děti a zvířata.**



Dávejte pozor na ostré hrany sekacího nože.



**Nebezpečí zranění!
Dávejte pozor na odmrštěné předměty.
Zabraňte přístupu nepovolaných osob.**



**Dávejte pozor na ostré hrany sekacího nože. Nože se
budou ještě chvíli otáčet i po vypnutí motoru.**



**Před použitím tohoto nářadí si pozorně přečtete návod
k použití.**



**Chraňte toto nářadí před vlhkostí a nikdy jej nenechávejte
na dešti!**



Zaručená úroveň akustického výkonu Lwa 96 dB (A)



**Před prováděním jakékoli údržby a oprav odpojte
od sekačky jistič.**

3. POPIS



- Baterie není součástí příslušenství, musíte ji zakoupit samostatně
- Nabíječka baterií není součástí příslušenství, musíte ji zakoupit samostatně



4. SESTAVENÍ

VYBALENÍ

1. Vybalte všechny díly a položte je na rovný stabilní povrch.
2. Odstraňte všechny obalové materiály a přepravní prvky (pokud existují).
3. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny díly a že tyto díly nejsou poškozené.
Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, tuto sekačku na trávu nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis. Používání nekompletní nebo poškozené sekačky na trávu je nebezpečné a hrozí také poškození majetku.
4. Zajistěte, abyste měli k dispozici všechno příslušenství a nástroje potřebné pro sestavení a používání. Patří sem rovněž vhodné osobní ochranné pomůcky.

⚠ VAROVÁNÍ! Tento produkt musí být před použitím plně sestaven! Nepoužívejte částečně sestavený produkt nebo produkt s poškozenými díly!


Dodržujte krok za krokem montážní pokyny a používejte jako vizuálního průvodce dodávané obrázky, usnadňující sestavení produktu!

? Nepřipojujte tento produkt k akumulátoru před jeho kompletním sestavením!

📖 Poznámka: Dávejte pozor na malé díly odebrané během montáže nebo seřizování. Uložte je na bezpečné místo, aby se neztratily.

DOLNÍ TYČ RUKOJETI

1. Vyrovnejte montážní otvor dolní tyče rukojeti se šroubem podpěry rukojeti (obr. 1).
2. Připevněte na šroub podložku a zajistěte dolní tyč rukojeti otočením páčky (1) nahoru pro dotažení.
3. Zajistěte, aby ovládací kabel vedl po horní straně dolní tyče rukojeti (pravá).

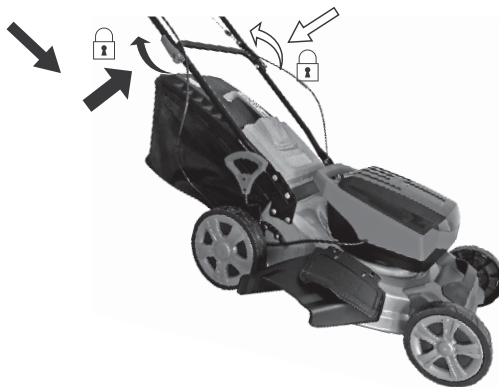

OBR. 1

HORNÍ TYČ RUKOJETI

1. Vyrovnajte horní tyč rukojeti s dolní tyčí rukojeti a zajistěte, aby byla při pohledu zezadu pěnová rukojeť obrácena nahoru.
2. Protáhněte šrouby montážními otvory rukojetí (obr. 2).
3. Připevněte podložku ke šroubu a zajistěte horní tyč rukojeti otočením páčky nahoru pro dotažení (obr. 2).
4. Zajistěte ovládací kabel dvěma kabelovými svorkami (obr. 3).



OBR. 2



OBR. 3

SBĚRNÝ KOŠ / MULČOVÁNÍ / BOČNÍ ŽLAB

1. Vyrovnajte přepravní rukojeť a vložte ji do štěrbin v horním rámu sběrného koše tak, aby oba konce „zacvakly“ na místo (obr. 4).
2. Sběrný koš je připraven k použití.
3. Pokud zvolíte funkci mulčovače, zajistěte, aby byla přes travní žlab vložena deska a neinstalujte sběrný koš. Pro použití sběrného koše odstraňte desku.

⚠ VAROVÁNÍ! Nepokoušejte se tento produkt používat bez připevněného sběrného koše nebo bez nainstalované mulčovací desky – hrozí nebezpečí odmrštění předmětů! Před odstraněním sběrného koše nebo před instalací mulčovací desky musí být vypnutý motor a nůž se musí přestat otáčet. Před prvním použitím musí být sběrný koš plně sestaven s horní částí, dolní částí a sběrným jazykem na svých místech.

4. Otevřete kryt deflektoru a podržte jej v příslušné poloze; vložte sběrný koš (obr. 5).
5. Vyrovnajte sběrný koš a zahákněte jej do štěrbin pro doplňky v zadním žlabu výhozu.




OBR. 4



OBR. 5

5. Chcete-li používat boční žlab, odstraňte sběrný koš (vak) a vložte mulčovací desku.
- a) Jednou rukou zvedněte kryt výhozu bočního žlabu (1) a druhou rukou zahákněte dovnitř žlab bočního výhozu (2) (obr. 5b).
- b) Uvolněte kryt bočního výhozu pro zajištění žlabu ve správné poloze.

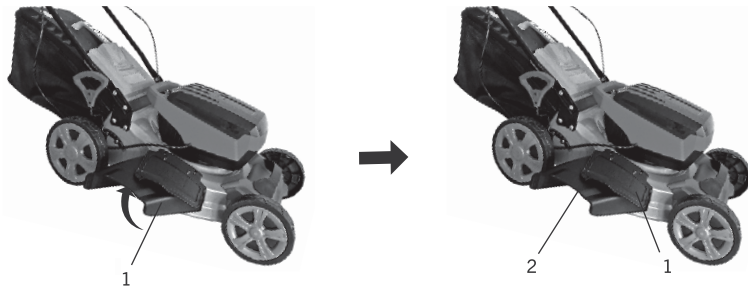**OBR. 5b**

5. OVLÁDÁNÍ


INSTALACE AKUMULÁTORŮ

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Odpojte bezpečnostní klíč (1) (obr. 8).
3. Odstraňte vybité akumulátory stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie směrem dolů a posunutím akumulátoru dozadu tak, aby jej bylo možno vyjmout z prostoru pro baterie (obr. 8).
4. Zasuňte plně nabitě akumulátory do příslušných otvorů v prostoru pro baterie, odkud byly vyjmuty vybité akumulátory.
5. Znovu vložte bezpečnostní klíč.
6. Uzavřete kryt prostoru pro baterie.

⚠ VAROVÁNÍ! Zajistěte, aby byly drážky po stranách baterie zasunuty do příslušných otvorů v prostoru pro baterie. Po úplné instalaci baterie „zacvakne“ tlačítko pro uvolnění baterie na své místo.

⚠ VAROVÁNÍ! Neponořujte tento akumulátor do vody. Náhlé ochlazení by mohlo způsobit explozi horké baterie nebo úniku elektrolytu z této baterie.

📖 Poznámka: Sekačka bude fungovat pouze tehdy, když jsou nabitá a nainstalovány obě baterie.

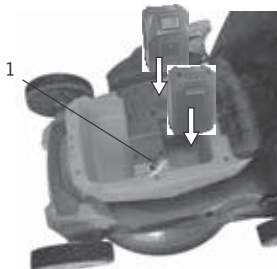

OBR. 8

SEŘÍZENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ! Před seřizováním výšky sekání vypněte produkt a počkejte na úplné zastavení pohybu nože!



Před seřizováním výšky sekání vyjměte bezpečnostní klíč!

Nastavte výšku sekání podle vašich potřeb s ohledem na stav trávníku. Výška sekání závisí na druhu trávníku a jeho aktuální výšce. Při sekání vysoké trávy začněte maximální výškou sekání a pak trávu posekejte podruhé s nižší výškou sekání.

1. Zatláčte páčku směrem k zadnímu kolu (obr. 9).
2. Posunutím dopředu nebo dozadu nastavte výšku sekání.
3. Uvolněte páčku a ujistěte se, že je správně zasunutá do štěrbin.

⚠ VAROVÁNÍ! Zajistěte, aby byla páčka po každém seřízení zasunuta do štěrbin.

📖 Poznámka: K dispozici je 6 úrovní výšky sekání. Nastavitelné výšky jsou 1" (25 mm) až 3" (75 mm).



OBR. 9



OBR. 10

SBĚRNÝ KOŠ

VAROVÁNÍ! Nepokoušejte se při sběru trávy tento produkt používat bez připevněného sběrného koše – hrozí nebezpečí odmrštění předmětů!

! Před vyjmutím sběrného koše vypněte motor a počkejte na úplné zastavení pohybu nože!

Připevněte sběrný koš. Sběrný koš vždy přenášejte za jeho přepravní rukojeť.

VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE

Během používání sběrný koš často vyprázdňujte. Nečekejte na jeho kompletní zaplnění. Doporučujeme jej vyprázdňit už při polovičním zaplnění.

Poznámka: Plný sběrný koš snižuje výkon tohoto produktu.

1. Uvolněte startovací páčku a ujistěte se, že se motor zastavil a nůž se přestal otáčet.
2. Zvedněte kryt deflektoru a zvedněte sběrný koš z háčků.
3. Odstraňte odřezky trávy ze žlabu zadního výhozu do sběrného koše. Použijte vhodný nástroj, například kartáč.
4. Odstraňte sběrný koš pomocí jeho přepravní rukojeti.
5. Vyprázdňete odřezky trávy na kompostovací hromadu.
6. Sběrný koš znovu připevněte k produktu.

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte pro odstraňování odřezků trávy ze žlabu zadního výhozu ruce nebo nohy!

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

1. Před každým použitím produktu zkontrolujte, zda nedošlo k poškození tohoto produktu, jeho akumulátoru, nabíječky nebo příslušenství. Nepoužívejte tento produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
2. Dvakrát zkontrolujte správné připevnění příslušenství a nože.
3. Zkontrolujte stav baterie. V případě potřeby ji dobijte.
4. Tento produkt vždy tlačte pomocí jeho rukojeti. Udržujte rukojeť v suchu a bez maziva, aby byla zajištěna bezpečná podpora.


5. Pokud jste během práce vyrušeni osobami, které vstoupily na pracoviště, produkt okamžitě vypněte. Před ponecháním produktu bez dozoru vždy produkt zcela zastavte.
6. Nenakládejte si příliš mnoho práce. Dělejte pravidelné přestávky, abyste se mohli koncentrovat na práci a měli nad produktem vždy plnou kontrolu.

SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ

1. Vložte baterie. POZNÁMKA: tato sekačka na trávu NEBUDE fungovat, pokud nejsou vloženy obě baterie.
2. Vložte bezpečnostní klíč zcela do štěrbin.
3. Postavte se za startovací páčku.
4. Zatímco držíte stisknutý spínač bezpečnostního odjištění, vytáhněte startovací páčku směrem k rukojeti.
5. Po nastartování sekačky spínač bezpečnostního odjištění uvolněte.
6. Pro zastavení sekačky uvolněte startovací páčku.

SEKÁNÍ

1. Ujistěte se, že na trávníku nejsou kameny, větve, dráty nebo jiné předměty, které by mohly poškodit tento produkt.
2. Nesekejte mokrou trávu, protože má tendenci lepit se k dolní části sekačky, což zabraňuje správnému vyhazování odřezků trávy; kromě toho byste také mohli uklouznout a spadnout.
3. Aby byl trávník zdravý, nikdy nesekejte více než jednu třetinu celkové délky trávy. Na podzim byste měli trávník sekat pouze v případě, že roste.
4. Pomalu tlačte sekačku dopředu.
5. Sekejte v mírně se překrývajících řádcích. Nejúčinnějším vzorem pro sekání trávníku jsou přímé čáry podél jedné ze stran. Tím dosáhnete rovných řádků a zajistíte, že nedojde k vynechání žádných míst trávníku.
6. Kolem květinových záhonů jezděte v kruzích. Když se přiblížíte ke květinovému záhonu uprostřed trávníku, vysekejte kolem obvodu záhonu jeden nebo dva řádky.
7. Věnujte speciální pozornost změně směru.
8. Sběrný koš pravidelně vyprazdňujte.

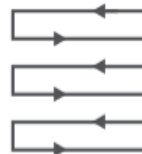

VAROVÁNÍ! Pokud tato sekačka narazí do cizího předmětu, okamžitě ji zastavte!



Nechte sekačku vychladnout a důkladně zkontrolujte, zda nedošlo k jejímu poškození! Před opětovným spuštěním nechte jakékoli poškození opravit!

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Vypněte sekačku, odpojte bezpečnostní klíč, vyjměte akumulátory a nechte sekačku vychladnout.
2. Provedte kontrolu, očištění a uložení níže uvedeným způsobem.

6. ÚDRŽBA

⚠ POZOR! Před sejmutím sběrného koše vždy vypněte sekačku a vyjměte ze sekačky baterii.

📖 Poznámka: Doporučujeme vám pravidelně provádět níže uvedenou údržbu, aby byla prodloužena provozní životnost a spolehlivost tohoto zařízení.

- ✿ Provádějte pravidelnou vizuální kontrolu, zda na tomto zařízení nejsou vady, jako například uvolněný nůž, nůž nainstalovaný obráceně, poškozený nůž či poškozené nebo nadměrně opotřebené díly.
- ✿ Také pravidelně kontrolujte, zda nejsou ochranné kryty a ochranné prvky poškozeny a zda jsou správně umístěny.
- ✿ Před použitím tohoto zařízení proveďte všechny nezbytné opravy a údržbu.
- ✿ Pokud toto zařízení i přes pravidelnou údržbu nefunguje, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Opravu musí provádět náš smluvní partner v některém ze specializovaných servisů Fieldmann.

VÝMĚNA NOŽE

- ✿ U tohoto úkonu vám doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis.
- ✿ Vždy používejte originální náhradní díly.

⚠ Důležité! Před prováděním kontroly nožů vždy vyjměte ze sekačky baterii a zkontrolujte, zda je vypnutý motor.

⚠ POZOR: Nezapomeňte, že se nůž sekačky otáčí ještě několik sekund po vypnutí motoru. Nikdy se nepokoušejte nůž zastavit. V pravidelných intervalech kontrolujte, zda je nůž bezpečně upevněn, v dobrém stavu a ostrý. Je-li to nutné, proveďte jeho nabroušení nebo výměnu.

V případě, kdy nůž při sekání narazí do cizího předmětu, zastavte sekačku a počkejte, než se nůž zcela zastaví. Potom zkontrolujte stav nože a jeho upevňovacích šroubů. Jsou-li nože poškozeny nebo došlo-li ke ztrátě šroubů, musí být okamžitě vyměněny.

⚠ Důležité! Při práci používejte ochranné rukavice.

Povolte šroub upevňující nůž (pomocí vhodného klíče) otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček, sejměte nůž a nahraďte jej novým nožem. Zkontrolujte, zda je nový nůž namontovaný se správnou orientací. Utáhněte šroub otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.

PÉČE O BATERIE

Skladování po ukončení sezóny

Z důvodu zajištění optimálního výkonu vám doporučujeme nabíjet baterii každé dva měsíce, není-li používána.

⚠ POZOR: Před uložením baterii zcela nabijte.

⚠ POZOR: Neskladujte baterie v místech, kde teplota klesá pod 10 °C


⚠ VAROVÁNÍ! Před kontrolou, údržbou a čištěním vždy sekačku vypněte, vyjměte akumulátory bezpečnostní klíč, a nechte sekačku vychladnout!

1. Po každém použití a před uskladněním odstraňte úlomky.
2. Pravidelné a správné čištění přispívá k bezpečnému provozu a prodlužuje životnost sekačky.
3. Před každým použitím zkontrolujte, zda nemá sekačka opotřebené nebo poškozené díly. V případě rozbitých nebo opotřebených dílů produkt nepoužívejte.

⚠ VAROVÁNÍ! Opravy a údržbu provádějte pouze podle těchto pokynů! Veškeré další práce musí být prováděny kvalifikovanými odborníky!

OBECNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

1. Čistěte sekačku suchým hadříkem. Špatně dosažitelná místa očistěte pomocí kartáče.
2. Odolný prach odstraňte stlačeným vzduchem (43 PSI).

 **Poznámka:** Opravy a údržbu provádějte pouze podle těchto pokynů! Veškeré další práce musí být prováděny kvalifikovanými odborníky!


3. Zkontrolujte jakékoli poškození a opotřebení. Opravte poškození podle návodu k obsluze nebo odнесите produkt před jeho opětovným použitím do autorizovaného servisního střediska.

⚠ VAROVÁNÍ! Při práci s nožem nebo v jeho blízkosti noste ochranné rukavice! Pomocí vhodných nástrojů odstraňte úlomky, jako například dřevěné klacíky! Nikdy nepracujte holýma rukama!


Pro výměnu vždy používejte originální náhradní díly. Nepřipevňujte žádný jiný typ nože! Výměnu nože by měl provádět kvalifikovaný odborník!

1. Udržujte dolní část a nůž v čistotě a zbavené úlomků. Odstraňte odřezky ze žlabu zadního výhozu.
2. Před použitím pravidelně kontrolujte dotažení všech upevňovacích prvků, jako jsou například šrouby a matice. Po delší době provozu, zejména v prostředí s písčitou půdou, se nůž opotřebuje a ztratí část svého původního tvaru. Účinnost sekání bude snížena a nůž by měl být vyměněn.
3. Udržujte nůž ostrý, aby byl zajištěn dobrý výkon sekání. Vyměňte opotřebený nebo poškozený nůž za nový stejného typu, nebo jej nechte naostřit školeným odborníkem.
4. Uvolněte šestihranný šroub proti směru hodinových ručiček pomocí dodávaného imbusového klíče, a odstraňte jej společně s podložkou a nožem (obr. 12).
5. Vyměňte nůž za nový stejného typu. Zkontrolujte stav příruby na držáku nože a pak připevňte správně nůž a zajistěte jej pomocí podložky a šestihranného šroubu. Pro zajištění bezpečného provozu produktu dotáhněte šestihranný šroub ve směru hodinových ručiček kroutícím momentem 44,8–60 Nm.

⚠ NEBEZPEČÍ! Pokud není nůž dotažen správným kroutícím momentem, mohl by se uvolnit, odmrštit z produktu a vážně zranit nebo dokonce zabít obsluhu nebo přihlížející.

 **Poznámka:** Vyměňte nůž po 50 hodinách sekání nebo po 2 letech (cokoli nastane dřív), bez ohledu na jeho stav. Pokud je nůž prasklý nebo poškozený, musíte jej ihned vyměnit za nový.

6. Po každém použití nůž namažte, aby byla prodloužena životnost nože i produktu. Naneste na hranu nože lehký strojný olej.

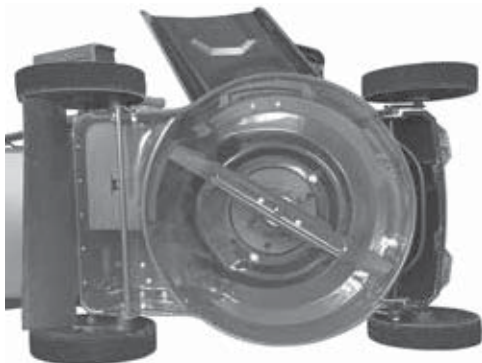**OBR. 12****SBĚRNÝ KOŠ**

1. Před každým použitím zkontrolujte sběrný koš. Pokud je poškozený, nepoužívejte jej.
2. Po použití očistěte sběrný koš pomocí vody a jemného mýdla.
3. Před uskladněním nechte sběrný koš důkladně uschnout, aby nevznikaly plísně.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU

40V BEZKOMUTÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU	
Napětí	40 V (2 × 20 V) Naprázdno
Naprázdno	3000 ot/min
Šířka záběru	46 cm
Výška sekání	25–75 mm
Kapacita sběru trávy	55 l
Hmotnost	25 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo položky	Příslušenství
FDUZ 79100	Rychlá nabíječka
FDUZ 79110	Rychlá duální nabíječka
FDUZ 79020	Akumulátor 2 Ah
FDUZ 79040	Akumulátor 4 Ah

ROZSAH DODÁVKY

- Návod k obsluze
- Sekačka na trávu
- Rukojeť
- Sběrný koš
- Baterie (není součástí příslušenství, musíte ji zakoupit samostatně)
- Nabíječka baterií (není součástí příslušenství, musíte ji zakoupit samostatně)
- Jistič
- Sáček s malými díly

8. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zranění! Neodborné opravy mohou znamenat, že vaše sekačka již nebude pracovat bezpečně. To ohrožuje vás i pracovní prostředí.

Poruchy jsou často způsobeny drobnými závadami. Většinu z nich proto můžete snadno opravit sami. Před kontaktováním autorizovaného servisu si prosím přečtěte následující tabulku. Tak si ušetříte spoustu problémů a možná i peněz.

Porucha/Závada	Příčina	Řešení
Nářadí nepracuje.	Není akumulátor vybitý? Není akumulátor poškozený?	Nabíjení akumulátoru Kontaktujte místního prodejce.
Nářadí nelze zapnout.	Čekáte na zpoždění při spuštění?	Počkejte na zpoždění v trvání 2 sekund.
Sekačka seká trávu nerovnoměrně.	Trávník je členitý nebo hrbolatý. Není správně nastavena výška sekání.	Zkontrolujte sekanou plochu. Nastavte sekací ústrojí do vyšší polohy.
Podivné zvuky.	Nedošlo k uvolnění šroubů nebo dílů? Nejsou v nožích cizí předměty? Nejsou poškozeny nože?	Utáhněte šrouby. Odstraňte cizí předměty. Nechte nabrousit nebo vyměnit nože.
Výsledek sekání není uspokojivý.	Nejsou nože tupé?	Nechte nabrousit nebo vyměnit nože.

Nemůžete-li poruchu sami opravit, kontaktujte nejbližšího prodejce. Uvědomte si prosím, že jakékoli nesprávné opravy ruší také platnost záruky a mohou vám způsobit další náklady.

9. LIKVIDACE



Toto nářadí, dobíjecí baterie, příslušenství a obaly musí být tříděny, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.

Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie nebo dobíjecí baterie do běžného domácího odpadu!

Pouze pro země Evropské unie:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES musí být elektrické nářadí, které již není dále používáno, a vadné nebo použité akumulátory/baterie shromážděny odděleně a musí být likvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v přiložené dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické produkty nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte tyto produkty na určených sběrných místech, kde bude provedena jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními předpisy.

Pro společnosti v zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace o způsobu likvidace.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na provádění těchto změn.

Uživatelské příručka v originálním jazyce.

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FAST[®]

FAST ČR, a.s.
 U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
 tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Bateriová sekačka na trávu / **FIELDMANN**

Typ/ model: **FZR 70465-0** jako výrobní model GY2255
 DC 40,0V (baterie); šířka 460mm; Třída III; IPX1
 naměřená hladina akustického výkonu: $L_{PA} = 73,2$ dB(A)
 garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 96$ dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.
 U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
 VAT no: CZ2477749

**Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
 Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: FAST ČR, a.s.**

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice MD 2006/42/EC	Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice NEOE 2000/14/EC	Směrnice RoHS 2011/65/EU

Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:

EN 62841-1:2015+A11	EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 62841-4-3:2021+A11	EN IEC 55014-2:2021



Místo vydání: Praha
Datum vydání: 1. 4. 2023

Jméno: Petr Uher – Odpovědná osoba
Podpis:

FAST FAST ČR, a.s.
 U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
 tel.: +420 323 204 111
 IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO:24777749, DIČ:CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300
 Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800



FIELDMANN®
Home & Garden Performance

Model /Modell /Modelis:

**Záruční list / Záručný list /
Warranty Certificate / Jótállási jegy /
Garantijos taisyklės / Karta Gwarancyjna**

Výrobní číslo
Výrobné číslo
Serial No.
Szériaszám
Serijos Nr.
Numer seryjny

Razítko a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu
Dealer's stamp
A kereskedő bélyegzője
Pardavėjo antspaudas
Pieczęćka i podpis sklepu

Datum prodeje
Dátum predaja
Date of purchase
A vásárlás dátuma
Pardavimo data
Data zakupu

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznehodnocený výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovatelem (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu...).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody...)
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod.
- mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád...)
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy...)
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem)
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil)
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovatelem (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plombu přístroje, prepisované údaje v dokladech...)

Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznehodnotený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovateľom (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky...).

Záruka sa nevztahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku
- poškodenie výrobku v dôsledku neodborné či nesprávne inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutievody...)
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polom a pod.
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád...)
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy...)
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávněnou alebo neautorizovanou osobou (servisom)
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávněnost svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil)
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovateľom (napr. poškodenie výrobního čísla alebo záručnej plombu prístroja, prepisované údaje dokladoch...)

Conditions of guarantee

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end-user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation...

This warranty is void especially if apply as follows:

- Defects which were put on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncareful-for insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, flood, ...)
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall...)
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes, ...)
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product can not be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Autorizovaná servisní střediska / Autorizované servisné strediská / Authorized service centres

FASTČR, a. s.
U Sanitatu 1621 CZ
251 01 Říčany
Česká republika
Tel.: +420/ 323 204 120
Fax: +420/ 323 204 121
servis.praha@fastcr.cz
www.fastcr.cz

FAST ČR, a. s.
Cejl 31
CZ 602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420/ 531 010 295
Fax: +420/ 531 010 296
servis.brno@fastcr.cz
www.fastcr.cz

Fast Plus, a. s.
Na Pántoch 18
SK 831 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421/ 249 105 811
Fax: +421/ 249 105 810
fastplus@fastplus.sk
www.fastplus.sk

Jótállási jegy

■ A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasa 1621, Řičany u Prahy 251 01, Csehország)
■ A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:
■ A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezését a termék értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a fogyasztó az átadástól számított fél éven belül helyzeti hibával, akkor a jótállási határidő a termék átadásától kezdődik. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított 12 hónap.
■ A jótállási igény a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási ár meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 250.000,- Ft eladási ár meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási árát meghaladó termék esetén a terméket értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve mindhárom esetben a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft eladási árát meg nem haladó termék esetén a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető. ■ Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. ■ Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapított nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárát nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. ■ Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a termékét a jótállásra kötelezett költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárát nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. ■ Ha a termék kijavítására a Kijavítási igény Közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termékét a 30 napos határidő eredménytelen eltelte követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárát a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen eltelte követő nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. ■ A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a **jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Mindazonáltal a jótállási határidő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.** Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tüzött megfelelő határidő eltelteitől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

■ A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen). ■ Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor jótállást kell a fogyasztó számára a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bektöltési, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javításhoz közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

■ Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetészerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívüli ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ■ normál, természetesen elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti köllékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti. ■ Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (főváros) kereskedelmi és iparkamarák által működőtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége: <https://bekteltetes.hu/index.php?id=testuletek>).

Hivatalos szervíz / Autoryzowana sieć serwisowa

revision 01/2021

Fast Hungary Kft.
2310, Szigetszentmiklós
Kántor u. 10
Hungary
Tel.: + 36/ 23 330 830
Fax: + 36/ 23 330 8274
fasthungary@fasthungary.hu
www.fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Megnevezés:.....

Típus:..... Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó.....nap.

Kereskedő bélyegzője:

Kereskedő aláírása:

Kereskedő címe:

Javítás esetén alkalmazandó

A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

Garantijos taisyklės

Šiam gaminiai suteikiama 24 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija. Garantija apsiriboja žemiau pateikiamomis sąlygomis. Garantija skirta tik gaminiais, skirtiems buitiniam naudojimui. Dėl garantinio remonto pirkėjas gali kreiptis į pardavėjo parduotuvę, kurioje gaminį pirkė, arba į nurodytus įgaliotus techninės priežiūros centrus. Galutinis naudotojas įsipareigoja pateikti pretenziją nedelsiant po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos. Galutinis naudotojas įsipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio defektus, dėl kurių pateikia pretenziją. Priimtas bus tik pilnai sukomplektuotas ir švarus (pagal higienos standartus) gaminys. Jei pretenzija dėl garantinio remonto bus pagrįsta, gaminio garantijos galiojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu nuo pretenzijos pateikimo datos iki galutinio naudotojas pasivis sutaisyta gaminį arba iki datos, kada galutinis naudotojas turėtų pasiimti sutaisyta gaminį. Norėdamas gauti garantinio remonto paslaugas, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenziją pilnai užpildytas sekančiais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, instaliavimo sertifikatu. . .

Garantija netaikoma: ■ Nukainotoms (brokuotoms) prekėms. ■ Įprastinai susidėvintiems gaminio dalims ■ Gedimams, atsiradusiems neprofesionaliai ar neteisingai gaminį instaliavus, nesilaikant gaminio naudojimo instrukcijų, naudojant gaminį ne pagal įstatymų numatytus standartus ar įprastinius tokio tipo gaminijų naudojimo procesus, naudojant gaminį kitai paskirčiai nei numatyta. ■ Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamos ar nepakankamos gaminio priežiūros. ■ Gedimams, atsiradusiems dėl purvo, nenugalimos jėgos aplinkybių (stichinių nelaimių, gaisro, potvynio, . . .). ■ Gedimams, atsiradusiems dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinio lauko trikdžių ir kt. ■ Radas mechaninių pažeidimų (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo požymiai. . .). ■ Gedimams, atsiradusiems naudojant gaminį su netinkamomis laikmenomis, jungiant prie netinkamų tinklų, dedant į gaminį netinkamus maitinimo šaltinius (baterijas) ar dėl bet kokių kitų netinkamų naudojimo sąlygų (pvz. aukštos temperatūros, didelės drėgmės, žemės drebjimų. . .). ■ Nustačius, kad gaminys taisytas, modifikuotas ar ardytas neįgaliotų tai daryti asmenų. ■ Jei galutinis naudotojas neturi visų reikalingų dokumentų, įrodančių jo teisę į garantinį remontą (pvz. dokumentų, kur būtų nurodytas gaminio įsigijimo laikas ir vieta). ■ Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi nuo datos ant gaminio.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

■ usterka była widoczna w chwili zakupu, ■ usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku, ■ produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.) ■ produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp., ■ produkt został uszkodzony mechanicznie (np. wylamany przycisk, upadek, itp.), ■ produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.), ■ produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel, ■ użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), ■ dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urzędzeniu, ■ produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Uab „Senuka Prekybos
Centras“ Garantinis Servisas
Jonavos G. 62, Lt-44192,
Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 212 146
Tex.: +370 37 212 165
garrem@senukai.lt
www.senukai.lt

Fast Poland, Sp. z o.o. Ul.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
Poland
Tel.: +48 697 690 228
Mail: serwis@fastpoland.pl
www.fastpoland.pl



20V LITHION
FASTPOWER

 **FIELDMANN**[®]
Home & Garden Performance