


Stručný návod k použití

WFQA7014EV.MW/FQA7014EV.MS/WFQA7014EV.JM/T
 WFQA8014EV.MW/FQA8014EV.MS/WFQA8014EV.JM/T
 WFQA9014EV.MW/FQA9014EV.MS/WFQA9014EV.JM/T
 WFQA1014EV.MW/FQA1014EV.MS/WFQA1014EV.JM/T

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajistí včasnou detekci a diagnostiku a odpovídající reakci.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“
- D. Tlačítko „Odložení“
- E. Tlačítko „Obilběný“

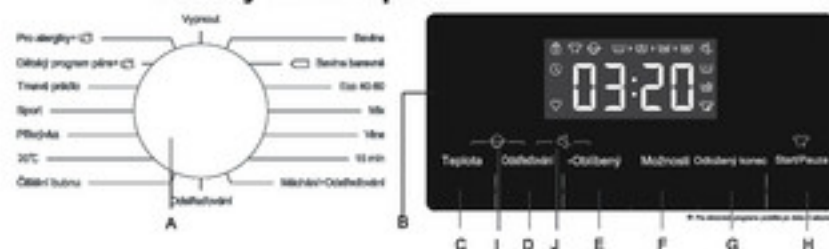

- F. Tlačítko „Možnosti“
- G. Tlačítko „Odložený konec“
- H. Tlačítko „Start/Pause“
- I. Dětská pojistka
- J. Funkce ztlumení

Program	Štítek označení póče	Materiál / úroveň znečištění	Maximální dávka prádky kg	Přidávka na prací prostředek					Funkce pračičího programu					Maximální rychlost oděšování st./h	
				Příložka	Ušlechťovací	Zesilovač	Odložení konce	Příložka	Ušlechťovací	Zesilovač	Odložení konce	Teplota			
Barva	☹☹	Síť a středně znečištěná bavlna nebo len. U velmi silně znečištěných kusů prádky zvolte funkci „Třepátka“.	7/8/9/10	*	Ans	*	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Barva bavlna	☹☹	Program pro látku až středně znečištěná prádka. Teplota lze nastavit samostatně, proto dodržujte pokyny uvedené na oděvu. Oděv namožený přímo na láh vypne při 60 °C. Oděv namožený přímo na láh vypne při 60 °C. Rychlost odložení lze rovněž zvolit libovolně. Výhroti nastavení je maximální rychlost odložení.	7/8/9/10	*	Ans	*	*	*	*	*	2	—	*	*	1400
Pro alergiky (2)	☹☹	Program je vhodný pro látku oděvu větší vysoká teplota a středně znečištěná látky, poslouží vysokoteplotní páry odložení alergiky, jako jsou pyly, roztoky a paraziti.	2.0	*	Ans	*	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco40-60 (1)	—	Běžně znečištěná bavlněná prádka.	7/8/9/10	—	Ans	—	*	—	—	—	2	—	*	—	1400
Vlna	☹	Vlna praná v pračce. (Viz štítek s informacemi o praní příslušný k oděvu).	2.0	—	Ans	*	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Dětský program pára (2)	☹☹	Program je vhodný pro dětské oblečení a spodní prádlo atd., které sterilizuje a dezinfikuje vysokoteplotní párou.	2.0	*	Ans	*	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Třásně prádka	—	Třásně textilie vyrobené z bavlny a třásně textilie se střední účinností.	3.5/4/4/4	*	Ans	*	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
15 min	☹☹	Bavlna, umělé látky. Krátké roztání nebo nové získání oblečení.	1.0	—	Ans	*	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mléko	☹☹	Sušička děvký středně znečištěná bavlna a syntetických tkanin.	3.5/4/4/4	*	Ans	*	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sport	☹☹	Sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z látek z mikrovláken.	2.0	*	Ans	*	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Přikrývka	☹☹	Oblečení určené k praní v pračce například syntetických vlákny, jako jsou polštáře, deky a přikrývky, vhodné také pro přehodby přebal pračičího poří. (1)	2.0	—	Ans	*	*	*	—	*	2	—	*	*	600
30°C	—	Tento program je vhodný pro jemnější oblečení se světlými barvami a je energeticky úsporný.	7/8/9/10	*	Ans	*	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Čistota bubny 95°C	—	Program na odstranění nečistot a zbytků bakterií, které se mohou po určité době poškodit v pračce náhodně, zejména pokud jsou pravidelně používány programy praní při nižší teplotě.	—	—	Ans	—	*	—	—	—	1	—	—	—	800
Míchání + odložení	—	Tento program je standardně nastaven na dvě míchání a odložení.	7/8/9/10	—	—	*	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Odložení	—	Ručně vyberte délku a rychlost odložení.	7/8/9/10	—	—	—	*	—	—	—	0	—	*	—	1400

* : Volitelná funkce Ans: Je vyžadována prací příložka — : Nelze vybrat — : Teplota neobličitelná vody

(1) Programy testování výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Program Pro alergiky a Dětský program pára jsou vhodné ke sterilizaci bavlněných stálých oděvů. Pokud uvádíte za sklem dřeví vodní mléka, nepokládejte ruku na sklo dřeví ani nesterilizujte děvková, aby nedošlo k popálení.

PARAMETR		
Model	WFQA7014EV.MW WFQA7014EV.MS WFQA7014EV.JM/T	WFQA8014EV.MW WFQA8014EV.MS WFQA8014EV.JM/T
Kapacita praní	7.0kg	8.0kg
Max. výšité oděšování	1450mm	—
Čistá hmotnost	58kg	—
Dimenze (Š x H x V)	595 x 848 x 845mm	—
Jmenovitá napětí	220-240V~	—
Výkon při oděvu	1500W	—
Výkon při praní	300W	—

Vareování týkající se odvodu

Pokud je potřeba odvod, oděv nebude probíhat hladce. V případě, že nedojde k úplnému vytopění po danou dobu, na obrazovce se zobrazí výzva „F01“, aby se spustil alarm.

Ikona zámku dveří

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dveří a dveře se zamknou.

Po dokončení programu se zámek dveří automaticky odemkne. Pokud lze během praní podotknout pro otevření dveří upln v průběhu programu, zámek dveří se odemkne a jeho kontrolka zhasne.

Pokud kontrolka zámku dveří bliká, dveře by se neměly ovládat, aby nedošlo k zranění.

Funkce odložení konce

Funkce odložení konce umožňuje provést praní v době, kdy to vyhovuje spotřebiteli, například v noci, kdy je levnější elektřina.

Toto tlačítko je platné pouze pro výběr času rezervace v pohotovostním režimu.

Po výběru funkce rezervace se čas zvýší o 1 hodinu při každém stisknutí tlačítka rezervace. Před rezervací, pokud čas programu nevyhovuje integrovanému tlačítku 1h, bude dočasně první stisknutím tlačítka rezervace a poté se čas zvýší o 1h při každém stisknutí tlačítka rezervace. Pokud je vybrána rezervace, lze před spuštěním programu zvolit aktuální příložku oděvu tlačítkem pro výběr dalších programů.

•Doba spočítání musí být delší než délka programu praní, protože doba spočítání udává čas, kdy program skončí. Například: pokud zvolíte program trvající 03:28, musí být zvolen čas spočítání mezi 03:00 a 24:00.

•Po provedení rezervace proces bude svítit ikona „Zas rezervace“. Po dokončení procesu rezervace bude ikona „Zas rezervace“ vypnutá.

Obilběný

Po výběru programu, nastavení každého parametru a spuštění dvojnásobným stisknutím tlačítka Obilběný po dobu 3s uvolní vybraný program, teplotu, rychlost oděvu a další související nastavení do paměti, poté se rozsvítí kontrolka symbolu Obilběný.

Pokud kontrolka Obilběný nesvítí, krátké stisknutí tlačítka Obilběný, poté se program přepne na program, který byl zvolen do paměti například: mýtka se teplota, rychlost oděvu a další parametry automaticky změni na parametry naposledy zvolené do paměti.

V tomto okamžiku, pokud přepnete program nebo stisknete jiné klávesy, na panelu se zobrazí nový program a parametry a kontrolka symbolu Obilběný zhasne.

Při prvním posnutí tlačítka Obilběný, pokud je uživatel stávkou dočasně zastaven pro obě programy, může krátké stisknutí klávesy Obilběný. Tím se standardně uloží program Barva a jeho výšité nastavení.

Funkce ztlumení

Pokud je pračka ve stavu přiblížení, posazení nebo provozu, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Odložení“ +

Obilběný, na displeji se zobrazí ikona poruchy funkce ztlumení. Hladou vypuzte všechna brnění kromě alarmů. Když je pračka v režimu ztlumení, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Odložení“ + Obilběný, dokud se nevyjme ikona poruchy funkce ztlumení. Všechna brnění budou aktivována.

Automatické vážení

Prádka po spuštění zobrazí „—“, což znamená, že vlní automaticky. Automaticky upraví délku programu (hodiny: minuty) podle hmotnosti oděvu.

Dětská pojistka

Pro vyšší bezpečnost dětí je toto zařízení vybaveno funkcí dětského zámku.

Po spuštění programu stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Teplota + Odložení“. Rozsvítí se ikona Dětského zámku a poté je nastaven dětský zámek. Opakováním stejného kroku se Dětský zámek uvolní.

•Když je nastaven dětský zámek, všechna funkční tlačítka jsou zchována.

•Když vypnete pračku stisknutím tlačítka pro výběr programu do polohy „Vypnout“, dětský zámek se odemkne.

•Po dokončení programu se dětský zámek automaticky odemkne.

Spuštění programu

Po výběru možnosti a volnutí pračičího prostředku do držáku pračičího prostředku otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko „Start / Pause“. Na obrazovce se zobrazí aktuální příložka programu a ikona zvlada doprava. Také zobrazuje zbývající čas programu.

Zrušení programu nebo opětovný výběr možnosti

1. Očlouním programu do polohy „Vypnout“ za 3 sekundy vypnete zařízení.
2. Vyberte nový program a možnosti.
3. Stisknutím tlačítka „Start / Pause“ naplete zařízení bez příložky jakéhokoli tlačítka tlačítka prostředku.

Konec programu

Když program dojde až do konce, zobrazí se „Konec“. Pokud bliká 2 minuty neprovedete žádnou operaci, pračka se automaticky vypne.

1. Očlouním programu do polohy „Vypnout“ spotřebitel vypne; 2. Zavřete kohoutek; 3. Otevřete dveře a vyjměte vyprané prádlo; 4. Mírně otevřete dvřítka, abyste odstranili vlhkost v šerpadle.

Doplňní prádla během praní

Pokud chcete prádlo vložit během praní, stiskněte tlačítko „Start / Pause“.

•Pokud se rozsvítí ikona „Z“ pro doplňní, lze dveře v průběhu praní otevřít a na displeji bude blikat zbývající čas a ikona Zámku dveří. Počítá ikona Zámku dveří zhasne a dveře lze otevřít.

•Pokud se ikona pro doplňní „Z“ nerozsvítí, ikona zámku dveří neblíká, znamená to, že aktuální teplota je vyšší než 50 °C nebo již vyprané čas pro doplňní a do pračky není možná vložit žádné další prádlo.

Pokyny k programu

1. Program eco 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěná bavlněná prádla, které je považováno za průměrné při teplotě 40 až 60 °C společně se stejným cyklem a tento program se používá k posazení souladu s přírodními přírodními EU a designem.
2. Spotřeba energie ve vypnutém režimu dosahuje 0,49 W.
3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecné ty, které fungují při nižších teplotách a delší době trvání.
4. Naplnění pračky pro dokončení na kapacitu udanou výrobcem pro příslušný programy přispívá k úsporám energie a vody.
5. Správné používání pračičího prostředku, změkčovačů a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pračičího prostředku. Mějte to nepřetržitě ovlivní výsledky praní.
6. Pravidelně čistěte, včetně optimálního frekvence, prevence a postupu vodního kamene.
7. Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odložení prádla. Čím vyšší je rychlost odložení prádla, tím nižší je vlhkost prádla a tím nižší je obsah zbývající vlhkosti.
8. Informace o produktu a QR kód se jsou uvedeny na štítku spotřeby energie, informace o registraci produktu lze získat naskenováním QR kódu.
9. Informace o standardních programech.

Program	Zvolená teplota (°C)	Maximální kapacita (kg)	Maximální rychlost (st./h)	Délka (min)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba elektřiny (kWh)	Příložka oděvu (st./h)	Maximální rychlost oděvu (st./h)
Eco40-60 (1)	70°C	7	41	3:28	0.40	15	11.00	—	—
	60°C	8	39	3:38	0.76	60	10.00	—	1400
	40°C	9	38	3:08	0.81	72	10.00	—	—
Eco40-60 (1) (2)	70°C	1.8	39	3:58	0.85	65	10.00	—	—
	60°C	3.5	37	2:42	0.50	45	12.00	—	1400
	40°C	4.5	37	2:54	0.46	33	12.00	—	—
Eco40-60 (1) (3)	70°C	3	36	3:00	0.65	50	11.00	—	—
	60°C	2	34	2:42	0.18	30	10.00	—	1400
	40°C	2	36	2:48	0.22	30	10.00	—	—
Barva	70°C	7	19	1:50	0.22	62	10.00	—	1400
	60°C	8	18	1:50	0.23	65	10.00	—	—
	40°C	9	21	2:09	0.21	108	10.00	—	—
Barva (2)	70°C	10	18	2:00	0.22	115	10.00	—	—
	60°C	7	18	2:00	1.15	62	10.00	—	1400
	40°C	8	18	1:50	0.23	65	10.00	—	—
Mléko	70°C	4	20	2:08	0.20	65	11.00	—	1400
	60°C	4	21	2:08	0.85	66	10.00	—	—
	40°C	4	21	2:08	0.85	66	10.00	—	—
15 min	70°C	1	10	0:30	0.10	17	18.00	—	800
	60°C	1	10	0:30	0.10	17	18.00	—	—
	40°C	1	10	0:30	0.10	17	18.00	—	—
30°C	70°C	7	19	1:50	0.22	62	11.00	—	1400
	60°C	8	18	1:50	0.23	65	10.00	—	—
	40°C	9	21	2:09	0.19	78	10.00	—	—
30°C (2)	70°C	7	19	1:50	0.22	62	11.00	—	1400
	40°C	8	18	1:50	0.23	65	10.00	—	—

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 jsou pouze orientační.