


## Stručný návod k použití

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajistí včasnou detekci a diagnostiku a odpovídající reakci.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“
- D. Tlačítko „Odtěhování“
- E. Tlačítko „Obilběny“

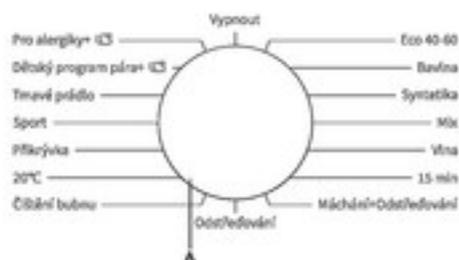

# Hisense

- F. Tlačítko „Možnosti“
- G. Tlačítko „Odložený konec“
- H. Tlačítko „Start/Pauza“
- I. Dětská pojistka
- J. Funkce ztlumení

Program	Štítek označení péče	Materiál / úroveň znečištění	Maximální dávka prádla (kg)	Přídávka na prací prostředek				Funkce pračičího programu					Maximální rychlost oděhování (ot./min)		
				Přídávka	Hlavní prášek	Začistovač	Odložený konec	Přídávka	Eco nádobka	Základní dávka mýdla	Intenzivní	Odložený odtěh		Teplota	
Baviha -20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Slad a středně znečištěná bavlna nebo len. U velmi silně znečištěných kusů prádla zvolte funkci „Přídávka“.	8,0	*	Ano	*	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Syntetika -20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Mírně znečištěná syntetika, umělé vlákna a bavlna.	8,0	*	Ano	*	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Pro alergiky (2) 40°C, 60°C		Je vhodný pro šetrný oděv s vysokým obsahem vlny a materiálů, které odstraňují alergeny, jako jsou pyl, roztoky a paraziti, prostřednictvím páry o vysoké teplotě.	2	*	Ano	*	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco 40-60(1)		Běžně znečištěná bavlněná prádla.	8,0	—	Ano	—	*	—	—	—	1	—	*	—	1400
Vlna -20°C, 30°C, 40°C		Vlna praná v pračce. (Viz štítek s informací o praní příslušný k oděvu).	2	—	Ano	*	*	—	*	*	2	—	*	*	600
Dětský program páry (2) 40°C, 60°C, 90°C		Je vhodný pro dětské oblečení a spodní prádlo atd. které sterilizuje a dezinfikuje prostřednictvím vysokoteplotní páry.	2	*	Ano	*	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Tmavé prádlo -20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie se snadnou šetrnou šetrnou.	4	*	Ano	*	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
15 min -20°C, 30°C, 40°C		Bavlna, umělé látky. Krátce sočet nebo nově zakoupené oblečení.	1	—	Ano	*	*	—	*	*	1	—	*	*	800
Mix -20°C, 30°C, 40°C		Složení díky středně znečištěné bavlně a syntetickým tkaninám.	4	*	Ano	*	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sport -20°C, 30°C, 40°C		Sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z látek a mikrovláken.	2	*	Ano	*	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Příručka -20°C, 30°C, 40°C		Oblečení určené k praní v pračce naplněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, deky a přehozy, vhodné také pro předehřívání pračičího prádla.	2	—	Ano	*	*	—	*	*	2	—	*	*	600
20°C		Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se zvláštní šetrností a je energeticky šetrný.	8,0	*	Ano	*	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Čištění bubny 90°C		Program na odstranění oděvu a rychlé bakterie, které se mohou po určité době používat v pračce nahromadit, zejména pokud jsou prováděny používány programy praní při nízké teplotě.	—	—	Ano	—	*	—	—	—	1	—	—	—	800
Máchání - Odtěhování		Tento program je standardně nastaven na dvě máchání a odtěhování.	8,0	—	—	*	*	—	*	*	2	—	*	—	1400
Odtěhování		Ruční výběr dávk a rychlost odtěhování.	8,0	—	—	—	*	—	—	—	0	—	*	—	1400

\* : Volitelná funkce    Ano: Je vyžadována prací prostředek    — : Nelze vybrat    — : Teplota neobtěžovat vody


(1) Programy testování výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Program Pro alergiky a Dětský program páry jsou vhodné ke sterilizaci bavlněných stálých oděvů. Pokud uvidíte na sklené dveři vodní mlhu, nepokleďte ruku na sklo dveří ani neotvírejte dvířka, aby nedošlo k popálení.

## Specifikace

Popis	Hodnota
Model	WF0914EVMW/DF914EVM2 WF0914EVM18F/MP914EVM WF0914EVM5W/MP914EVM1 WF0914EVM6W/DF914EVM5 WF0914EVM18F/MP914EVM WF0914EVM5W/MP914EVM1
Kapacita praní	8,0 kg Dtg
Max. výška oděvnice	1400mm
Čistá hmotnost	58kg
Instalační napětí	220-240V~
Výkon při běhu	1300W
Výkon při praní	300W

## Rozměry (mm)

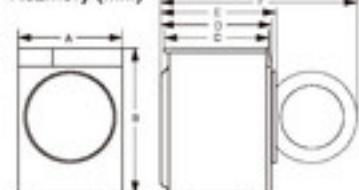

rozměr	hodnota [mm]
A	595
B	845
C	490
D	510
E	540
F	1000

## Přidání prací prostředků, zavěšení dvířka a nastavení programu

Vloďte prádlo určené k praní do bubny a zavězte dvířka. Přidávejte prací prostředek do příslušných přídávek podle typu programu, který chcete zvolit. Přidávejte prací prostředek dle popisu v štítku Prací prostředek a Přídávky v silvestrikové příručce.

- Zapněte napájení.
- Tlačítko pro výběr programu odtěhování na požadovaný program, pokud není požadováno poloha ukazatele „vypnout“, musí se provést „vypnout“, nastartuje.
- Zvolte teplotu praní, rychlost odtěhování stisknutím tlačítka „Teplota“, „Odtěhování“.
- Stisknutím tlačítka „Možnosti“ vyberte další funkci.
- Po spuštění programu se na displeji zobrazí postup dle programu (hodiny, minuty) a další možnosti funkce.

## Výběr doplňkových funkcí

V pobohotvorném stavu stiskněte tlačítko „Možnosti“ a vyberte další funkci pro aktuální program. Každým stisknutím vybere pouze jednu funkci a poté bílá odpověď je ikona. Po spuštění režim program změnit.

## Přídávka

Vyberte funkci pro přídávku, slyšte zvukový signál praní a lépe odstraňuje skvrny. Tato funkce je vhodná pro silně znečištěné oblečení.

Před naplněním lze přidat prací prostředek / prací prostředek do přídávky a prací prostředek do hlavního prádla.

Extra máchání

Po nastavení funkce přídávky máchání program spustí proces máchání ještě jednou před spuštěním změkčovače. Adektivní se prodlouží odtěhová doba trvání programu.

Intenzivní

Tato funkce lze zvolit pro prodloužení doby praní, posílá detektor prádla a lepší odstranění skvrn.

**Varování na vstupu vody**

Pokud není otevřen kohoutek nebo je tlak vody příliš nízký, obzvláště pokud je výška „P1“, aby se spustil stlačením.

**Varování týkající se odtoku**

Pokud je potrubí ztuhlé, odtok nebude probíhat hladce. V případě, že nedojde k úplnému vyčištění po dlouhou dobu, na obrazovce se zobrazí výzva „P1“, aby se spustil stlačením.

**Ikona zámku dveří**

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dveří a dveře se zamknou.

Po dokončení programu se zámek dveří automaticky odemkne. Pokud lze během praní podmínka pro otevření dveří splnit v průběhu programu, zámek dveří se odemkne a jeho kontrolka zhasne.

Pokud kontrolka zámku dveří bliká, dveře by se neměly otvírat násilím, aby nedošlo ke zranění.

**Funkce odloženého konce**

Funkce odloženého konce umožňuje provést praní v době, kdy to vyhovuje spotřebiteli, například v noci, kdy je levnější elektřina.

\*Tato funkce je platná pouze pro výběr času rezervace v pobohotvorném režimu.

\*Po výběru funkce rezervace se čas zvýší o 1 hodinu při každém stisknutí tlačítka rezervace. Před rezervací, pokud čas programu nevyhovuje integrovanému nádobku 1h, bude dokončen prvním stisknutím tlačítka rezervace a poté se čas zvýší o 1h při každém stisknutí tlačítka rezervace. Pokud je vyčerpána rezervace, lze před spuštěním programu změnit aktuální rezervaci stisknutím tlačítka pro výběr dalších programů.

\*Doba pořízení musí být delší než délka programu praní, protože doba spuštění udává čas, kdy program skončí. Například: pokud zvolíte program 02:28, musí být zvolený čas spuštění mezi 03:00 a 24:00.

\*Po provedení rezervace procesu bude svítit ikona „Jas rezervace“. Po dokončení procesu rezervace bude ikona „Jas rezervace“ vypnutá, zatímco ikona „Zbývající čas“ bude svítit.

**Obilběny**

Po výběru programu, nastavení každého parametru a spuštění dvířek stisknutím tlačítka Obilběny po dobu 3s skloíte výhledový program, teplotu, rychlost odtěhování a další související nastavení do paměti, poté se zobrazí kontrolka symbolu Obilběny.

Pokud kontrolka Obilběny svítí, krátko stiskněte tlačítko Obilběny, poté se program přepne na program, který byl zvolen do paměti naposledy; můžete se teplota, rychlost odtěhování a další parametry automaticky změnit na parametry naposledy zvolené do paměti.

V tomto okamžiku, pokud přepnete program nebo stisknete jiné tlačítko, na displeji se zobrazí ikona poruchy funkce ztlumení. Budou vypnuta všechna bzučení kromě alarmů.

Při prvním použití tlačítka Obilběny, pokud je uloženo nějaké číslo nastávk pro obilběny, může kromě stisknutí klávesy Obilběny. Tím se standardně vloží program Baviha a jeho rychlost nastavení.

**Funkce ztlumení**

Pokud je pračka ve stavu přídávky, posazení nebo provozu, stisknete na 2 sekundy tlačítka „Odtěhování + Obilběny“, na displeji se zobrazí ikona poruchy funkce ztlumení. Budou vypnuta všechna bzučení kromě alarmů.

Když je pračka v režimu ztlumení, stisknete na 2 sekundy tlačítka „Odtěhování + Obilběny“, odtáčí se navýšne ikona poruchy funkce ztlumení. Všechna bzučení budou aktivována.

**Automatické vložení**

Pračka po spuštění zobrazí „—“, což znamená, že vlní automaticky. Automaticky spustí délku programu (hodiny, minuty) podle hmotnosti oděvu.

**Dětská pojistka**

Po vyhlášení bezpečnosti dětí je toto zařízení vybaveno funkcí dětské pojistky.

Po spuštění programu stisknete na 2 sekundy tlačítka „Teplota - Odtěhování“. Rozsvítí se ikona Dětské pojistky a poté je nastaven dětský zámek. Opakováním stejného kroku se dětský zámek zruší.

\*Když je nastaven dětský zámek, všechna tlačítka jsou chráněna.

\*Když vypnete pračku stisknutím tlačítka pro výběr programu do polohy „Vypnout“, dětský zámek se odemkne.

\*Po dokončení programu se dětský zámek automaticky odemkne.

**Spuštění programu**

Po výběru možnosti a vložení pračičího prostředku do dvířek stiskněte tlačítko „Start / Pauza“. Na obrazovce se zobrazí aktuální přehled programu a ikona zámku dveří doprava. Také zobrazuje zbývající čas programu.

**Zrušení programu nebo opětovný výběr možnosti**

1. Odtěhování programu do polohy „Vypnout“ na 3 sekundy vyberte ztlumení.

2. Vyberte nový program a možnosti.

3. Stisknutím tlačítka „Start / Pauza“ spustíte zařízení bez předání jakéhokoli dalšího tlačítka prostředku.

**Konec programu**

Když program dojde ke konci, zobrazí se „Konec“. Pokud během 2 minut neprovedete žádnou operaci, pračka se automaticky vypne.

# Hisense

- Odtěhování programu do polohy „Vypnout“ spotřebič vypne; 2. Zavřete kohoutek; 3. Otevřete dveře a vyjměte vyprané prádlo; 4. Mírně otevřete dvířka, abyste odstranili vlhkost v šerpadle.

## Pokyny k programu

- Program eco 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo prané na 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Tento program je používán k posouzení souladu s prvními předpisy EU o ekologičnosti.
- Spotřeba energie ve vypnutém režimu dosahuje 0,49 W a v zapnutém režimu 0,49 W.
- Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delší době trvání.
- Naplnění pračky pro dosažení na kapacitu uloženo výrobce pro příslušné programy přispívá k šetření energie a vody.
- Společně používání prací prostředků, změkčovače a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrně množství pračičího prostředku. Může to nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
- Pravidelné čištění, včetně optimalizace frekvence, prevence a postupu vodního kamene.
- Ikona a zbývající vlhkost jsou ověřeny rychlostí odtěhování. Čím vyšší je rychlost odtěhování ve fázi odtěhování, tím vyšší je ikona a nižší rychlostí vlhkosti.
- Informace o produktu a QR kód se jsou uvedeny na štítku spotřeby energie, informace o registraci produktu lze získat nastavením QR kódu.
- Informace o standardních programech

## Informace o standardních programech

Program	Praní (kg)	Teplota (°C)	Čas (min)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba elektřiny (kWh)	Spotřeba elektřiny (kWh)	Spotřeba elektřiny (kWh)	Spotřeba elektřiny (kWh)	Spotřeba elektřiny (kWh)	Spotřeba elektřiny (kWh)
Eco 40-60 předehřívání	8 kg	—	8	38	3,36	0,780	11,0	11,0	1400		
	9 kg	—	9	47	3,36	1,060	11,0	11,0	1400		
Eco 40-60 polohy oděvu	8 kg	—	4	29	2,48	0,770	11,0	11,0	1400		
	9 kg	—	4,5	31	2,94	0,790	11,0	11,0	1400		
Eco 40-60 1/4 oděvu	8 kg	—	2	36	2,48	0,220	11,0	11,0	1400		
	9 kg	—	2,5	25	2,94	0,240	11,0	11,0	1400		
20°C	8 kg	10	8	28	1,90	0,240	11,0	11,0	1400		
	9 kg	10	9	28	1,90	0,170	11,0	11,0	1400		
Baviha	8 kg	60	8	37	3,49	1,328	11,0	11,0	1400		
	9 kg	60	9	36	3,49	1,170	11,0	11,0	1400		
Mix	8 kg	40	4	48	1,98	0,860	11,0	11,0	1400		
	9 kg	40	4,5	38	1,98	0,800	11,0	11,0	1400		
15 min	8 kg	40	1	48	0,10	0,100	11,0	11,0	800		
	9 kg	40	1	38	0,10	0,100	11,0	11,0	800		

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 jsou pouze orientační.