

Vypnout


Stisknutím zastavíte nebo resetujete všechny funkce trouby.

Tlačítko/knoflík Confirmation (Potvrzení)

Digitální displej

Jet Start

Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon po dobu 30 sekund, stiskněte tlačítko Jet Start. Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spustíte zvolenou funkci. Každým dalším stisknutím prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

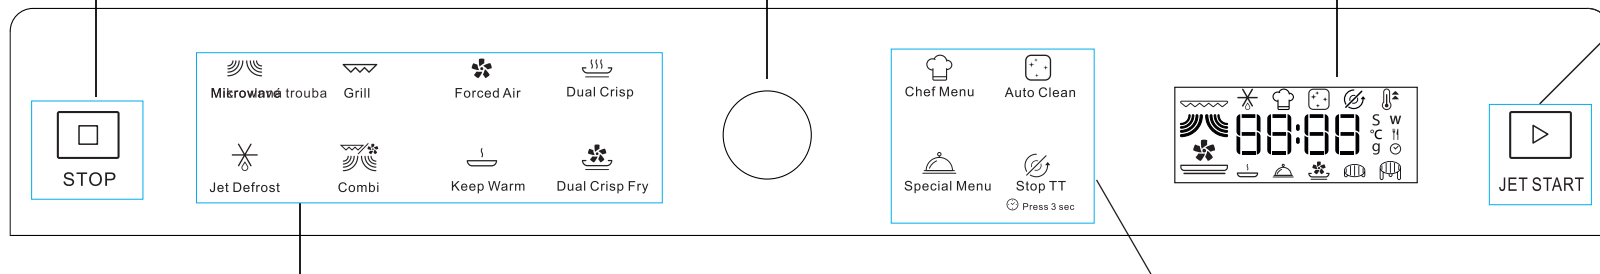

HLAVNÍ FUNKCE

Chcete-li zvolit některou funkci, dotkněte se jejího názvu. Pomocí otočného voliče a tlačítka Confirmation (Potvrzení) nastavte parametry přípravy pokrmu.

Funkce	Ikona	Navrhované příslušenství/kategorie pokrmů
Microwave (Mikrovlnná trouba)		Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby
Grill (Gril)		Vysoký stojan
Forced Air (Horkovzdušná trouba)		Nizký stojan
Dual Crisp		Talíř Crisp Držák talíře Crisp
Jet Defrost (Rychlé rozmrazování)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Kombinace) Kombinované funkce		
1. Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrovlnná trouba + gril))		Vysoký stojan
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba))		Nizký stojan
Keep Warm (Přihřívání)		Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby
Dual Crisp Fry		Talíř Crisp Držák talíře Crisp Vysoký stojan

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Chcete-li zvolit nějakou funkci, dotkněte se jejího názvu nebo ikony. Další informace o speciálních funkcích jsou obsaženy v návodu k použití.

Funkce	Ikona	Poznámky
Chef Menu (Menu šéfkuchaře)		Chcete-li zobrazit seznam 30 automatických receptů, které jsou k dispozici v tomto spotřebiči, přejděte na poslední stranu tohoto rychlého referenčního návodu. Úplný popis každého receptu je uveden v návodu k použití.
Auto Clean (Automatické čištění)		Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů. Postupujte podle pokynů a rad v návodu k použití.
Special menu (Zvláštní menu)		Toto zvláštní menu umožňuje kynout těsto, měkčit nebo rozpouštět máslo, čokoládu, sýr atd.
Stop Turntable (Zastavení otočného talíře)		Tato funkce umožňuje používat velké a hranaté nádoby, které by se uvnitř trouby nemohly volně otáčet. Toto je dostupné pouze u některých funkcí přípravy jídla.

Objevte všechna původní příslušenství Whirlpool!

Jděte na svoji místní webovou stránku Whirlpool.



B00002694

1/4

MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)

- Funkce mikrovln umožňuje rychle připravovat nebo ohřívát jídlo a nápoje.
- Pokud chcete zvolit výkon podle tabulky, stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba) a potom použijte volič a tlačítko Confirmation (Potvrzení).

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
900W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
650 W	Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.
500 W	Šetrnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování.
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýrů.

GRILL (GRIL)

- Tato funkce využívá výkonnou kovovou troubu ke grilování a dosažení perfektního vypečeného zabarvení pokrmů. Stiskněte tlačítko Grill (Gril), otočením voliče vyberte výkon podle následující tabulky, stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) potvrďte a otočením voliče nastavte délku přípravy. Stisknutím tlačítka Jet Start spustíte cyklus přípravy pokrmu.

	VÝKON
1	Nizký
2	Střední
3	Vysoký

FORCED AIR (HORKOVZDUŠNÁ TROUBA)

- Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. Tuto funkci požívejte k přípravě sněhových pusinek, sladkého pečiva, koláčů, suflé, drůbeže a pečených mas.
- Funkce horkovzdušné trouby je určena pro přípravu pokrmů s fází předehřevu. Ve fázi předehřevu se používá jak větrák a gril k předehřátí trouby před zahájením přípravy jídla, aby bylo dosaženo co nejlepších možných výsledků.
- Stiskněte tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba) a zadejte úroveň předehřevu. Upravte teplotu otáčením voliče. Po dosažení teploty zazní pípnutí a zobrazí se výzva ke vložení pokrmu. Po vložení pokrmu otáčením voliče nastavte čas, potvrďte a zahajte cyklus přípravy.

DUAL CRISP

- Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat propečení horního i dolního povrchu pokrmu do zlatova. Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř Crisp rychle správné teploty a začne do křupava opékat pokrm.

Ruční funkce Dual Crisp:

- Stiskněte tlačítko Dual Crisp a potvrďte. Otočením voliče nastavte délku přípravy a stisknutím tlačítka Jet Start zahajte cyklus přípravy.

Funkce rozmrazování pečiva Dual Crisp:

- Stiskněte tlačítko Dual Crisp a otočením voliče vyberte funkci P2 rozmrazování pečiva Dual Crisp. Potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení). Otočením voliče upravte hmotnost a stisknutím tlačítka Jet Start zahajte cyklus přípravy.

- Při volbě funkce Mauální Dual Crisp a rozmrazování pečiva Dual Crisp je nutno použití následující příslušenství:

Příslušenství:



-Talíř Crisp



-Držák talíře Crisp

JET DEFROST (RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ)

- Funkce Rychlé rozmrazování umožňuje rychle rozmrazovat zmrazené jídlo. Stiskněte tlačítko Defrost (Rozmrazování) a tlačítko Confirmation (Potvrzení), pokud chcete zvolit jinou upřednostňovanou volbu než ty, které jsou uvedeny v tabulce.

	KATEGORIE POTRAVIN
P1	Maso
P2	Kuře
P3	Ryby
P4	Zelenina
P5	Pečivo

- Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás vyzve, abyste:
 - upravili hodnotu hmotnosti pokrmu
 - otáčeli / míchali jídlo podle potřeby

2/4

**COMBI (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI (MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL))**

• Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace): na displeji se objeví číslo „1“ odpovídající funkci Kombi (Mikrovlnná trouba + gril). Stiskněte tlačítko Confirmation (Potvrzení), pak zvolte výkonovou hladinu podle tabulky níže.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	Zelenina
500 W	Lasagne
350 W	Drůbež a ryby
160 W	Maso
90 W	Zapékané ovoce

**DUAL CRISP FRY**

• Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje smažit do křupava. Tato funkce slouží ke smažení hranolků, kuřecích nugetů, kuchařských ryb a amerických brambor do křupava.

	KATEGORIE POTRAVIN
P1	Hranolky
P2	Kuřecí nugety
P3	Kuchaná ryba
P4	Kuřecí křídélka
P5	Americké brambory
P6	Falafel
P7	Kuchaná kořeněná treska

**COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI (MIKROVLNNÁ TROUBA + HORKOVZDUŠNÁ TROUBA))**

• Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby, což vám umožňuje připravovat pečená jídla za kratší dobu. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace), potom pomocí otočného voliče a tlačítka Confirmation (Potvrzení) vyberte číslo „2“ pro funkci Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba). Zvolte vhodnou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení). Potom zvolte výkon podle tabulky.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	Drůbež, brambory ve slupce, lasagne a ryby
160 W	Pečená masa a ovocné koláče
90 W	Koláče a sladké pečivo

**KEEP WARM (PŘIHRÍVÁNÍ)**

• Tato funkce umožňuje udržovat čerstvě připravený pokrm teplý.
• Teplotu lze nastavit v rozsahu od 60°C - 80°C. Postupujte podle doporučených receptů v návodu k použití.

**CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE)**

• Menu šéfkuchaře je jednoduchý a intuitivní návod nabízející automatické recepty, které vždy zaručují dokonalé výsledky.

• Použijte toto menu k přípravě jídel uvedených na poslední straně tohoto rychlého návodu. Stiskněte tlačítko Chef Menu (Menu šéfkuchaře), pak prostě zvolte recept a postupujte podle pokynů na displeji: Menu automaticky nastaví parametry přípravy jídla tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Úplný popis všech receptů obsažených v menu viz návod k použití.

**SPECIAL MENU (ZVLÁŠTNÍ MENU)**

• Zvláštní menu je Convenient (výhodné) tlačítko, které obsahuje různé funkce podporující vaření. Umožňuje kynout těsto, měkčit nebo rozpouštět máslo, čokoládu, sýr atd.

	ZPŮSOB	KATEGORIE POTRAVIN
P1	Kynutí těsta	Kynutí těsta
P2	Měkčení	Máslo
P3	Měkčení	Zmrzlina
P4	Měkčení	Smetanový sýr
P5	Měkčení	Zmražený džus
P6	Tavení	Máslo
P7	Tavení	Čokoládové lupínky
P8	Tavení	Sýr
P9	Tavení	Maršmelouny

**AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)**

• Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

• Postupujte podle pokynů a rad v návodu k použití.

**STOP TURNTABLE (ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE)**

• Použijte tuto funkci, když potřebujete použít velmi velkou nádobu, která by se nemusela v troubě otáčet volně.

• Funkce „Zastavit otočný talíř“ je dostupná pouze při použití následujících funkcí trouby:


- Horkovzdušná trouba
- Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba)

• Tato funkce rovněž umožňuje vstupovat do režimu nastavení hodin stisknutím a podržením tohoto tlačítka 3 sekundy.

**JET START**

• Tato funkce slouží k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

• Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (900 W) po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start. Každým dalším stisknutím prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund. Po spuštění funkce můžete k prodloužení nebo zkrácení času přípravy pokrmu také využít otočný volič.

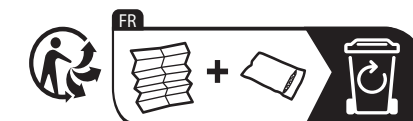

		1-Plněné brambory
P1		Brambory
P2		Potatisar
P3		Rajčata

		2-KUŘE
P1		Kuřecí filety
P2		Kuřecí stehna
P3		Kuře v tenkém obalu.
P4		Míchaná vajíčka

		3-MASO
P1		Hovězí
P2		Jehněčí
P3		Entrecote
P4		Slanina
P5		Masové kuličky

		4-RYBY/PLODY MOŘE
P1		Zmražené obalované filety
P2		Kuchané krevety

		5-PIZZA/QUICHE
P1		Domácí pizza
P2		Lotrinský slaný koláč
P3		Silná pizza
P4		Tenká pizza
P5		Čerstvá pizza

		6-TĚSTOVINY/LASAGNE
P1		Čerstvé lasagně
P2		Zmrazené lasagne

		7-DEZERTY/SLADKÉ PEČIVO
P1		Domácí ovocný koláč
P2		Vdolečky
P3		Křupavý koláč
P4		Ořechy
P5		Piškotový koláč (lehký)
P6		Muffiny
P7		Sušenky
P8		Pusinky
P9		Jogurt

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby



Držák talíře a talíř Crisp



Nízký stojan



Vysoký stojan



Úplný popis každého receptu z Menu šéfkuchaře je uveden v návodu k použití.