

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

→ Zapněte zařízení stisknutím tlačítka zap./ vyp. Jakmile je zařízení zapnuté, indikátor napájení svítí.

2 Dávkování prostředků

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

→ Vyberte vhodný program pro své nádobí stisknutím tlačítka nahoru-dolů. Program se spustí automaticky.

6 Změna programu

→ Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

→ Po zastavení programu vyberte nový program pomocí tlačítek pro výběr programu nahoru-dolů.

→ Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nově zvolený program.

→ Po zavření dvířek nastavení nového programu přepíše starý program.

7 Zrušení programu

→ Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

→ Pokud je program zrušen, indikátor konce programu začne blikat. Proces vypouštění vody se spustí a potrvá asi 30 sekund.

→ Pokud je program zrušen, rozsvítí se indikátor konce programu.

8 Uvedení myčky do provozu

→ Zamkněte dveře myčky.

→ Myčka začne svůj cyklus.



9 Vypínání zařízení

→ Pokud svítí indikátor konce programu, stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete napájení zařízení.

→ Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek.

10 Vytáhnutí nádobí ze zařízení



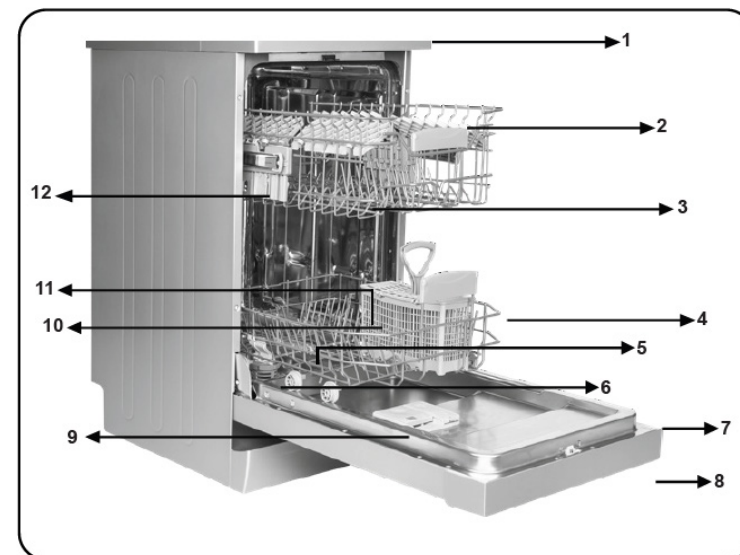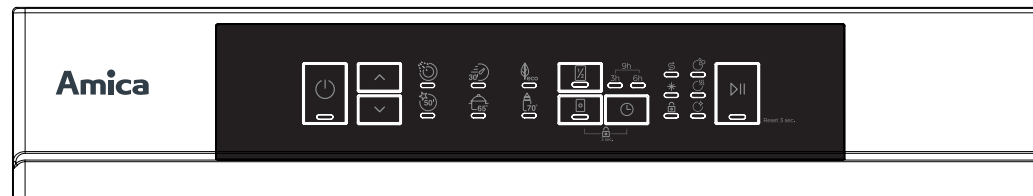



→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.



1. Horní koš s přihrádkami
2. Horní ostřikovací rameno
3. Spodní koš
4. Spusťte ostřikovací rameno
5. Filtry
6. Typový štítek
7. Ovládací panel
8. Dávkač mycího a lešticího prostředku
9. Košík na příbory
10. Dávkač soli
11. Zápádka dráhy horního koše
12. Mini aktivní sušící jednotka: Tento systém zvyšuje výkon sušení vašeho nádobí.



UPOZORNĚNÍ:
Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

č.	Název programu	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Doba trvání programu (hod:min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
1	Namáčení 	Vhodný pro oplachování nádobí, které se bude myt později.	Lehce znečištěné	--	00:15	0,020	3,6
2	Rychlý 30' 	Pro lehce znečištěné nádobí a rychlé mytí.	Lehce znečištěné	25 cm ³	00:30	0,740	10,2
3	**ECO 	Standardní program pro každodenní mytí běžně znečištěného nádobí se sníženou spotřebou energie a vody.	Středně zašpiněné	25 cm ³	03:18	0,755	11,0
4	Plný 50' 	Pro běžně znečištěné, denně používané nádobí s rychlejším programem.	Středně zašpiněné	25 cm ³	00:50	1,100	10,5
5	Intenzivní 65' 	Pro silně znečištěné nádobí.	Silně znečištěné	25 cm ³	01:57	1,700	17,8
6	Hygienický 70' 	Pro silně znečištěné nádobí vyžadující hygienické mytí.	Silně znečištěné	25 cm ³	02:04	1,900	14,8

** Program Eco je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí. Jedná se o program zaručující nejvyšší efektivitu z hlediska spotřeby energie a vody. Jedná se o program používaný při posuzování shody s předpisy EU o požadavcích na ekodesign (EN 60436).

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.

Vážení zákazníci!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napájaniu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Zariadenie zapnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. Po zapnutí jednotky sa rozsvieti indikátor napájania.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty.

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Stlačením tlačidla nahor-nadol vyberte vhodný program pre vaše riady. Program sa spustí automaticky.

6 Zmena programu

→ Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

→ Po zastavení programu vyberte nový program pomocou tlačidiel na výber programu nahor-nadol.

→ Stlačením tlačidla Štart/Pauza spustíte novo zvolený program.

→ Keď sa dvierka zatvoria, nové nastavenie programu nahradí starý program.

7 Zrušenie programu

→ Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

→ Ak sa program zruší, začne blikať indikátor konca programu. Spustí sa proces vypúšťania vody, ktorý bude pokračovať približne 30 sekúnd.

→ Ak sa program zruší, indikátor konca programu sa rozsvieti.

8 Spustenie umývačky

→ Zatvorte dvierka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.



9 Vypínanie zariadenia

→ Ak svieti indikátor konca programu, stlačením tlačidla ON/OFF vypnete napájanie spotrebiča.

→ Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a zatvorte ventil na vodu.

10 Vybratie riadu zo zariadenia



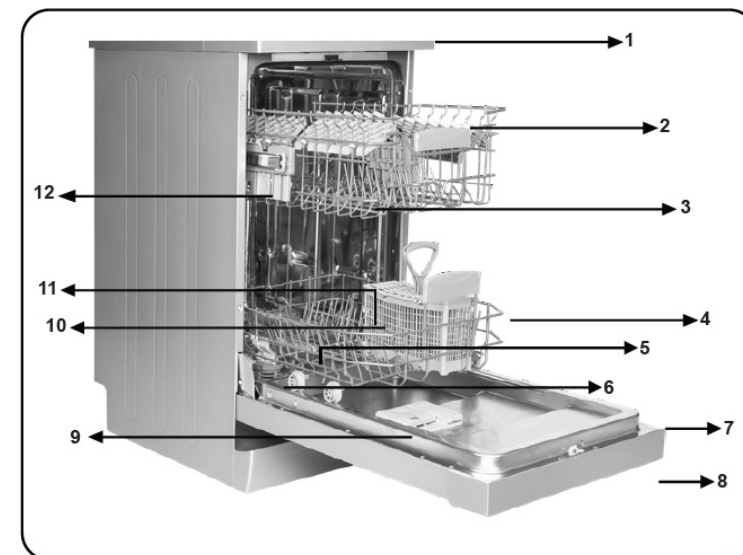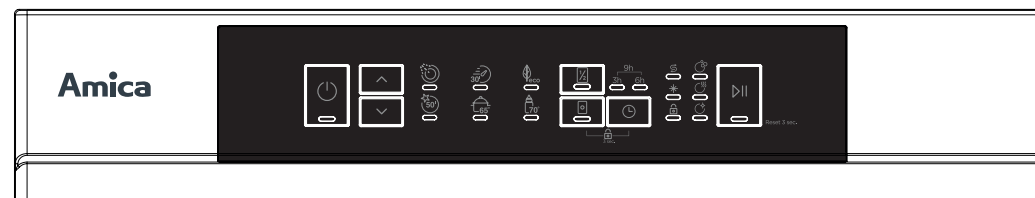



→ Zariadenie najprv vypnite otvorením dvierka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.



1. Horný kôš so stojanmi
2. Horné ostrekovacie rameno
3. Dolný kôš
4. Spustíte ostrekovacie rameno
5. Filtre
6. Typový štítok
7. Ovládací panel
8. Dávkovač čistiaceho a leštiaceho prostriedku
9. Košík na príbor
10. Dávkovač soli
11. Západka dráhy horného koša
12. Mini aktívna sušička jednotka: Tento systém zvyšuje výkon sušenia vášho riadu.



POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

P. č.	Názov programu	Druh zašpinenia	Úroveň zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Trvanie programu (hod.:min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Namáčanie 	Vhodné na oplachovanie riadu, ktorý sa má umyť neskôr.	Mierne zašpinené	--	00:15	0,020	3,6
2	Rýchly 30' 	Pre mierne znečistený riad a rýchle umývanie riadu.	Mierne zašpinené	25 cm3	00:30	0,740	10,2
3	**EKO 	Štandardný program na každodenné umývanie bežne znečisteného riadu so zníženou spotrebou energie a vody.	Stredne špinavé	25 cm3	03:18	0,755	11,0
4	Plný 50' 	Na bežne znečistený, denne používaný riad s rýchlejším programom.	Stredne špinavé	25 cm3	00:50	1,100	10,5
5	Intenzívny 65' 	Na silne znečistený riad.	Silne znečistený	25 cm3	01:57	1,700	17,8
6	Hygienický 70' 	Pre silne znečistený riad vyžadujúci hygienické umývanie.	Silne znečistený	25 cm3	02:04	1,900	14,8

** Program Eco je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu. Je to program s najvyššou účinnosťou z hľadiska spotreby energie a vody. Je to program, ktorý sa používa pri posudzovaní súladu s predpismi EÚ o požiadavkách na ekologický projekt (EN 60436).

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.