


SENCOR®

Let's live!

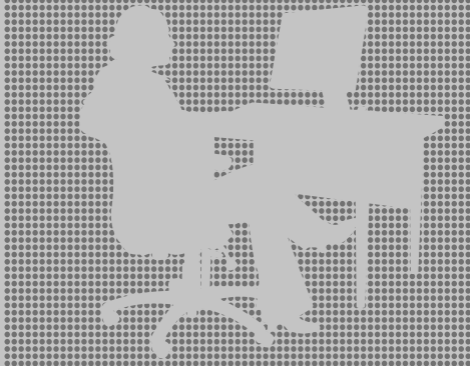

MOBILE PHONE

MOBILNÍ TELEFON

MOBILNÝ TELEFÓN

MOBILTELEFON

TELEFON KOMÓRKOWY

QUICK GUIDE


RYCHLÝ PRŮVODCE

RÝCHLY SPRIEVODCA

GYORS ÚTMUTATÓ

KRÓTKI PRZEWODNIK

Element P010



EN

CZ

SK

HU

PL



1

2

1. Pred použitím

1.1 Označenie a popis častí

1.1.1 Popis prístroja



- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Reproduktor | 7. Pravé softvérové tlačidlo |
| 2. LCD displej | 8. Tlačidlo ukončenia hovoru |
| 3. Stredový kláves OK a smerové navigačné klávesy (↑, ↓, →, ←) | 9. Svetidlo |
| 4. Ľavé softvérové tlačidlo | 10. USB vstup na nabíjanie |
| 5. Tlačidlo vytáčania | 11. Vstup na slúchadlá |
| 6. Klávesy na zadávanie textu a čísel | 12. Mikrofón |
| | 13. Fotoaparát |

1.1.2 Popis tlačidiel

Tlačidlá	Funkcie
Ľavé/pravé softvérové tlačidlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vykonávanie funkcií vyznačených v ľavom/pravom dolnom rohu displeja. 2. V pohotovostnom režime ľavým softvérovým tlačidlom vstúpite do Menu telefónu, pravým vstúpite do Kontaktov (ak nie je nastavené inak).
Navigačné klávesy	<p>Navigačné klávesy zodpovedajú smerovým tlačidlám s výnimkou špeciálnych funkcií. Počas prebiehajúceho hovoru je možné znížiť/zvýšiť hlasitosť reproduktora klávesmi dole/hore.</p>
Tlačidlo vytáčania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tohto tlačidla vytočíte číslo alebo prijmete prichádzajúci hovor. 2. V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla vstúpite do zoznamu záznamov o hovoroch.
Tlačidlo OK (stredový kláves)	<p>Slúži na prístup do Menu telefónu z pohotovostného režimu. Na ďalších obrazovkách stlačením tlačidla OK potvrdíte výber.</p>

Tlačidlá	Funkcie
Tlačidlo ukončenia hovoru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením a podržaním tlačidla zapnete/vypnete telefón. 2. Stlačením sa vrátite z ktorejkoľvek obrazovky na pohotovostnú obrazovku. 3. Stlačením ukončíte prebiehajúci hovor alebo odmietnete prichádzajúci hovor.
Klávesy na zadávanie textu a čísel	Slúžia na vytáčanie a zadávanie čísel a znakov. Stlačením a podržaním tlačidla s číslom 1 prejdete do prednastavenej hlasovej schránky. V režime písania textu zadáte požadovaný text.
Kláves *	Na pohotovostnej obrazovke zadajte * po zadaní telefónneho čísla, ak chcete zadať číslo klapky; hneď ako sa zobrazí znak „+“, zadajte klapku.
Kláves #	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na obrazovke na úpravy textu stlačením tlačidla # prepnete spôsob zadania textu. 2. Na pohotovostnej obrazovke stlačením a podržaním tlačidla # prepínate medzi profilmi telefónu Normálny, Tichý, Vibrácie a Vonku.
Kláves „0“	V pohotovostnom režime stlačením a podržaním klávesu „0“ aktivujete/deaktivujete svetidlo telefónu.

1.2 Vloženie kariet SIM a pamäťovej karty

Pred prvým použitím telefónu je potrebné do telefónu vložiť kartu SIM. Kartu SIM vám poskytne váš telefónny operátor.

Keď si kúpite služby v mobilnej sieti, dostanete kartu SIM spoločne s podrobnosťami, ako je váš kód PIN a dostupné voliteľné služby.

Upozornenie: Kartu SIM neohýbajte a zabráňte jej poškriabaniu. Nevystavujte kartu SIM statickej elektrine, vode a znečisteniu. Pri vkladaní a vyberaní kariet SIM aj pamäťovej karty dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu slotov a základnej dosky telefónu.

Varovanie: Pred manipuláciou s kartami (SIM aj pamäťovou) odpojte nabíjačku, telefón vypnite a vyberte batériu.

Na otvorenie zadného krytu ho nadvihnite nechtom alebo tupým predmetom v mieste výrezu (na pravom spodnom rohu telefónu pri zadnom kryte batérie) a jemne kryt uvoľnite po celom obvode telefónu.

Batériu nadvihnite nechtom alebo tupým predmetom v hornej časti telefónu v mieste výrezu pri batérii (na hornej hrane vloženej batérie).

Karty SIM vsuňte do príslušných slotov pod batériu kontaktmi smerom dole tak, aby sa kontakty kariet SIM dotýkali zabudovaných kontaktov pre karty SIM v telefóne.

Kartu SIM 1 vsuňte do ľavého slotu skoseným rohom umiestneným v pravom dolnom rohu slotu, kartu SIM 2 vsuňte do pravého slotu skoseným rohom umiestneným v pravom dolnom rohu slotu.

Pamäťová karta sa umiestni do slotu v pravom dolnom rohu priestoru pod batériou, ktorý je chránený zaistovacím plieškom. Miernym tlakom na zaistovací pliešok a jeho posunom smerom vpravo ho uvoľníte.

Pamäťovú kartu vložte pod zaistovací pliešok kontaktmi smerom dole tak, aby sa kontakty pamäťovej karty dotýkali zabudovaných kontaktov pre pamäťovú kartu v telefóne a hrana pamäťovej karty s výrezmi smerovala smerom dole, ku kontaktom batérie. Správne priložená pamäťová karta kopíruje svojimi výrezmi tvar slotu a je možné ju miernym tlakom do slotu rovnomerne pritlačiť. Priložením zaistovacieho plieška cez pamäťovú kartu s miernym tlakom a súčasným posunom smerom vľavo zaistíte pliešok proti pohybu.

Upozornenie: Ak pamäťová karta nefunguje, skontrolujte, či je správne vložená a či má dobrý kontakt. Maximálna veľkosť podporovaných pamäťových kariet je 8 GB.

Pri vkladaní batérie do telefónu spojte najprv kontakty batérie s kontaktmi umiestnenými v telefóne (v pravej spodnej časti) a potom batériu ľahko zatlačte do priestoru na batériu.

Pri nasadzovaní zadného krytu dbajte na správne priloženie krytu na priestor na batériu a postupne ľahko pritláčajte jeho okraje od hornej hrany smerom dole po celom obvode krytu, kým kryt na všetkých miestach správne nedoľahne k telu telefónu.

Upozornenie: funkcie telefónu, ako sú hlasové volania, príjem a odosielanie správ textových aj multimediálnych a dátové prenosy rôznych rýchlostí sú možné a dostupné iba pri vložennej aspoň jednej SIM karte s aktivovanými funkciami operátora a v dosahu jeho bezdrôtovej siete. Informujte sa u svojho operátora na dostupné služby na vašej SIM karte aj dostupnosti jeho siete.

1.3 Zapnutie/vypnutie telefónu

Telefón zapnete stlačením a podržaním tlačidla ukončenia hovoru. Telefón vypnete stlačením a podržaním tlačidla ukončenia hovoru v pohotovostnom režime.

1.4 Nabíjanie batérie

Pripojte nabíjačku do nabíjacieho konektora na spodnej strane telefónu.

Potom pripojte nabíjačku k štandardnej elektrickej zásuvke a ikona batérie na displeji sa začne pohybovať.

Na pohotovostnej obrazovke telefónu sa zobrazí informácia o prebiehajúcim nabíjaní (toto informačné upozornenie môžete odstrániť z obrazovky pomocou tlačidla „Ukončiť“.) Hneď ako sa ukazovateľ batérie prestane pohybovať, nabíjanie batérie je dokončené. Stlačte konektor nabíjačky dvoma prstami a miernym ťahom odpojte nabíjačku od telefónu.

Upozornenie: Spoľahlivú prevádzku mobilného telefónu zaistíte použitím originálnej nabíjačky.

2. Technické špecifikácie

Displej

Veľkosť: 1,77" TFT

Rozlíšenie: 160 × 128

Čipset

CPU: SC6531

Pamäť

RAM: 32 MB

ROM: 32 MB

Slot na microSDHC (až 8 GB)

Fotoaparát

Zadný: 0,08 Mpx (VGA)

Sieť/konektivita

GSM Dual Band 900/1 800 MHz

Bluetooth 2.1

Vlastnosti

FM rádio

Vibračné vyzváňanie

Prehrávač videa a hudby

Zámok klávesnice

Ostatné

Micro USB

3,5 mm audio konektor

Batéria: 600 mAh Li-Ion batéria

Rozmery: 112 × 45 × 13 mm

Hmotnosť: 58 g

Príslušenstvo: Nabíjačka, Návod na obsluhu

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ




Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

 Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

FAST ČR a.s., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Element P010 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;

- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;

tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.

SENCOR®

Let's live!

