

**SENCOR®**

Let's live!



LED TV

**SLE 43F17 TCS**

**SLE 3229 TCS**

**SLE 2471 TCS**

**RÝCHLY SPRIEVODCA**

**SK**



## 1. Bezpečnostné inštrukcie

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Pokiaľ budete prístroj odovzdávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom i všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii prevádzajúcej prístroj.

### UPOZORNENIE

**RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ!**

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VNÚTRI PRÍSTROJA NIE SÚ ŽIADNE DIELY VYMENITELNÉ POUŽÍVATEĽOM. S OPRAVAMI SA OBRÁŤTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.

### VAROVANIE:

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhku. Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.




**Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.**

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny. Mohlo by dôjsť k poškodeniu panela.
- LCD zobrazovače sú vyrobené použitím vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Čas od času sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijak neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho telefónu.

Pred použitím si prečítajte podrobné bezpečnostné informácie v úplnej používateľskej príručke dostupnej na webových stránkach [www.sencor.com](http://www.sencor.com)

## 2. Inštalácia stojančeka

Na pripevnenie stojana použite dodané alebo odporúčané skrutky. Uistite sa, že sú podpery správne pripojené, aby bol televízor stabilný. Potom pripojte televízor k elektrickej sieti.

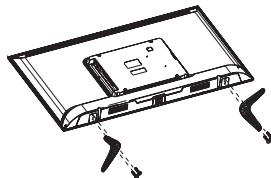

## 3. Vloženie batérií

Otvorte kryt priestoru pre batérie. Vložte dovnútra dve batérie typu AAA. Nasadte kryt späť.

## 4. TV konektory



- RF IN/ANTENNA IN:** pripojenie k anténe alebo systému káblovej televízie
- RF IN (S2)/ANTENNA IN (S2):** pripojenie k anténe LNB pre satelit
- COAXIAL/DIGITAL AUDIO OUT:** koaxiálny zvukový výstup
- CVBS IN:** AV vstup
- CI:** vstup CI
- HEADPHONE IN**
- COMPONENT IN:** vstup YPbPr
- COMPOSITE OUT:** vstup Mini AV
- USB:** pripojenie jednotky USB flash na prehrávanie podporovaného multimediálneho obsahu
- HDMI:** pripojenie zariadenia s výstupom HDMI
- AUDIO IN** (iba pri 24" modeli)
- VGA IN** (iba pri 24" modeli)

## 5. Diaľkový ovládač

### 1. Tlačidlo POWER

Zapína/vypína televízor z pohotovostného režimu.

### 2. Tlačidlo SOURCE

Stlačením vyberte požadovaný vstup.

### 3. Tlačidlo PMODE

Opakovaným stlačením vyberte režim obrazu.

### 4. SMODE režim

Opakovaným stlačením vyberte režim zvuku.

### 5. Tlačidlo ASPECT

Nastavenie pomeru strán, napr. 16:9, Zoom, Auto, 4:3.

### 6. Tlačidlo SLEEP


Nastavenie časovaného vypnutia.

### 7. Číselné tlačidlá 0-9

Stlačením tlačidiel 0 – 9 priamo vyberiete televízny kanál pri sledovaní televízie. V režime teletextu vyberiete číslo stránky a pod.

### 8. Tlačidlo --/-

Služí na zadávanie čísel kanálov s rôznym počtom čísiel, napr. pre 1 – 11 – 111.

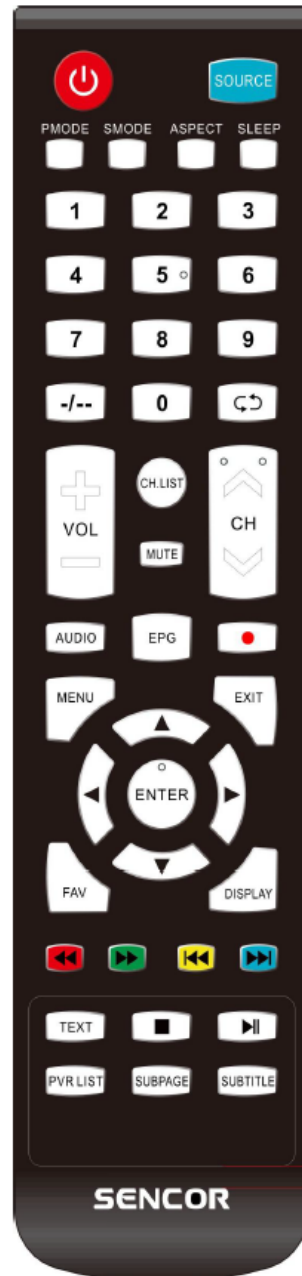

**9. Tlačidlo RECALL**

Tlačidlo na prepnutie na predchádzajúci sledovaný kanál.

**10. Tlačidlá VOL+/-**

Stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť.

**11. Tlačidlo CH.LIST**

Stlačením tohto tlačidla v režime TV zobrazíte zoznam kanálov.

**12. Tlačidlo MUTE**

Stlačením stlmíte zvuk. Stlačte znovu na obnovenie zvuku alebo stlačte tlačidlo VOL+.

**13. Tlačidlá CH+/-**

Stlačením prepínajte medzi jednotlivými kanálmi.

**14. Tlačidlo AUDIO**

Režim DTV/MEDIO: vyberte zvuk pozadia, ak je k dispozícii.

Režim ATV: výber režimu zvuku: Stereo / Dual I/II / Mono.

Iné zdroje: výber ľavého/právneho kanálu

**15. Tlačidlo EPG**

Stlačením zobrazíte/skryjete elektronického programového sprievodcu.

**16. Tlačidlo REC**

Stlačením tlačidla z spustíte nahrávanie (v režime DTV).

**17. MENU**

V režime TV zobrazuje hlavnú ponuku televízora.

**18. Tlačidlo EXIT**

Zatvorenie menu alebo opustenie obrazovky.

**19. Tlačidlá ▲/▼/◀/▶/ENTER**

Slúžia na navigáciu v ponuke na obrazovke a na nastavenie televízora podľa vašich preferencií.

**20. Tlačidlo FAV**

Stlačte na vstup/výstup z ponuky obľúbených v režime TV.

**21. Tlačidlo DISPLAY**

Tlačidlo na zobrazenie zdroja a informácií o kanáloch.

**22. Tlačidlo TTX**

Zapnutie alebo vypnutie teletextu.

**23. Tlačidlo STOP**

Zastavenie záznamu/prehrávania.

**24. Tlačidlo PLAY**

Reprodukcia/pauza alebo začatie časovo posunutého nahrávania.

**25. Tlačidlo PVR**

Slúži na zobrazenie/ukončenie ponuky s nastavením PVR.

**26. Tlačidlo SUBTITLE**

Tlačidlo na zobrazenie/skrytie titulok v spodnej časti obrazovky, ak sú k dispozícii.

**27. Tlačidlo SUBPAGE**

Tlačidlo pre zobrazenie teletextu, pokiaľ je k dispozícii.

## 6. Po prvom zapnutí televízora

Po prvom zapnutí televízora sa zobrazí uvítacia obrazovka, kde môžete vybrať svoj jazyk a krajinu. Ďalej vyberte zdroj signálu a vykonajte počiatočné ladenie podľa pokynov na obrazovke.

## 7. Priložené príslušenstvo

- Diaľkový ovládač
- Rýchly sprievodca
- 2 batérie AAA
- Kábel mini AV
- Kábel mini YPbPr
- Stojan a upevňovacie skrutky

## 8. Prehrávanie z USB

Skôr ako použijete ponuku **Media** (Média), pripojte zariadenie USB, potom stlačte tlačidlo **SOURCE** a nastavte vstupný zdroj na Media. Kompatibilita so všetkými zariadeniami USB nie je zaručená. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Formátovanie nevráti zmaže všetok obsah pamäťového zariadenia! Najprv vyskúšajte rýchlosť a spoľahlivosť každého zariadenia USB. Pri neuspokojivom výsledku ich vymeňte za iné, najmä rýchlejšie. Rýchlosť pamäťového zariadenia USB je základným predpokladom spoľahlivého záznamu a časového posunu.

**Podporované formáty USB**

Video: HEVC, AVI, MP4, MOV

Audio: MP3, AAC

Obraz: JPEG, JPG

TEXT: TXT

## 9. Úplné znenie návodu na obsluhu

Návod na obsluhu v úplnom znení je k dispozícii na stiahnutie na adrese [www.sencor.com](http://www.sencor.com)

## 10. Informačný list

**Dovozca: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany**

Značka	Sencor		
	Model	SLE 43F17TCS	SLE 3229TCS
Trieda energetickej účinnosti	A+	A+	A
Uhlopriečka obrazovky v cm/palcoch [cm/"]	108/43	80/32	60/24
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave [W]	46	31	23
Ročná spotreba elektrickej energie* [kWh]	68	46	34
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime [W]	≤ 0,5 W	≤ 0,5 W	≤ 0,5 W
Rozlíšenie obrazovky [pixels]	1920 × 1080	1366 × 768	1366 × 768

\* Spotreba elektrickej energie 68 kWh pre SLE 43F17TCS, 46 kWh pre SLE 3229TCS a 34 kWh pre SLE 2471TCS vychádzajúca zo spotreby elektrickej energie televízneho prijímača, ktorý je v prevádzke 4 hodiny denne 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od spôsobu použitia televízneho prijímača.

### LICENSES:



**POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Baliaci materiál zlikvidujte na verejnom mieste likvidácie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale oznamuje, že výrobok sa nesmie likvidovať v domovom odpade. Zlikvidujte zariadenie v príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti získate od miestnych orgánov alebo najbližšieho zberného strediska odpadov. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať vnútroštátnym predpisom o pokutách.

**Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Týmto FAST ČR, vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SLE 43F17TCS, SLE 3229TCS, SLE 2471TCS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.sencor.com](http://www.sencor.com)

Zmeny textu, konštrukcie a technických špecifikácií môžu nastať bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo tieto zmeny vykonať.