

DVB-T2 SET-TOP BOX



- EN ■ User Manual
- CZ ■ Uživatelská příručka
- SK ■ Používateľská príručka
- HU ■ Felhasználói kézikönyv
- PL ■ Podręcznik użytkownika

Bezpečnostní informace

Při výrobě tohoto set-top boxu byla velká pozornost věnována nejen splnění norem kvality, ale i zajištění bezpečnosti, která je rozhodujícím faktorem při návrhu každého našeho přístroje. K zajištění bezpečnosti ale musíte rovněž přispět vy sami. Přečtěte si prosím tento dokument pozorně ještě před instalací a použitím tohoto set-top boxu.

Tento dokument je pouze zkrácená verze. **Plnou verzi návodu** naleznete na internetové stránce <https://www.sencor.cz/dvb-t2-prijimac/sdb-5007t>. Tento dokument obsahuje důležité informace, které vás naučí tento set-top box a jeho příslušenství správně používat, abyste byli spokojeni.



UPOZORNĚNÍ

Abyste minimalizovali nebezpečí vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (ani zadní panel) přístroje. Veškeré opravy přenechte kvalifikovaným servisním technikům.


Technické údaje

TUNER A KANÁL	<ul style="list-style-type: none"> • KONEKTOR VF VSTUPU × 1 (TYP IEC, IEC169-2, ZÁSUVKOVÝ TYP) • FREKVENČNÍ PÁSMO: 174 MHz ~ 230 MHz (VHF) 470 MHz ~ 862 MHz (UHF) • SIGNÁLOVÁ ÚROVEŇ: -15 ~ -70 dBm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none"> • Video dekodér • Audio dekodér • VIDEO FORMÁTY • VIDEO VÝSTUP • MODULACE 	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 PODPORA MPEG-4 ASP, HEVC/H.265 HP @L4.1 • MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D • 4:3/16:9 PŘEPÍNATELNÉ • HDMI, SCART • 16QAM, 64QAM, 256QAM
PŘIPOJENÍ <ul style="list-style-type: none"> • TUNER • HDMI • DATOVÝ PORT • SCART 	<ul style="list-style-type: none"> • ANTÉNNÍ VSTUP × 1 • HDMI VÝSTUP × 1 • USB 2.0 × 1 • DO TV × 1
ZDROJ ENERGIE <ul style="list-style-type: none"> • VSTUPNÍ NAPĚTÍ 	<ul style="list-style-type: none"> • 100-240 V, 50/60 Hz

Poznámka:

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Dálkový ovladač

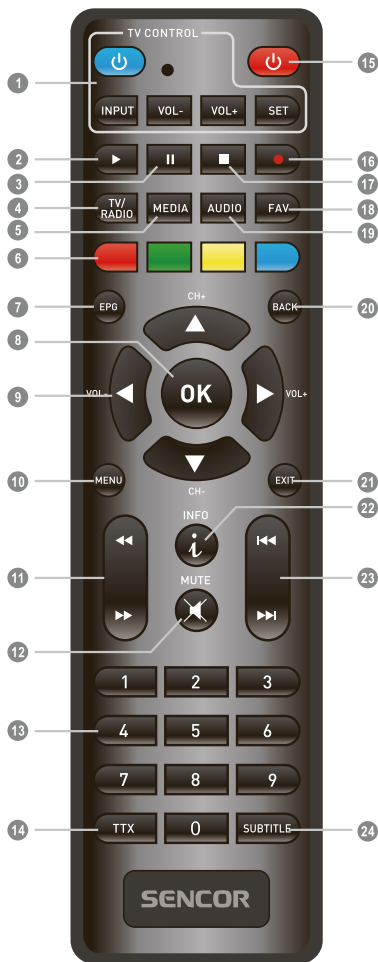

1. **STANDBY** (Pohotovostní režim)
(Zapnutí TV nebo přepnutí do pohotovostního režimu)
2. **PLAY** (Přehrávání)
3. **PAUSE** (Pauza / Aktivace funkce časového posunu)
4. **TV/RADIO** (TV/rádio)
(Přepínání mezi režimy TV a rádio)
5. **MEDIA** (Média)
(Otevření nabídky Record (Záznam))

6. **ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko**
(Pro interaktivní funkce / Tlačítka funkcí vnořené nabídky)
7. **EPG** (Elektronický programový průvodce)
(Otevření nabídky elektronického programového průvodce)
8. **Tlačítko OK**
(Potvrzení výběru v nabídce)
9. **Kurzor / CH+,-** (Předchozí/Další kanál) / VOL+,- (Zvýšení/Snížení hlasitosti)
(Kurzor: Navigační tlačítka používaná pro pohyb po položkách nabídky)
(CH+/-: Předchozí/Další kanál)
(VOL+/-: Zvýšení/Snížení hlasitosti)
10. **MENU** (Nabídka)
(Otevření a uzavření obrazovky nabídky)
11. **Search backward /forward**
(Vyhledávání dozadu/dopředu)
12. **MUTE** (Vypnutí/zapnutí zvuku)
13. **Numerická tlačítka**
(Pro zadávání numerických hodnot a výběr kanálu přímým zadáním jeho čísla)
14. **TTX** (Teletext - otevření interaktivních služeb)
15. **STANDBY** (Pohotovostní režim)
(Zapnutí STB nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu)
16. **RECORD** (Záznam)
(Záznam TV programu)
17. **STOP** (Zastavení)
(Zastavení přehrávání nebo záznamu programu)
18. **FAV** (Oblíbené)
(Otevření seznamu oblíbených)
19. **AUDIO** (Zvuk)
(Výběr zvukového režimu a zvukové stopy)
20. **BACK** (Zpět)
(Přepnutí na předchozí kanál)
21. **EXIT** (Ukončení nabídky)
22. **INFO** (informace)
(Stiskněte pro zobrazení informací o aktuálním kanálu)
23. **Previous/Next** (Předchozí/Další)
24. **SUBTITLE** (Zapnutí/vypnutí titulků)

Režim učení programovatelných tlačítek

1. Pro vstup do režimu učení stiskněte tlačítko "SET" v oblasti TV CONTROL na 3 sekundy (až se LED kontrolka rozsvítí intenzivně).
2. Stiskněte modré tlačítko "POWER" učícího se dálkového ovladače (LED kontrolka se rozblíká pomalu).
3. Namířte dálkové ovládání televizoru přímo na učící se dálkové ovládání ze vzdálenosti 3-5 cm.
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko "POWER" dálkového ovladače televizoru po dobu zhruba 3 sekund (LED se rozblíká rychle) dokud LED nepřestane blikat (učení bylo úspěšné).
5. Zopakujte kroky 2-4 pro naučení dalších povelů dálkového ovládání (INPUT, VOL-, VOL+).
6. Pro ukončení režimu učení a uložení naučených kódů stiskněte krátce tlačítko "SET" (LED zhasne).

Začínáme

Při prvním použití tohoto STB se zobrazí nabídka „Installation Guide“ (Průvodce instalací). Stisknutím kurzorových tlačítek nastavte položky Language (Jazyk), Country (Země).



Dále zvolte Antenna Power (Napájení antény 5V), FTA (jen neplacené stanice). Stiskněte tlačítko „OK“ pro uložení a spuštění vyhledávání kanálů. Vyčkejte na úplné dokončení a uložení do paměti. Zdvojené stejné programy mohou být uloženy jen jednou, záleží na konkrétních parametrech vysílatele.

Praktické poznámky:


Při příjmu naladěného programu můžete zjistit kvalitu jeho příjmu dvojným stiskem tlačítka INFO. Zobrazí se technické informace o přijímaném multiplexu, který nese více TV programů (5–15). Zobrazí se také 3 ukazatele: Síla (Strength) by měla mít hodnotu 60–100 %, další dva parametry (BER a Kvalita) by měly být co nejvíce plné, úplně napravo. Nižší, a zejména nestabilní hodnoty mohou znamenat občasné nebo trvalé výpadky příjmu, kostičkování apod. V tom případě vylepšete svou anténu.

Připojení systému

Obecné informace

Existuje mnoho různých typů televizorů a dalších zařízení, které lze připojit k tomuto STB. V této příručce jsou uvedeny nejčastější způsoby připojení vašich zařízení.

Připojení televizoru

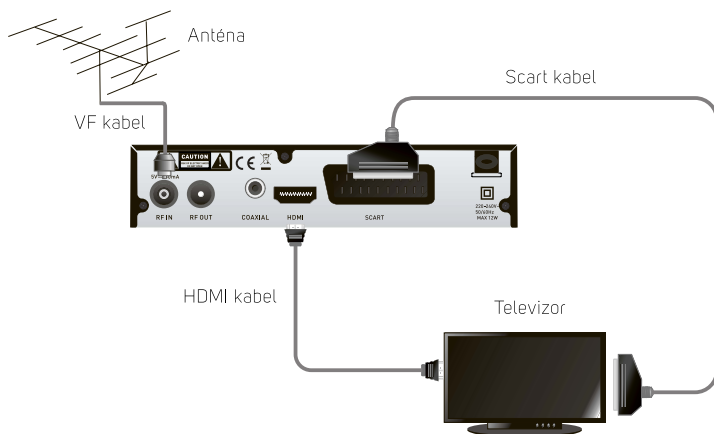

Poznámka: HDMI kabel zapojte VÝHRADNĚ do vypnutého přijímače (svítí červený indikátor Standby)

Ovládání

Přepínání kanálů

K dispozici jsou tři způsoby výběru kanálu - postupným procházením seznamu kanálů, výběrem pomocí čísla a výběrem ze seznamu kanálů na obrazovce.

1. Postupné procházení seznamu kanálů:
Pro pohyb v seznamu kanálů stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko šipky nahoru nebo dolů.
2. Výběr pomocí čísla:
Zadejte číslo kanálu přímo stisknutím numerických tlačítek a stiskněte tlačítko „OK“ pro výběr požadovaného kanálu.
3. Výběr ze seznamu kanálů na obrazovce:
Požadované číslo kanálu můžete rovněž vybrat šipkami NAHORU/DOLŮ a potvrzením „OK“ přímo ze seznamu kanálů na obrazovce. Tento seznam se zobrazuje pomocí stisku tlačítka „OK“ a případně dále šipkami VLEVO a VPRAVO pro výběr skupiny oblíbených kanálů. Podrobnější informace najdete v části „Správce kanálů“ v této příručce.

Elektronický programový průvodce (EPG)

1. Stisknutím tlačítka „EPG“ otevřete nabídku EPG (Elektronický programový průvodce).
 2. Stisknutím kurzorových tlačítek se přepněte mezi seznamem kanálů, plánem událostí vybraného kanálu.
 3. Stiskněte „VLEVO/VPRAVO“ tlačítko pro přepnutí mezi okny programů a pořadů.
 4. Pouze v okně programů: Stiskněte OK zobrazení informací o aktuálním pořadu daného programu.
 5. Pouze v okně pořadů: Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro nastavení časovače události na Záznam PVR nebo Připomínka PLAY.
 6. Stiskněte tlačítka „ZELENÉ“ a „ŽLUTÉ“ pro přecházení mezi dny.
 7. Pouze v okně pořadů: Stiskněte tlačítko „OK“ pro zobrazení informací o vybrané události.
 8. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro návrat zpět do předchozí nabídky.
- Šipky - přesun mezi programy a pořady.



Stiskněte „MODŘÍ“ tlačítko pro přepnutí do Správy rezervací, kde lze spravovat dříve vytvořené události nebo přidat nové.

Poznámka:

Informace EPG dodává do vysílání vysílatel, který odpovídá za jejich podrobnost a přesnost. Ve vysílání se informace cyklicky opakují, jako např. Teletext. Vysílání a následné načtení všech informací trvá sekundy až několik minut. Přístroj zobrazí jen ty informace, které doposud načtl a uložil do své paměti, která se vypnutím přístroje maže. Starší a vypršené informace se mažou automaticky.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto FAST ČR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SDB 5007T je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.cz

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Distributor:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany

Servisní středisko:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01