


# Rychlý průvodce

## Obsluha produktu

**!** Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

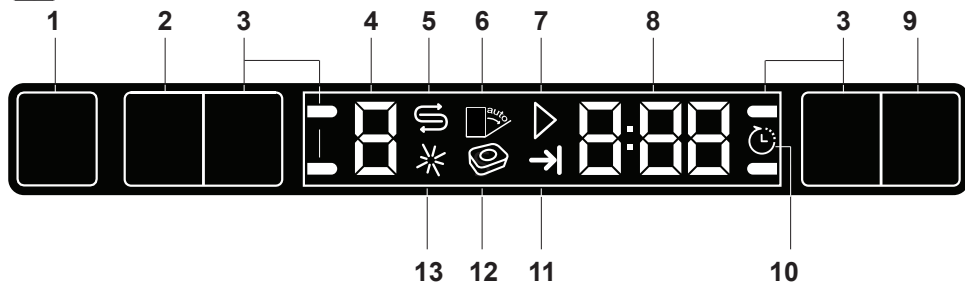

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Výběr programu/Zrušit programu (3 sekundy)
3. Funkční klávesy  
F1 Funkce Čisticí tableta  
F2 Funkce Poloviční náplň
4. Kontrolka programu
5. Kontrolka Sůl
6. (Nepoužívá se)
7. Kontrolka Start/Zrušit
8. Kontrolka Časová prodleva/Čas programu
9. Tlačítko Časová prodleva
10. Kontrolka Časová prodleva
11. Kontrolka Konec programu
12. Funkce Čisticí tableta
13. Kontrolka Opláchnutí

**Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby**

Číslo programu	1	2	3	4	5
Jméno programu	Eco *	Intenzivní	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota mytí	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečištění	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejučinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Vhodné pro silně znečištěné nádoby, hrnce a pánve.	Program denního mytí pro běžné znečištěné nádoby.	Program denního mytí pro běžné znečištěné nádoby v nejrychlejších režimu.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádoby, které je oškrabane nebo předmyté.
	Sřadné	Vysoký	Sřadné	Sřadné	Málo
	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+
Suché	+	+	+	+	-
Délka (min.)	210	115	120	58	30
Voda (l)	11,9	14,8	15,0	10,6	10,4
Energie (kWh)	0,755	1,28	1,18	1,12	0,77

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. \* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

# Rychlý průvodce

## Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0 

Úroveň 1 

Úroveň 2 

Úroveň 3 

Úroveň 4 

Úroveň 5 

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.







2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).


3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti.

Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

### Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
  - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
  - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
-  Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.