Napařovací žehlička

Návod k obsluze

CZ

SENCOR®

SSI 8440GR

SSI 8441VT

Návod k použití v originálním jazyce

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2019

Napařovací žehlička

SSI 8440GR / SSI 8441VT

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3

POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY 6

POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY 7

TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ 9

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 9

SKLADOVÁNÍ 9

TECHNICKÉ ÚDAJE 10

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 10

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 10

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2019

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tuto napařovací žehličku mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání žehličky bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se žehličkou nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Žehličku a její síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let, jestliže je připojena k zásuvce el. napětí nebo chladne.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k zásuvce el. napětí.
- Žehličku vždy odpojte od síťové zásuvky před plněním nebo vyprázdněním nádržky na vodu, před jejím odstavením na krátkou dobu nebo po ukončení používání.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2019

- Žehlička se musí používat a ukládat na plochém, stabilním povrchu.
- Při umisťování žehličky na stojan zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.
- Žehlička se nesmí používat, jestliže vykazuje viditelné známky poškození, je-li netěsná nebo jestliže spadla na zem.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Elektrická bezpečnost

- Před připojením žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jejím typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Napařovací žehličku připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. V případě potřeby lze použít prodlužovací kabel, na kterém je vyznačen maximální odběr elektrického proudu 14 A. Poddimenzovaný kabel by se mohl přehřát. K prodlužovacímu kabelu nepřipojujte žádné další spotřebiče. Prodlužovací kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo.
- Nedotýkejte se žehličky mokrýma nebo vlhkýma rukama, když je připojena k síťové zásuvce.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte žehličku pod tekoucí vodou, nepostřikujte ji vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Žehličku odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Před odpojením žehličky od zásuvky el. napětí nastavte regulátor výstupu páry do polohy pro žehlení bez napařování.
- Netahejte a nepřenášejte žehličku za přívodní kabel.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Žehličku vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání.

Bezpečnost při používání

- Žehlička je určena pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Žehličku nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určena.
- Žehličku neodkládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Oblečení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehlicí plochy. Jinak může dojít k popálení.
- Nádržku na vodu nikdy neplňte přímo pod vodovodním kohoutkem. K plnění nádržky vždy používejte dodávanou nádobku. Do nádržky nikdy nepřidávejte ocet, odvápňovače nebo jiné přísady zabraňující vzniku vodního kamene.
- Před čištěním nebo jakoukoli další manipulací se žehličkou, kterou jste odpojili od síťové zásuvky, nechejte zchladnout žehlicí plochu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2019

Napařovací žehlička

SSI 8440GR / SSI 8441VT

POPIS NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY

A

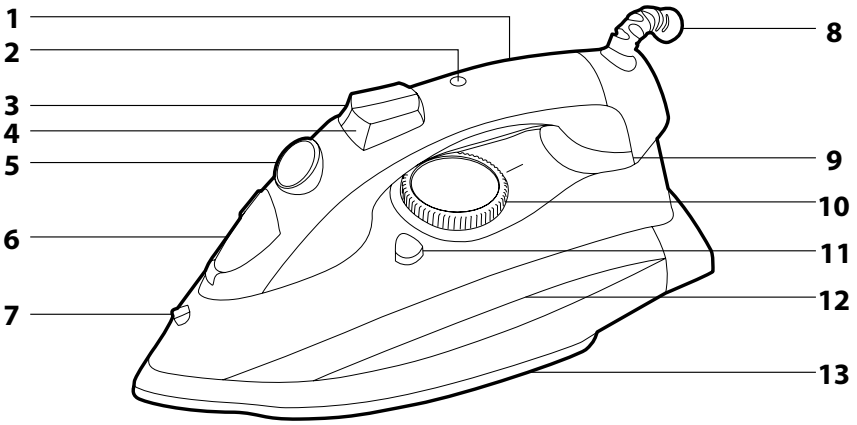

A1 Rukojeť s protiskluzovou povrchovou úpravou
A2 Světelná kontrolka signalizující automatické vypnutí
A3 Tlačítko parního impulsu
A4 Tlačítko rozprašování
A5 Plynulá regulace výstupu páry
A6 Uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu
A7 Rozprašovací tryska
A8 Koncovka síťového kabeluotočná o 360°
A9 Světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty
A10 Termostat
A11 Tlačítko Self-Clean
A12 Nádržka na vodu s kapacitou 380 ml
A13 Keramická žehlicí plocha

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2019

POUŽITÍ NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKY

- Před prvním použitím otřete žehlicí plochu mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte.

PŘÍPRAVA PŘED ŽEHLENÍM

- Prádlo roztřiďte dle mezinárodních symbolů uvedených na štítcích nebo dle typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	NASTAVENÍ TERMOSTATU
	Syntetika (nylon, polyamid, polyester atd.)	• Nízká teplota
	Hedvábí – vlna	•• Střední teplota
	Bavlna	••• Vysoká teplota
	Len	**MAX** Maximální teplota
	Tkaniny, které se nežehlí.	

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

1. Naplnění nádržky na vodu

1.1 Použitelný typ vody

- Tato napařovací žehlička je vybavena speciálním filtrem Anti-Calc, který změkčuje vodu v nádržce a zabraňuje tím vzniku vápenatých usazenin uvnitř napařovací komory. Filtr je permanentní a není nutné jej měnit.
- Pro plnění nádržky **A12** používejte měkkou až středně tvrdou vodu (do 14 °dH / 2,5 mmol/l). Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, použijte 1 díl destilované vody a 1 díl vody z kohoutku.

Upozornění:
Nádržku neplňte pouze destilovanou vodou nebo vodou obsahující chemické přísady, parfémované směsi nebo odvápňovače.

1.2 Naplnění nádržky

- Zkontrolujte, že žehlička je odpojená od síťové zásuvky.
- Regulátor výstupu páry **A5** nastavte na minimum.
- Odklopte uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu **A6**.
- Naklopte žehličku dozadu a nádržku **A12** naplňte vodou. Dbejte na to, aby hladina vody nepřekročila rysku maxima.
- Přiklopte uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu **A6**. Žehličku umístěte na stabilní, rovný povrch do svislé polohy.

2. Nastavení termostatu

- Ujistěte se, že je žehlička umístěna ve svislé poloze na rovném a stabilním povrchu.
- Síťový kabel připojte k zásuvce el. napětí.
- Termostat **A10** nastavte dle typu tkaniny, kterou chcete vyžehlit. Rozsvícená kontrolka **A9** signalizuje zahřívání žehlicí plochy. Jakmile se žehlicí plocha zahřeje na nastavenou teplotu, kontrolka **A9** zhasne.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2019

Poznámka:
Při prvním použití může být slyšet slabé praskání způsobené rozpínajícím se plastem. To je zcela normální jev, který zakrátko zmizí.
Během žehlení se kontrolka **A9** střídavě rozsvěcuje a zhasíná. Tím je indikováno udržování nastavené teploty.
Nejprve vyžehlete prádlo, které vyžaduje nižší teplotu. Ušetříte tím čas, protože žehlička se rychleji zahřívá, než chladne.
Pokud žehlíte při vysoké teplotě a poté nastavíte nižší teplotu, vyčkejte, až žehlička zchladne.

3. Napařování

- Funkci napařování používejte pouze při nastavení termostatu **A10** na teplotu • • • až MAX. Regulátorem **A5** nastavte požadovaný výstup páry. Otáčením regulátoru **A5** v protisměru hodinových ručiček plynule zvyšujete výstup páry. Otáčením regulátoru **A5** ve směru hodinových ručiček plynule snižujete výstup páry.

Poznámka:
Žehlička nepřetržitě uvolňuje páru pouze tehdy, pokud ji držíte v horizontální poloze. Uvolňování páry zastavíte postavením žehličky do vertikální polohy nebo otočením regulátoru výstupu páry **A5** na minimum.

FUNKCE DRIP-STOP

- Tato funkce automaticky zastaví proces napařování, je-li termostat nastaven na příliš nízkou teplotu, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů.

FUNKCE PARNÍHO IMPULSU

- Stisknutím tlačítka parního impulsu **A3** vygenerujete silný proud páry, který narovná i velmi pomačkanou textilii.
- Funkci parního impulsu používejte pouze při nastavení termostatu **A10** na teplotu • • • až MAX. Pokud se rozsvítí kontrolka **A9**, vyčkejte, až zhasne, a teprve poté stiskněte tlačítko parního impulsu **A3**. Před opakovaným stisknutím tlačítka vyčkejte několik sekund.
- Funkci parního impulsu **A3** lze použít i při žehlení textilií (např. záclony, zavěšené oděvy apod.) ve vertikální poloze.

FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ

- Funkci rozprašování lze použít při nastavení termostatu **A10** na jakoukoli teplotu. Ujistěte se, že je v nádržce **A12** voda a pro navlhčení textilie stiskněte tlačítko rozprašování **A4**.

Poznámka:
Funkci rozprašování nepoužívejte na hedvábí a syntetiku.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Pokud chcete žehlit bez napařování, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole Žehlení s napařováním, bod 2. Nastavení termostatu. Regulátor **A5** nastavte na minimum.

Poznámka:
Pokud chcete použít funkci rozprašování při suchém žehlení, je třeba naplnit nádržku na vodu. Pro naplnění nádržky na vodu postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Žehlení s napařováním, bod 1. Naplnění nádržky na vodu.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

FUNKCE AUTO SHUT-OFF (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

- Jestliže ponecháte žehličku bez pohybu déle než 8 minut ve vertikální poloze nebo déle než 30 sekund v horizontální poloze, žehlička se automaticky vypne. Ozve se zvuková signalizace a rozbliká se světelná kontrolka **A2**. Pokud žehličkou pohnete, funkce AUTO SHUT-OFF se deaktivuje a žehlička se uvede opět do provozu. Světelná kontrolka **A2** bude trvale svítit.

TIPY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ

- Nenaplňujte buben pračky příliš velkým množstvím prádla, jinak dojde k jeho nadměrnému zmačkání. Nadměrnému zmačkání prádla se můžete rovněž vyhnout tak, že nastavíte nižší otáčky při odstřeďování.
- Pokud žehlíte látky ze smíšeného materiálu (např. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte termostat dle materiálu, který se žehlí při nižší teplotě.
- Pokud neznáte složení látky, zjistěte vhodné nastavení termostatu přežehlením kousku látky na rubu. Začněte nastavením termostatu na nízkou teplotu a postupně ji zvyšujte, dokud není dosaženo ideální teploty.
- Nikdy nepřežehlujte místa se stopami po potu nebo jinými skvrnami. Vysoká teplota zafixuje skvrnu a ta se pak těžko odstraňuje.
- Aby hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké (např. hedvábí).
- Jemné tkaniny před žehlením navlhčete rozprašovačem nebo je žehlete přes mírně navlhčenou utěrku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění vnějších částí žehličky

- Před čištěním odpojte žehličku od síťové zásuvky. Nechte zchladnout žehlicí plochu a vyprázdněte nádržku na vodu.
- Žehlicí plochu a plášť žehličky otřete mírně navlhčenou utěrkou. Všechny části pak vytřete do sucha.
- K čistění nepoužívejte kovové předměty nebo abrazivní čisticí prostředky.

Odstranění vápenatých usazenin

- K odstranění vápenatých usazenin z napařovací komory je žehlička vybavena funkcí Self-Clean. Funkci Self-Clean používejte pravidelně alespoň 1krát za měsíc.
- Nádržku **A12** naplňte vodou až k rysce maxima. Ujistěte se, že regulátor výstupu páry **A5** je nastaven na minimum. Žehličku připojte k zásuvce el. napětí. Termostat **A10** nastavte na maximum a vyčkejte, až kontrolka **A9** zhasne. Žehličku odpojte od zásuvky el. napětí a podržte ji v horizontální poloze nad dřezem. Stiskněte tlačítko Self-Clean **A11** a přidržte jej stisknuté. Ze žehlicí plochy se začne uvolňovat pára a bude odkapávat voda. Žehličkou mírně pohybujte zleva doprava, až se vyprázdní celý obsah nádržky. Současně s odkapáváním vody se budou odstraňovat i vápenaté usazeniny z napařovací komory. Uvolněte tlačítko Self-Clean **A11**. Žehličku nechte vychladnout a poté osušte žehlicí plochu čistým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

- Žehličku odpojte od síťové zásuvky a nechte ji zcela vychladnout. Vyprázdněte nádržku na vodu a žehličku uložte do svislé polohy na bezpečném místě.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2019

Napařovací žehlička

SSI 8440GR / SSI 8441VT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....2000–2400 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2019