**Hisense**

life reimagined

# NÁVOD K OBSLUZE
# NÁVOD NA OBSLUHU

## RQ515N4AC2

***Česky***

***Slovensky***

Hisense

life reimagined

# NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro jeho budoucí využití.

**Česky**

## Obsah

Informace o bezpečnosti a varování ............. 2
Instalace vašeho nového spotřebiče ............. 8
Popis spotřebiče ............. 9
Zobrazení ovládacích prvků ............. 10
Použití vašeho spotřebiče ............. 12
Užitečné rady a tipy ............. 14
Péče a čištění ............. 15
Rozmrazování ............. 16
Odstranění možných problémů ............. 17
Likvidace starého spotřebiče ............. 19

## ⚠ Informace o bezpečnosti a varování

Z důvodu vaší bezpečnosti a správného použití, ještě před instalací a prvním použitím spotřebiče, si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, včetně těchto tipů a varování. Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající tento spotřebič důkladně seznámily s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi. Uschovejte si tyto pokyny a v případě předání spotřebiče se ujistěte, zda zůstal tento návod ve spotřebiči tak, aby byl používán v průběhu celé životnosti a správně informoval o správném používání spotřebiče a bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu majetku dodržujte pokyny v tomto návodu, protože výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození způsobené nedodržením těchto pokynů.

### Bezpečnost dětí a jiných nezpůsobilých osob

- Podle standardu EN
  Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
  Podle standardu IEC
  Tento spotřebič není určen k používání osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Držte obalové materiály mimo dosahu dětí, protože představují riziko udušení.
- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a sundejte dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem, nebo jejich uvěznění ve spotřebiči.
- Pokud tento spotřebič obsahující magnetické těsnění dvířek nahrazuje starší model s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, před likvidací starého spotřebiče znehodnoťte západku. Tímto zabráníte možnému uvěznění dětí ve spotřebiči.

## Všeobecná bezpečnost

⚠
- VAROVÁNÍ – Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobném prostředí, jako jsou
  - zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
  - farmy a klienti hotelů, motelů a jiné typy ubytovacího zařízení;
  - místa pro výdej snídaní;
  - cateringové a jiné podobné neprodejné akce
- VAROVÁNÍ – Ve spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s hořlavými plyny.
- VAROVÁNÍ – Pokud je poškozen přívodní kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo případnému nebezpečí.
- VAROVÁNÍ – Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavěného nábytku volné bez překážek.
- VAROVÁNÍ – K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení jiná než doporučená výrobcem.
- VAROVÁNÍ – Zabraňte poškození chladicího okruhu.
- VAROVÁNÍ – Ve skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejde o typ, který je doporučen výrobcem.

- VAROVÁNÍ – Chladicí a izolační plyn je hořlavý. Likvidaci starého spotřebiče může provádět pouze autorizované servisní středisko. Nevystavujte ohni.
- VAROVÁNÍ – Při umístění spotřebiče se ujistěte, zda není napájecí kabel zachycen nebo poškozen.
- VAROVÁNÍ – Neumísťujte mnohočetné přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.

## Výměna LED světla

- VAROVÁNÍ – LED světlo nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je LED světlo poškozeno, požádejte o pomoc zákaznickou linku.

## Chladivo

Chladicí isobutan (R600a), který je obsažen v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou s životním prostředím, který je přece jen hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.

- VAROVÁNÍ – Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu poškozeno.

## VAROVÁNÍ: riziko požáru

Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu:
- Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv způsobem.
Jakékoliv poškození přívodního kabelu může vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem.

## ⚠ Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
2. Ujistěte se, zda není zástrčka napájecího kabelu poškozena. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
3. Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
6. Nesmíte používat tento spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladnička je určena jen na napájení z jedné fáze střídavého proudu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v místě bydliště uživatele tak velké, že přesahuje výše uvedené limity, z bezpečnostních důvodů použijte pro chladničku automatický napěťový regulátor s více než350 W. Chladnička musí být vybavena speciální napájecí zástrčkou namísto běžné s jinými elektrickými spotřebiči. Zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kontaktem.

## Běžné použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko exploze.
- Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atd.).
- Při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké předměty.

- Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů v zadní stěně.
- Balené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
- Měli byste striktně dodržovat doporučení týkající se skladování ve spotřebiči od výrobce. Viz příslušné pokyny o skladování.
- Do mrazicího prostoru nedávejte sycené nebo šumivé nápoje, protože vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat, což může vést k poškození spotřebiče.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, můžete se poranit.
- Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo.
- Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.
- Spotřebič je určen na uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné domácnosti podle popisu v návodu. Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při jeho přemísťování.
- Nevyndávejte ani se nedotýkejte položek v prostoru mrazení, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože to může vést k poraněním pokožky nebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. na stoupání nebo jako podpěru.
- Mrazené potraviny nesmějí být po rozmrazení znovu zmrazeny.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu hned po vyjmutí z mrazničky, protože byste si tak mohli poranit ústa a rty.
- Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani do zásuvek nedávejte nadměrné množství potravin.

## Upozornění!

## Péče a čištění

- Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.
- Na odstraňování námrazy ze spotřebiče, nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

## Instalace

## Důležité!

- Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny v tomto návodu.
  Spotřebič vybalte a zkontrolujte ho z hlediska viditelných poškození.
- Pokud je spotřebič poškozen, nepřipojujte ho. Oznamte případné poškození v místě zakoupení. V tomto případě si nechte obalový materiál.
- Doporučuje se počkat několik hodin, před připojením spotřebiče, aby se olej v kompresoru ustálil.
- Okolo spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být příliš blízko stěny a neměl by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je zástrčka snadno přístupná.

## Servis

- Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik, nebo kompetentní osoba.
- Tento spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko a mohou se používat pouze originální náhradní.

1) Pokud je spotřebič Frost Free.
2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

## Instalace vašeho nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče, byste měli být informováni o následujících tipech.

### Větrání spotřebiče

⚠ Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a šetřila energie, je třeba zajistit dobré větrání kolem spotřebiče. Z tohoto důvodu by měl být zajištěn dostatečný prostor okolo spotřebiče.

Doporučení: Doporučujeme volný prostor od zadní stěny, nejméně 100 mm od vrchu a nejméně 100 mm od jeho bočních stěn a zajistit dostatek prostoru před dvířky, na zajištění jejich otevření o 135°. Tak jak je to uvedeno na následujících obrázcích.

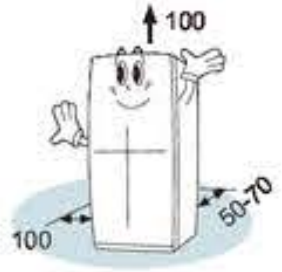

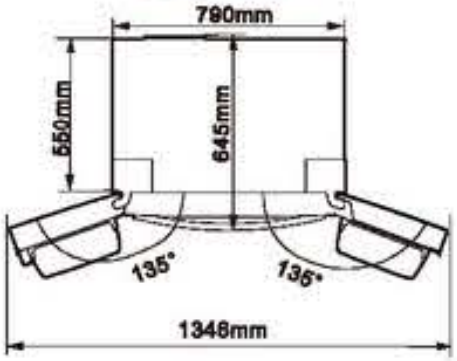

Poznámka:

- Spotřebič udržujte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Postavte spotřebič dále od zdrojů tepla, jako jsou kamna, oheň nebo ohřívače.

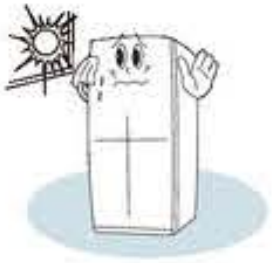

### Vyrovnání spotřebiče

- Na dostatečné vyrovnání a zajištění cirkulace spodní zadní části spotřebiče, může být nutné upravit spodní nožičky. Můžete je upravit ručně pomocí ruky nebo pomocí vhodného klíče.
- Na zajištění samo-zavírání dvířek, nakloňte vrchol směrem dozadu přibližně o 10 mm.

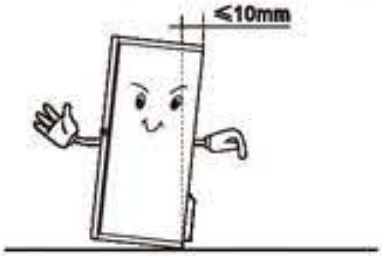

- Můžete je upravit manuálně pomocí ruky nebo pomocí vhodného klíče.



- Tento spotřebič funguje správně v rámci klimatické třídy uvedené v tabulce níže. Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.

| Klimatická třída | Okolní teplota |
|---|---|
| SN | +10 °C do +32 °C |
| N | +16 °C do +32 °C |
| ST | +16 °C do +38 °C |
| T | +16 °C do +43 °C |

- Postavte spotřebič na suché místo, aby byl chráněn před vysokou vlhkostí.

**Zarážka dvířek**

- Před zavřením dvířek se ujistěte, zda se zarážka nachází ve správné poloze a dvířka se tak zavřou správně. Viz obrázek níže:



**Poznámka**: Je normální, že zarážka dvířek se zahřívá, protože je za ní nainstalováno topné těleso zabraňující rosení.

## Popis spotřebiče

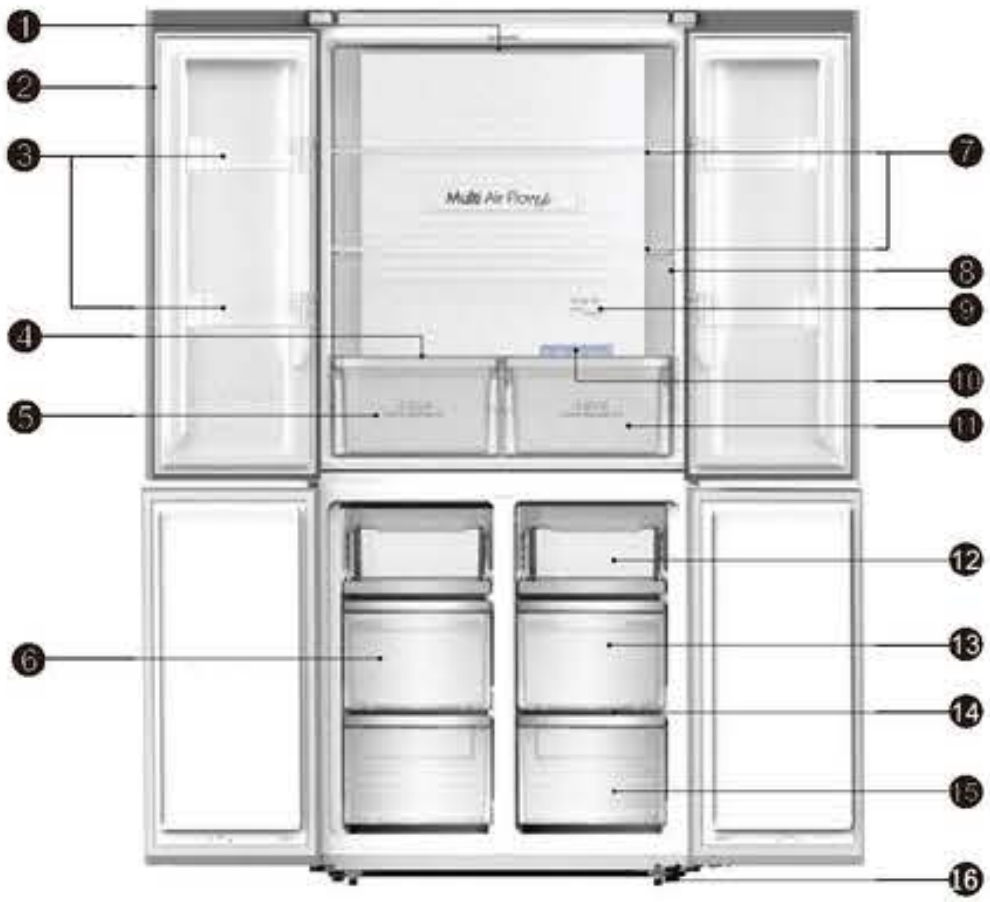

❶ LED osvětlení chladničky

❷ Rotační separátor

❸ Přihrádka dvířek

❹ Kryt zásobníku

❾ Posuvný kryt nastavení teploty

❿ Přihrádka na vejce

⓫ Chladicí zásuvka

⓬ Horní polička mrazničky

⑤ Přihrádka na ovoce a zeleninu
⑥ Zásobník na led (uvnitř)
⑦ Skleněné poličky
⑧ Displej
⑬ Střední zásuvka mrazničky
⑭ Skleněné podnosy
⑮ Spodní zásuvka mrazničky
⑯ Nastavitelná spodní nožička

**Poznámka**: Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků, se může vaše chladnička mírně lišit od té, která je uvedena v tomto návodu k obsluze, ale její funkce a způsoby užívání zůstávají nezměněné. Pokud chcete získat více místa v mrazáku, můžete z ní vyjmout zásuvky (kromě spodní zásuvky mrazáku) a zásobník na led.

## Zobrazení ovládacích prvků

Používejte váš spotřebič v souladu s následujícími pokyny týkajícími se ovládání, přičemž váš spotřebič má příslušné funkce a režimy v souladu s ovládacími panely uvedenými na obrázku níže. Při úplně prvním zapnutí spotřebiče, se na 3 sekundy rozsvítí ikony na displeji, pak začne displej fungovat. Pokud nestisknete žádná tlačítka nebo jsou zavřená dvířka chladničky, podsvícení po uplynutí 1 minuty zhasne.

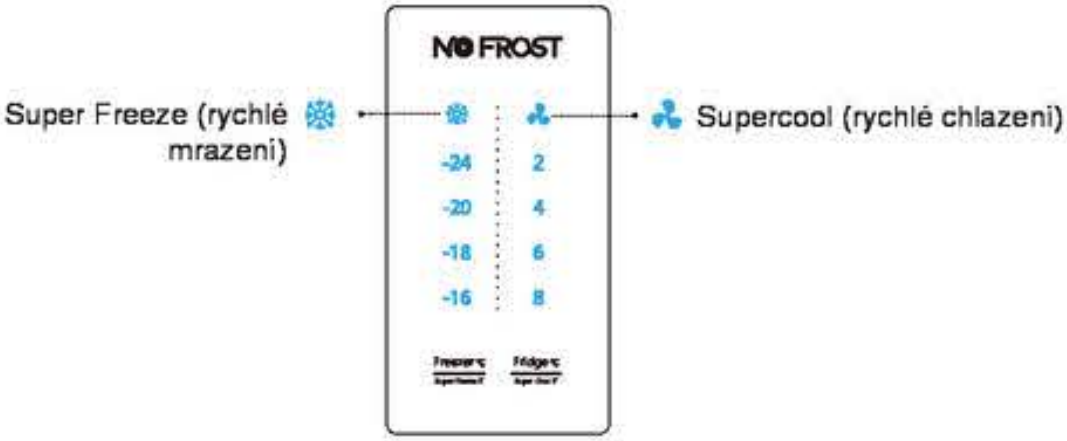

**Ovládání teploty**
Doporučujeme, aby byla při prvním spuštění chladničky, teplota v chladničce nastavena na 4 °C a v mrazničce na -18 °C. Pokud budete chtít změnit teplotu, řiďte se podle níže uvedených pokynů.

**Upozornění!** Když nastavíte teplotu, nastavíte průměrnou teplotu pro celý chladicí prostor.
Teploty uvnitř každého prostoru se mohou

### 1. Freezer

Stisknutím střední části tlačítka Freezer°C / Super Freeze 3" nastavte teplotu v mrazničce mezi -16 °C a -24 °C v souladu s požadovanou teplotou a indikátor teploty v mrazničce zobrazí příslušnou hodnotu v souladu s následujícím pořadím.



lišit od teplotních hodnot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a na tom, kde je umístíte. Okolní teplota může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

### 2. Fridge

Stisknutím střední části tlačítka Fridge℃ / Super Cool 3" nastavte požadovanou teplotu v chladničce mezi 8 °C a 2 °C a indikátor teploty v chladničce zobrazí příslušnou hodnotu v souladu s následujícím pořadím.

→ 8 °C → 6°C → 4°C → 2°C →

### 3. Super Freeze

Funkce „Super Freeze" dokáže rychle snížit teplotu v mrazničce a zmrazit tak vaše potraviny podstatně rychleji než obvykle.

- Tato funkce také pomáhá zachovat vitamíny a živiny čerstvých potravin a prodloužit jejich životnost.
- Stisknutím střední části tlačítka Freezer℃ / Super Freeze 3" na 3 sekundy aktivujete funkci rychlého mrazení. Rozsvítí se indikátor ❄ a indikátor teploty v mrazničce zobrazí -24 °C.
- Funkce rychlého zmrazení se vypne automaticky po 52 hodinách.
- Když je funkce rychlého mrazení zapnutá, můžete ji vypnout stisknutím střední části tlačítka Freezer℃ / Super Freeze 3" a nastavení teploty v mrazničce se vrátí na předchozí nastavení.

**Poznámka:** Při volbě funkce „Super Freeze" se ujistěte, zda v prostoru mrazničky nejsou žádné láhvové nebo konzervované nápoje (zejména sycené nápoje). Láhve a plechovky mohou explodovat.

### 4. Super Cool

Funkce „Super Cool" dokáže rychle zchladit potraviny a zachovat potraviny čerstvé mnohem déle.

- Stisknutím střední části tlačítka Fridge℃ / Super Cool 3" na 3 sekundy aktivujete tuto funkci. Rozsvítí se indikátor ✣ a indikátor teploty v chladničce zobrazí 2 °C.
- Funkce rychlého chlazení se vypne automaticky po 6 hodinách.
- Když je funkce rychlého chlazení zapnutá, můžete ji vypnout stisknutím střední části tlačítka Fridge℃ / Super Cool 3" a nastavení teploty v chladničce se vrátí na předchozí nastavení.

## Použití vašeho spotřebiče

Váš spotřebič má příslušenství, které je obecně zobrazeno v části „Popis spotřebiče", přičemž s pomocí této části návodu, můžete získat způsob jeho správného používání.

### Regály ve dvířkách

- Tyto regály jsou vhodné pro skladování vajec, konzervovaných kapalin, nápojů v lahvích a balených potravin atd. Neumisťujte příliš velké množství těžkých položek na tyto regály.



- Všechny poličky dvířek jsou zcela odnímatelné pro jejich čištění.

**Poznámka:** V této poličce jsou držáky na vajíčka.

### Kryt přihrádky pro ovoce a zeleninu

- Slouží na zamezení ztráty vlhkosti ze zeleniny. Vlhkost v těchto přihrádkách můžete upravit pomocí posuvného krytu.

**Ovládání vlhkosti v přihrádce pro ovoce a zeleninu**

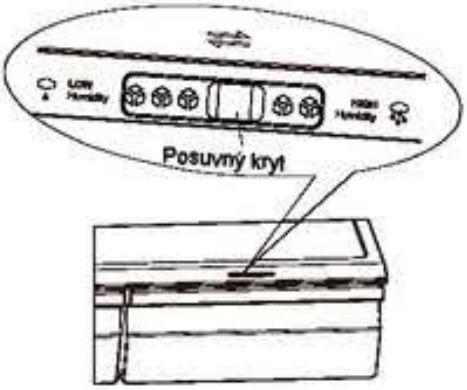

**Polička**

- V prostoru chladničky jsou dvě skleněné poličky. Podle potřeby je lze upravit do různé výšky.

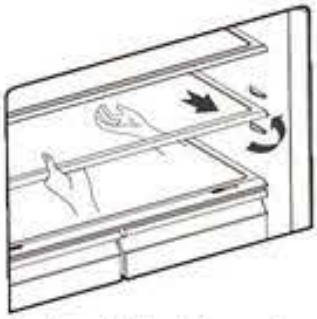

- Při vyjímání poliček, je jemně vytáhněte dopředu, dokud poličku nevyndáte zcela z jejich drážek.
- Pokud chcete poličky vrátit na jejich místo, zkontrolujte, zda za nimi nejsou žádné překážky a jemně zatlačte poličku zpět do původní polohy.

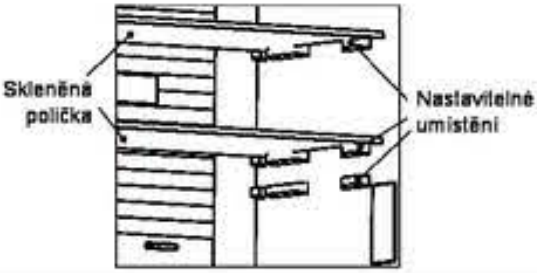

- Regulátor vlhkosti upravuje proudění vzduchu v přihrádce; čím je proudění vyšší, tím je vlhkost nižší. Posunutím ovládání vlhkosti směrem doprava, zvýšíte vlhkost.
- Nastavení vysoké vlhkosti jsou doporučovány pro zeleninu, zatímco nižší vlhkost je vhodná na skladování ovoce.

**Přihrádka pro ovoce a zeleninu**

- Tato přihrádka, která je připevněna na teleskopických výsuvných částech, slouží pro skladování zeleniny a ovoce.

**Chladicí zásuvka**

- Pomocí posuvného krytu nastavení teploty můžete změnit teplotu v chladicí zásuvce na tři režimy, „Chladnička", „Chladné" a „Čerstvé". To znamená, že můžete skladovat nápoje a potraviny při vhodnějších teplotách.

**Poznámka:** Při možnosti „Čerstvé" je teplota o přibližně 2–3 °C nižší než v prostoru chladničky. V určitém režimu, může být povrch potravin mírně zmrazený.

- Slouží na skladování ryb, masa a jiných potravin podléhajících zkáze.
- Platí jen pro některé režimy.



**Používání zásuvky mrazničky**

- Zásuvky v mrazničce slouží pro skladování potravin, které mají být zmrazeny, jako je maso, zmrzlina a jiné.

**Upozornění!** Ujistěte se, zda nejsou v mrazničce uloženy láhve, protože mrazení může způsobit jejich prasknutí.

**Používání prostoru chladničky**

**Zásobník na led**

- Slouží na výrobu kostek ledu. Pokud chcete vyrobit kostky ledu, naplňte formy na kostky ledu vodou, přičemž vodní hladina nesmí přesáhnout horní hranici (ideálně na osmdesát procent objemu formy). Vložte formu do prostoru mrazničky a počkejte minimálně dvě hodiny, až se vytvoří kostky ledu. Po vytvoření kostek ledu jemně otočně formu, aby se oddělily kostky z formy.

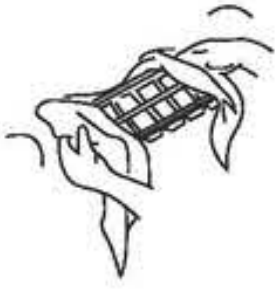

Prostor chladničky je vhodný pro skladování zeleniny a ovoce. Je doporučeno oddělené zabalení rozdílných potravin, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti nebo proniknutí zápachu do jiných potravin.

**Upozornění!**
Nikdy nezavírejte dvířka, pokud jsou vytaženy poličky, zásobníky a/nebo teleskopické posuvné části. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

- Postupujte podle těchto jednoduchých pokynů, na vyjmutí přihrádky na zeleninu a ovoce, nebo zásuvky v mrazničce, pro jejich čištění. Vyprázdněte přihrádku na zeleninu a ovoce; vytáhněte ji do zcela otevřené polohy. Zvedněte přihrádku z postranních posuvných částí. Zatlačte posuvné části úplně, abyste zabránili poškození při zavírání dvířek.

**Poznámka**: Pokud jdete výrobník ledu použít poprvé, nebo pokud jste jej delší dobu nepoužívali, před použitím ho prosím vyčistěte.

## Užitečné rady a tipy

**Tipy týkající se úspory energie**
Doporučujeme vám, abyste postupovali podle níže uvedených tipů na úsporu energie.

- Pokuste se nenechávat dvířka otevřená delší dobu, abyste snížili spotřebu energie.
- Ovoce a zelenina:
  Tyto potraviny by měly být uloženy v dodávané speciální přihrádce.
- Máslo a sýr:
  Tyto položky by měly být zabaleny ve vzduchotěsné fólii nebo plastové fólii.
- Láhve mléka:

- Ujistěte se, zda je tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli zdrojů tepla (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák atd.)
- Nenastavujte nižší teplotu chlazení, pokud to není nutné.
- Neskladujte ve spotřebiči teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
- Umístěte spotřebič do dobře větrané místnosti, bez vlhkosti. Viz prosím kapitolu, která se věnuje instalaci vašeho nového spotřebiče.
- V případě, že grafické znázornění uvádí správnou kombinaci pro zásuvky, zásobníky a poličky, neupravujte tuto kombinaci, protože je navržena tak, aby byla dosažena nejúčinnější konfigurace úspory energie.

### Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- Neklaďte horké pokrmy přímo do chladničky nebo mrazničky, protože se zvýší vnitřní teplota, což má za následek intenzivnější činnost kompresoru a zvýšení spotřeby elektrické energie.
- Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť.
- Potraviny umístěte správně tak, aby kolem nich mohl volně proudit vzduch.

### Tipy pro chlazení

- Maso (všechny druhy) zabalené v potravinářské fólii: zabalte a umístěte na skleněnou poličku nad přihrádku na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte dobu skladování potravin a použijte termíny doporučené výrobcem.
- Vařené jídlo, studené mísy atd.: Tyto pokrmy by měly být zakryty a mohou být umístěny na kterékoliv poličce.

Láhve by měly mít víko a měly by být uloženy v regálech na dvířkách.

### Tipy pro mrazení

- Při prvním spuštění spotřebiče nebo po určitém čase bez používání, nechte spotřebič pracovat nejméně 2 hodiny s největším nastavením, než vložíte do prostoru potraviny.
- Připravte si potraviny v malých porcích, aby mohlo dojít k jejich rychlému a úplnému zmrazení a následně bylo možné rozmrazit jen potřebné množství potravin.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyetylénové potravinářské fólie, která je vzduchotěsná.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmrazené, aby se zabránilo nárůstu teploty zmrazených potravin.
- Pokud jsou zmrazené produkty konzumovány ihned po jejich vyjmutí z prostoru mrazničky, může s největší pravděpodobností dojít k popálení kůže mrazem. Doporučuje se označit každé zmrazené balení názvem a datem zmrazení, abyste mohli zajistit sledování doby skladování.
- Doporučuje se označit každé zmrazené balení názvem a datem zmrazení, abyste mohli zajistit sledování doby skladování.

### Tipy pro skladování zmrazených potravin

- Ujistěte se, zda byly zmrazené potraviny správně uskladněny prodejcem potravin.
- Už rozmrazené potraviny se budou rychle kazit a neměly by být znovu zmrazeny. Nepřesahujte dobu skladování určenou výrobcem potravin.

### Vypnutí vašeho spotřebiče

Pokud je třeba vypnout spotřebič na delší dobu, měli byste dodržet následující kroky, aby nedošlo k tvorbě plísní ve spotřebiči.

1. Vyndejte všechny potraviny.
2. Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor spotřebiče.
4. Zajistěte mírné pootevření všech dvířek spotřebiče, na umožnění proudění vzduchu.

Z hygienických důvodů, je třeba pravidelně čistit spotřebič (včetně vnějších a vnitřních doplňků) nejméně jedenkrát za dva měsíce.

**Upozornění!** Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky.

**Čištění vnější části**

Pro zachování dobrého vzhledu vašeho spotřebiče, byste ho měli pravidelně čistit.

- Utřete digitální panel a panel displeje pomocí čisté, jemné tkaniny.
- Vodu naneste na čisticí tkaninu, namísto toho, abyste ji nanesli přímo na povrch spotřebiče. To pomáhá při zajištění rovnoměrného nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.
- Dvířka, rukojeti a povrch skříně spotřebiče vyčistěte pomocí jemného čisticího prostředku, který pak otřete měkkým hadříkem.

**Upozornění!**

- Nepoužívejte na čištění ostré předměty, protože by mohly poškrábat povrch spotřebiče.
- Nepoužívejte na čištění ředidlo, čisticí prostředek na auta, Clorox, éterický olej, abrazivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a působit požár.

**Čištění vnitřního prostoru**

Vnitřní prostor spotřebiče byste měli čistit pravidelně. Čištění bude mnohem jednodušší, když je stav zásob potravin nízký. vnitřní prostor
chladničky s mrazničkou vyčistěte pomocí slabého roztoku jedlé sody a pak jej opláchněte teplou vodou a vyždímanou houbou nebo tkaninou. Před nasazením přihrádek a košů je důkladně vysušte. Důkladně vysušte všechny povrchy a vyjímatelné díly.

I když se tento spotřebič rozmrazuje automaticky, vrstva námrazy se může vyskytnout na vnitřních stěnách prostoru mrazničky, a to při častém nebo velmi dlouhém otevření dvířek mrazničky. Pokud je námraza velmi hrubá, zvolte čas, kdy je stav zásob potravin nízký a postupujte následujícím způsobem:

1. Vyndejte potraviny a příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a ponechte dvířka otevřená. Důkladně větrejte místnost, abyste urychlili proces rozmrazování.
2. Když je rozmrazování dokončeno, vyčistěte vaši mrazničku tak, jak je to popsáno výše.

**Upozornění!** Nepoužívejte ostré předměty na odstraňování námrazy z prostoru mrazničky. Teprve potom, když je vnitřní prostor zcela suchý, by měl být spotřebič opět zapnut a připojen zpět k elektrické zásuvce

**Čištění těsnění dvířek**

Dávejte pozor, aby bylo těsnění dvířek čisté. Přilepené potraviny a nápoje, mohou způsobit přilepení těsnění ke skříňce spotřebiče a při otevření dvířek může dojít k jejich odtržení. Umyjte těsnění jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Po čištění, povrch důkladně vytřete a vysušte. Upozornění! Teprve poté, co je těsnění dvířek zcela suché, by měl být spotřebič zapnutý.

**Výměna LED světla:**

Varování: LED světlo nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je LED světlo poškozeno, požádejte o pomoc zákaznickou linku.

Při výměně LED světla, je možné provést vedle uvedené kroky:

1. Odpojte váš spotřebič od elektrické sítě.
2. Zatlačením směrem nahoru a ven, vyjměte kryt světla.
3. Uchopte kryt LED světla jednou rukou a druhou rukou jej vytáhněte se současným zatlačením západky.
4. Vyměňte LED světlo a zajistěte ho správně na místě.

## Rozmrazování

- Voda obsažena v potravinách nebo ta, která se dostane do vzduchu uvnitř chladničky při otevření dvířek se může zformovat ve vrstvě námrazy ve vnitřním prostoru. Když je vrstva námrazy silná, oslabí to chlazení.
- Tento spotřebič je frost-free chladnička, přičemž pravidelně probíhá automatické rozmrazování, bez nutnosti manuálního rozmrazování. Rozmrazená voda se odvádí do misky přes vypouštěcí potrubí a voda se následně z této odkapávací misky odpaří.

## Odstranění možných problémů

Pokud zaznamenáte problém s vaším spotřebičem, nebo se domníváte, že spotřebič nefunguje správně, můžete provést několik jednoduchých kroků dříve, než zavoláte servis.

**Varování!** Nesnažte se opravovat spotřebič sami. Pokud problém přetrvává i poté, co provedete níže uvedené kroky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizované servisní středisko nebo prodejnu, ve které jste si tento spotřebič zakoupili.

| Problém | Možná příčina a řešení |
|---|---|
| Spotřebič nefunguje správně | Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k elektrické zásuvce. |
| | Zkontrolujte pojistku nebo obvod vašeho zdroje napájení, v případě potřeby ji vyměňte. |
| | Okolní teplota je velmi nízká. Zkuste nastavit teplotu vnitřního prostoru na nižší úroveň, abyste vyřešili tento problém. |
| | Je normální, že mraznička nefunguje během cyklu automatického odmrazování nebo krátký čas po zapnutí spotřebiče, pro ochranu kompresoru. |
| Je cítit zápach z vnitřních prostor | Může být zapotřebí vyčistit vnitřní prostor. |
| | Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach. |
| Spotřebič způsobuje hluk | Níže uvedené zvuky jsou úplně normální:<br>● Hluk pracujícího kompresoru.<br>● Zvuk pohybu vzduchu z malého motoru ventilátoru v prostoru chladničky nebo jiných prostorech.<br>● Zurčení podobné vroucí vodě.<br>● Praskání během automatického odmrazování.<br>● Zvuk cvakání před spuštěním kompresoru. |
| | Jiné neobvyklé zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné, abyste provedli kontrolu a přijali opatření:<br>Skříňka spotřebiče není vyrovnaná.<br>Zadní strana spotřebiče se dotýká stěny.<br>Láhve nebo nádoby spadly nebo se kutálejí. |
| Motor pracuje nepřetržitě | Je běžné, pokud je často slyšet zvuk motoru, když bude nutné jeho spuštění při některých z následujících okolností:<br>● Nastavení teploty je nižší, než je to nutné.<br>● Do spotřebiče bylo nedávno vloženo velké množství teplých potravin.<br>● Teplota kolem spotřebiče je velmi vysoká.<br>● Dvířka jsou velmi dlouho nebo velmi často otevřená.<br>● Po instalaci spotřebiče nebo pokud byl spotřebič delší dobu vypnutý. |

| Problém | Možná příčina a řešení |
|---|---|
| Ve vnitřním prostoru se vyskytla vrstva námrazy | Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokovány potravinami a zajistěte, aby byly potraviny umístěny ve spotřebiči tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Ujistěte se, zda jsou dvířka úplně zavřená. K odstranění námrazy, se prosím podívejte na kapitolu týkající se čištění a péče. |
| Teplota uvnitř spotřebiče je velmi vysoká | Možná jste nechali dvířka otevřená příliš dlouho nebo příliš často; nebo dvířka zůstala otevřená kvůli nějaké překážce; nebo je spotřebič umístěn s nedostatkem místa kolem něj, za ním a nad ním. |
| Teplota uvnitř spotřebiče je velmi nízká | Zvyšte teplotu podle popisu v kapitole „Zobrazení ovládacích prvků". |
| Dvířka nejdou zavřít snadno | Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněná dozadu o 10–15 mm, aby se dvířka mohla zavírat sama, nebo zda se uvnitř nenachází nic, co by bránilo zavírání dvířek. |
| Na podlaze se vyskytla voda | Nádoba na vodu (která se nachází v zadní spodní části skříně spotřebiče) nemusí být správně vyrovnána, nebo vypouštěcí hadička (která se nachází pod horní částí kompresoru), nemusí být správně umístěna na přímý odvod vody do této nádoby, nebo je vypouštěcí hadička ucpaná.<br>Může být nutné odtáhnout chladničku dále od stěny a zkontrolovat nádobu a hadičku. |
| Nesvítí světlo. | ● LED světlo může být poškozeno. V části s popisem údržby a čištění, si přečtěte postup výměny LED světla.<br>● Řídicí systém deaktivoval světlo z důvodu dlouhodobého otevření dvířek. Zavřete a opět otevřete dvířka pro aktivaci světla. |

## Likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domácím odpadem.

V případě likvidace, existuje několik možností:

a) Vaše samospráva má zaveden systému sběru, kde je možné zlikvidovat elektronický odpad, bez nákladů ze strany uživatele.
b) Výrobce vezme starý spotřebič zpět na jeho likvidaci, bez nákladů ze strany uživatele.
c) Protože staré produkty obsahují cenné suroviny, mohou být prodány prodejcům kovového šrotu. Nekontrolovaná likvidace odpadu v lesích a v přírodě ohrožuje vaše zdraví, když nebezpečné látky uniknou do podzemních vod a najdou si tak cestu do potravinového řetězce.

| | **Správná likvidace tohoto výrobku** |
|---|---|
|  | Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně ho recyklujte, za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém sběru a recyklace, nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. V těchto zařízeních je možné tento výrobek ekologicky bezpečně recyklovat |

Aby se zabránilo kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny.

Dlouhé otevření dveří chladničky může způsobit výrazné zvýšení teploty v jednotlivých přihrádkách.

- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odmrazovacími systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby nebyly v kontaktu s jinými potravinami.
- Dvouhvězdičková mrazicí přihrádka je vhodná pro skladování zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Jedno-, dvoj- a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

| Přihrádka | Typ přihrádky | Cílová teplota [°C] | Vhodné potraviny |
|---|---|---|---|
| 1 | chladnička | +2~+8 | Vajíčka, vařené potraviny, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné pro zmrazování. |
| 2 | (***)*-mraznička | ≤-18 | Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby a masné výrobky (doporučený čas uchování je 3 měsíce – nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), vhodné pro mrazení čerstvých potravin. |
| 3 | ***-mraznička | ≤-18 | Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby a masné výrobky (doporučený čas uchování je 3 měsíce – nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), nevhodné na zmrazování čerstvých potravin. |
| 4 | **-mraznička | ≤-12 | Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby a masné výrobky (doporučený čas uchování je 2 měsíce – nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), nevhodné na zmrazování čerstvých potravin. |
| 5 | *-mraznička | ≤-6 | Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní ryby a masné výrobky (doporučený čas uchování je měsíc – nutriční hodnoty a chuť se časem zhoršují), nevhodné na zmrazování čerstvých potravin. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 hvězdiček | -6~0 | Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuře, některé balené potraviny atd. (Doporučuje se zkonzumovat tentýž den, ale nejpozději do 3 dnů). Balené / částečně zpracované potraviny (nezmrazené potraviny). |
| 7 | chlazení | -2~+3 | Čerstvé / mrazené vepřové, hovězí, kuřecí maso, sladkovodní ryby atd. (Uschovejte maximálně 7 dní při teplotě pod 0 °C. Při teplotě nad 0 °C se doporučuje konzumace tentýž den, nebo nejpozději do 2 dnů). |
| 8 | čerstvé jídlo | 0~+4 | Mořské plody (při teplotě nižší než 0 °C skladujte maximálně 15 dní, nedoporučuje se při teplotě nad 0 °C) |
| 9 | víno | +5~+20 | Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařená jídla atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, ale nejpozději do 3 dnů) |
| | | | Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd. |

Poznámka: různé potraviny skladujte podle typu přihrádky nebo cílové skladovací teploty zakoupených potravin.

- Pokud chladničku nebudete delší dobu používat, vypněte ji, rozmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní v prostoru chladničky.

## Čištění dávkovačů vody (speciálně pro modely s dávkovači vody):

- Vyčistěte nádržky na vodu, pokud nebyly použity více 48 hodin; propláchněte potrubí přívodu vody, pokud voda nebyla čerpána více než 5 dní.

**VÝSTRAHA**! Potraviny musí být před vložením do chladničky zabaleny do sáčků a tekutiny musí být zabaleny v láhvích nebo v uzavřených nádobách.

**Chladnička Hisense**

Hisense
life reimagined

# NÁVOD NA OBSLUHU

Pred používaním tohto spotrebiča, si prosím dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte ho pred jeho budúce využitie

**Slovensky**

## Obsah

Informácie o bezpečnosti a varovania ........... 2
Inštalácia vášho nového spotrebiča ............. 8
Popis spotrebiča ............................................ 9
Zobrazenie ovládacích prvkov ..................... 10
Použitie vášho spotrebiča ............................ 12
Užitočné rady a tipy ..................................... 14
Starostlivosť a čistenie ................................ 15
Rozmrazovanie ............................................. 16
Odstránenie možných problémov ................ 17
Likvidácia starého spotrebiča ...................... 19

## Informácie o bezpečnosti a varovania

Z dôvodu vašej bezpečnosti a správneho použitia, ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča, si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, vrátane týchto tipov a varovaní. Aby ste zabránili nežiaducim chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby sa všetky osoby používajúce tento spotrebič dôkladne zoznámili s jeho obsluhou a bezpečnostnými funkciami. Uschovajte si tieto pokyny a v prípade predania spotrebiča sa uistite, či zostal tento návod v spotrebiči tak, aby bol používaný v priebehu celej životnosti a správne informoval o správnom používaní spotrebiča a bezpečnosti. Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu majetku dodržiavajte pokyny v tomto návode, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

### Bezpečnosť detí a iných nespôsobilých osôb

- Podľa štandardu EN
  Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
  Podľa štandardu IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobám (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Držte obalové materiály mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenia.
- V prípade likvidácie spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a zložte dvierka, aby ste zabránili úrazu detí elektrickým prúdom, alebo ich uväzneniu v spotrebiči.
- Ak tento spotrebič obsahujúci magnetické tesnenia dvierok nahrádza starší model s pružinovým zámkom (západkou) na dvierkach alebo veku, pred likvidáciou starého spotrebiča znefunkčnite západku. Týmto zabránite možnému uväzneniu detí v spotrebiči.

## Všeobecná bezpečnosť

⚠

- VAROVANIE – Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú
  - zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
  - farmy a klienti hotelov, motelov a iné typy ubytovacieho zariadenia;
  - miesta pre výdaj raňajok;
  - kateringové a iné podobné nepredajné akcie
- VAROVANIE – V spotrebiči neskladujte explozívne látky, ako sú plechovky s horľavými plynmi.
- VAROVANIE – Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.
- VAROVANIE – Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo vstavaného nábytku voľné bez prekážok.
- VAROVANIE – Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia iné ako odporúčané

výrobcom.
- VAROVANIE – Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.
- VAROVANIE – V skladovacom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nejde o typ, ktorý je odporúčaný výrobcom.

- VAROVANIE – Chladiaci a izolačný plyn je horľavý. Likvidáciu starého spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Nevystavujte ohňu.
- VAROVANIE – Pri umiestnení spotrebiča sa uistite, či nie je napájací kábel zachytený alebo poškodený.
- VAROVANIE – Neumiestňujte mnohopočetné prenosné zásuvky alebo prenosné zdroje napájania na zadnú stranu spotrebiča.

## Výmena LED svetla

- VAROVANIE – LED svetlo nesmie vymieňať používateľ! Ak je LED svetlo poškodené, požiadajte o pomoc zákaznícku linku.

## Chladivo

Chladiaci izobután (R600a), ktorý je obsiahnutý v chladiacom okruhu spotrebiča, je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je predsa len horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zabráňte poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu.
Chladivo (R600a) je horľavé.

- VAROVANIE – Chladničky v izolácii obsahujú chladivo a chladiace plyny. Chladivo a chladiace plyny musia byť likvidované odborne, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, či nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.

**VAROVANIE: riziko požiaru**

Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

- Vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť alebo upravovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom.
Akékoľvek poškodenie prívodného kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

## ⚠ Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nesmie byť predlžovaný.
2. Uistite sa, či nie je zástrčka napájacieho kábla poškodená. Rozdrvená alebo poškodená zástrčka sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
3. Uistite sa, či máte voľný prístup k zástrčke spotrebiča.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
6. Nesmiete používať tento spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.
7. Chladnička je určená len na napájanie z jednej fázy striedavého prúdu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Ak je kolísanie napätia v mieste bydliska používateľa tak veľké, že presahuje vyššie uvedené limity, z bezpečnostných dôvodov použite pre chladničku automatický napäťový regulátor s viac ako 350 W. Chladnička musí byť vybavená špeciálnou napájacou zástrčkou namiesto bežnej s inými elektrickými spotrebičmi. Zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím kontaktom.

## Bežné použitie

- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko explózie.
- V spotrebiči nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. elektrický výrobník zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej zásuvky, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Do blízkosti plastových dielov tohto spotrebiča nedávajte horúce predmety.

- Nedávajte žiadne predmety do blízkosti vzduchových otvorov v zadnej stene.
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Mali by ste striktne dodržiavať odporúčania týkajúce sa skladovania v spotrebiči od výrobcu. Pozrite si príslušné pokyny o skladovaní.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené alebo šumivé nápoje, pretože vytvárajú tlak na nádobu, ktorá môže explodovať, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Držte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby ste zabránili riziku požiaru.
- Spotrebič je určený na uskladnenie pokrmov a/alebo nápojov v bežnej domácnosti podľa popisu v návode. Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri jeho premiestňovaní.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte položiek v priestore mrazenia, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože to môže viesť k poraneniam pokožky alebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívajte dno, zásuvky, dvierka a pod. na stúpanie alebo ako podperu.
- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.
- Nekonzumujte ľadové nanuky alebo kocky ľadu hneď po vybratí z mrazničky, pretože by ste si tak mohli poraniť ústa a pery.

- Aby ste zabránili pádu predmetov a zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky dvierok ani do zásuviek nedávajte nadmerné množstvo potravín.

**Upozornenie!**
**Starostlivosť a čistenie**

- Pred údržbou, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parnými čističmi, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami ani drsnými čističmi.
- Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča, nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.

**Inštalácia**
**Dôležité!**

- Pri pripojení k elektrickej sieti buďte opatrní, dodržiavajte pokyny v tomto návode.
  Spotrebič vybaľte a skontrolujte ho z hľadiska viditeľných poškodení.
- Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.
- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby sa olej v kompresore ustálil.
- Okolo spotrebiča zaistite dostatočné vetranie, v opačnom prípade môže dochádzať k prehrievaniu. Na dosiahnutie dostatočného vetrania dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Ak je to možné, zadná stena spotrebiča by nemala byť veľmi blízko steny a nemal by sa dotýkať horúcich častí (kompresor, kondenzátor), aby sa zabránilo riziku požiaru, dodržiavajte príslušné pokyny na inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko

prístupná.

## Servis

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.
- Tento spotrebič môže opravovať len autorizované servisné stredisko a môžu sa používať len originálne náhradné.
  1) Ak je spotrebič Frost Free.
  2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

## Inštalácia vášho nového spotrebiča

Pred prvým používaním spotrebiča, by ste mali byť informovaní o nasledujúcich tipoch.

### Vetranie spotrebiča

⚠ Aby sa zvýšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné zaistiť dobré vetranie okolo spotrebiča. Z tohto dôvodu, by mal byť zaistený dostatočný priestor okolo spotrebiča.
Odporúčanie: Odporúčame voľného priestoru od zadnej steny, najmenej 100 mm od vrchu a najmenej 100 mm od jeho bočných stien a zaistiť dostatok priestoru pred dvierkami, na zaistenie ich otvorenia o 135°. Tak ako je to uvedené na nasledujúcich obrázkoch.

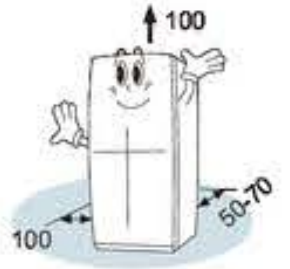

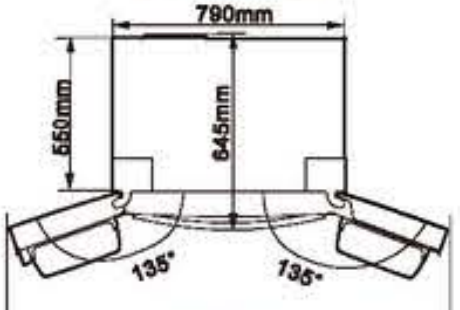

- Spotrebič udržiavajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, dažďa alebo mrazu. Postavte spotrebič ďalej od zdrojov tepla, ako sú pece, oheň alebo ohrievače.

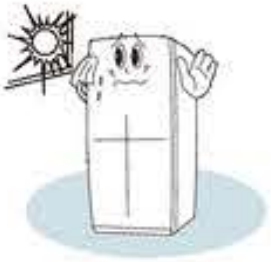

### Vyrovnanie spotrebiča

- Na dostatočné vyrovnanie a zaistenie cirkulácie spodnej zadnej časti spotrebiča, môže byť potrebné upraviť spodné nožičky. Môžete ich upraviť manuálne pomocou ruky, alebo pomocou vhodného kľúča.
- Na zaistenie samo-zatvárania dvierok, nakloňte vrchol smerom dozadu približne o 10 mm.

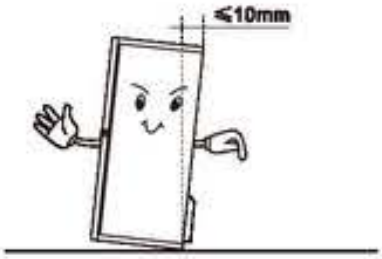

- Môžete ich upraviť manuálne pomocou ruky, alebo pomocou vhodného kľúča.

Poznámka:

- Tento spotrebič funguje správne v rámci klimatickej triedy uvedenej v tabuľke nižšie. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

| Klimatická trieda | Okolitá teplota |
|---|---|
| SN | +10 °C do +32 °C |
| N | +16 °C do +32 °C |
| ST | +16 °C do +38 °C |
| T | +16 °C do +43 °C |

- Postavte váš spotrebič na suché miesto, aby bol chránený pred vysokou vlhkosťou.

### Zarážka dvierok

- Pred zatvorením dvierok sa uistite, či sa zarážka nachádza v správnej polohe a dvierka sa tak zatvoria správne. Viď obrázok nižšie:



**Poznámka:** Je normálne, že zarážka dvierok sa zahrieva, pretože je za ňou nainštalované ohrevné teleso zabraňujúce roseniu.

## Popis spotrebiča

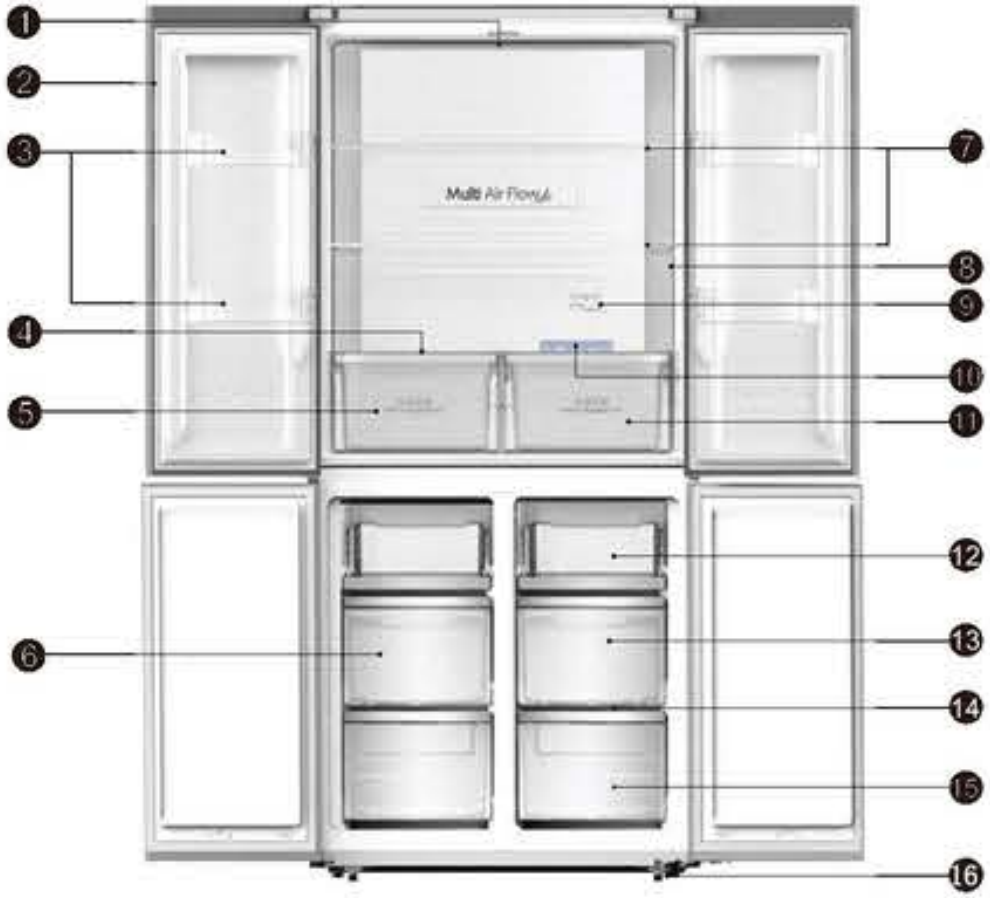

❶ LED osvetlenie chladničky

❷ Rotačný separátor

❸ Priehradka dvierok

❾ Posuvný kryt nastavenia teploty

❿ Priehradka na vajcia

⓫ Chladiaca zásuvka

❹ Kryt zásobníka

❺ Priehradka na ovocie a zeleninu

❻ Zásobník na ľad (vo vnútri)

❼ Sklenené poličky

❽ Displej

⓬ Horná polička mrazničky

⓭ Stredná zásuvka mrazničky

⓮ Sklenené podnosy

⓯ Spodná zásuvka mrazničky

⓰ Nastaviteľná spodná nožička

**Poznámka:** Z dôvodu neustálej úpravy našich výrobkov, sa môže vaša chladnička mierne líšiť od tej, ktorá je uvedená v tomto návode na obsluhu, ale jej funkcie a spôsoby používania zostávajú nezmenené. Ak chcete získať viac miesta v mrazničke, môžete z nej vybrať zásuvky (okrem spodnej zásuvky mrazničky) a zásobník na ľad.

## Zobrazenie ovládacích prvkov

Používajte váš spotrebič v súlade s nasledujúcimi pokynmi týkajúcimi sa ovládania, pričom váš spotrebič má príslušné funkcie a režimy v súlade s ovládacími panelmi uvedenými na obrázku nižšie. Pri úplne prvom zapnutí spotrebiča, sa na 3 sekundy rozsvietia ikony na displeji, potom začne displej fungovať. Ak nestlačíte žiadne tlačidlá alebo sú zatvorené dvierka chladničky, podsvietenie po uplynutí 1 minúty zhasne.

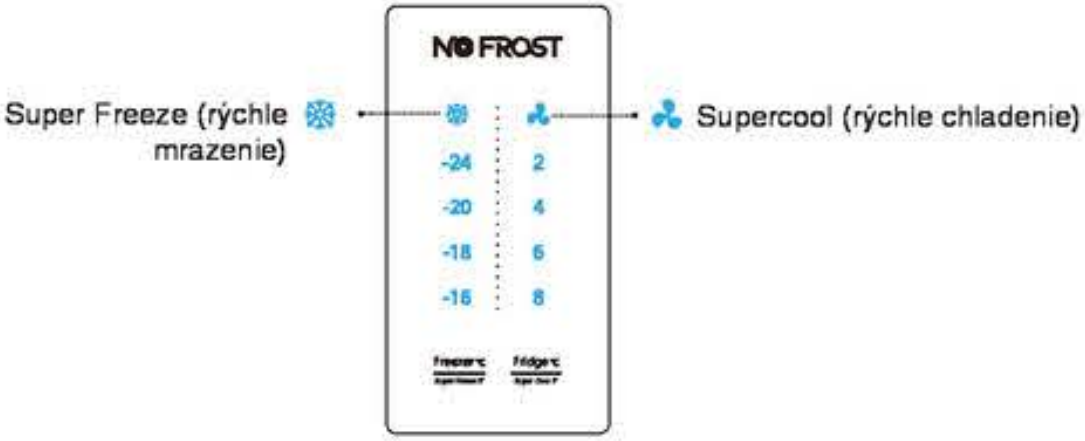

**Ovládanie teploty**
Odporúčame vám, aby bola pri prvom spustení chladničky, teplota v chladničke nastavená na 4 °C a v mrazničke na -18 °C. Ak budete chcieť zmeniť teplotu, riaďte sa podľa nižšie uvedených pokynov.

**Upozornenie!** Keď nastavíte teplotu, nastavíte priemernú teplotu pre celý chladiaci priestor.
Teploty vo vnútri každého priestoru

### 1. Freezer

Stlačením strednej časti tlačidla Freezer℃ Super Freeze 3" nastavte teplotu v mrazničke medzi -16 °C a -24 °C súlade s požadovanou teplotou a indikátor teploty v mrazničke zobrazí príslušnú hodnotu v súlade s nasledujúcim poradím.



sa môžu líšiť od teplotných hodnôt zobrazených na paneli, v závislosti na tom, koľko potravín uskladníte a na tom, kde ich umiestnite. Okolitá teplota môže taktiež ovplyvniť aktuálnu teplotu vo vnútri spotrebiča.

### 2. Fridge

Stlačením strednej časti tlačidla Fridge℃ / Super Cool 3" nastavte požadovanú teplotu v chladničke medzi 8 °C a 2 °C a a indikátor teploty v chladničke zobrazí príslušnú hodnotu v súlade s nasledujúcim poradím.



### 3. Super Freeze

Funkcia „Super Freeze" dokáže rýchlo znížiť teplotu v mrazničke a zmraziť tak vaše potraviny podstatne rýchlejšie, ako obvykle.

- Táto funkcia taktiež pomáha zachovať vitamíny a živiny čerstvých potravín a predĺžiť ich životnosť.
- Stlačením strednej časti tlačidla Freezer℃ / Super Freeze 3" na 3 sekundy aktivujete funkciu rýchleho mrazenia. Rozsvieti sa indikátor ❄ a indikátor teploty v mrazničke zobrazí -24 °C.
- Funkcia rýchleho zmrazenia sa vypne automaticky po 52 hodinách.
- Keď je funkcia rýchleho mrazenia zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením strednej časti tlačidla Freezer℃ / Super Freeze 3" a nastavenie teploty v mrazničke sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

**Poznámka:** Pri voľbe funkcie „Super Freeze" sa uistite, či v priestore mrazničky nie sú žiadne fľašované alebo konzervované nápoje (hlavne sýtené nápoje). Fľaše a plechovky môžu explodovať.

### 4. Super Cool

Funkcia „Super Cool" dokáže rýchlo schladiť potraviny a zachovať potraviny čerstvé oveľa dlhšie.

- Stlačením strednej časti tlačidla Fridge℃/Super Cool 3" na 3 sekundy aktivujete túto funkciu. Rozsvieti sa indikátor ✤ a indikátor teploty v chladničke zobrazí 2 °C .
- Funkcia rýchleho chladenia sa vypne automaticky po 6 hodinách.
- Keď je funkcia rýchleho chladenia zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením strednej časti tlačidla Fridge℃/Super Cool 3" a nastavenie teploty v chladničke sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

## Použitie vášho spotrebiča

Váš spotrebič má príslušenstvo, ktoré je vo všeobecnosti zobrazené v časti „Popis spotrebiča", pričom s pomocou tejto časti návodu, môžete získať spôsob na jeho správne používanie.

### Regály v dvierkach

- Tieto regály sú vhodné na skladovanie vajec, konzervovaných kvapalín, nápojov vo fľašiach a balených potravín, atď. Neumiestňujte veľmi veľké množstvo ťažkých položiek na tieto regály.



- Všetky poličky dvierok sú úplne odnímateľné pre ich čistenie.

**Poznámka:** V tejto poličke sú držiaky na vajíčka.

### Kryt priehradky pre ovocie a zeleninu

- Slúži na zamedzenie straty vlhkosti zo zeleniny. Vlhkosť v týchto priehradkách môžete upraviť pomocou posuvného krytu.

**Ovládanie vlhkosti v priehradke pre ovocie a zeleninu**

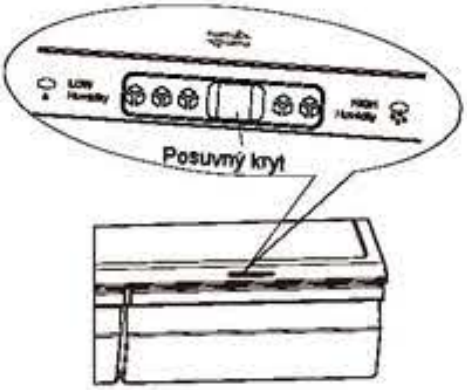

**Polička**

- V priestore chladničky sú dve sklenené poličky. Podľa potreby ich je možné upraviť do rôznej výšky.

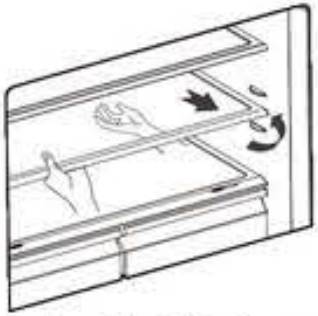

- Pri vyberaní poličiek, ich jemne vytiahnite dopredu, pokiaľ polička nevyberiete úplne z jej drážok.
- Ak chcete poličky vrátiť na ich miesto, skontrolujte či za nimi nie sú žiadne prekážky a jemne zatlačte poličku späť do pôvodnej polohy.

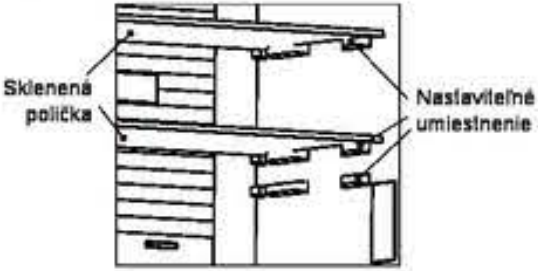

- Regulátor vlhkosti upravuje prúdenie vzduchu v priehradke; čím je prúdenie vyššie, tým je vlhkosť nižšia. Posunutím ovládania vlhkosti smerom doprava, zvýšite vlhkosť.
- Nastavenia vysokej vlhkosti sú odporúčané pre zeleninu, zatiaľ čo nižšia vlhkosť je vhodná na skladovanie ovocia.

**Priehradka pre ovocie a zeleninu**

- Táto priehradka, ktorá je pripevnená na teleskopických výsuvných častiach, slúži na skladovanie zeleniny a ovocia.

**Chladiaca zásuvka**

- Pomocou posuvného krytu nastavenia teploty môžete zmeniť teplotu v chladiacej zásuvke na tri režimy„Chladnička", „Chladné" a „Čerstvé". To znamená, že môžete skladovať nápoje a potraviny pri vhodnejších teplotách.

**Poznámka:** Pri možnosti „Čerstvé" je teplota o približne 2 - 3 °C nižšia ako v priestore chladničky. V určitom režime, môže byť povrch potravín mierne zmrazený.

- Slúži na skladovanie rýb, mäsa a iných potravín podliehajúcich skaze.
- Platí len pre niektoré režimy.



**Používanie zásuvky mrazničky**

**Zásobník na ľad**

- Slúži na výrobu kociek ľadu. Ak chcete vyrobiť kocky ľadu, naplňte formy na kocky ľadu vodou, pričom vodná hladina nesmie presiahnuť hornú hranicu (ideálne na osemdesiat percent objemu formy). Vložte formu do priestoru mrazničky a počkajte minimálne dve hodiny, kým sa vytvoria kocky ľadu. Po vytvorení kociek ľadu jemne otočne formu, aby sa oddelili kocky z formy.

- Zásuvky v mrazničke slúžia na skladovanie potravín, ktoré majú byť zmrazené, ako je mäso, zmrzlina a iné.

**Upozornenie!** Uistite sa, či nie sú v mrazničke uložené fľaše, pretože mrazenie môže spôsobiť ich prasknutie.

**Používanie priestoru chladničky**
Priestor chladničky je vhodný na skladovanie zeleniny a ovocia. Je odporúčané oddelené zabalenie rozdielnych potravín, aby nedošlo k strate vlhkosti alebo preniknutiu zápachu do iných potravín.

**Upozornenie!**
Nikdy nezatvárajte dvierka, pokiaľ sú vytiahnuté poličky, zásobníky a/alebo teleskopické posuvné časti. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

- Postupujte podľa týchto jednoduchých pokynov, na vybratie priehradky na zeleninu a ovocie, alebo zásuvky v mrazničke, pre ich čistenie. Vyprázdnite priehradku na zeleninu a ovocie; vytiahnite ju do úplne otvorenej polohy. Zdvihnite priehradku z postranných posuvných častí. Zatlačte posuvné časti úplne, aby ste zabránili poškodeniu pri zatváraní dvierok.

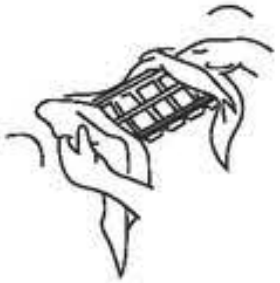

**Poznámka**: Ak idete výrobník ľadu použiť prvýkrát, alebo ak ste ho dlhší čas nepoužívali, pred použitím ho prosím vyčistite.

## Užitočné rady a tipy

**Tipy týkajúce sa úspory energie**
Odporúčame vám, aby ste postupovali podľa nižšie uvedených tipov na úsporu energie.

- Pokúste sa vyhnúť ponechaniu dvierok otvorených dlhší čas, aby ste znížili

- Ovocie a zelenina:
  Tieto potraviny by mali byť uložené v dodávanej špeciálnej priehradke.
- Maslo a syr:
  Tieto položky by mali byť zabalené vo vzduchotesnej fólii alebo plastovej fólii.

spotrebu energie.

- Uistite sa, či je tento spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek zdrojov tepla (priame slnečné žiarenie, elektrická rúra alebo sporák atď.)
- Nenastavujte nižšiu teplotu chladenia, ak je to potrebné.
- Neskladujte v spotrebiči teplé potraviny alebo odparujúce sa kvapaliny.
- Umiestnite spotrebič do dobre vetranej miestnosti, bez vlhkosti. Pozrite si prosím kapitolu, ktorá sa venuje inštalácii vášho nového spotrebiča.
- V prípade že grafické znázornenie uvádza správnu kombináciu pre zásuvky, zásobníky a poličky, neupravujte túto kombináciu, pretože je navrhnutá tak, aby bola dosiahnutá najúčinnejšia konfigurácia úspory energie.

**Tipy pre chladenie čerstvých potravín**

- Nekladťe horúce pokrmy priamo do chladničky alebo mrazničky, lebo sa zvýši vnútorná teplota, čo má za následok intenzívnejšiu činnosť kompresora a zvýšenie spotreby elektrickej energie.
- Potraviny zakryte alebo zabaľte, predovšetkým vtedy, ak majú výraznú chuť.
- Potraviny umiestnite správne tak, aby mohol okolo nich voľne prúdiť vzduch.

**Tipy pre chladenie**

- Mäso (všetky druhy) zabalené potravinárskej fólii: zabaľte a umiestnite na sklenenú poličku nad priehradku na ovocie a zeleninu. Vždy dodržiavajte dobu skladovania potravín a použite termíny odporúčané výrobcom.
- Varené jedlo, studené misy, atď.:
  Tieto pokrmy by mali byť zakryté a môžu byť umiestnené na ktorejkoľvek poličke.
- Fľaše mlieka:
  Fľaše by mali mať veko a mali by byť uložené v regáloch na dvierkach.

**Tipy pre mrazenie**

- Pri prvom spustení spotrebiča, alebo po určitom čase bez používania, nechajte spotrebič pracovať najmenej 2 hodiny s najväčším nastavením, skôr ako vložíte do priestoru potraviny.
- Pripravte si potraviny v malých porciách, aby mohlo dôjsť k ich rýchlemu a úplnému zmrazeniu a následne bolo možné rozmraziť len potrebné množstvo potravín.
- Zabaľte potraviny do hliníkovej fólie alebo polyetylénovej potravinárskej fólie, ktorá je vzduchotesná.
- Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, aby sa zabránilo nárastu teploty zmrazených potravín.
- Ak sú zmrazené produkty konzumované ihneď po ich vybratí z priestoru mrazničky, môže s najväčšou pravdepodobnosťou dôjsť k popáleniu kože mrazom. Odporúča sa označiť každé zmrazené balenie názvom a dátumom zmrazenia, aby ste mohli zaistiť sledovanie doby skladovania.
- Odporúča sa označiť každé zmrazené balenie názvom a dátumom zmrazenia, aby ste mohli zaistiť sledovanie doby skladovania.

**Tipy pre skladovanie zmrazených potravín**

- Uistite sa, či boli zmrazené potraviny správne uskladnené predajcom potravín.
- Už rozmrazené potraviny, sa budú rýchlo kaziť a nemali by byť opätovne zmrazené. Nepresahujte dobu skladovania určenú výrobcom potravín.