Hisense

life reimagined

CS

PODROBNÉ POKYNY K POUŽITÍ STOJATÉ LEDNICE A MRAZNIČKY

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení, které Vám má usnadnit domácí povinnosti. Tento podrobný manuál slouží pro usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Lednice je určena pro skladování čerstvého jídla za teplot nad 0°C.
Mraznička je určena pro mražení jídla a dlouhodobé uložení mraženého jídla (až jeden rok v závislosti na typu jídla).

Navštivte naše webové stránky, kde můžete zadat číslo modelu Vašeho zařízení, které najdete na výkonnostním štítku nebo v záručním listě. Zde můžete najít podrobný popis Vašeho zařízení, tipy pro jeho použití, řešení problémů, servisní informace, pokyny k použití, atd.

Link na EU EPREL databázi
Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi. Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením.

Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu https://eprel.ec.europa.eu a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení.

Pro podrobnější informace o energetickém štítku navštivte www.theenergylabel.eu.

⚠ Důležitá bezpečnostní varování

ℹ Všeobecné informace a tipy

✿ Ochrana životního prostředí

☒ Neumývat v myčce nádobí

OBSAH

ÚVOD

4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

4 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
5 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
8 DŮLEŽITÉ INFORMACE K POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

10 RADY PRO ÚSPORU ENERGIE PŘI POUŽÍVÁNÍ LEDNICE A MRAZÁKU

POPIS SPOTŘEBIČE

11 INSTALACE A NAPOJENÍ

14 ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

24 POPIS SPOTŘEBIČE

25 OBSLUHA SPOTŘEBIČE

41 VNITŘNÍ VYBAVENÍ SPOTŘEBIČE

47 DOPORUČENÉ ROZLOŽENÍ JÍDLA VE SPOTŘEBIČI

ULOŽENÍ A ZAMRAŽENÍ POTRAVIN

48 UCHOVÁNÍ POTRAVIN V LEDNICI

52 MRAŽENÍ POTRAVIN A UCHOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN

52 Proces mražení potravin
53 Důležitá varování k mražení potravin
53 Uchování mraženého jídla
54 Doba uchování mražených potravin
54 Rozmrazování zamražených potravin

ODMRAZENÍ A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

55 ODMRAZENÍ SPOTŘEBIČE

57 ČIŠTĚNÍ SPOTŘBIČE

OSTATNÍ

58 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

61 INFORMACE O HLUČNOSTI SPOTŘEBIČE

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě si pečlivě přečtěte pokyny pro použití popisující spotřebič a jeho správný a bezpečný provoz. Pokyny se vztahují k různým typům/modelům zařízení; proto se může stát, že popis zařízení v tomto návodu nesouhlasí úplně s Vaším spotřebičem. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití a v případě předávání spotřebiče dalším osobám jim předejte také tento návod.
Návod k použití zahrnuje NO FROST (nenamrzající) verzi/model mrazáku, vybavený ventilátorem a automatickým procesem rozmrazování (pouze u některých modelů).

Zkontrolujte spotřebič kvůli potenciálním poškozením nebo nesrovnalostem. Jestli objevíte poškození Vašeho spotřebiče, upozorněte obchodníka, od něhož jste zařízení koupili.

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě jej ponechte stát ve vertikální poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží možnost závad v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku převozu.

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič musí být zapojen do elektrické sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy.

Varování! Pro připojení zařízení k elektrické síti nepoužívejte elektrické rozdělovače nebo přenosné zdroje.

Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky).

Varování! Je-li elektrický kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem či podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo vzniku nebezpečí.

Varování! Při umísťování zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zachycen nebo poškozený.

V případě, že LED světla nefungují, volejte servisního technika. Neopravujte LED světla sami, protože může dojít ke styku s vysokým napětím!

⚠ VAROVÁNÍ! Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické přístroje s výjimkou těch, které povolil výrobce tohoto chladícího zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ! Pro urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto chladícího zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován v souladu s pokyny z důvodu předcházení jakýmkoliv rizikům v důsledku jeho slabé stability.

Nebezpečí omrzlin

Nikdy nevkládejte mražené potraviny do Vašich úst a vyhýbejte se dotyku mražených jídel, protože to může způsobit omrzliny.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Toto zařízení nesmí být používáno dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Použití je dovoleno pouze v případě, že jsou pod dohledem nebo byli poučeni o použití zařízení osobou, která je za ně zodpovědná.

Děti musí být neustále pod dohledem a musí být zajištěno, že si se zařízením nehrají.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Odstraňte obaly, které chrání spotřebič nebo určité části během převozu, a udržujte jej mimo dosahu dětí. Hrozí nebezpečí poranění nebo udušení.

Při odstraňovaní použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dveře a ponechte zásuvky v zařízení. To zabrání dětem, aby se uzavřely ve spotřebiči.

Pouze pro evropské trhy

Toto zařízení může být používáno dětmi od osmi let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi v případě, že jsou pod dohledem nebo byli poučeni o bezpečném použití zařízení, a že chápou všechna s používáním spojená nebezpečí.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat věci do chladicího zařízení a vykládat je.

VAROVÁNÍ

Spotřebič obsahuje malé množství hořlavého plynu R600a, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Ujistěte se, že žádné části chladicího systému nejsou poškozeny. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poškození očí nebo požár. V případě úniku plynu úplně provětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Varování! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako např.:

- v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
- na farmách, pro hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
- v zařízeních zajišťujících nocleh se snídaní;
- v kateringových a podobných nekomerčních provozech.

ℹ VAROVÁNÍ! Udržujte otvory pro ventilaci ve spotřebiči nebo vestavěné konstrukci bez jakéhokoliv blokování.

Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být vystaven dešti.

V tomto spotřebiči nikdy neskladujte výbušné směsi, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivem.

Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené.

V případě závady nebo selhání napájení neotvírejte mrazák, dokud nebyl v provozu minimálně 16 hodin. Po této době zkonzumujte mražená jídla nebo zabezpečte dostatečné chlazení (např. náhradní spotřebič).

Technické informace o zařízení

Výkonnostní štítek se nachází ve vnitřní části zařízení. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladicí směsi a informace o klimatických třídách.
V případě, že výkonnostní štítek není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek dodaný se zařízením.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal je vyroben z materiálů šetrných vůči životnímu prostředí, které se můžou recyklovat nebo likvidovat bez jakýchkoliv rizik pro životní prostředí.

⚠ Likvidace zastaralých zařízení

Z důvodu ochrany životního prostředí odevzdejte zařízení po skončení jeho životnosti do autorizovaného sběru odpadu.
Ještě předtím ale učiňte následující:

- odpojte zařízení od elektrické sítě;
- zabraňte dětem v hraní si se zařízením.

ℹ VAROVÁNÍ! Nepoškozujte chladicí okruh. Zabráníte tím znečištění životního prostředí.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidi, které se můžou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE PŘI POUŽÍVÁNÍ LEDNICE A MRAZÁKU

- Spotřebič nainstalujte dle pokynů v tomto návodu.
- Neotvírejte dveře častěji, než je to potřebné.
- Pravidelně se ujistěte, že cirkulace vzduchu pod spotřebičem není blokována.
- Pokud je těsnění dveří poškozené nebo uvolněné neprodleně jej vyměňte.
- Pokrmy skladujte v těsně uzavřených nádobách nebo v jiných vhodných obalech.
- Před vložením jídla do lednice jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Mražená jídla odmrazujte v lednici.
- Abyste maximálně využili prostor mrazáku, vyjměte některé z přihrádek dle popisu v návodu s pokyny.
- Konvenční mrazáky odmrazujte, když se na jejich povrchu vytvoří přibližně 3–5 milimetrová vrstva námrazy nebo ledu.
- Ujistěte se, že jsou zásuvky ve spotřebiči umístěny rovnoměrně a že jsou pokrmy uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu uvnitř spotřebiče (dodržujte doporučení ohledně rozmístění pokrmů dle popisu v pokynech).
- U spotřebiče s větrákem neblokujte větrací otvory.
- V případě, že nepotřebujte, aby běžel ventilátor nebo ionizátor, vypněte jej nebo snižte spotřebu energie.

INSTALACE A NAPOJENÍ

VOLBA MÍSTNOSTI

- Instalujte spotřebič v suchých a dobře větraných místnostech. Spotřebič bude pracovat správně, pokud bude okolní teplota v mezích, specifikovaných v následující tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na výkonnostním štítku se základními údaji o zařízení.

Popis	Třída	Rozsah okolní teploty °C	Relativní vlhkost
Rozšířený mírný	SN	+10 do +32	≤ 75%
Mírný	N	+16 do +32	
Subtropický	ST	+16 do +38	
Tropický	T	+16 do +43	

- Neinstalujte spotřebič v místnostech, kde teplota klesá pod 5 °C, protože to může způsobit neobvyklý provoz spotřebiče nebo jeho poruchu!

- Po instalaci musí být uživateli k dispozici napájecí kabel pro napojení do zásuvky!
- Tento spotřebič není určen k zabudování – nepoužívejte ho jako vestavný spotřebič.
- Neinstalujte spotřebič vedle jiných zařízení nebo přístrojů, které vyzařují teplo, jako jsou sporák, trouba, radiátory, ohřívače vody, atd., a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Spotřebič musí stát minimálně 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku nebo alespoň 30 cm od olejové nebo palivové pece. Pokud je vzdálenost mezi zdrojem horka a spotřebičem menší, použijte izolační panel.

Poznámka: Spotřebič instalujte v dostatečně veliké místnosti. Musí tam být minimálně prostor o 1 m^3 na 8 gramů chladicí směsi. Objem směsi je vyznačen na výkonnostním štítku uvnitř zařízení.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

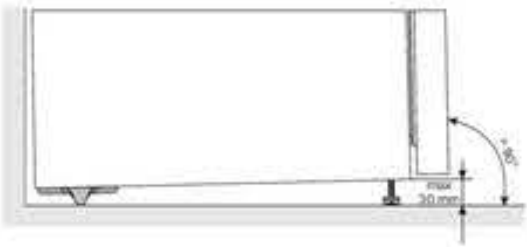

Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

- Spotřebič musí stát stabilně na pevné podložce, rovně nebo mírně nakloněný dozadu. Spotřebič je vpředu vybaven dvěma nastavitelnými nožičkami, které je možné použít pro vyrovnání polohy spotřebiče. Rejdovací kolečka na zadní straně umožňují snadnější instalaci spotřebiče (pouze u některých modelů).
- Když přístroj srovnáte pomocí nastavitelných nožiček, nastavte ještě přídavnou nožičku, která se postará o dodatečnou stabilitu přístroje.
- Mezi spotřebičem a skříňkou umístěnou nad ním by měla být mezera alespoň 5 cm, aby umožňovala dostatečné chlazení kondenzační jednotky.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu světlu a neumisťujte jej v blízkosti tepelných zdrojů. Pokud to není možné, nainstalujte izolační desku.

- Tento spotřebič je volně stojící. Pokud chcete dosáhnout deklarované/ minimální spotřeby energie, musíte mezi stěnou a zadní částí spotřebiče a nad spotřebičem zajistit 50 mm volného prostoru. Zajistěte také kolem spotřebiče a nad ním dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Spotřebič můžete umístit také vedle nebo mezi nábytkové prvky, resp. ke zdi. V případě takovéhoto umístění bude spotřebič fungovat bezchybně, avšak může se zvýšit spotřeba energie. Dodržujte minimální vzdálenosti nad a za spotřebičem tak, jak je to uvedeno na obrázku.
- Dodržujte nutný prostor pro otevírání dvířek při vytáhnutí přihrádek a polic (viz nákres postavení).

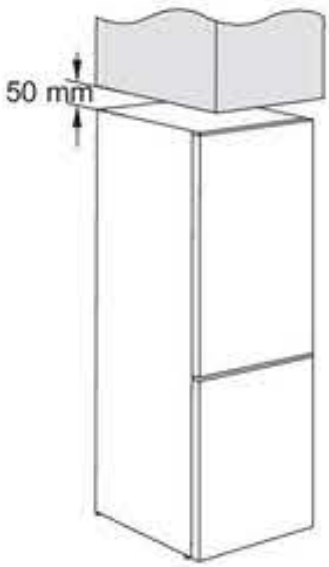

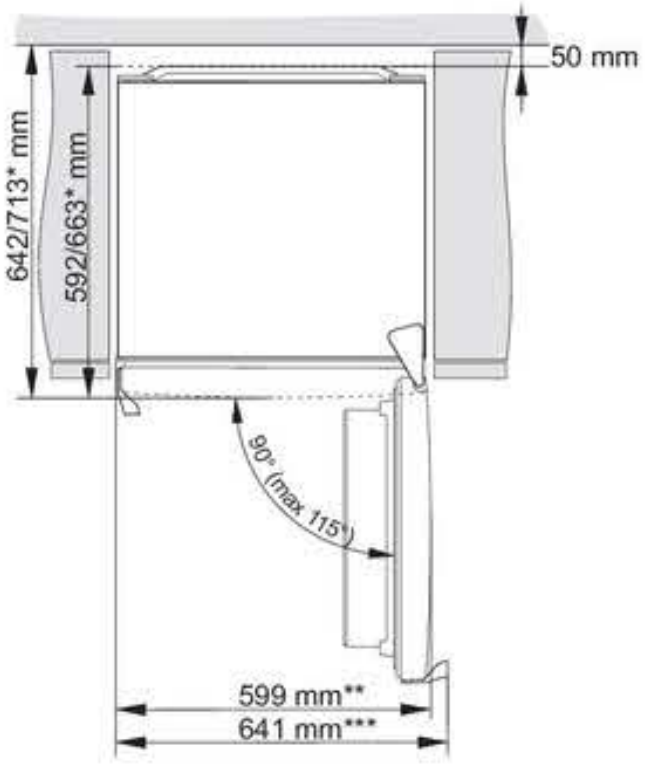

* v závislosti na modelu

** model s integrovanou rukojetí
*** model s vnější rukojetí

NAPOJENÍ SPOTŘEBIČE



- Spotřebič zapojte do elektrické sítě napájecím kabelem. Elektrická zásuvka musí být vybavena uzemněním (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na výkonnostním štítku se základními údaji o spotřebiči.
- Spotřebič musí být napojen do sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy. Spotřebič vydrží krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, ale ne více než +/- 6%.

ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Strana, na kterou se dveře otevírají může být změněna.
Pozor! Při změně pozice dveří nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti.

Potřebné nářadí:



8 mm nástrčný klíč

Křížový šroubovák

plochý šroubovák

Klíč očkoplochý 8mm

Poznámka:
- Pokud to bude nutné, nakloňte chladničku zpět, abyste získali přístup k základně, měli byste spotřebič položit na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky. Chcete-li obrátit dveře, obecně se doporučují následující kroky.

- Popsaná je změna směru otevírání dveří u modelů, které mají ovládací jednotku uvnitř přístroje, a modelů, které mají ovládací jednotku na dveřích přístroje. Proto se u kroků 2, 3, 6 a 15 řiďte tou částí, která odpovídá vašemu modelu.

1. Postavte chladničku do svislé polohy. Otevřete horní dveře a vyndejte všechny regály ze dveří (aby se zabránilo poškození regálů) a zavřete dveře.

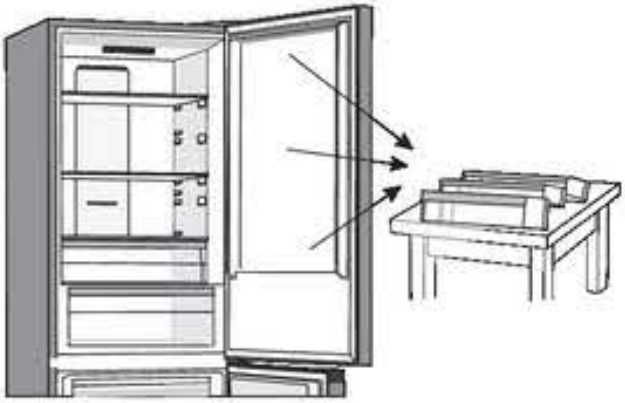

2.A. Ovládání ve vnitřku přístroje.
Odstraňte kryt vrchního pantu (1).

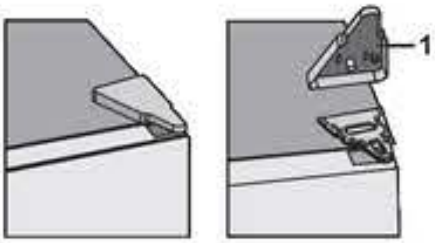

2.B. Ovládání na dveřích přístroje

Odstraňte kryt vrchního pantu (1) a dávejte pozor na konektor (A). Odpojte konektor (A).





3.A. Ovládání ve vnitřku přístroje

Odšroubujte šrouby (2) a odstraňte pant (3). Během procesu držte dvířka, aby nespadla.

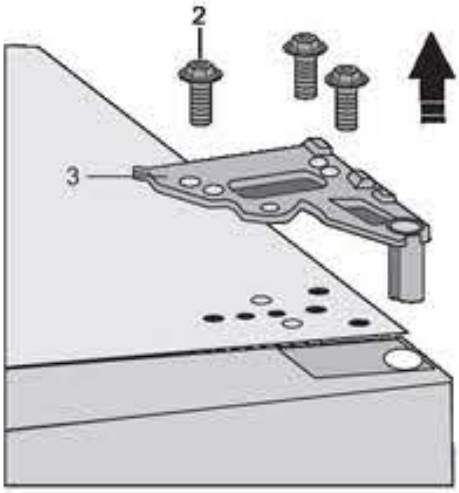

3.B. Ovládání na dveřích přístroje

Odšroubujte šrouby (2) a odstraňte pant (3). Konektor (A) protáhněte pantovým otvorem. Během procesu držte dvířka, aby nespadla.

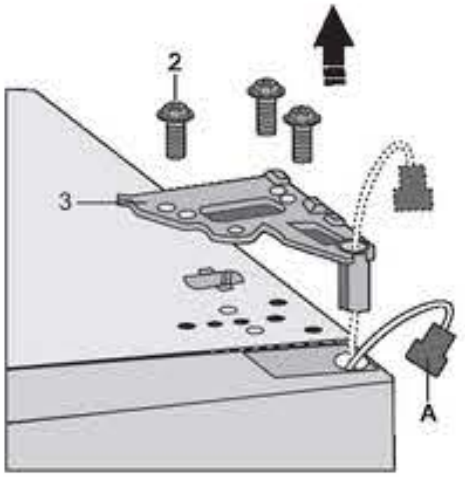

4. Vyjměte horní dveře z prostředního závěsu tím, že opatrně zvednete dveře směrem nahoru. Poté umístěte dveře na hladký povrch.

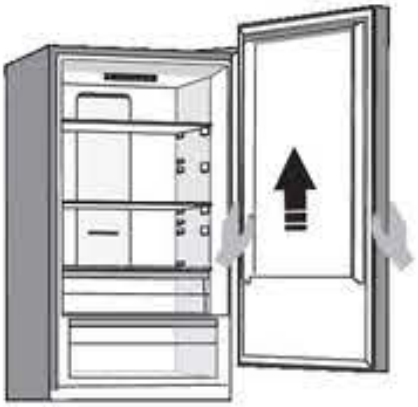

5. Vezměte ze sáčku krycí víčko (pravé) (4) a přiložte ho na místo, odkud jste odstranili vrchní pant. Krycí víčko na druhé straně (5), kam umístíte pant, naopak odstraňte a uschovejte.

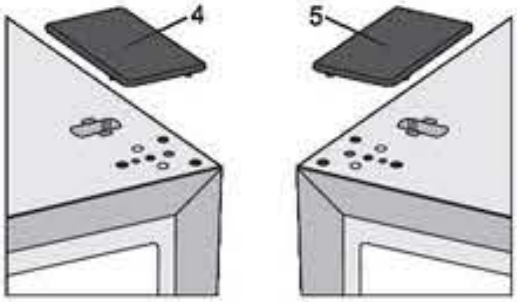

6.A. Ovládání ve vnitřku přístroje

Odstraňte kryt (6) z levé strany horních dvířek. Poté odstraňte kryt (7) z pravé strany horních dvířek. Umístěte krycí víčko (7) na levou stranu horních dvířek, kryt (6) pak na pravou stranu horních dvířek.

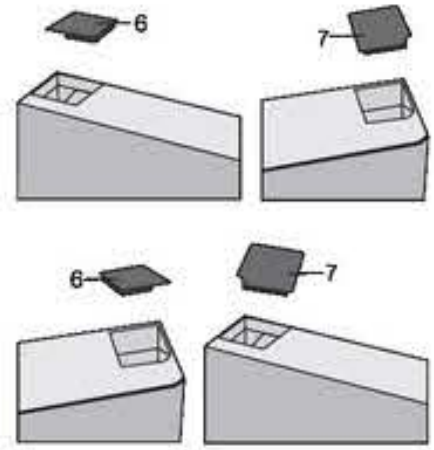

6.B. Ovládání na dvířkách přístroje

Odstraňte kryt (6) z levé strany horních dvířek a vyjměte konektor (A) z prostoru pod krytem. Poté odstraňte kryt (7) z pravé strany horních dvířek. Umístěte kryt (7) na levou stranu horních dvířek a kryt (6) na pravou stranu horních dvířek.

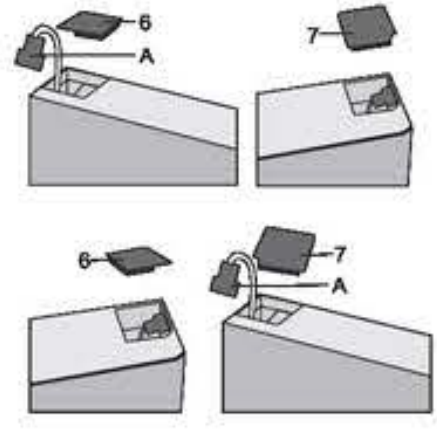

7. Odšroubujte šroub (8) a odstraňte západku dvířek (10) a omezovač dvířek (9). Poté na opačnou stranu dvířek pomocí šroubu (8) umístěte západku dvířek, která je přiložena v sáčku, a omezovač dvířek (9). Západku dvířek (10) uschovejte pro případné pozdější použití.

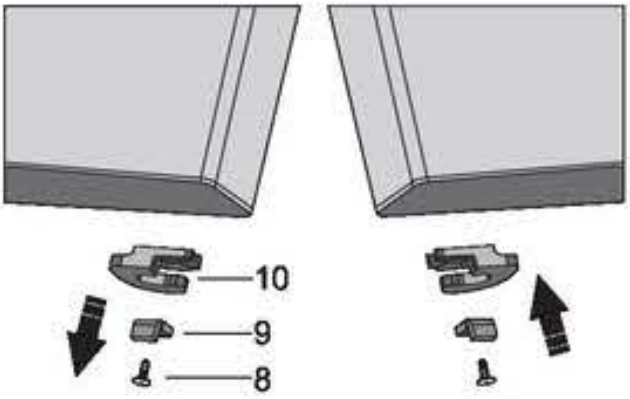

8. Odšroubujte šrouby z prostředního pantu a odstraňte ho. Poté ze spodního pantu odstraňte spodní dvířka.

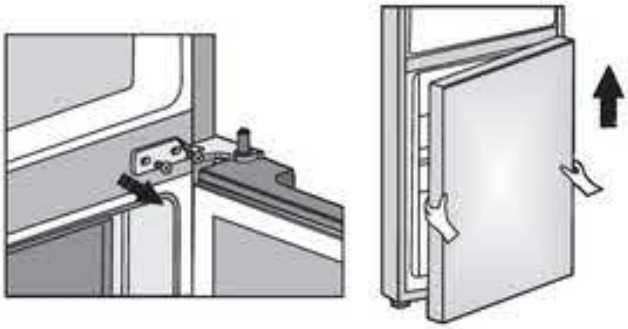

9. Poté umístěte spodní dveře na hladký povrch. Odšroubujte šroub (8) a odstraňte západku dvířek (10) a omezovač dvířek (9). Na opačnou stranu poté pomocí šroubováku (8) přišroubujte západku dvířek, která je přiložena v sáčku, a omezovač dvířek (9). Západku dvířek (10) uschovejte pro případné pozdější použití.

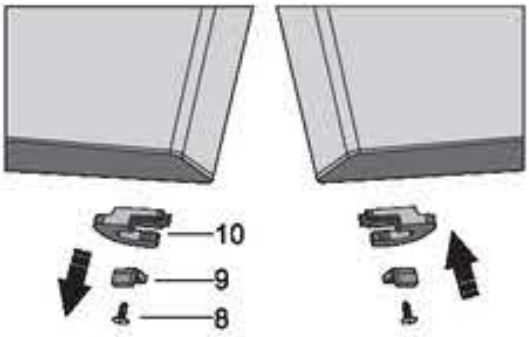

10. Krycí víčko na prostředním pantu odstraňte a umístěte ho na opačnou stranu.

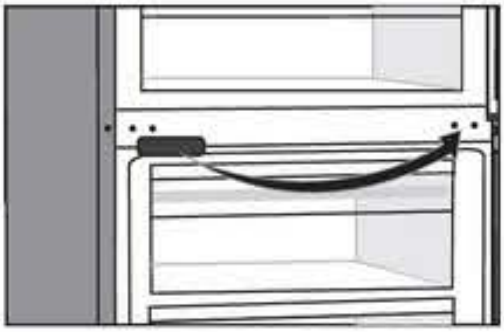

11. Nakloňte spotřebič dozadu a odstraňte nastavitelnou nožičku (11).
12. Odšroubujte 3 šrouby ze spodního závěsu (14) a odstraňte jej. Odstraňte dodatečnou nožičku (12) ze spodního čepu závěsu (13). Odšroubujte čep (13) ze spodního závěsu a přišroubujte jej na opačnou stranu závěsu, kompletně i s dodatečnou nožičkou (12).

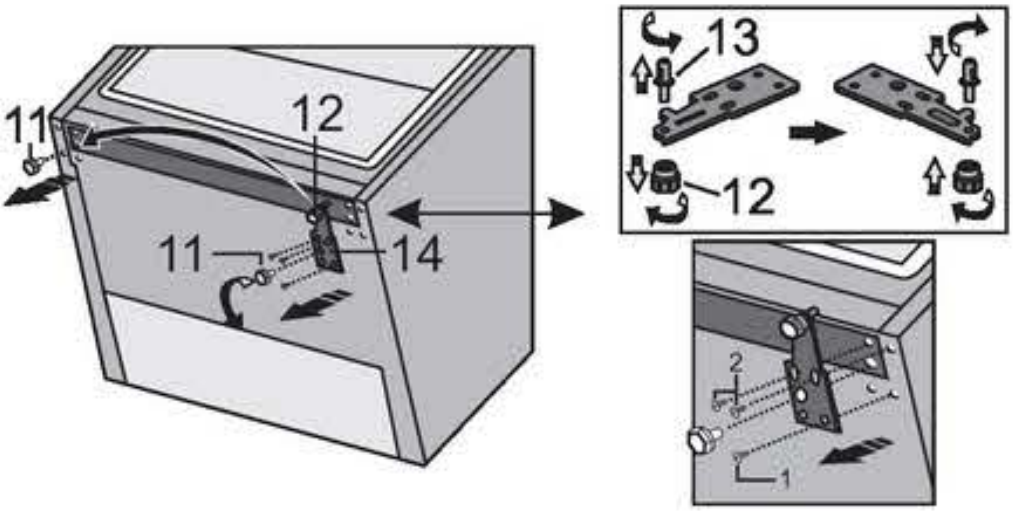

13. Závěs (14) připevněte na opačnou stranu pomocí šroubů. Šrouby by měly být připevněné v pořadí uvedeném na obrázku níže. Nejdříve utáhněte šroub 1, následně šroub 2. Pak našroubujte nastavitelnou nožičku (11).

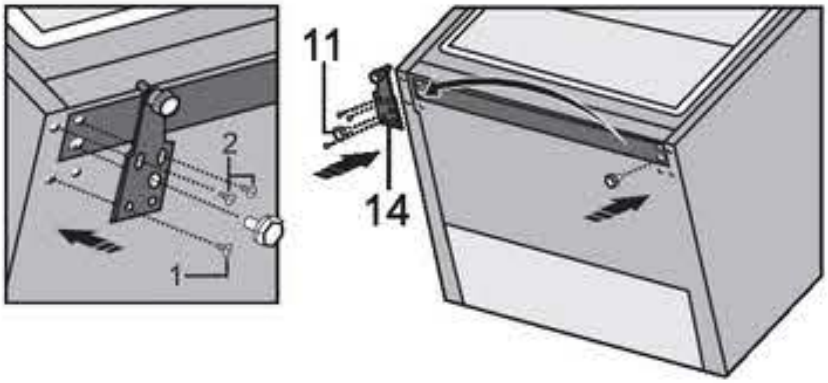

14. Spodní dvířka umístěte na spodní pant a přidržte je. Prostřední pant otočte o 180°, vhodně umístěte podložku a nastavte prostřední pant do vhodné polohy, abyste mohli připevnit spodní dvířka na správné místo.

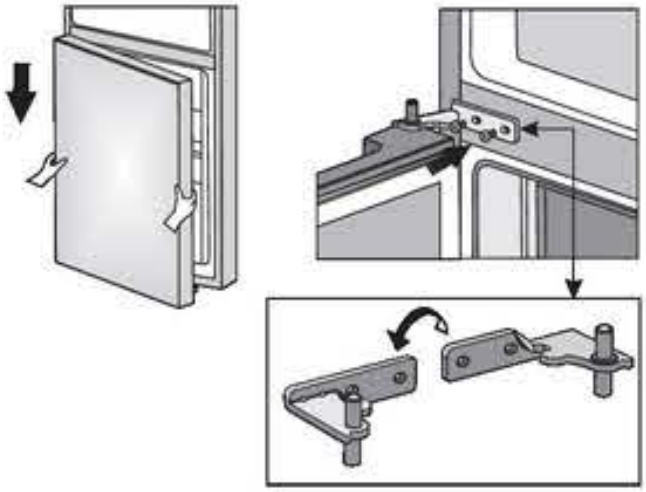

15.A. Ovládání ve vnitřku přístroje

Umístěte horní dvířka do správné polohy a pomocí šroubů (2) připevněte vrchní pant (3). Během umisťování vrchní dvířka držte.

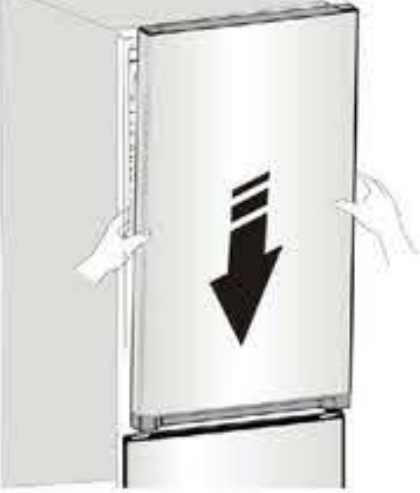

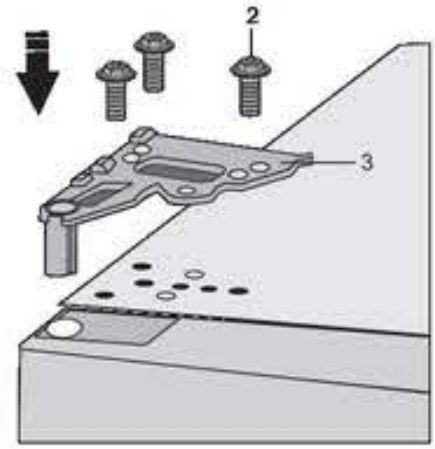

15.B. Ovládání na dvířkách přístroje

Umístěte vrchní dvířka do správné polohy, vsuňte konektor (A) do otvoru vrchního pantu (3) a připevněte jej pomocí šroubů (2). Během umisťování vrchní dvířka držte. Zapněte konektor (A).

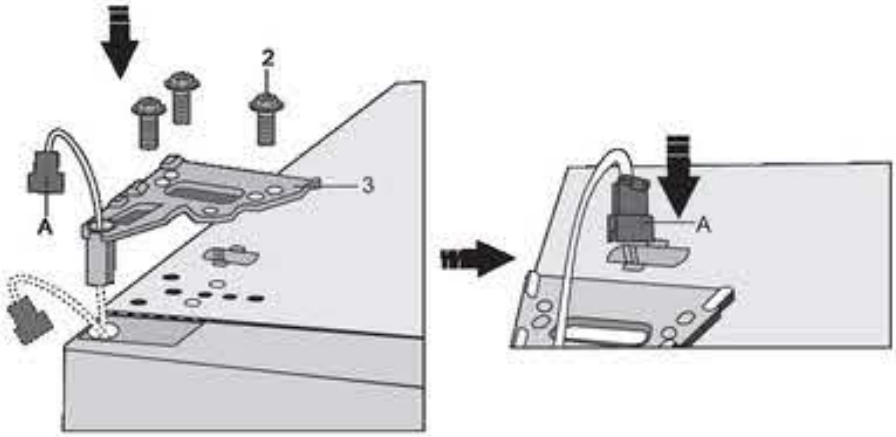

16. Umístěte kryt vrchního pantu (1).

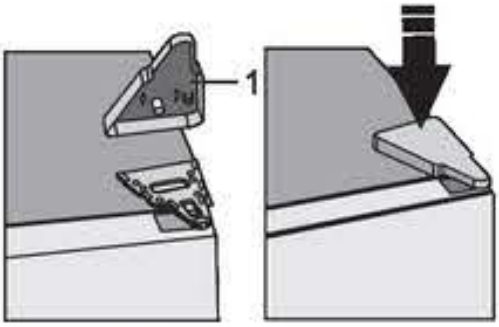

17. Otevřete horní dveře, namontujte dveřní regály a pak je zavřete.

Poznámka: Pokud má váš spotřebič rukojeť, musíte ji obrátit podle pokynů uvedených níže. Poté umístěte spodní dveře na hladký povrch panelem nahoru. Zvedněte část (1) a část (4), pak uvolněte šrouby (2), jak je znázorněno na obrázku. Přeměňte rukojeť (3) na pravou stranu, pak nainstalujte šrouby (2), část (1) a část (4) ve správném pořadí.

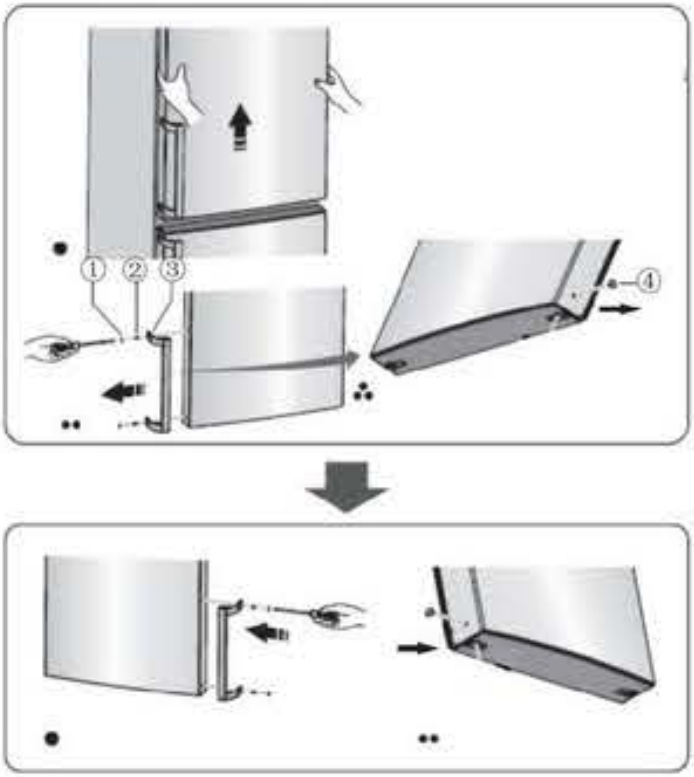

POPIS SPOTŘEBIČE

Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit u jednotlivých modelů.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti (G).

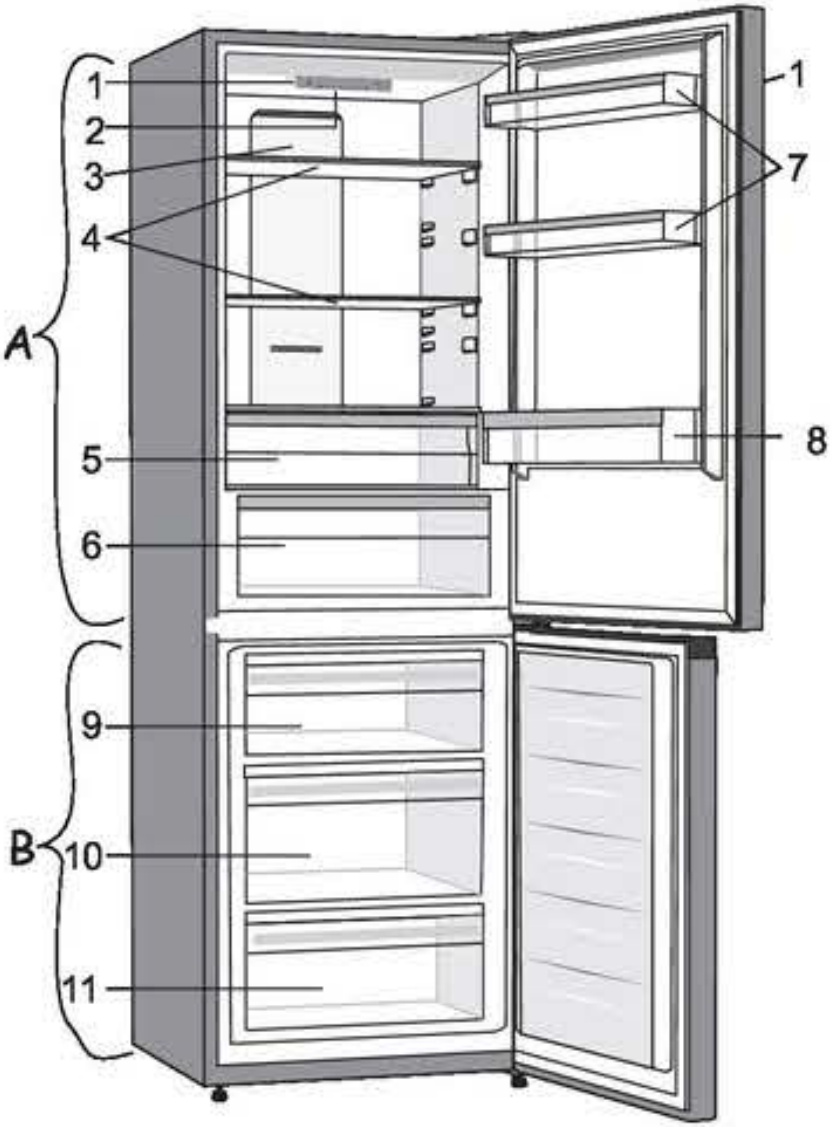

A Lednička
1 Ovládací panel **
2 LED světlo
3 Sloup MultiFlow
4 Skleněné police
5 Zásuvka Fresh Box/ Chill Zone*
6 Zásuvka na ovoce a zeleninu CrispZone s regulátorem vlhkosti *
7 Nízké poličky na dveřích
8 Polička na lahve

B Mrazák
9 Horní zásuvka na zamražování a ukládání***
10 Hluboká zásuvka SpaceBox pro zamrazování a ukládání
11 Spodní zásuvka na ukládání

- Zásuvky jsou chráněny proti vypadnutí. Pokud je chcete z přístroje vyjmout, vytáhněte je až k blokaci, vepředu je nadzvedněte a poté úplně vytáhněte.

* Pouze u některých modelů
** Některé modely mají ovládací jednotku na dveřích.



*** Některé modely mají místo horní zásuvky podnos.

OBSLUHA SPOTŘEBIČE

OVLÁDACÍ PANEL 1

(OVLÁDÁNÍ VE VNITŘKU PŘÍSTROJE)

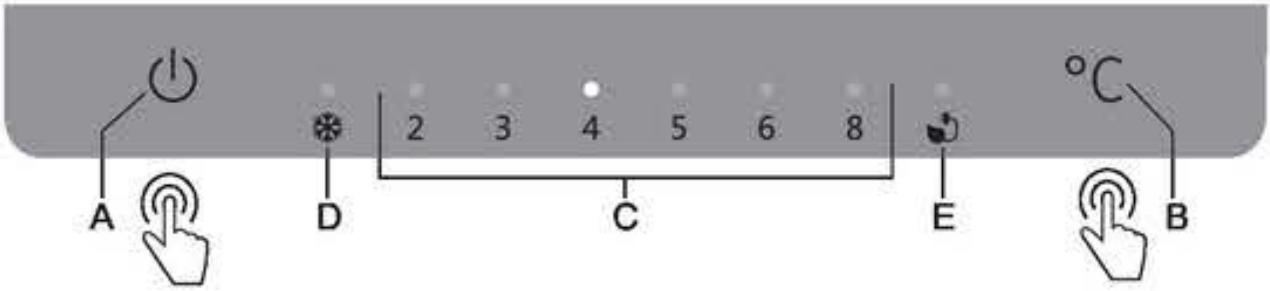

A **Tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje**
B **Tlačítko pro nastavení teploty a přídavných funkcí**
C **Zobrazení nastavené teploty chladicí části**
Kontrolka nad nastavenou teplotou je rozsvícená
D **Zobrazení funkce intenzivního mražení**
Kontrolka nad symbolem **D** svítí, pokud je aktivováno intenzivní mražení
E **Zobrazení aktivování funkce Eco**
Kontrolka nad symbolem **E** svítí, pokud je aktivována funkce **Eco**

Teplotu v přístroji nebo funkci **Eco** nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka **B**. Nastavení jde po sobě dokola ve směru zleva doprava. Tři sekundy po uvolnění tlačítka se nastavení automaticky uloží a rozsvítí se příslušný symbol.

Intenzivní mražení zapnete/vypnete tak, že tlačítko **B** stisknete a několik sekund podržíte.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

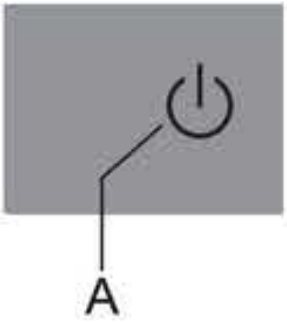

Zapnutí spotřebiče: Zapněte spotřebič krátkým stisknutím tlačítka **A**.

Vypnutí spotřebiče: znovu stiskněte tlačítko **A** a držte ho po dobu 2 sekund (přístroj je vypnutý, je však stále ještě pod napětím).

NASTAVENÍ TEPLOTY VE SPOTŘEBIČI

- Přístroj je v továrním nastavení nastaven na doporučenou teplotu 4 °C; v tomto případě je teplota v mrazicí části přibližně -18 °C.
- Po zapnutí přístroje může trvat několik hodin, než dosáhne nastavené teploty, proto do něj před tímto nevkládejte potraviny.

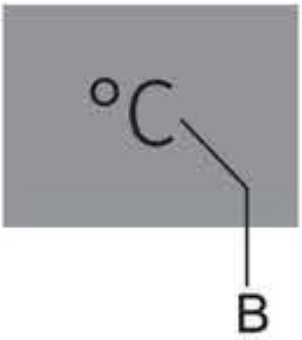

- Požadovanou teplotu nastavíte tlačítkem **B**.
- Tlačítko **B** stiskněte tolikrát, dokud se nerozsvítí požadovaná teplota.
- Nastavení se posunuje dokola směrem zprava doleva.



Čísla 2, 3, 4, 5, 6 a 8 vyjadřují teplotu v °C v chladicí části přístroje.

- Doporučuje se nastavit teplotu na +4 °C, aby byla kvalita a svěžest potravin zachována po delší dobu.
- Teplota v chladicí části má vliv i na teplotu v mrazicí části. Pokud chcete mít v mrazicí části nižší teplotu, nastavte nižší teplotu v chladicí části. Když je teplota v místnosti, kde je spotřebič nainstalovaný, nižší než 16 °C, doporučujeme nastavit teplotu na méně než 4 °C.

FUNKCE ZVÝŠENÍ VÝKONU (BOOST) MRAZNIČKY

- Toto nastavení použijte po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo 24 hodin před přidáním velkého množství potravin.



Zapnutí: Intenzivní mražení zapnete tak, že tlačítko **B** stisknete a podržíte tak dlouho, dokud se nerozsvítí kontrolka nad symbolem **D**.

- Když je zapnuté intenzivní mražení, běží přístroj na maximální výkon a je proto po nějakou dobu o něco hlasitější.

- V případě aktivace intenzivní mrazicí funkce může být nižší teplota v lednici i mrazáku současně.

- Když je zapnuté intenzivní mražení, můžete bez ohledu na to pomocí krátkých stisknutí tlačítka **B** měnit teplotu chladicí části.

Vypnutí: znovu stiskněte a podržte tlačítko **B**, aby kontrolka nad symbolem **D** zhasla. Pokud nastavení nevypnete ručně, vypne se automaticky (po přibližně dvou dnech) a nastavení se vrátí na poslední uložený stav.

- V případě výpadku elektrické energie během intenzivního mražení bude funkce zopakována poté, co se znovu obnoví dodávka elektrické energie.

FUNKCE „ECO“



Zapnutí: funkci **Eco** zapnete tak, že tlačítko **B** stiskněte tolikrát, dokud se nerozsvítí kontrolka nad symbolem **E**. V případě spuštění této funkce bude spotřebič pracovat s optimálním nastavením.

Vypnutí: funkci **Eco** vypnete tak, že tlačítkem **B** zvolíte požadovanou teplotu.

VÝSTRAHA VYSOKÉ TEPLOTY



Pokud je teplota v chladicím oddílu příliš vysoká, aktivuje se zvuková výstraha (**přerušované pípání**) a začne blikat světlo nad nastavenou teplotou **C**.

- Při každém zapnutí přístroje pomocí tlačítka **A** má přístroj 24hodinové zpoždění funkce alarmu. Pokud během této doby přístroj nedosáhne požadované teploty, ozve se alarm.

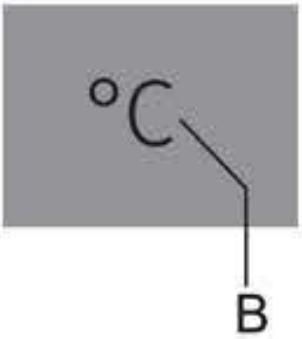

Vypnutí alarmu:

- Zvukový alarm vypnete tlačítkem **B**. Pokud alarm nevypnete, bude se zapínat každou hodinu a zvonit přibližně 15 minut.
- Prvním stisknutím tlačítka **B** vypnete alarm, dalším stisknutím pak už změníte nastavení přístroje.

- Kontrolka nad nastavenou teplotou **C** bliká, dokud přístroj nedosáhne odpovídající teploty.

ALARM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pokud jsou dveře chladicího nebo mrazicího prostoru otevřené déle než 2 minuty, zapne se zvukový alarm (opakující se pípání). Pokud zvukový alarm nevypnete, bude zvonit každých 10 minut.

Vypnutí alarmu: Alarm se vypne po zavření dveří.

Pokud alarm vypnete stisknutím tlačítka **B**, tak se po 4 minutách opět zapne, pokud budou dveře stále ještě otevřené.

Pokud necháte dveře otevřené déle než 10 minut, přestane alarm zvonit a začne blikat kontrolka nad ukazatelem č. 8. Přístroj začne fungovat v bezpečnostním režimu, aby navzdory otevřeným dveřím zajistil dostatečné chlazení, které zabrání zkažení potravin.

OVLÁDACÍ PANEL 2
(OVLÁDÁNÍ NA DVEŘÍCH PŘÍSTROJE)

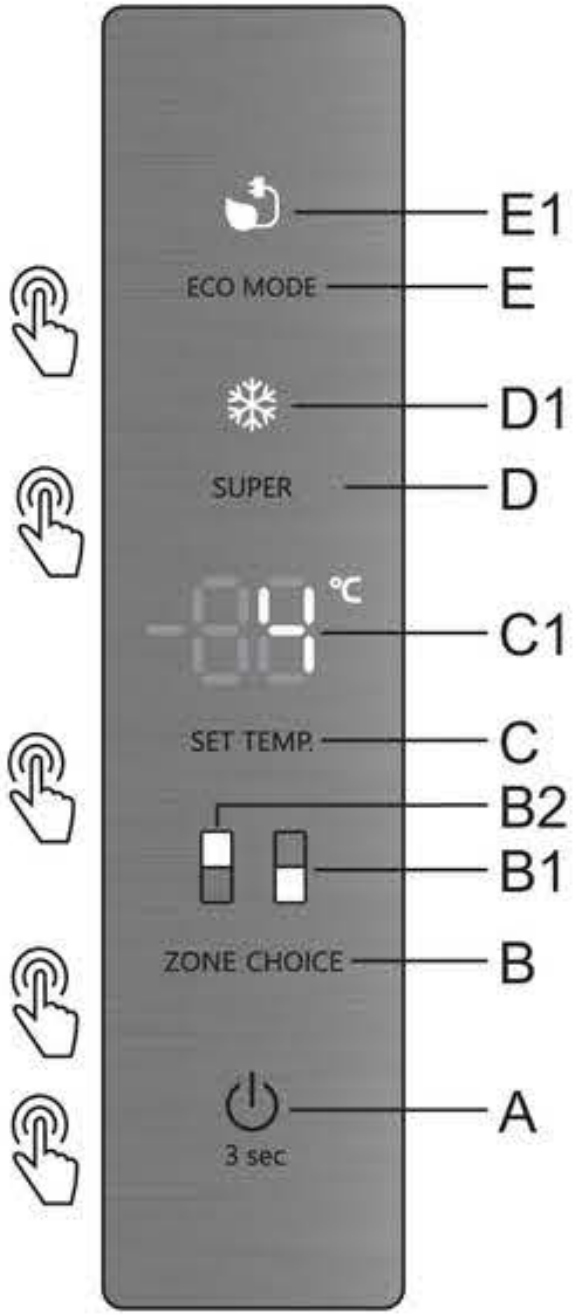

A	Tlačitko zapnuti/vypnuti spotřebiče
B	Tlačitko pro přepnuti chladici a mrazici časti
B1	Ukazatel fungovani mrazici časti
B2	Ukazatel fungovani chladici časti
C	Tlačitko pro nastaveni teploty
C1	Ukazatel nastavene teploty
D	Tlačitko zapnuti/vypnuti funkce super chlazeni
D1	Ukazatel fungovani intenzivniho mraženi
E	Tlačitko pro zapnuti/vypnuti funkce Eco
E1	Ukazatel fungovani funkce Eco

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE



Zapnutí spotřebiče: Stisknutím tlačítka **A** po dobu 3 sekund a po zaznění bzučáku se spotřebič zapne.

Vypnutí spotřebiče: Stiskněte **A** po dobu 3 sekund, po zaznění bzučáku, zatímco digitální světlo ukáže **„OF“**, se spotřebič vypne.

NASTAVENÍ TEPLOTY VE SPOTŘEBIČI

Doporučujeme, aby při prvním spuštění chladničky byla teplota chladničky nastavena na 4°C.
Chcete-li změnit teplotu, postupujte podle následujících pokynů.

Upozornění! Pokud nastavíte teplotu, nastavujete průměrnou teplotu pro celou skříň chladničky. Teploty uvnitř každého oddělení se mohou lišit od zobrazených hodnot teplot na panelu v závislosti na tom, kolik potravy ukládáte a kam je umístěna. Okolní teplota může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

1. Chladnička

Stiskněte **B (ZONE CHOICE)**, když se **B2** světlo rozsvítí. Stiskněte tlačítko **C** pro nastavení teploty chladničky mezi 2°C až 8°C podle potřeby a panel displeje zobrazí odpovídající hodnoty podle následujícího pořadí.

→ 8°C – 7°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C ←

2. Mrazák

Stiskněte **B (ZONE CHOICE)**, když se **B1** světlo rozsvítí. Stiskněte tlačítko **C** pro nastavení teploty v mrazáku mezi -14°C až -24°C podle potřeby a panel displeje zobrazí odpovídající hodnoty podle následujícího pořadí.

→ -18°C – -19°C – -20°C – -21°C – -22°C – -23°C
-17°C – -16°C – -15°C – -14°C – -24°C ←

3. Super zmrazení

Super Freeze rychle sníží teplotu v mrazáku, takže potraviny se zmrazí rychleji. To pomůže zachovat vitamíny a živiny z čerstvých potravin a udržet potraviny déle čerstvé.

- Stiskněte **D (SUPER)**, pro vstup do režimu super mrazení.
- Je-li zvolen režim Super zmrazení, bude světlo svítit a teplota v mrazáku bude nastavena na -24°C
- Při maximálním množství mražených potravin, počkejte asi 24 hodin.
- Super zmrazení se automaticky vypne po 50 hodinách a potom se nastavení teploty v mrazáku vrátí zpět na předchozí nastavení.

4. Eco energie

Tato funkce umožňuje mrazáku pracovat v úsporném režimu, který je užitečný pro snížení spotřeby energie, když jste pryč.

- Stiskněte **E (ECO MODE)** pro vstup do eco režimu.
- Když je aktivován režim Eco energie, rozsvítí se světlo. Teplota v mrazáku se nastaví na -17°C a teplota chladničky bude nastavena na 6°C.

5. Alarm

- Když dveře chladničky nebo mrazáku byly otevřeny déle než 2 minuty, zazní alarm dveří. V případě alarmu dveří zazní bzučák 3krát každou 1 minutu a zastaví se automaticky po 8 minutách.
- Pro úsporu energie se prosím vyhněte tomu, aby byly dveře otevřené po dlouhou dobu za běhu spotřebiče. Alarm dveří může být také zrušen zavřením dveří.

OVLÁDACÍ PANEL 3

(OVLÁDÁNÍ NA DVEŘÍCH PŘÍSTROJE)

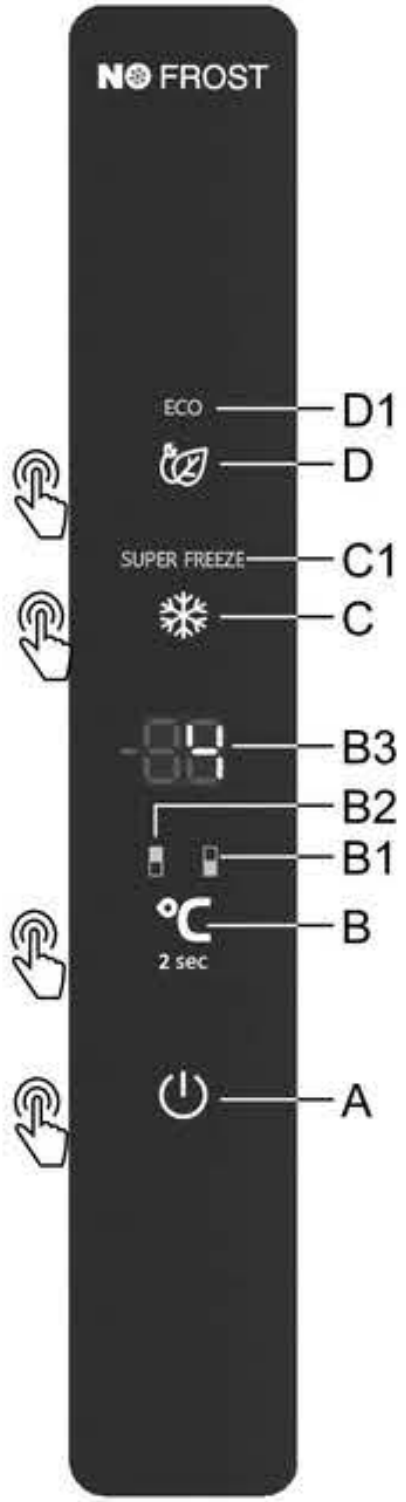

A	Tlačítko zapnutí/vypnutí spotřebiče
B	Tlačítko pro nastavení teploty a přepnutí chladicí a mrazicí části
B1	Ukazatel fungování mrazicí části
B2	Ukazatel fungování chladicí části
B3	Ukazatel nastavené teploty
C	Tlačítko zapnutí/vypnutí funkce super chlazení
C1	Ukazatel fungování intenzivního mražení
D	Tlačítko pro zapnutí/vypnutí funkce Eco
D1	Ukazatel fungování funkce Eco

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE



Při prvním připojení spotřebiče k síti, bude spotřebič v StandBy módu - v pohotovostním režimu (bude zapojen v síti, ale vypnutý).

Zapnutí spotřebiče: Zapněte spotřebič krátkým stisknutím tlačítka **A**. Ozve se pípnutí a na ukazateli **B3** se objeví ukazatel teploty.



Vypnutí spotřebiče: přístroj vypnete delším stisknutím (2 sekundy) tlačítka **A**. Opět se ozve pípnutí a na ukazateli **B3** se zobrazí kruhové rozsvěcení vnějších segmentů ve směru hodinových ručiček. Přístroj je v pohotovostním režimu (ještě stále pod elektrickým napětím).

NASTAVENÍ TEPLOTY VE SPOTŘEBIČI

- Přístroj je továrně nastaven na doporučenou teplotu, přesněji chladicí část na 4 °C a mrazicí část na -18 °C;
- Po zapnutí přístroje může trvat několik hodin, než dosáhne nastavené teploty, proto do něj před tímto nevkládejte potraviny.

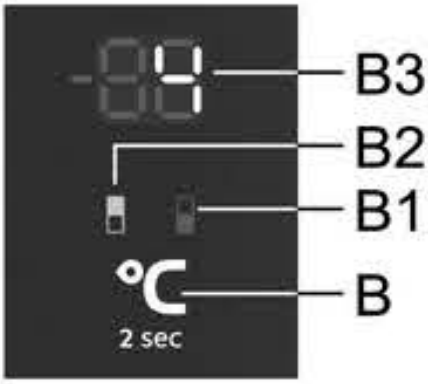

U tohoto modelu můžete přepínat mezi nastavením teploty chladicí a mrazicí části. To provedete stisknutím tlačítka **B** po dobu 2 sekund, dokud se nerozsvítí symbol pro část přístroje, jehož teplotu chcete nastavit: **B1** pro mrazicí část a **B2** pro chladicí část.

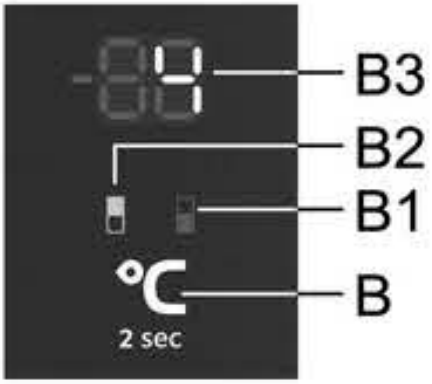

Teplotu **chladicí části** můžete nastavit v případě, že svítí symbol **B2**. Teplotu nastavte krátkými stisky tlačítka **B**.

- Každým stisknutím tlačítka zvýšíte nastavení o 1 °C. Vybrané nastavení se uloží jako poslední nastavená teplota v chladicí části přístroje.
- Teplotu v chladicí části můžete nastavit v rozmezí +1 °C až +9 °C.
- Doporučené nastavení je 4°C.

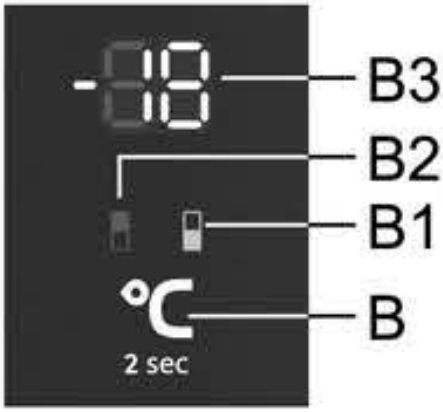

Teplotu v **mrazicí části** můžete nastavit v případě, že svítí symbol **B1**. Teplotu nastavte krátkými stisky tlačítka **B**.

- Každým stisknutím tlačítka **B** zvýšíte nastavení o 1 °C. Zvolené nastavení se uloží jako poslední nastavená teplota v mrazicí části přístroje.
- Teplotu v mrazicí části můžete nastavit v rozmezí -16 °C až -24 °C.
- Doporučené nastavení je -18°C.

30 sekund po posledním stisknutí kteréhokoli tlačítka se ukazatel mrazicí části automaticky přenastaví na ukazatel chladicí části. Rozsvítí se ukazatel **B2** a na ukazateli **B3** se ukáže nastavená teplota chladicí části.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM OVLÁDACÍ JEDNOTKY (DISPLAY STANDBY MODE)

30 sekund po posledním stisknutí jakéhokoli tlačítka se ovládací jednotka přepne do pohotovostního režimu. Zhasnou všechny ukazatele na ovládací jednotce. Existuje však také pár výjimek, kdy navzdory pohotovostnímu režimu některé ukazatele stále svítí. Tyto výjimky jsou:

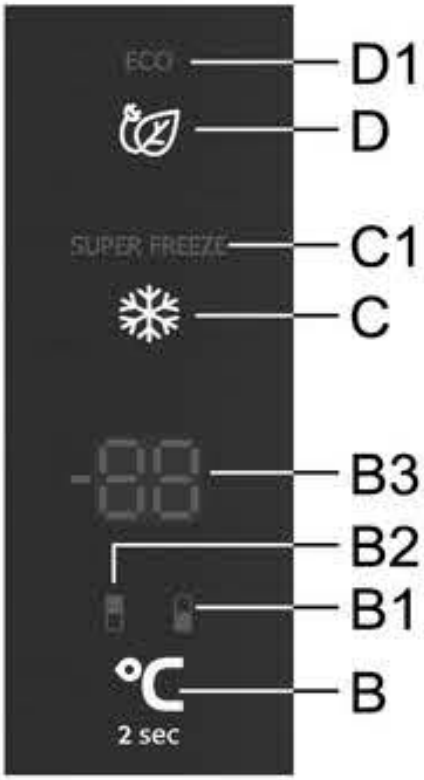

- Pokud je aktivováno intenzivní mražení, ukazuje se v pohotovostním režimu i nadále ukazatel **C1**. Všechny ostatní ukazatelé jsou zhasnuty.
- Pokud je aktivována funkce **Eco**, ukazuje se v pohotovostním režimu i nadále ukazatel **D1**. Všechny ostatní ukazatele jsou zhasnuty.
- Pokud je aktivována funkce ručního odmražování mrazáku, tak se i nadále v pohotovostním režimu na ukazateli **B3** ukazuje **CL**. Všechny ostatní ukazatele jsou zhasnuty.

Odchod z pohotovostního režimu: krátce stiskněte tlačítko **B**, nebo otevřete dveře chladicí části. Pokud je zapnuta funkce **Eco** nebo intenzivní mražení, můžete pro odchod z pohotovostního režimu kromě výše uvedených možností použít i tlačítka **C** nebo **D**, v závislosti na tom, která funkce je zapnuta.

INTENZIVNÍ MRAŽENÍ (MRAZICÍ ODDÍL)

- Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo před uložením velkého množství potravin.

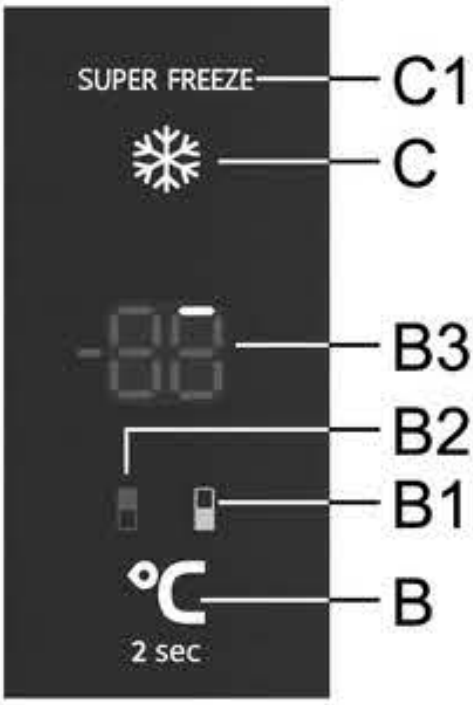

Zapnutí: intenzivní mražení zapnete stisknutím tlačítka **C**.
Uslyšíte pípnutí a rozsvítí se ukazatelé **B1** a **C1**.

Po 30 sekundách se ukazatel automaticky přepne na ukazatel chladicí části, rozsvítí se ukazatel **B2** a na ukazateli **B3** se zobrazí nastavená teplota chladicí části.

Pokud během funkce zvolíte tlačítkem **B** mrazicí část (svítí **B1**), tak na ukazateli uvidíte postupné rozsvěcení vnějších segmentů.
Na začátku svítí první segment (viz obrázek výše), další segmenty se postupně rozsvěcí ve směru hodinových ručiček.



Ke konci vykonávání funkce na ukazateli **B3** svítí všechny vnější segmenty.

Když se zobrazí teplota chladicí části a svítí tedy symbol **B2**, můžete krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka **B** přepnout na zobrazení mrazicí části. V tu chvíli se rozsvítí symbol **B1** a na ukazateli **B3** vidíte stav funkce nebo kolik vnějších segmentů už svítí. Po 30 sekundách se přístroj opět automaticky přepne na zobrazení chladicí části – rozsvítí se symbol **B2**.