


Pasivní venkovní anténa pro digitální vysílání

Návod k použití

CZ

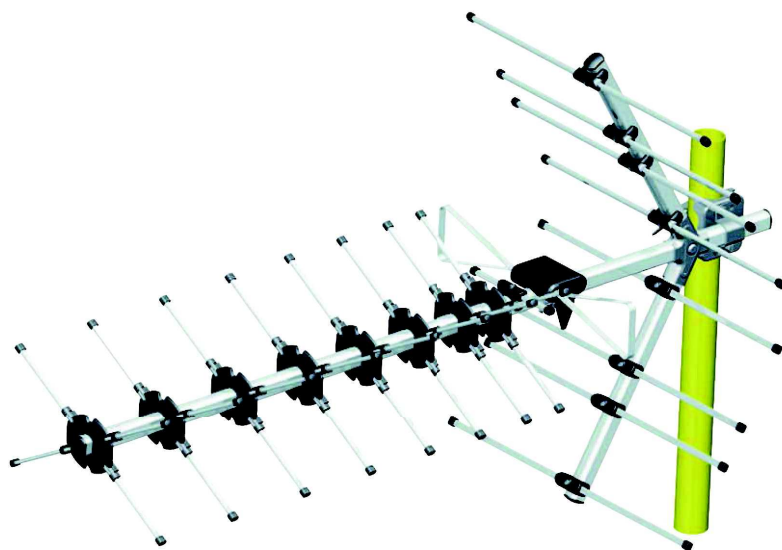

SENCOR[®]

SDA 610

CZ-1

Charakteristika

Špičkový příjem digitálního i analogového pozemního vysílání v pásmu UHF
Vysoká citlivost a odolnost proti rušení
Použití kvalitních materiálů odolávajících povětrnostním vlivům
Robustní provedení
Jednoduchá montáž
Vestavěný symetrizační člen
F-konektor pro připojení kabelu s minimem ztrát

Technická data

Frekvenční rozsah: UHF470~862 MHz
Kanály: 21–69
Zisk: 12 dB
Impedance: 75 Ω
Předozadní poměr: 25 dB
Počet prvků: 42
Polarizace: Horizontální
Dosah: 95 km
Konektor: F-konektor

Instalace

Po rozbalení si přezkontrolujte kompletnost antény.

Při sestavování a instalaci antény postupujte podle přiloženého návodu.


Přestože montáž antény je velmi jednoduchá, doporučujeme Vám obrátit se na specializovanou firmu z důvodu dosažení nejlepšího příjmu a možného úrazu při práci ve výškách.

Anténu nainstalujte tam, kde předpokládáte signál vysílače a směrové nastavení provádějte jejím pomalým pootáčením směrem k vysílači.

Kovové předměty (elektrické vedení, komíny atp.) v bezprostřední blízkosti antény mohou způsobovat nežádoucí rušení. Jestliže je příjem nedostatečný, přemístěte anténu na jiné vhodné místo.

1. Instalace direktoru

Všechny hliníkové tyčky direktorů zasuňte do plastových držáků – viz obrázky níže.

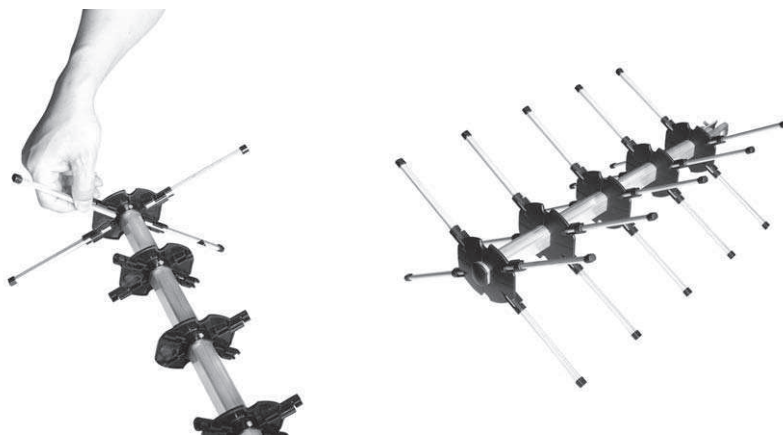


Pasivní venkovní anténa pro digitální vysílání

SDA 610

CZ


2. Složení ráhna antény

Dvě části ráhna antény spojte příloženými spojkami a šrouby – viz obrázek níže.

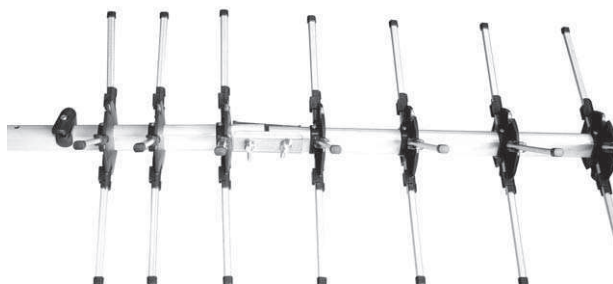


3. Instalace záříče

K ráhnu antény přiložte a přišroubujte hliníkovou tyčku záříče – viz obrázek níže.

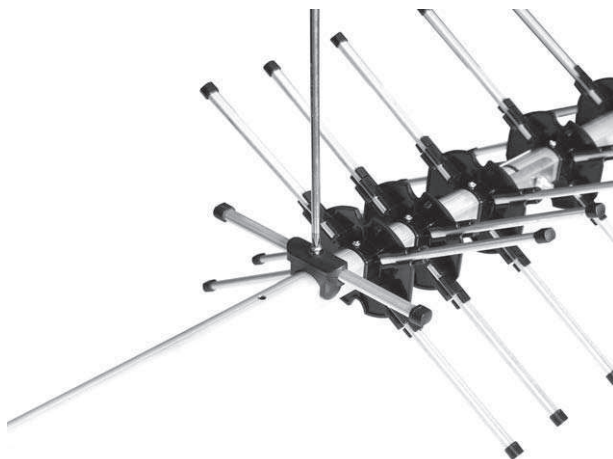


4. Instalace krabičky zářiče

Krabičku zářiče přiložte k ráhnu antény a přišroubujte ji k němu přiloženou křídlovou maticí – viz obrázek níže.

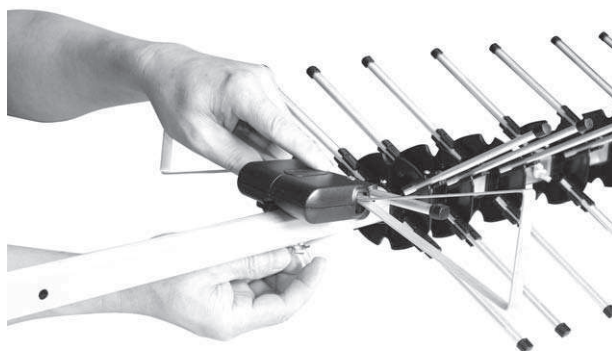**5. Instalace držáků reflektoru**

Dva držáky reflektoru přišroubujte k ráhnu antény přiloženou křídlovou maticí – viz obrázek níže.

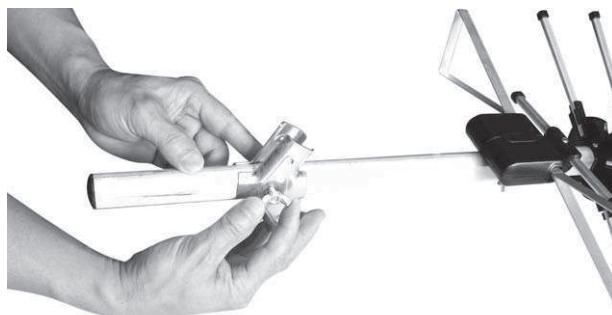

Pasivní venkovní anténa pro digitální vysílání

SDA 610

CZ

6. Hliníkové tyčky reflektoru

Hliníkové tyčky nasuňte na ráhno reflektoru a přišroubujte je.



7. Instalace reflektoru


Dva reflektory vložte do držáků reflektoru a poté je přiloženými šrouby přišroubujte – viz obrázek níže.



CZ-5

8. Instalace anténního úchytu

Ráho antény zasuněte do svorek tvaru Ω a přiloženým šroubem jej přišroubujte – viz obrázek níže.

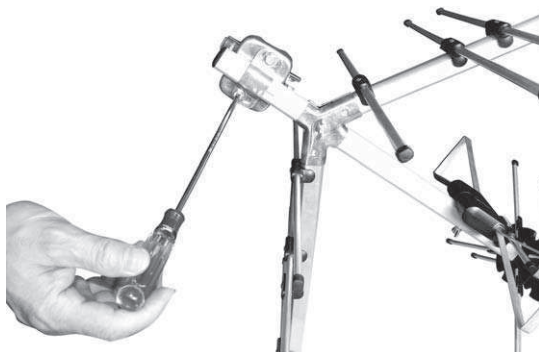**9. Instalace antény na stožár**

Na anténní stožár nasadte úchyt a pevně jej přišroubujte – viz obrázek níže.




10. Instalace vodotěsné krytky a konektoru F na koaxiální kabel

- Ustříhnete konec přiložené gumové krytky, jak je naznačeno na obrázku.
- Krytkou protáhnete koaxiální kabel.
- Na koaxiální kabel nainstalujete konektor F – viz obrázek níže.



11. Připojení koaxiálního kabelu

Koaxiální kabel připojte ke krabičce zářiče na anténě a poté přes spoj přetáhněte vodotěsnou krytku – viz obrázek.

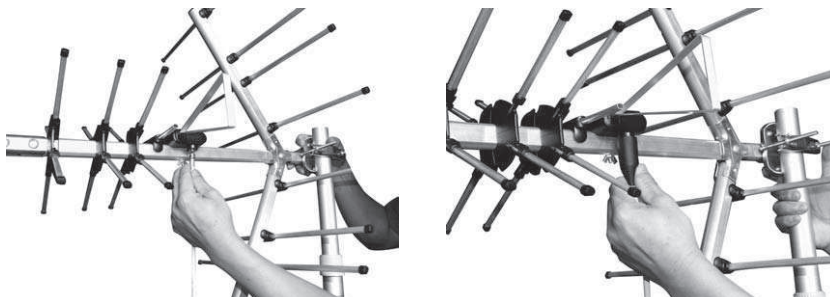

Pokyny a informace pro nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Změny v textu, designu a specifikaci můžou nastat bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich úpravu.